



Adaptersett for stolpelommer

2011 og senere Workman®-bruksbil i MD-serien

Modellnr. 119-9604

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Mottakerenhet	2	Monter stolpelommeadapterne.
Sekskantskrue ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)	4	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Montering av stolpelommeadapterne

1. Monter en mottagerenhet i hullet.
2. Fest mottageren til planet med to sekskantskruer ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme).
3. Stram til sekskantskrueene ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) med et moment på 4–5 N·m.

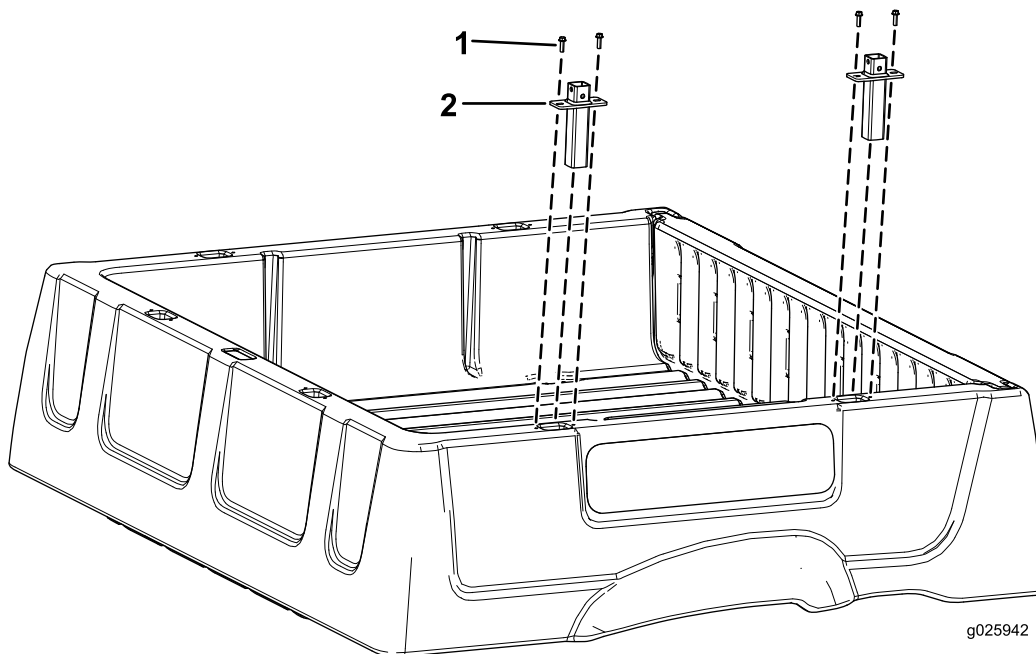

g025942

g025942

1. Sekskantskrue ($\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$ tomme)

2. Mottakerenhet

