

TORO®

ステーキポケット アダプタキット
2011 年度以降の Workman® MD シリーズ作業車用
モデル番号 119-9604

取り付け要領**付属部品**

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

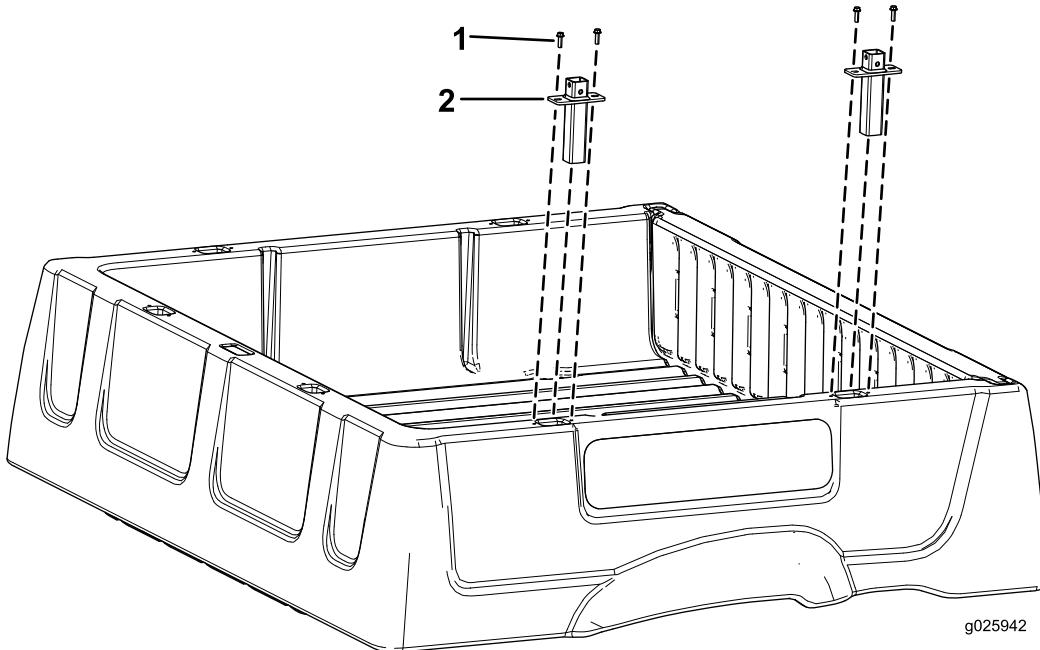
内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	-	機械の準備を行う。
レシーバーアセンブリ 六角ヘッドねじ $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	2 4	ステーキポケット アダプタを取り付けます。

機械の準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

ステーキポケット アダプタを取り付ける

1. 穴にレシーバーアセンブリを取り付ける。
2. 六角ヘッドねじ $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ " 2本を使って、に示すように、レシーバーをフレームに固定する。
3. 六角ヘッドねじ $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ " 4-5 N·m 0.37-0.52 kg.m = 35-45 in-lbにトルク締めする。

1. 六角ヘッドねじ $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "

2. レシーバーアセンブリ

g025942

