

TORO®

Kit adattatore per l'incastro del montante

Veicolo polifunzionale serie Workman® MD 2011 e Oltre

Nº del modello 119-9604

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.


Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Gruppo ricevente	2	Montate gli adattatori per l'incastro del montante.
Vite a testa esagonale (1/4 x 3/4")	4	

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.

Montaggio degli adattatori per l'incastro del montante

1. Montate un gruppo ricevente nel foro.
2. Fissate il gruppo ricevente al pianale utilizzando 2 viti a testa esagonale (1/4 x 3/4").
3. Serrate le viti a testa esagonale (1/4 x 3/4") a 4 - 5 N·m.

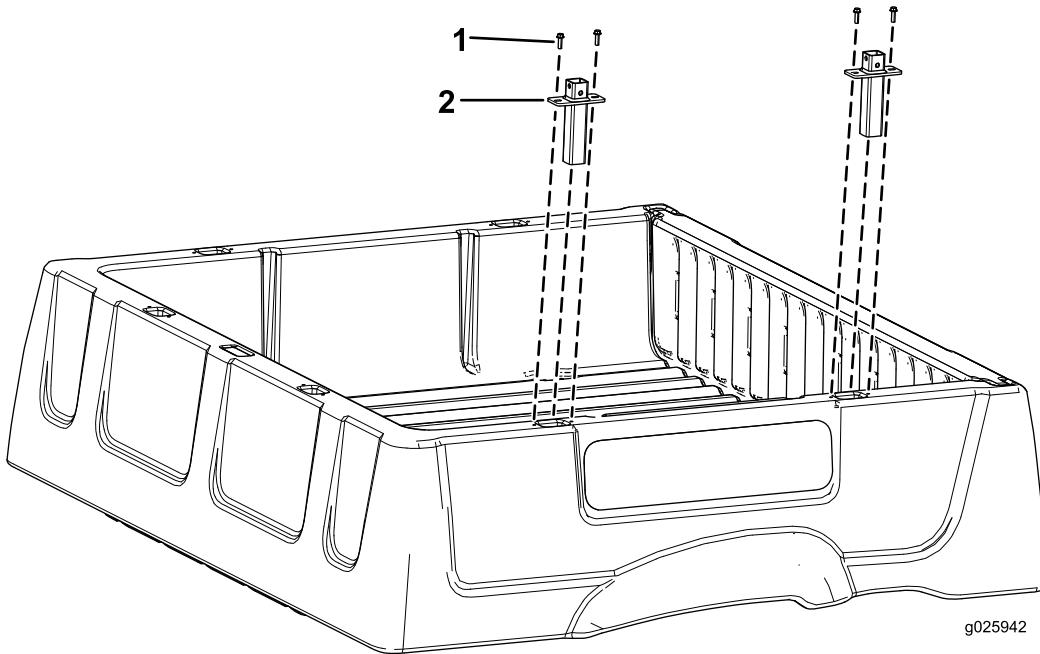

g025942

g025942

1. Vite a testa esagonale (1/4 x 3/4")

2. Gruppo ricevente

