



Kit adaptateur pour logement de ridelle

Véhicule utilitaire Workman® série MD à partir de l'année-modèle 2011

N° de modèle 119-9604

Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.


Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Récepteur	2	Préparation des adaptateurs pour logement de ridelle.
Vis à tête hexagonale (1/4" x 3/4")	4	

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur de la machine et retirez la clé.

Pose des adaptateurs pour logement de ridelle

1. Insérez un récepteur dans le trou.
2. Fixez le récepteur au plateau au moyen de 2 vis à tête hexagonale (1/4" x 3/4").
3. Serrez les vis à tête hexagonale (1/4" x 3/4") à un couple de 4 à 5 N·m.

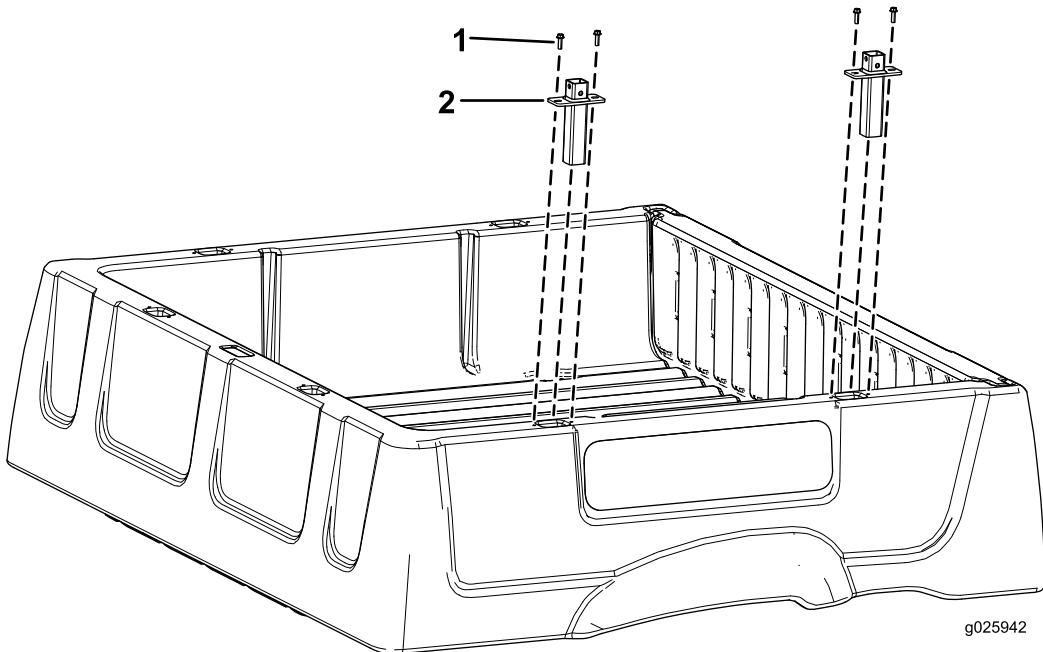

1. Vis à tête hexagonale (1/4" x 3/4")

2. Récepteur

g025942



* 3 3 6 6 - 6 4 7 *