



# Kit de alojamientos de estacas

Vehículos utilitarios Workman® Serie MD de 2011 y posteriores

Nº de modelo 119-9604

## Instrucciones de instalación

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.


Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
Conjunto de alojamiento	2	Instalación de los alojamientos de estaca.
Tornillo de cabeza hexagonal (1/4" x 3/4")	4	

### Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague la máquina y retire la llave.

### Instalación de los alojamientos de estaca

1. Instale un conjunto de alojamiento en el taladro.
2. Sujete el alojamiento a la plataforma con 2 tornillos de cabeza hexagonal (1/4" x 3/4").
3. Apriete los tornillos de cabeza hexagonal (1/4" x 3/4") a entre 4 y 5 N·m.

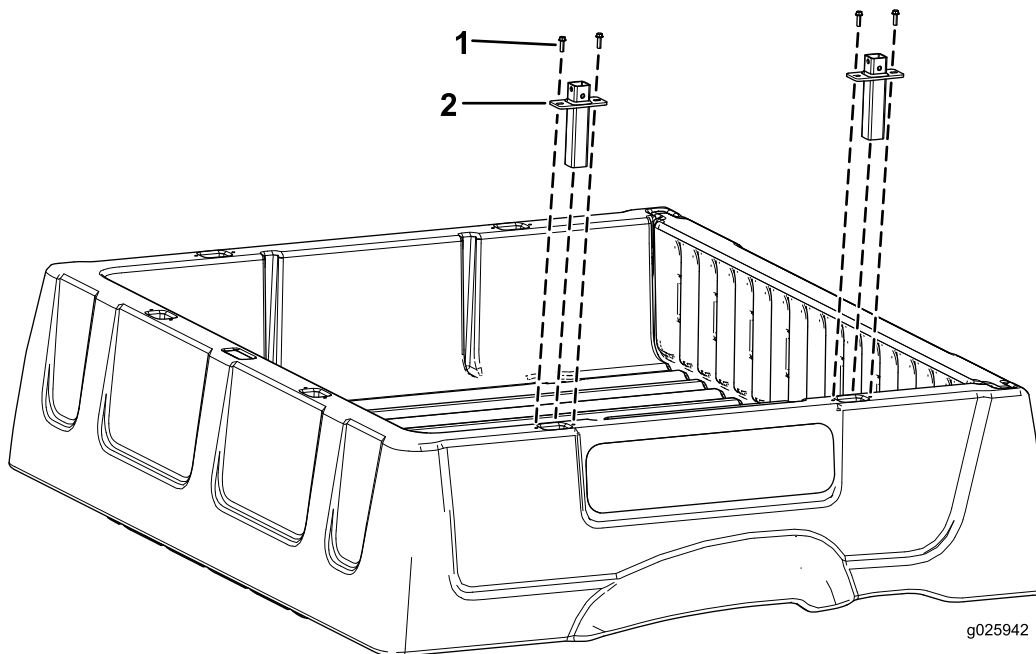

g025942

g025942

1. Tornillo de cabeza hexagonal (1/4" x 3/4")

2. Conjunto de alojamiento

