



Rungentaschen-Adaptersatz

Nutzfahrzeuge der Serie Workman® MD ab Baujahr 2011

Modellnr. 119-9604

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.


Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Aufnahme	2	Installation der Rungentaschenadapter.
Sechskantschraube (1/4" x 3/4")	4	

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.

Installation der Rungentaschenadapter

1. Setzen Sie eine Aufnahme in das Loch.
2. Befestigen Sie die Aufnahme mit zwei Sechskantschrauben (1/4" x 3/4") an der Ladepritsche.
3. Ziehen Sie die Sechskantschrauben (1/4" x 3/4") auf ein Drehmoment von 4 bis 5 N·m an.

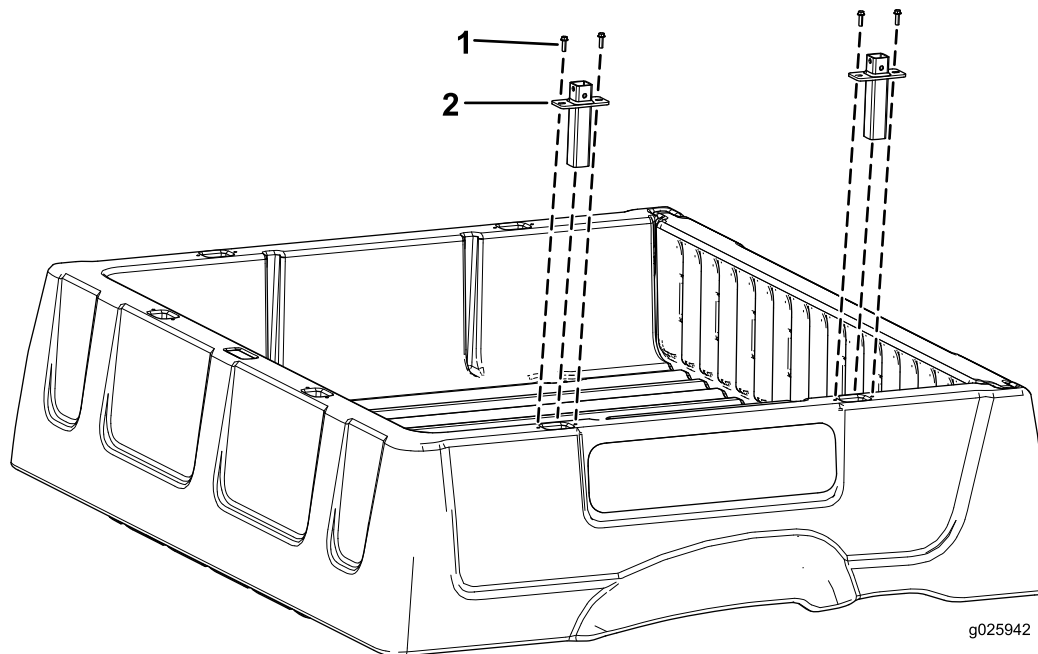

g025942

g025942

1. Sechskantschraube (1/4" x 3/4")

2. Aufnahme

