



Sæt til montering af sideforhøjningsbeslag

2011 og senere arbejdskøretøjer i Workman® MD-serien

Modelnr. 119-9604

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
Samlebeholder	2	Montering af sideforhøjningsbeslag.
Sekskantsskrue ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")	4	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

Montering af sideforhøjningsbeslag

1. Monter en samlebeholder i hullet.
2. Fastgør samlebeholderen til ladet med to sekskantsskruer ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ").
3. Tilspænd sekskantsskruerne ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") med et moment på 4 til 5 Nm.

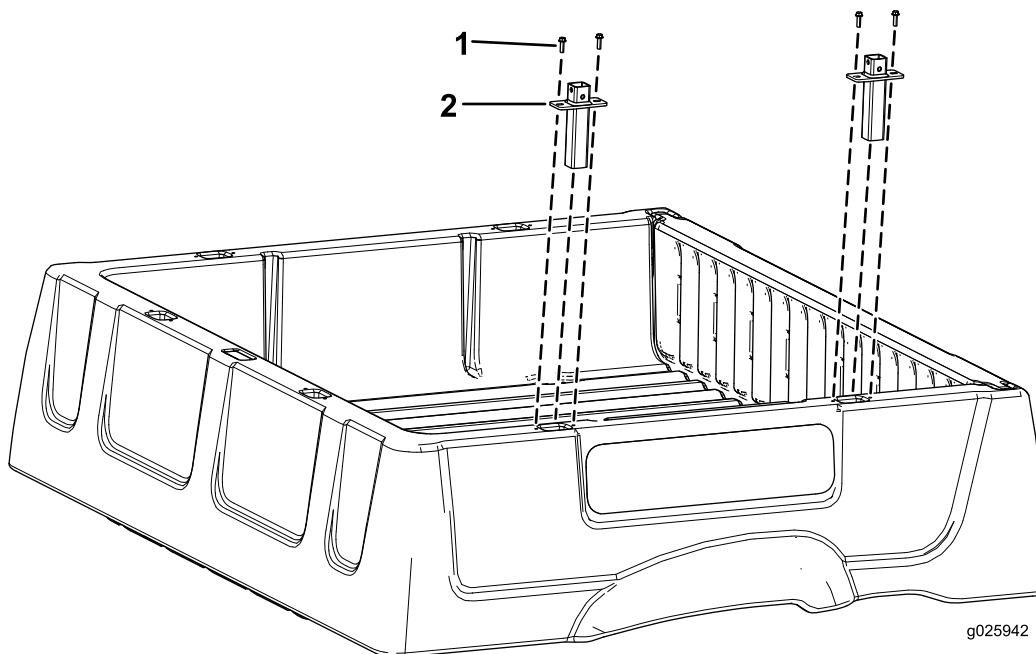

g025942

g025942

1. Sekskantsskrue ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")

2. Samlebeholder

