



Kit de recyclage

Tondeuse autoportée Z Master® série Revolution® de 152 cm

N° de modèle 161-9805

Instructions de montage

Important: Les lames de recyclage ne font pas incluses dans ce kit.

Sécurité

Éjection arrière ou mulching

⚠ DANGER

Si le déflecteur d'herbe n'est pas en place, vous-même ou d'autres personnes pouvez être touchés par la lame ou la projection de débris. Tout contact avec des débris projetés peut causer des blessures graves ou mortelles ; tout contact avec la lame en rotation causera des blessures graves ou mortelles.

- Ne mettez jamais les mains ou les pieds sous l'unité de coupe.**
- Serrez le frein de stationnement, désengagez la prise de force (PDF), coupez le moteur de la machine, retirez la clé et attendez l'arrêt de tout mouvement avant de dégager la zone d'éjection ou la lame.**
- N'enlevez jamais le déflecteur d'herbe de la tondeuse, sa présence est nécessaire pour diriger l'herbe tondue vers la pelouse.**
- Si le déflecteur d'herbe est endommagé, remplacez-le immédiatement.**

La tondeuse doit être équipée du déflecteur d'herbe arrière qui permet de disperser les déchets de tonte à l'arrière et à la surface de la pelouse quand le mode éjection arrière est sélectionné.

Pour le mulching des déchets d'herbe, montez les déflecteurs sur le plateau de coupe comme expliqué dans les procédures suivantes.



Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la tondeuse.
2	Aucune pièce requise	–	Dépose des lames existantes.
3	Aucune pièce requise	–	Dépose des déflecteurs et des kickers existants.
4	Aucune pièce requise	–	Perçage du plateau de coupe.
5	Déflecteur latéral Déflecteur central Déflecteur droit Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")	1 1 1 9 9	Montage des déflecteurs.
6	Kicker latéral Kicker central Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")	2 1 3 3	Montage des kickers.
7	Lame Recycler(vendue séparément)	3	Montage des lames neuves.
8	Boulon à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1")	8	Conversion du plateau de coupe pour l'éjection arrière.

Important: Les lames Recycler (vendues séparément) sont nécessaires pour installer ce kit ; voir le Catalogue de pièces de la machine.

1

Préparation de la tondeuse

Aucune pièce requise

Procédure

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la commande des lames.
3. Poussez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de BLOCAGE DU POINT MORT.

4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
5. Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles et laissez refroidir la machine.
6. Tournez le coupe-batterie en position HORS TENSION.
7. Nettoyez soigneusement le plateau de coupe. Enlevez tous les débris pour que les déflecteurs s'adaptent parfaitement sur le plateau de coupe.
8. Réparez toutes les parties faussées ou endommagées du plateau de coupe et remplacez les pièces manquantes ou endommagées.

2

Dépose des lames existantes

Aucune pièce requise

Procédure

⚠ ATTENTION

Les lames du plateau de coupe sont coupantes. Le contact avec une lame tranchante peut causer des blessures graves.

Portez des gants ou enveloppez la lame d'un chiffon.

1. Soulevez la machine pour accéder au dessous du plateau de coupe.
2. Enlevez les lames existantes de leur axe ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.


3

Dépose des déflecteurs et des kickers existants

Aucune pièce requise

Procédure

Déposez les déflecteurs droit et central, ainsi que le kicker gauche.

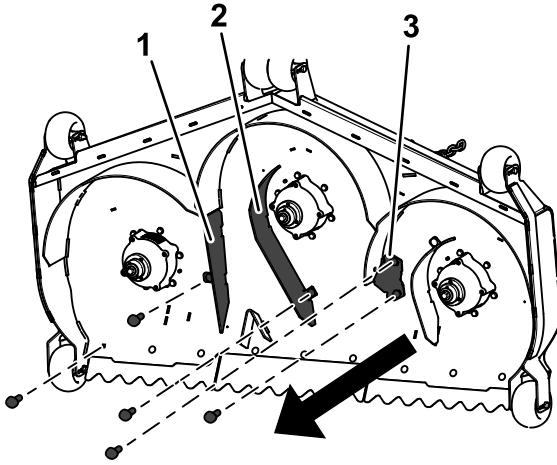

g506685

Figure 1

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Déflecteur droit | 3. Kicker gauche |
| 2. Déflecteur central | |

4

Perçage du plateau de coupe

Aucune pièce requise


Procédure

⚠ ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

Percez les 10 trous pilotes de 10 mm de diamètre dans le plateau.

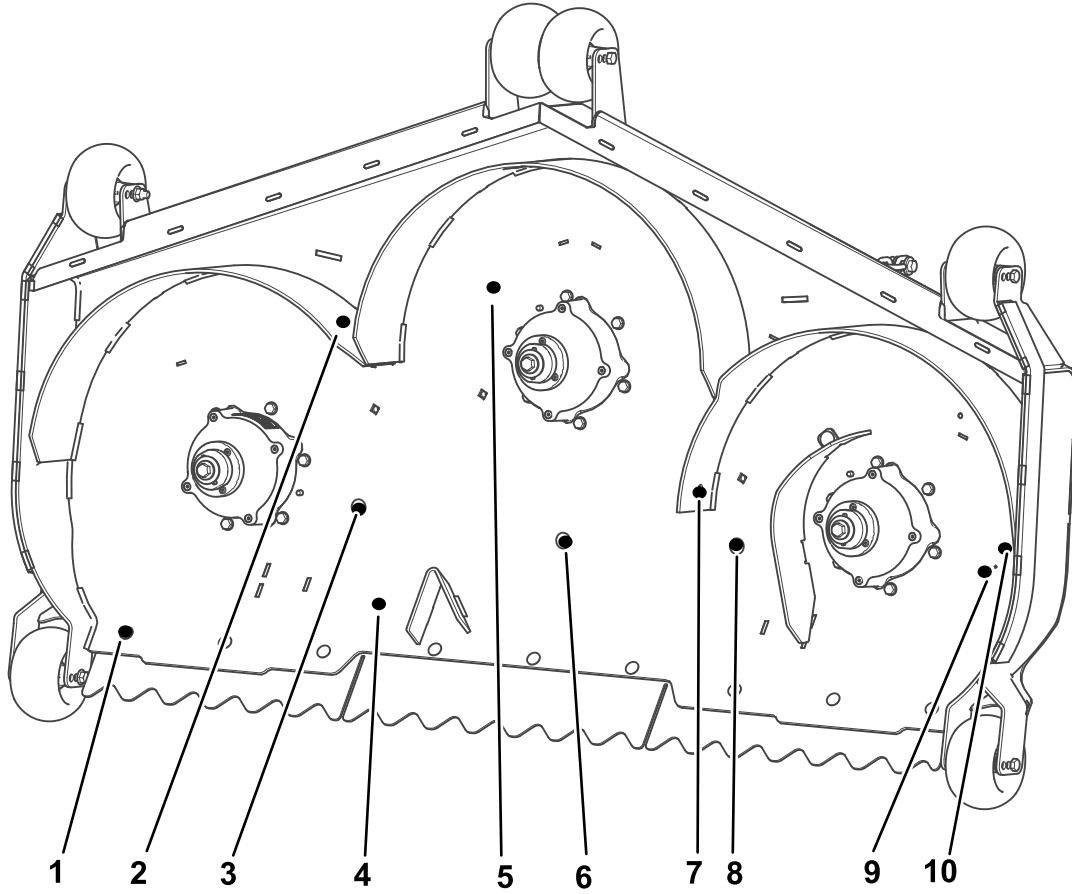

g506682

Figure 2

1. Trou pour le déflecteur droit
2. Trou pour le déflecteur droit
3. Trou pour le kicker droit
4. Trou pour le déflecteur droit
5. Trou pour le kicker central
6. Trou pour le déflecteur central
7. Trou pour le déflecteur gauche
8. Trou pour le kicker gauche
9. Trou pour le déflecteur gauche
10. Trou pour le déflecteur gauche

5

Montage des déflecteurs


Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Déflecteur latéral
1	Déflecteur central
1	Déflecteur droit
9	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")
9	Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")

Procédure

Fixez légèrement les déflecteurs, pour bien les aligner sur tous les trous dans le plateau de coupe, à l'aide des boulons ($\frac{3}{8}$ " x 1") et des contre-écrous ($\frac{3}{8}$ ").

1. Placez le déflecteur droit sur le plateau de coupe.
2. Fixez légèrement le déflecteur de recyclage sur le plateau de coupe à l'aide de 2 boulons et 2 contre-écrous.
3. Placez le déflecteur gauche sur le plateau de coupe.
4. Fixez légèrement le déflecteur gauche sur le plateau de coupe à l'aide de 3 boulons et 3 contre-écrous.
5. Placez le déflecteur central sur le plateau de coupe.
6. Fixez légèrement le déflecteur central sur le plateau de coupe à l'aide de 1 boulon et 1 contre-écrou.
7. Fixez légèrement le déflecteur central et les déflecteurs droit et gauche à l'aide de 3 boulons et 3 contre-écrous.
8. Serrez tous les contre-écrous.

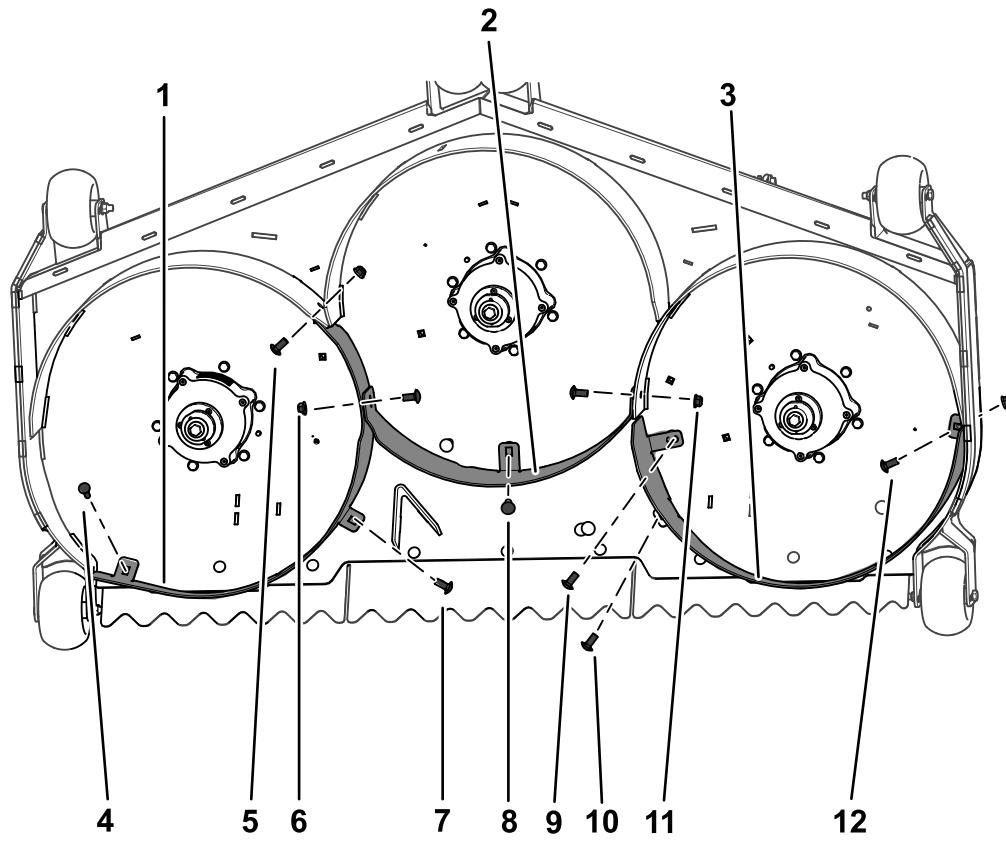

g506684

Figure 3

- | | |
|---|---|
| 1. Déflecteur droit | 7. Support de déflecteur droit |
| 2. Déflecteur central | 8. Support de déflecteur central |
| 3. Déflecteur gauche | 9. Support de déflecteur gauche |
| 4. Déflecteur droit | 10. Support de déflecteur gauche |
| 5. Support de déflecteur droit | 11. Support des déflecteurs gauche et central |
| 6. Liaison des déflecteurs droit et central | 12. Support de déflecteur gauche |

6


Montage des kickers

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Kicker latéral
1	Kicker central
3	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
3	Contre-écrou ($\frac{3}{8}$ ")

Procédure

Fixez le support des kickers central et latéral sur le plateau de coupe à l'aide de 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") et de 3 contre-écrous ($\frac{3}{8}$ ").

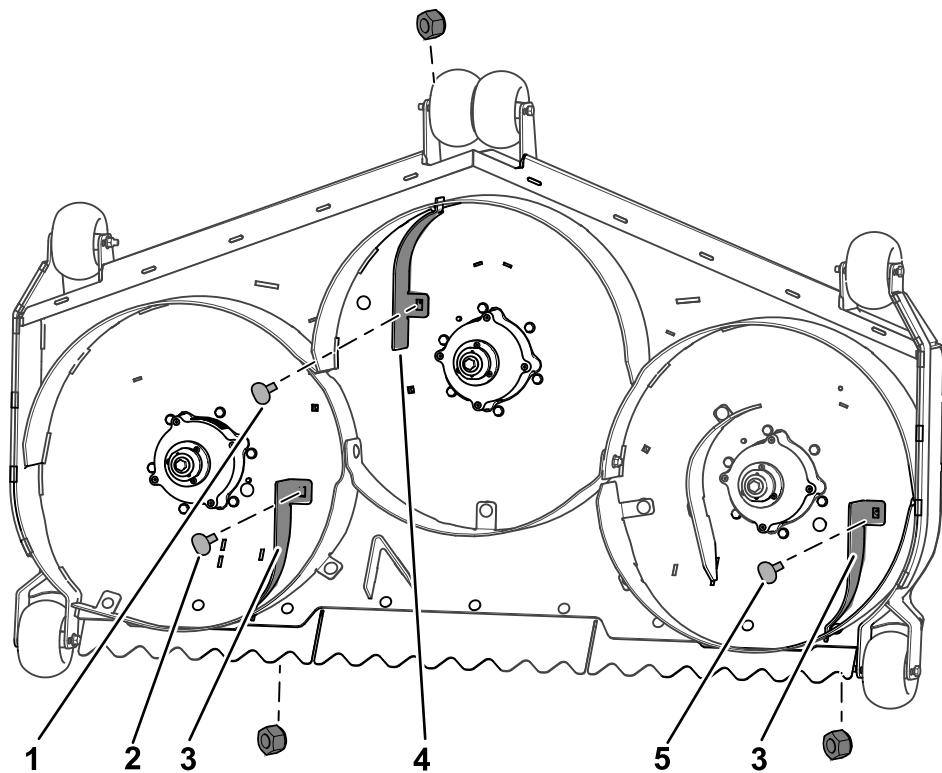

g506683

Figure 4

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Boulon du kicker central | 4. Kicker central |
| 2. Boulon du kicker droit | 5. Boulon du kicker gauche |
| 3. Kicker latéral | |

7

Montage des lames neuves

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Lame Recycler(vendue séparément)
---	----------------------------------

Procédure

⚠ ATTENTION

Les lames du plateau de coupe sont coupantes. Le contact avec une lame tranchante peut causer des blessures graves.

Portez des gants ou enveloppez la lame d'un chiffon.

Voir comment poser les lames dans le *Manuel de l'utilisateur*.

8

Conversion du plateau de coupe pour l'éjection arrière

Pièces nécessaires pour cette opération:

8	Boulon à embase (3/8" x 1")
---	-----------------------------

Préparatifs de dépose du kit Recycler

1. Préparez la tondeuse ; voir [1 Préparation de la tondeuse \(page 2\)](#).
2. Déposez les lames de recyclage ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Dépose des kickers

Inversez les opérations de la section [6 Montage des kickers \(page 7\)](#) et installez les nouveaux boulons à embase (3/8" x 1") et les contre-écrous (3/8") retirés précédemment à l'emplacement qu'occupaient les kickers.

Dépose des déflecteurs

Inversez les opérations de la section [5 Montage des déflecteurs \(page 5\)](#) et installez les nouveaux boulons à embase (3/8" x 1") et les contre-écrous (3/8") retirés précédemment à l'emplacement qu'occupaient les déflecteurs.

Dernière opération de conversion du plateau de coupe à l'éjection arrière

Montez les lames ordinaires ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Utilisation

Sélection de la hauteur de coupe correcte

Ne coupez pas plus de 2,5 cm environ ou un tiers de la hauteur de l'herbe. Si l'herbe est extrêmement drue et fournie, il peut être préférable d'augmenter la hauteur de coupe ou de faire passer le plateau de coupe au mode d'éjection arrière.

Tondre dans des conditions extrêmes

L'air doit pouvoir circuler pour bien couper et recouper l'herbe dans le carter du plateau de coupe. Pour cette raison, ne sélectionnez pas une hauteur de coupe trop basse et évitez d'entourer complètement le carter d'herbe haute. Lorsque vous commencez à tondre au centre d'une surface encore intacte, avancez plus lentement et reculez si la tondeuse commence à se boucher.

Fréquence de tonte

L'herbe pousse à une vitesse différente selon les saisons. Pour conserver une hauteur de coupe uniforme, tondez plus souvent au début du printemps. Réduisez la fréquence de la tonte au milieu de l'été, lorsque l'herbe pousse moins vite. Si vous n'avez pas tondu depuis un certain temps, effectuez un premier passage à une hauteur de coupe élevée, puis repassez 2 jours plus tard en abaissant la hauteur de coupe.

Tondre avec des lames bien aiguisées

Utilisez une lame bien aiguisée durant toute la saison de coupe, pour obtenir une coupe nette sans arracher ou déchiqueter les brins d'herbe. Une lame émoussée arrache et déchiquète l'herbe. L'herbe arrachée ou déchiquetée brunit sur les bords, sa croissance ralentit et elle devient plus sensible aux maladies.

Nettoyage du plateau de coupe.

Périodicité des entretiens: Après chaque utilisation

Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque utilisation.

Important: Ne nettoyez pas la machine avec de l'eau saumâtre ou recyclée.

Remarque: Ne laissez pas l'herbe s'accumuler à l'intérieur du plateau de coupe, car la qualité de la tonte finira par en souffrir.

Remarques:

Remarques:



Count on it.