



# 11x6.5-5 ニューマチック キャスタ タイヤ キット

## Grandstand® HD モア

モデル番号 161-3470

取り付け要領

## 取り付け

### 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
キャストフォークアセンブリ	2	キットを取り付けます。
ワッシャ	6	
ロックナット	2	



# マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. PTOを切る。
3. 走行コントロールレバーをニュートラルロック位置外側に動かす。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。
5. すべての動作が停止するのを待つ。

## 警告

機械式や油圧式のジャッキが外れると重大な人身事故が発生する。

マシンをジャッキアップしたら、必ずジャッキスタンドで支えること。

6. キャスタが床から浮き上がる高さまで機体前側を床から浮かせる。ジャッキスタンドで機体を支える。

注 機体の重量に見合ったジャッキスタンドを使ってください。機体の重量については、オペレーターズマニュアルを参照してください。

# キットを取り付ける

1. 下図のように、左右のキャスタフォークアセンブリをキャスタハブから外す。

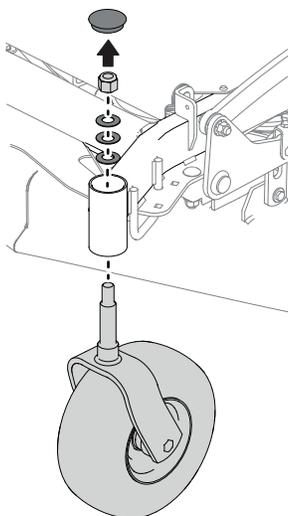


図 1

g494554

2. 新しいキャスタフォークアセンブリのスピンドルにグリスを塗る。

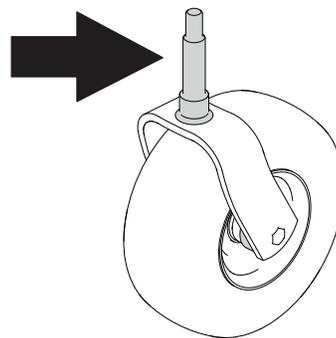


図 2

g494554

3. 新しいキャスタフォークアセンブリを取り付ける各アセンブリにワッシャ 枚とロックナットを使用する。

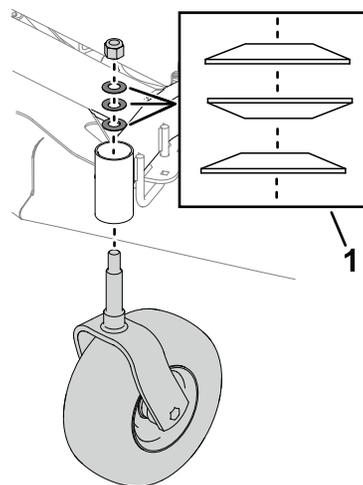


図 3

g494557

1. ワッシャの向き

4. 上部のナットを 142-197 N·m (105-145 ft-lb) にトルク締めした後 1/4 回転ゆるめる。
5. キャスタハブにグリスキャップを取り付ける。
6. タイヤ空気圧を 324kPa/47 psi に調整する。