



Sats med fällbar vindruta

Workman® GTX-arbetsfordon med soltak

Modellnr 07923

Monteringsanvisningar

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Fällbar vindruta	1	Montera den fällbara vindrutan (för modell 07921 och 07922 med soltak).
Gummiklämma	2	
Kort plastnit	2	
Lång plastnit	8	
Plastdistansbricka	8	
Fällbar vindruta	1	Montera den fällbara vindrutan (för modell 07140 och 07141 med soltak och modell 07169 med soltak och vältskydd).
Gummiklämma	2	
Kort plastnit	2	
Lång plastnit	8	
Plastdistansbricka	8	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

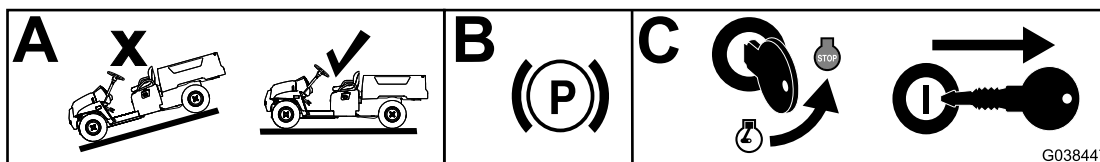

Figur 1


g038447



Montera den fällbara vindrutan

För modellerna 07921 och 07922 med soltak

1. Fäll ut vindrutan och fäst den övre delen av vindrutan på soltakets stödrör med de två gummiklämmorna och de två korta plastnitarna i de övre hålen (Figur 2).

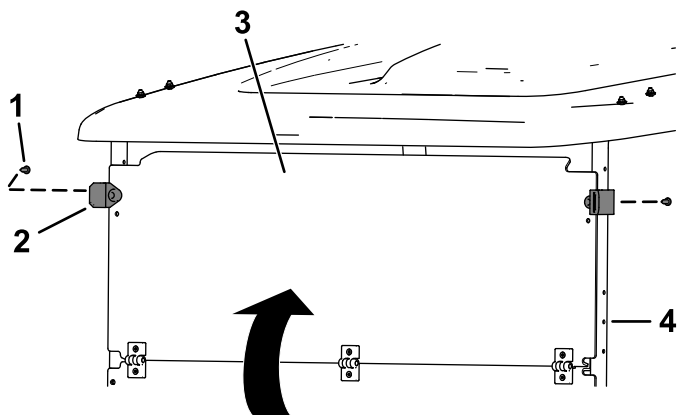


Figur 2

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Kort plastnit | 3. Vindruta – övre del |
| 2. Gummiklämma | 4. Stödrör för soltak |

2. Rikta in hålen i vindrutans nedre del med hålen i soltakets stödrör (Figur 3).
3. Fäst vindrutans sidor på soltakets stödrör med sex plastdistansbrickor och sex långa plastnitar (Figur 3).


Obs: Se till att du monterar plastdistansbrickorna mellan vindrutan och soltakets stödrör.

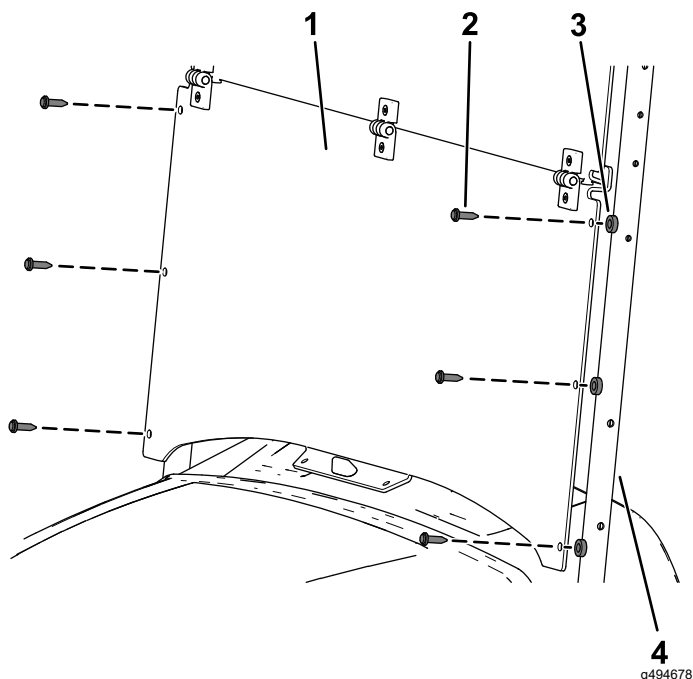

Figur 3

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Vindruta – nedre del | 3. Plastdistansbricka |
| 2. Lång plastnit | 4. Stödrör för soltak |


4. Använd vindrutan som mall och borra två hål (8 mm) i instrumentbrädan (Figur 4).

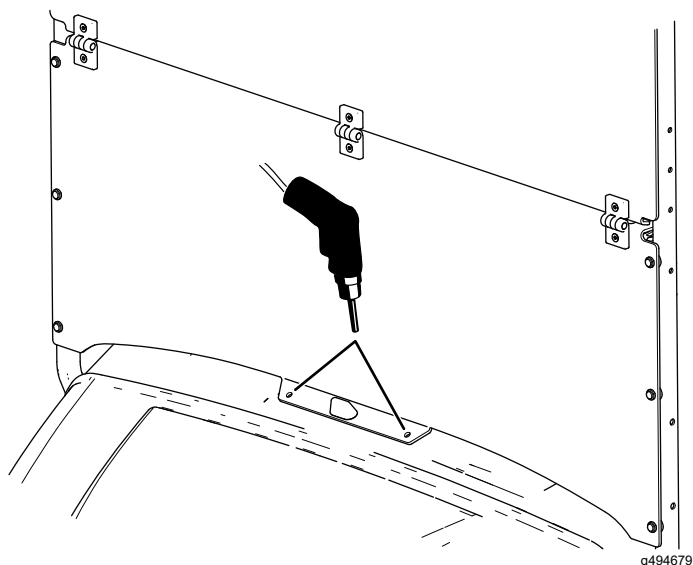

Figur 4

5. Fäst vindrutans nedre bottendel på instrumentbrädan med två plastdistansbrickor och två långa plastnitar ([Figur 5](#)).

Obs: Se till att du monterar plastdistansbrickorna mellan vindrutan och instrumentbrädan.

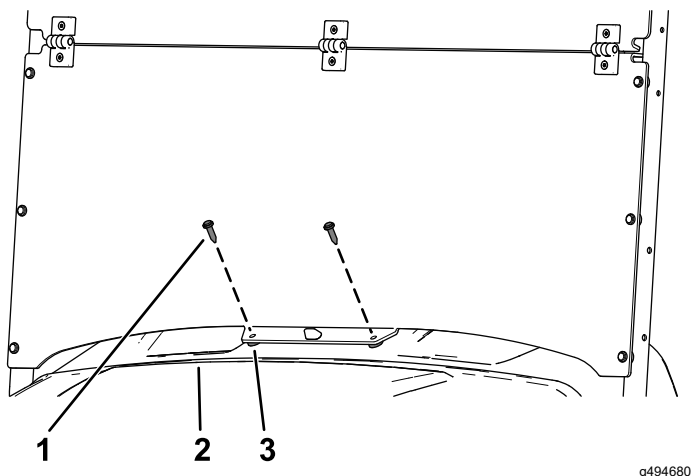

Figur 5


- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Lång plastnit | 3. Plastdistansbricka |
| 2. Instrumentbräda | |

Montera den fällbara vindrutan

För modellerna 07140 och 07141 med soltak och modell 07169 med soltak och vältskydd

1. Markera och borra tre hål (8 mm) i varje stödrör till soltakets stödrör med de mätvärden som anges i [Figur 6](#).


Viktigt: Se till att du endast borrar genom den ena sidan av soltakets stödrör.

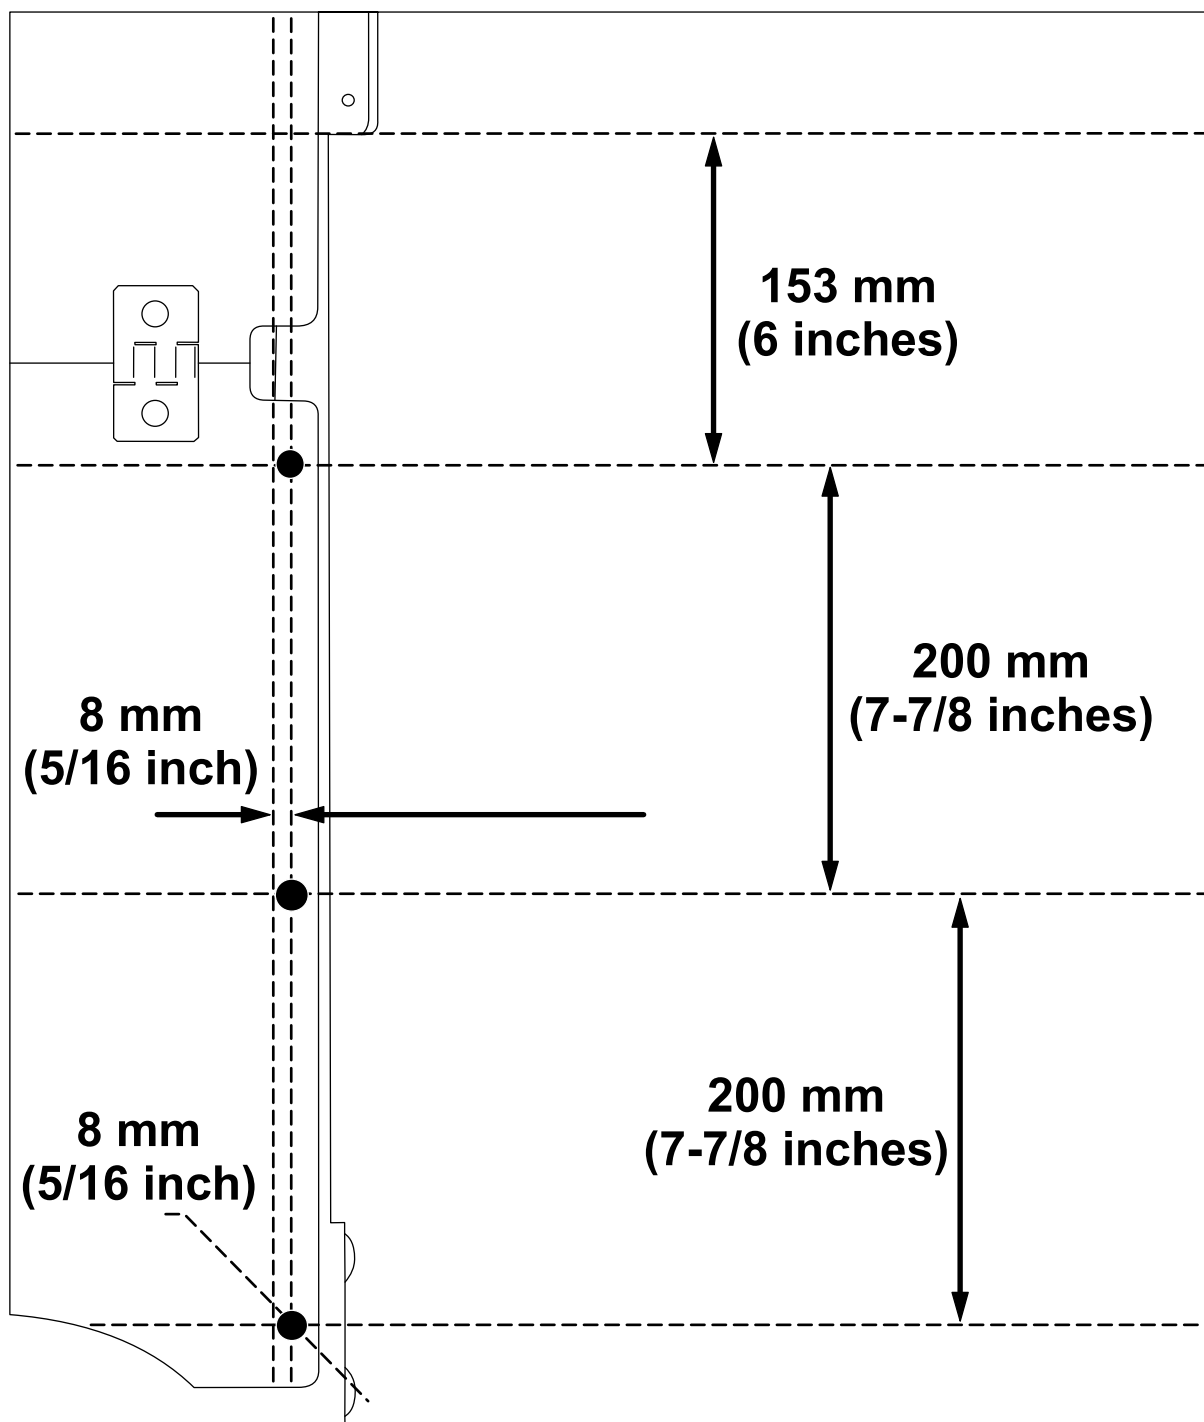

g276799

Figur 6
Röret på förarsidan visas

2. Fäll ut vindrutan och fäst vindrutans övre del på soltakets stödrör med de två gummiklämmorna och de två korta plastnitarna i de nedre hålen (Figur 7).

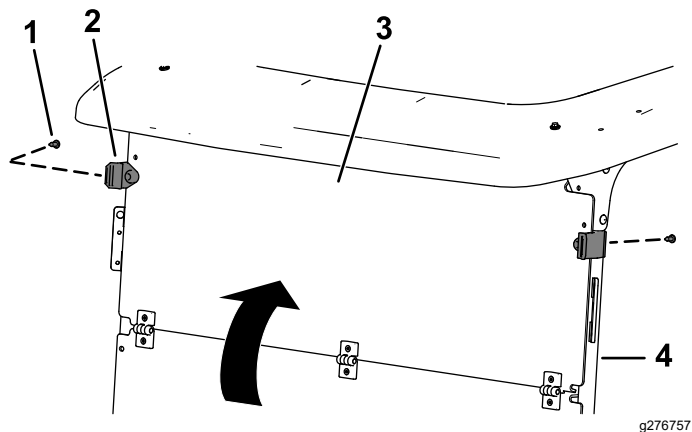


Figur 7

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Kort plastnit | 3. Vindruta – övre del |
| 2. Gummiklämma | 4. Stödrör för soltak |

3. Rikta in hålen i vindrutans nedre del med hålen i soltakets stödrör (Figur 8).
4. Fäst vindrutans sidor på soltakets stödrör med sex plastdistansbrickor och sex långa plastnitar (Figur 8).


Obs: Se till att du monterar plastdistansbrickorna mellan vindrutan och soltakets stödrör.

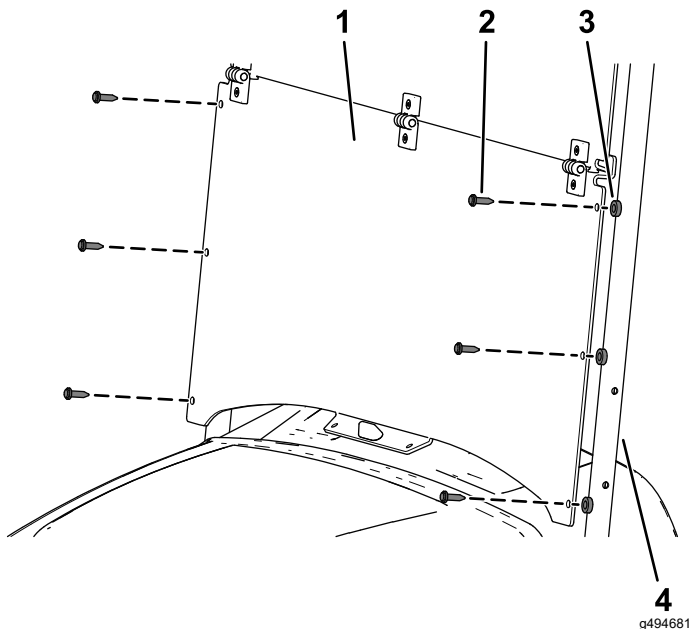

Figur 8

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Vindruta – nedre del | 3. Plastdistansbricka |
| 2. Lång plastnit | 4. Stödrör för soltak |


5. Använd vindrutan som mall och borra två hål (8 mm) i instrumentbrädan (Figur 9).

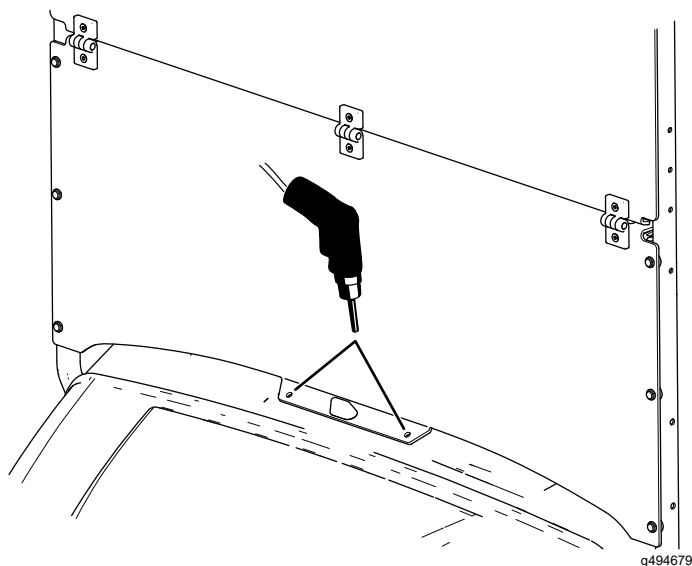

Figur 9

6. Fäst vindrutans nedre bottendel på instrumentbrädan med två plastdistansbrickor och två långa plastnitar (Figur 10).

Obs: Se till att du monterar plastdistansbrickorna mellan vindrutan och instrumentbrädan.

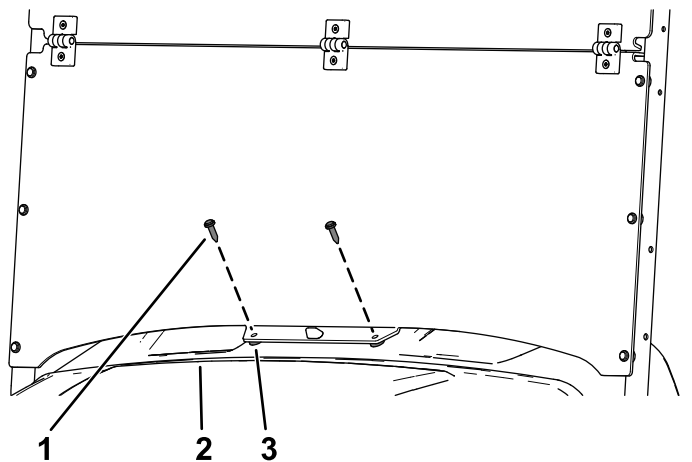

Figur 10

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Lång plastnit | 3. Plastdistansbricka |
| 2. Instrumentbräda | |

Körning

Transportera en maskin med vindrutan monterad

Följ dessa rekommendationer när du transporterar en maskin med den fällbara vindrutan monterad:

- Maskinen ska vara vänd framåt under transporten.
- Den fällbara vindrutan ska fästas i det nedfällda läget med gummiklämmorna.
- Överstig inte en fordonshastighet på 96 km/h.

Underhåll

Rengöra vindrutan

1. Skölj av vindrutan med ljummet vatten (60 °C).
2. Använd en mjuk trasa eller svamp och tvätta vindrutan med mild rengöringstvål för att ta bort smuts och beläggningar.

Viktigt: Skrubba inte vindrutan med en borste eller grov textilfiber.

3. Skölj av vindrutan med ljummet vatten (60 °C).
4. Torka av vindrutan med en mjuk trasa för att förhindra uppkomst av vattenfläckar.

Anteckningar:



Count on it.