



Sett med sammenleggbar frontrute

Workman® GTX-bruksbil med kalesje

Modellnr. 07923

Form No. 3428-405 Rev C

Installasjonsveiledning

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjøre maskinen.
Sammenleggbar frontrutesammenstilling	1	Monter den sammenleggbare frontruten (for kalesjemodellene 07921 og 07922).
Gummiklemme	2	
Kort plastnagle	2	
Lang plastnagle	8	
Avstandsstykke i plast	8	
Sammenleggbar frontrutesammenstilling	1	Monter den sammenleggbare frontruten (for kalesjemodellene 07140 og 07141, og kalesje med veltebeskyttelse, modell 07169).
Gummiklemme	2	
Kort plastnagle	2	
Lang plastnagle	8	
Avstandsstykke i plast	8	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

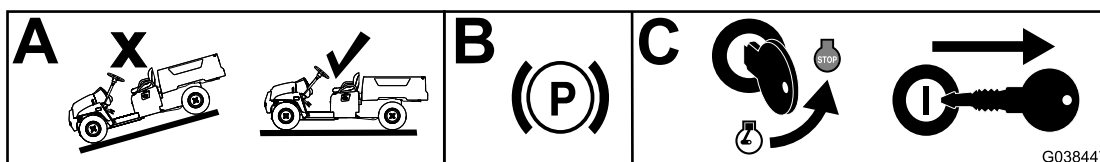


Figur 1



Montere den sammenleggbare frontruten

For kalesjemodell 07921 og 07922

1. Fold ut frontruten og fest den øvre delen av frontruten til kalesjestøtterørene ved hjelp av to gummiklemmer og to korte plastnagler i de øvre hullene (Figur 2).

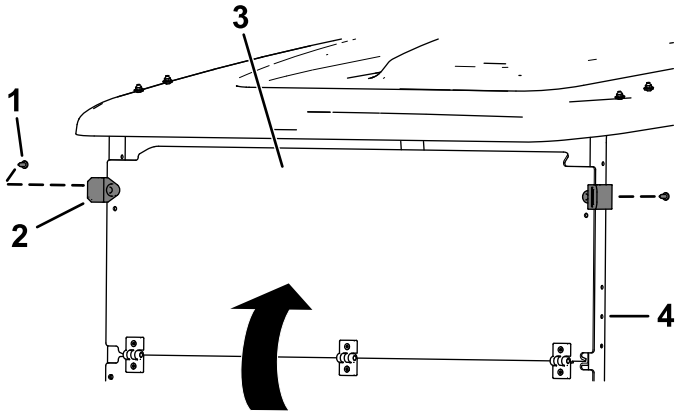


Figur 2

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Kort plastnagle | 3. Frontrute – øvre del |
| 2. Gummiklemme | 4. Kalesjestøtterør |

2. Innrett hullene i den nedre delen av frontruten med hullene i kalesjestøtterørene (Figur 3).
3. Fest sidene på frontruten til kalesjestøtterørene med seks avstandsstykker i plast og seks lange plastnagler (Figur 3).


Merk: Påse at avstandsstykkene i plast monteres mellom frontruten og kalesjestøtterørene.

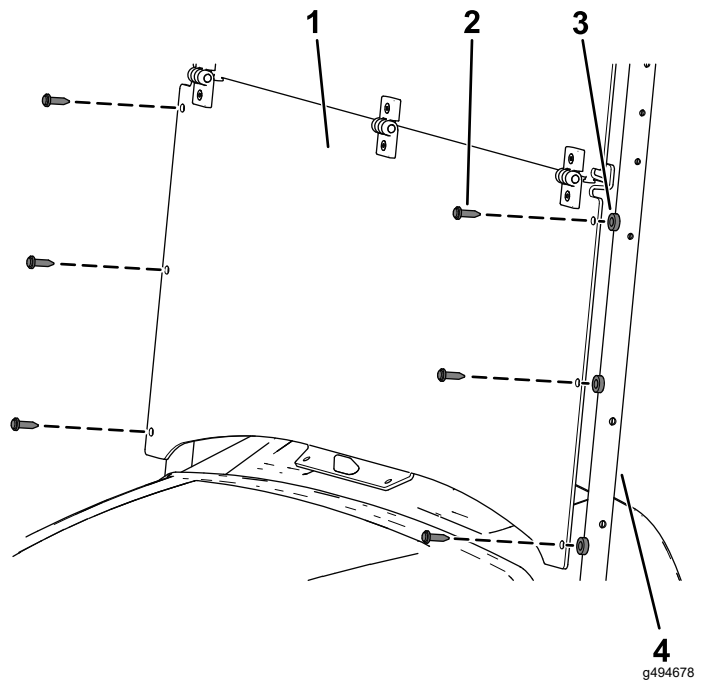

Figur 3

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Frontrute – nedre del | 3. Avstandsstykke i plast |
| 2. Lang plastnagle | 4. Kalesjestøtterør |


4. Bruk frontruten som mal, bor to hull (8 mm) i dashbordet (Figur 4).

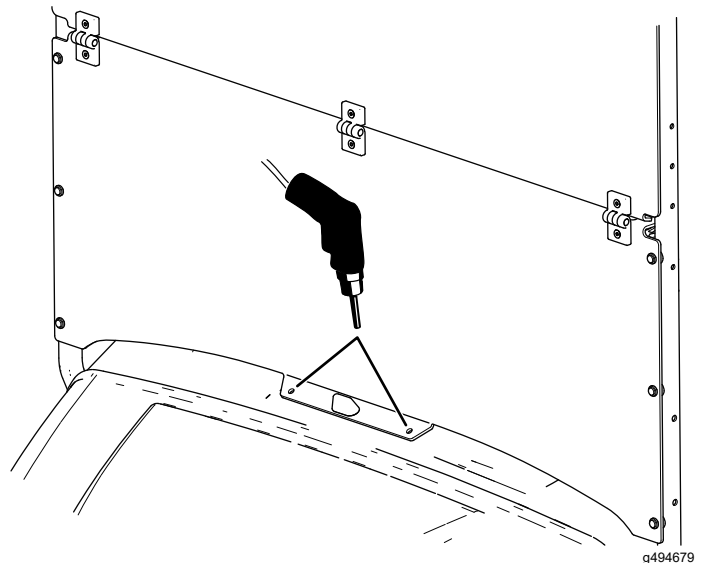

Figur 4

5. Fest bunnen av frontrutens nedre del til dashbordet med to avstandsstykker i plast og to lange plastnagler (Figur 5).

Merk: Avstandsstykkene i plast skal monteres mellom frontruten og kalesjestøtterørene.

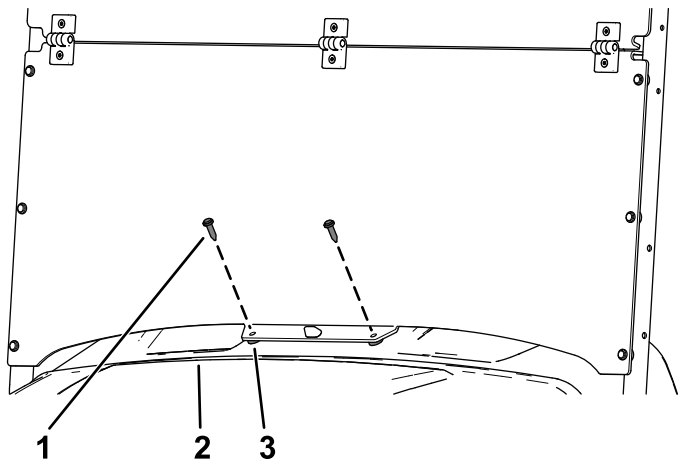

Figur 5


- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Lang plastnagle | 3. Avstandsstykke i plast |
| 2. Dashbord | |

Montere den sammenleggbare frontruten

For kalesjemodell 07140 og 07141 og kalesje med veltebeskyttelse, modell 07169

1. Marker og bor tre hull (8 mm) i hvert kalesjestøtterør etter målene som er vist i Figur 6.


Viktig: Påse at du kun borer gjennom én side av begge kalesjestøtterørene.

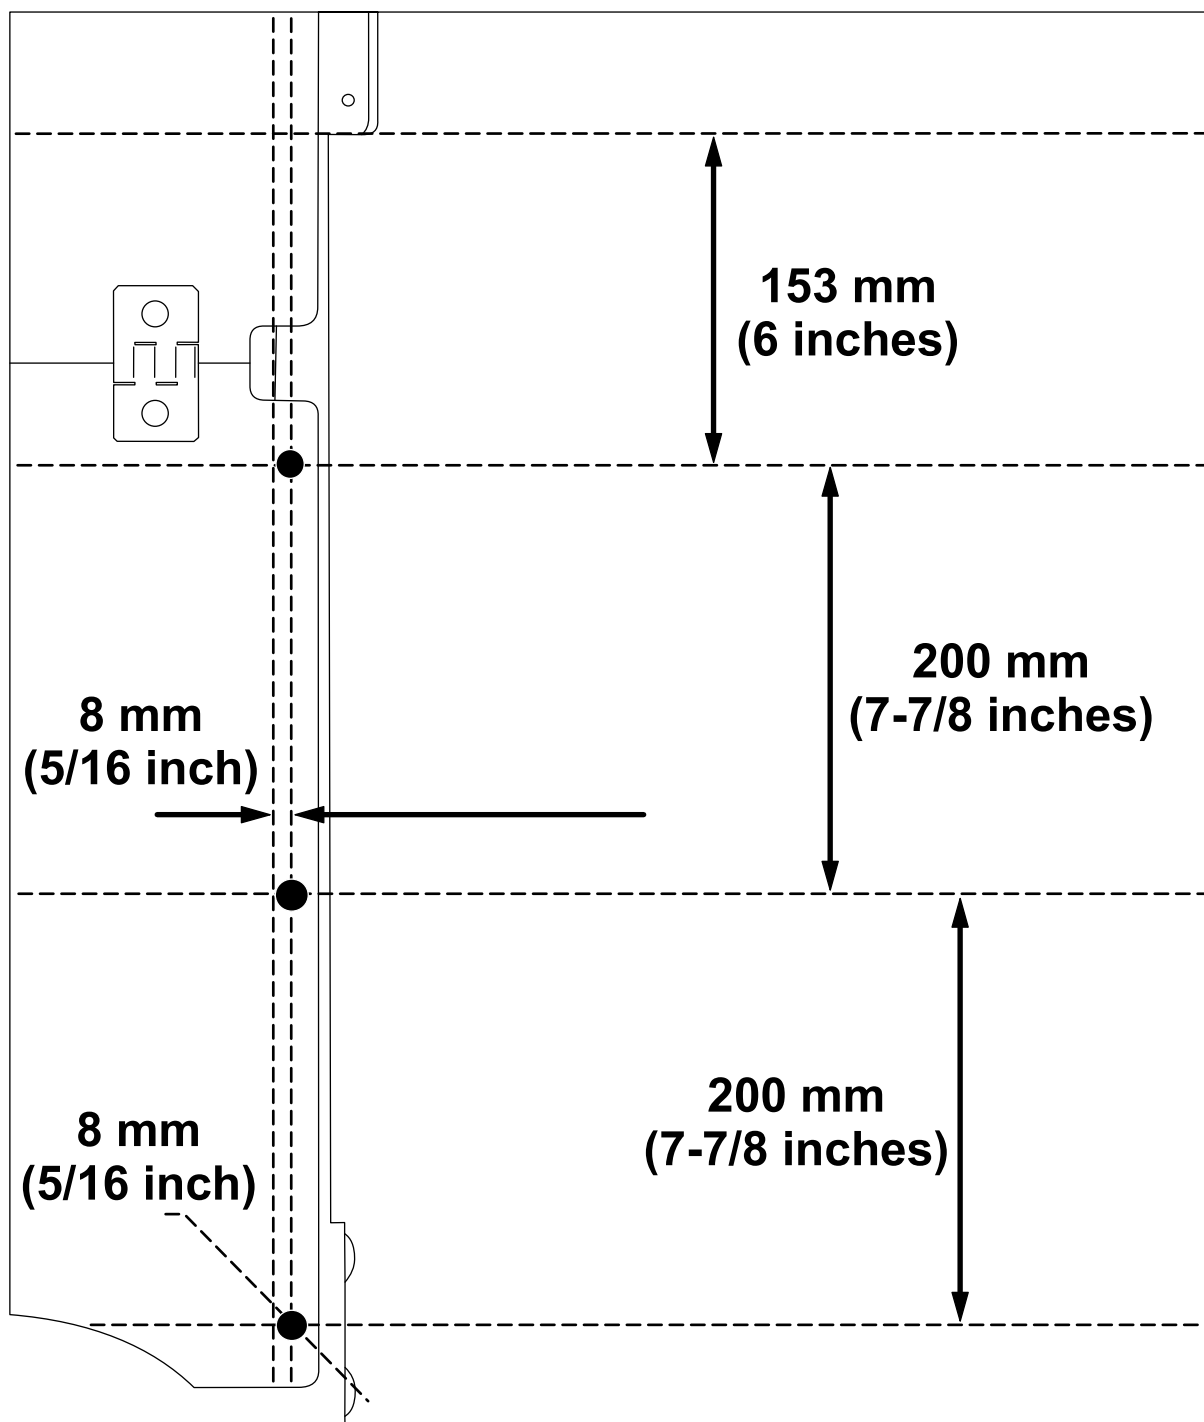

g276799

Figur 6
Rør på førersiden vises

2. Fold ut frontruten og fest den øvre delen av frontruten til kalesjestøtterørene ved hjelp av to gummiklemmer og to korte plastnagler i de nedre hullene (Figur 7).

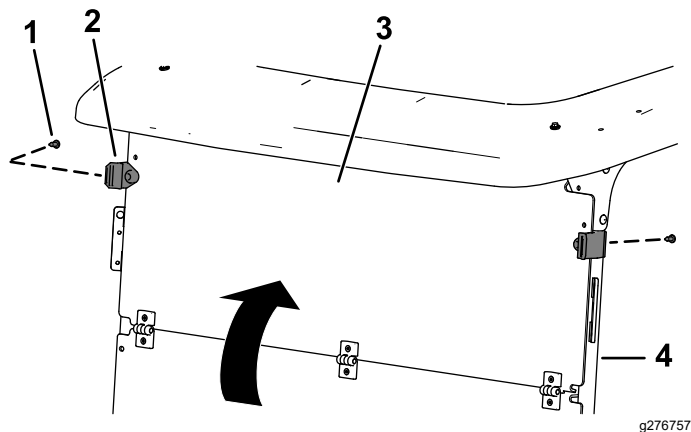


Figur 7

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Kort plastnagle | 3. Frontrute – øvre del |
| 2. Gummiklemme | 4. Kalesjestøtterør |

3. Innrett hullene i den nedre delen av frontruten med hullene i kalesjestøtterørene (Figur 8).
4. Fest sidene på frontruten til kalesjestøtterørene med seks avstandsstykker i plast og seks lange plastnagler (Figur 8).


Merk: Påse at avstandsstykkene i plast monteres mellom frontruten og kalesjestøtterørene.

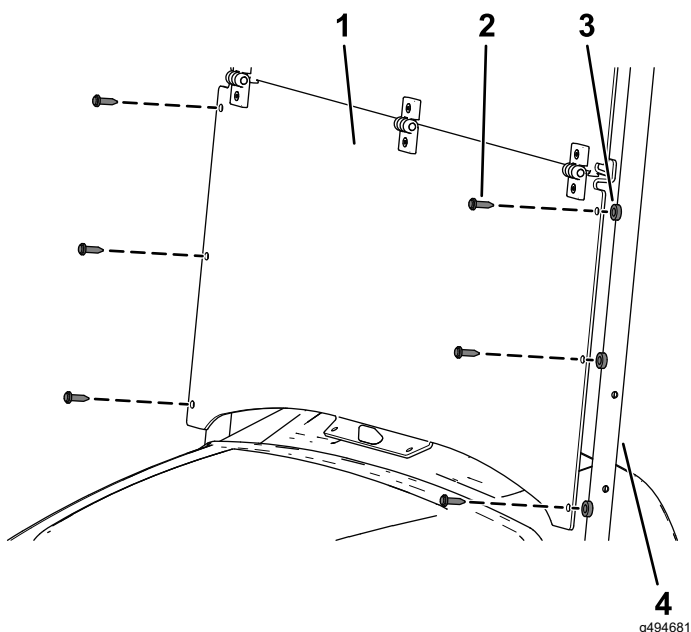

Figur 8

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Frontrute – nedre del | 3. Avstandsstykke i plast |
| 2. Lang plastnagle | 4. Kalesjestøtterør |


5. Bruk frontruten som mal, bor to hull (8 mm) i dashbordet (Figur 9).

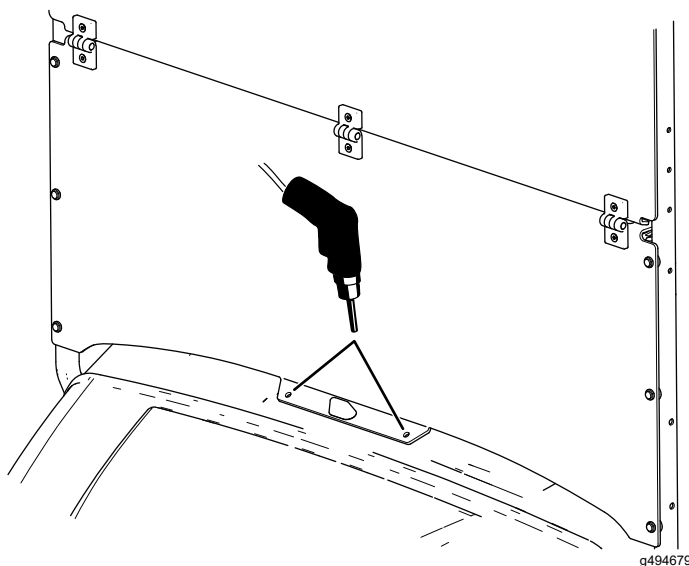

Figur 9

6. Fest bunnen av frontrutens nedre del til dashbordet med to avstandsstykker i plast og to lange plastnagler (Figur 10).

Merk: Avstandsstykkene i plast skal monteres mellom frontruten og kalesjestøtterørene.

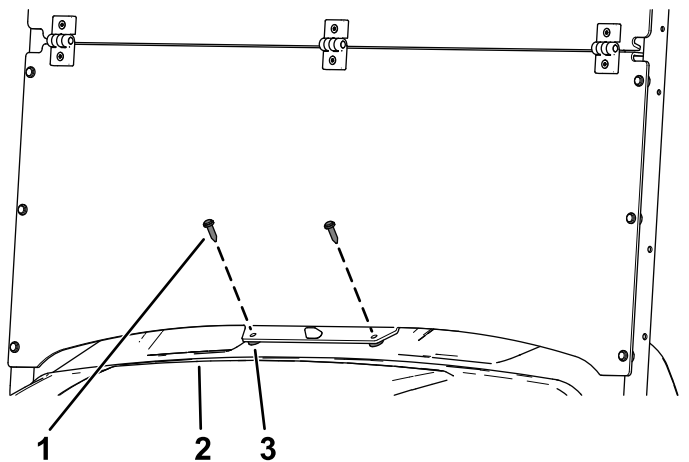

Figur 10

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Lang plastnagle | 3. Avstandsstykke i plast |
| 2. Dashbord | |

Bruk

Transport av en maskin med frontruten installert

Når du transporterer en maskin med den sammenleggbare frontruten installert, må du påse at du følger disse anbefalingene:

- Maskinen vender fremover under transport.
- Den sammenleggbare frontruten er sikret i nedlagt posisjon med gummiklemmene.
- Du må ikke kjøre fortere enn 96 km/t under transport.

Vedlikehold

Rengjøre frontruten

1. Skyll frontruten med lunkent vann (60 °C).
2. Bruk en myk klut eller svamp og vask frontruten med et mildt vaskemiddel for å fjerne smuss.

Viktig: Ikke skrubbe frontruten med en børste eller harde fibre.

3. Skyll frontruten med lunkent vann (60 °C).
4. Tørk frontruten med en myk klut for å hindre vannflekker.

Notat:



Count on it.