



Sæt til foldbar forrude

Workman® GTX-arbejdskøretøj med kaleche

Modelnr. 07923

Monteringsvejledning

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af maskinen.
Foldbar forrude	1	Monter den foldbare forrude (til kalechemodellerne 07921 og 07922).
Gummiklemme	2	
Kort plastnitte	2	
Lang plastnitte	8	
Afstandsbøsning af plast	8	
Foldbar forrude	1	Monter den foldbare forrude (til kalechemodellerne 07140 og 07141 og kalechemodellen med styrbøjle 07169).
Gummiklemme	2	
Kort plastnitte	2	
Lang plastnitte	8	
Afstandsbøsning af plast	8	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

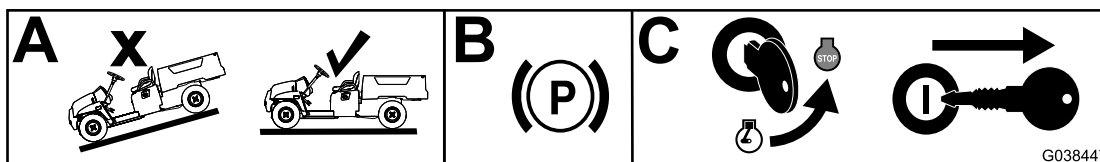

Figur 1


g038447



Montering af den foldbare forrude

Til kalechemodellerne 07921 og 07922

1. Fold forruden ud, og fastgør den øverste del af forruden til kalechens støtterør med de 2 gummiklemmer og de 2 korte plastnitter i de øverste huller (Figur 2).

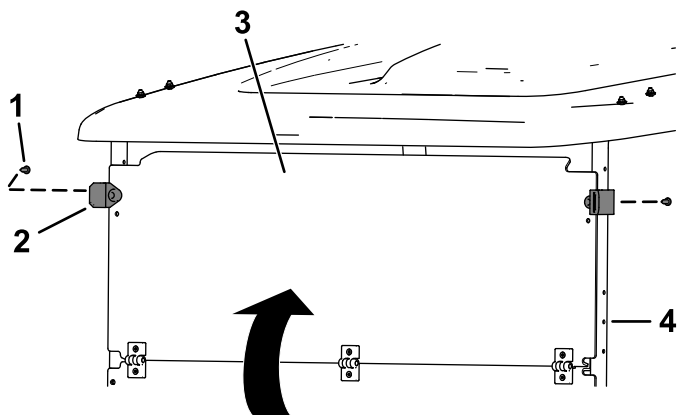


Figur 2

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Kort plastnitte | 3. Forrude – øverste del |
| 2. Gummiklemme | 4. Kalechens støtterør |

2. Ret hullerne i den nederste del af forruden ind efter hullerne i kalechens støtterør (Figur 3).
3. Fastgør forrudens sider til kalechens støtterør med 6 afstandsbøsninger af plast og 6 lange plastnitter (Figur 3).


Bemærk: Sørg for, at du monterer afstandsbøsningerne af plast mellem forruden og kalechens støtterør.

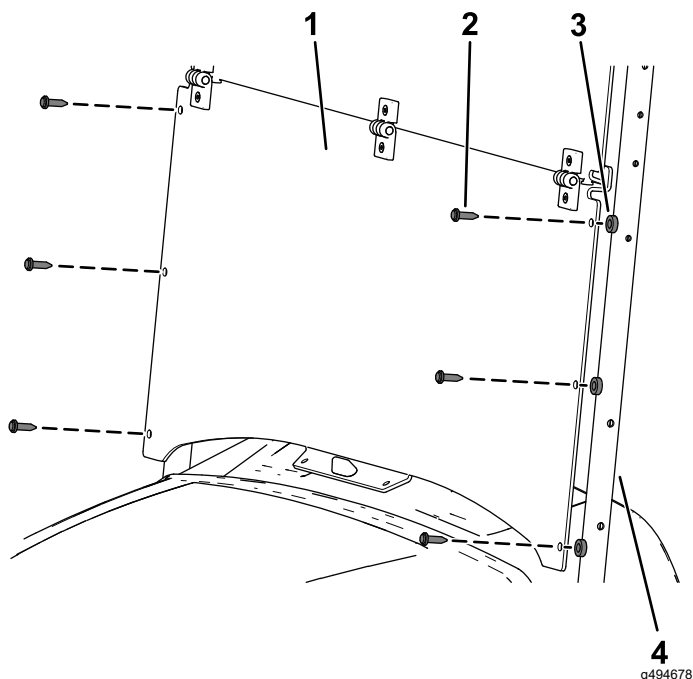

Figur 3

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Forrude – nederste del | 3. Afstandsbøsning af plast |
| 2. Lang plastnitte | 4. Kalechens støtterør |


4. Brug forruden som skabelon, og bør 2 huller (8 mm eller 5/16") i instrumentbrættet (Figur 4).

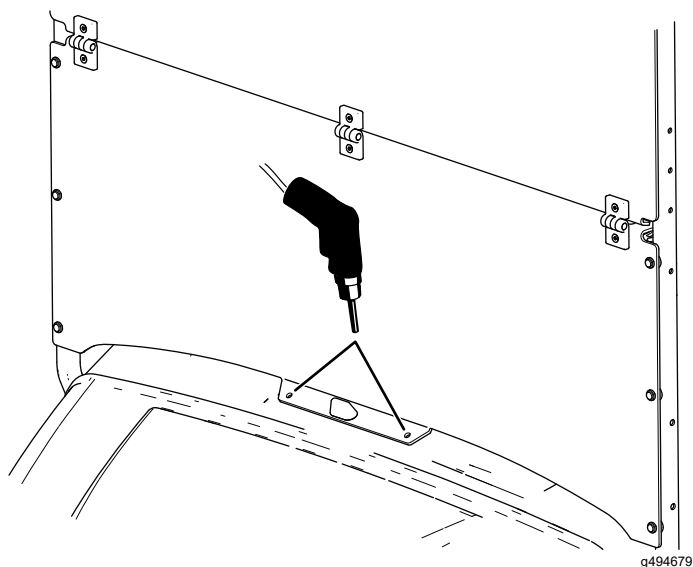

Figur 4

5. Fastgør bunden af den nederste del af forruden til instrumentbrættet med 2 afstandsbøsninger af plast og 2 lange plastnitter ([Figur 5](#)).

Bemærk: Sørg for, at du monterer afstandsbøsningerne af plast mellem forruden og instrumentbrættet.

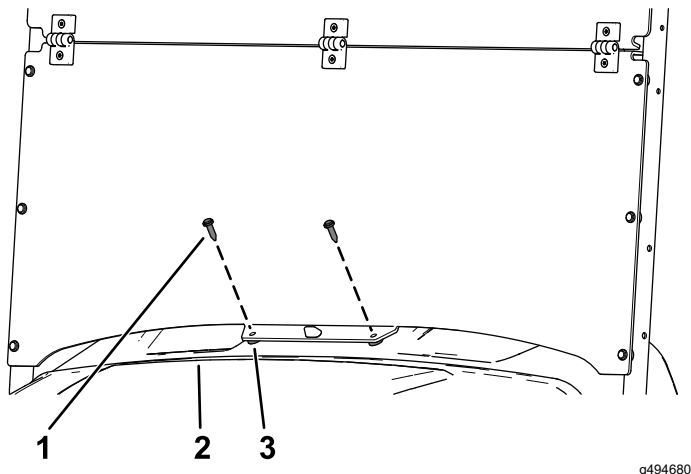

Figur 5


1. Lang plastnitte
2. Instrumentbræt
3. Afstandsbøsning af plast

Montering af den foldbare forrude

Til kalechemodellerne 07140 og 07141 og kalechemodellen med styrtbøjle 07169

1. Marker og bor 3 huller (8 mm eller 5/16") i hvert af kalechens støtterør med målene vist i [Figur 6](#).


Vigtigt: Sørg for, at du kun gennemborer 1 side af kalechens støtterør.

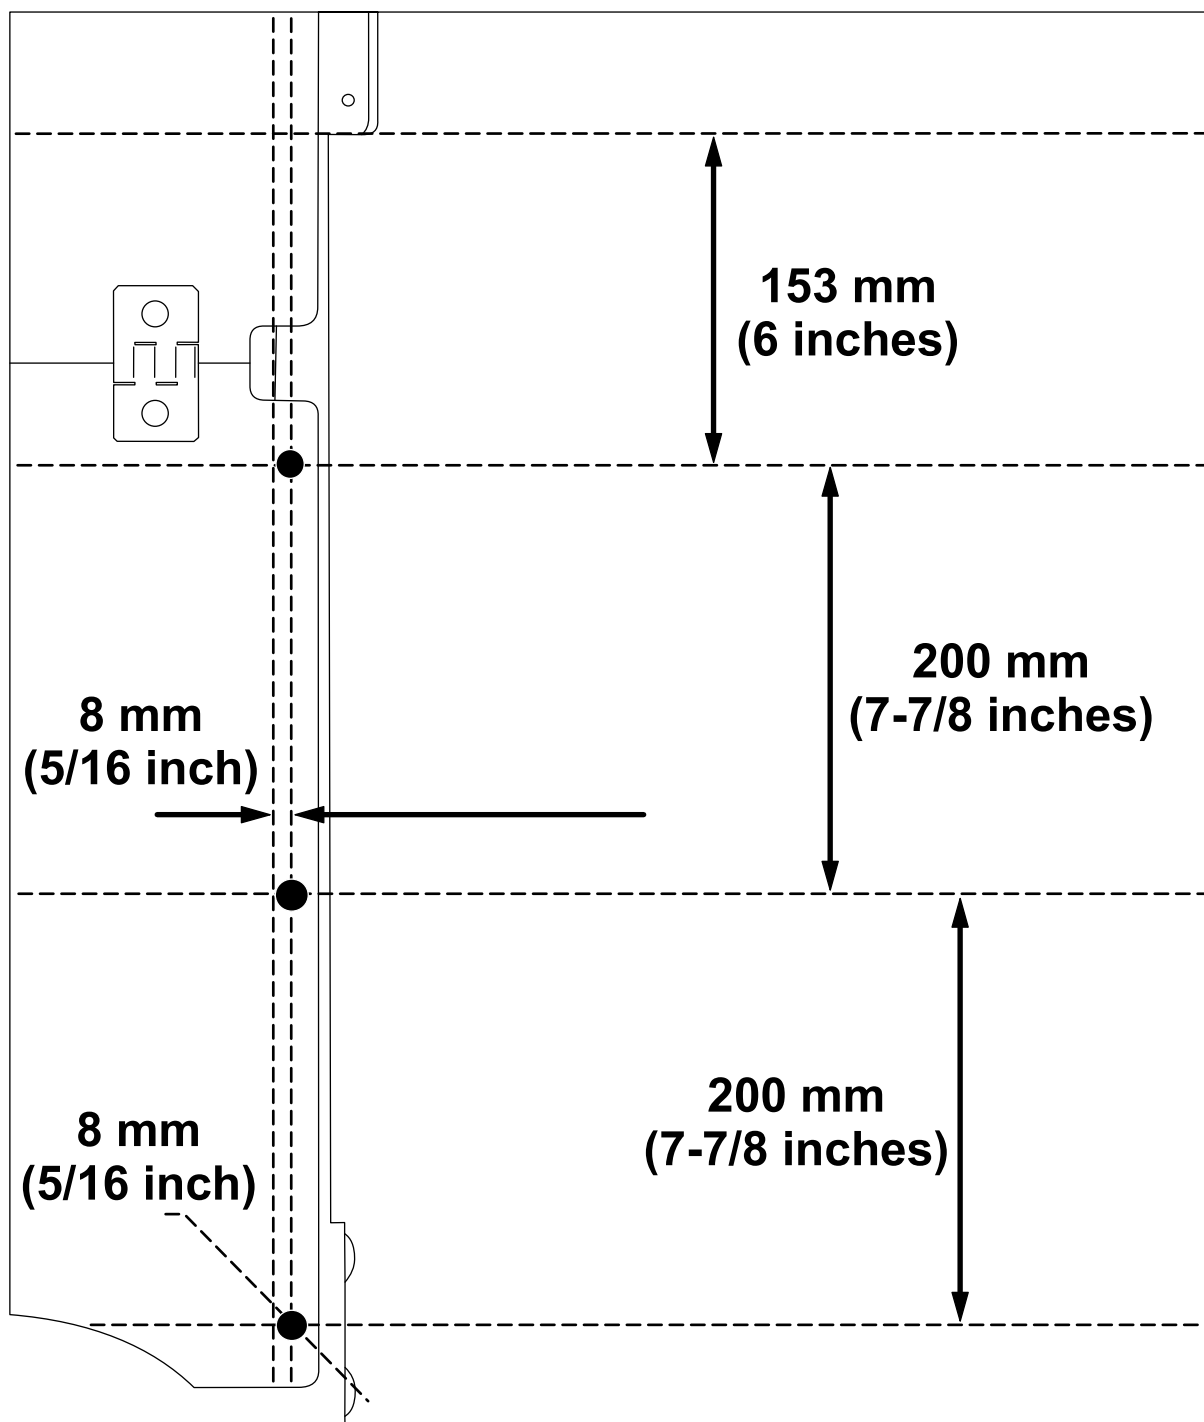

g276799

Figur 6
Røret i førerens side er vist

2. Fold forruden ud, og fastgør den øverste del af forruden til kalechens støtterør med de 2 gummiklemmer og de 2 korte plastnitter i de nederste huller (Figur 7).

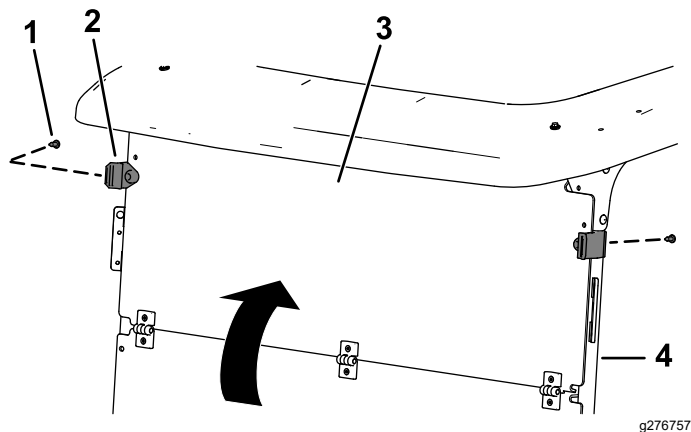


Figur 7

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Kort plastnitte | 3. Forrude – øverste del |
| 2. Gummiklemme | 4. Kalechens støtterør |

3. Ret hullerne i den nederste del af forruden ind efter hullerne i kalechens støtterør (Figur 8).
4. Fastgør forrudens sider til kalechens støtterør med 6 afstandsbøsninger af plast og 6 lange plastnitter (Figur 8).


Bemærk: Sørg for, at du monterer afstandsbøsningerne af plast mellem forruden og kalechens støtterør.

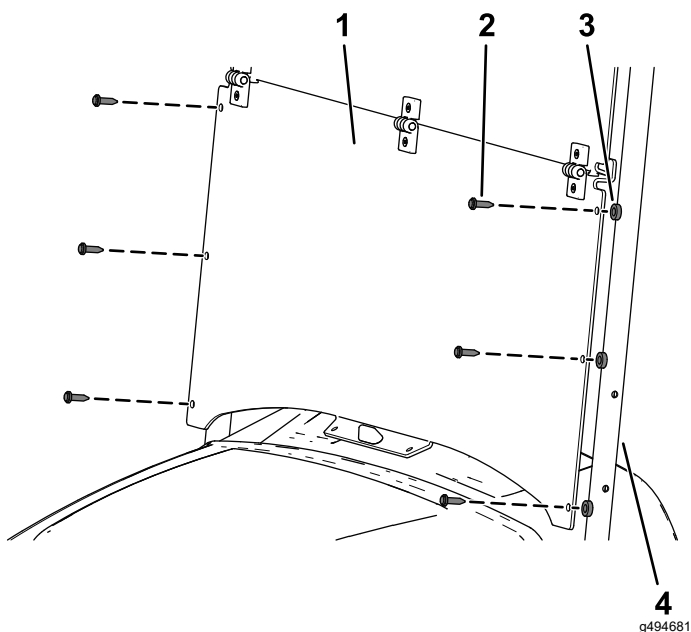

Figur 8

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Forrude – nederste del | 3. Afstandsbøsning af plast |
| 2. Lang plastnitte | 4. Kalechens støtterør |


5. Brug forruden som skabelon, og bør 2 huller (8 mm eller 5/16") i instrumentbrættet (Figur 9).

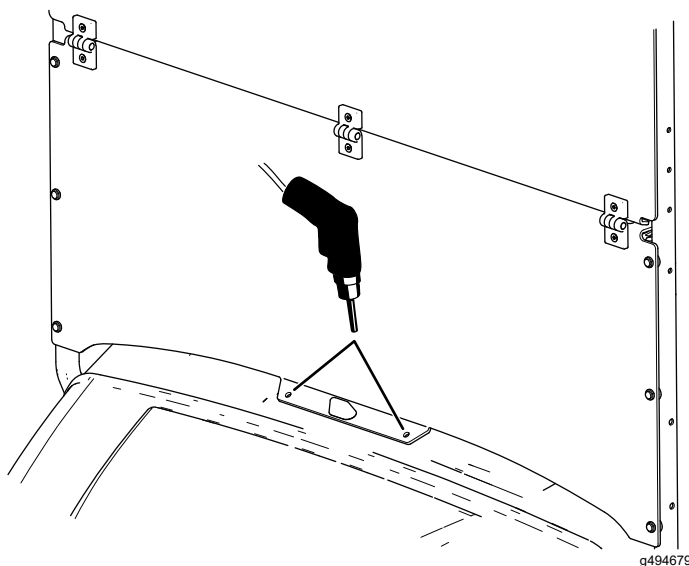

Figur 9

6. Fastgør bunden af den nederste del af forruden til instrumentbrættet med 2 afstandsbøsninger af plast og 2 lange plastnitter (Figur 10).

Bemærk: Sørg for, at du monterer afstandsbøsningerne af plast mellem forruden og instrumentbrættet.

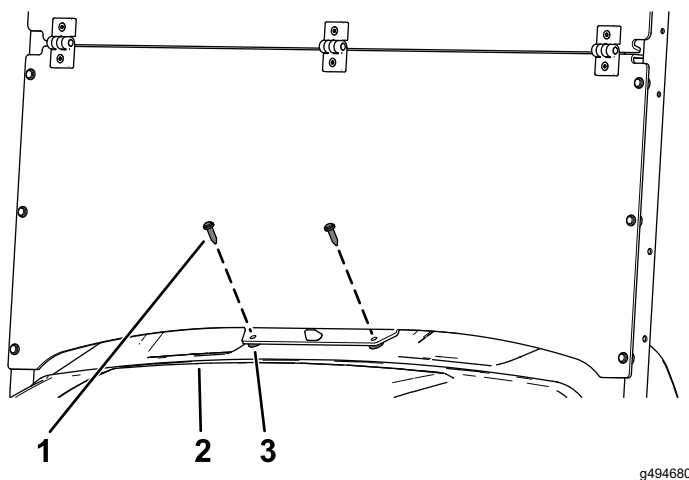

Figur 10

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Lang plastnitte | 3. Afstandsbøsning af plast |
| 2. Instrumentbræt | |

Betjening

Transport af en maskine med forruden monteret

Ved transport af en maskine med den foldbare forrude monteret skal du sørge for, at du følger disse anbefalinger:

- Maskinen vender fremad under transport.
- Den foldbare forrude er fastgjort i sænket position ved hjælp af gummiklemmerne.
- Overskrid ikke en køretøjshastighed på 96 km/t.

Vedligeholdelse

Rengøring af forruden

1. Rengør forruden med lunkent vand (60 °C).
2. Vask forruden med en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel for at fjerne snavs og urenheder.

Vigtigt: Undgå at skrubbe forruden med en børste eller hårde fibre.

3. Rengør forruden med lunkent vand (60 °C).
4. Tør forruden med en blød klud for at forhindre kalkaflejringer.

Bemærkninger:



Count on it.