



Kit de parabrisas plegable

Vehículo utilitario Workman® GTX con capota

Nº de modelo 07923

Instrucciones de instalación

Instalación


Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
Parabrisas plegable	1	
Abrazadera de goma	2	
Remache de plástico corto	2	Instale el parabrisas plegable (modelos 07921 y 07922 con capota).
Remache de plástico largo	8	
Espaciador de plástico	8	
Parabrisas plegable	1	
Abrazadera de goma	2	
Remache de plástico corto	2	Instale el parabrisas plegable (modelos 07140 y 07141 con capota y modelo 07169 con capota y ROPS).
Remache de plástico largo	8	
Espaciador de plástico	8	

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave.

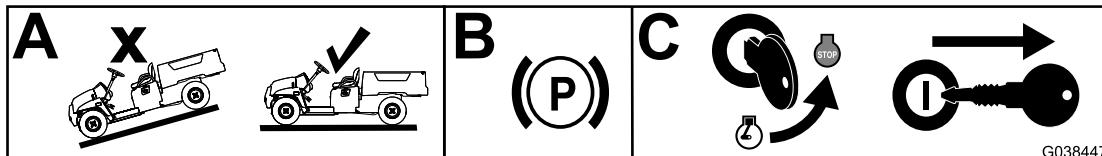

g038447

Figura 1



Instalación del parabrisas plegable

Para los modelos 07921 y 07922 con capota

1. Despliegue el parabrisas y sujeté la parte superior del parabrisas a los tubos de soporte de la capota usando las 2 abrazaderas de goma y 2 remaches de plástico cortos en los taladros superiores (Figura 2).

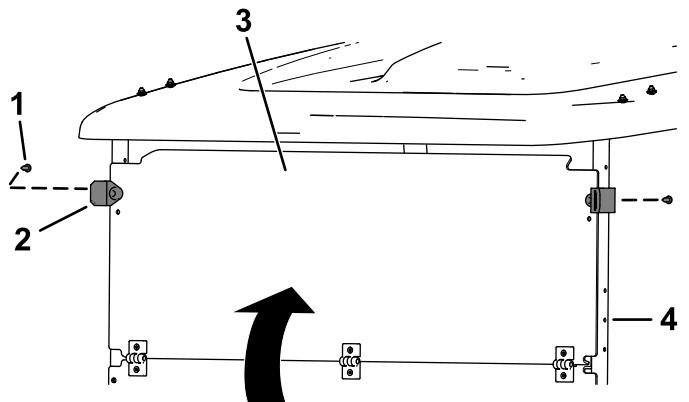


Figura 2

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Remache de plástico corto | 3. Parabrisas – parte superior |
| 2. Abrazadera de goma | 4. Tubo de soporte de la capota |

2. Alinee los taladros de la parte inferior del parabrisas con los taladros de los tubos de soporte de la capota (Figura 3).
3. Sujete los lados del parabrisas a los tubos de soporte de la capota con 6 espaciadores de plástico y 6 remaches de plástico largos (Figura 3).

Nota: Asegúrese de instalar los espaciadores de plástico entre el parabrisas y los tubos de soporte de la capota.

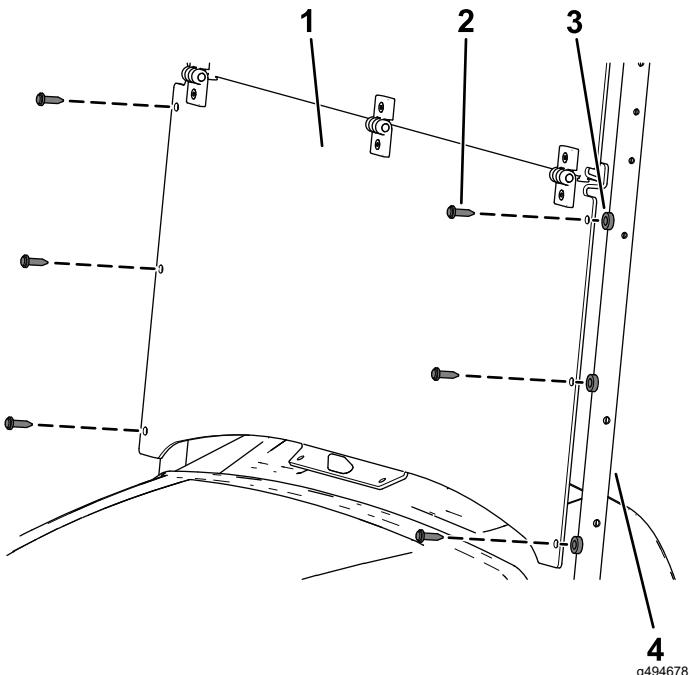


Figura 3

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Parabrisas – parte inferior | 3. Espaciador de plástico |
| 2. Remache de plástico largo | 4. Tubo de soporte de la capota |

4. Usando el parabrisas como plantilla, perfore 2 taladros (8 mm) en el salpicadero (Figura 4).

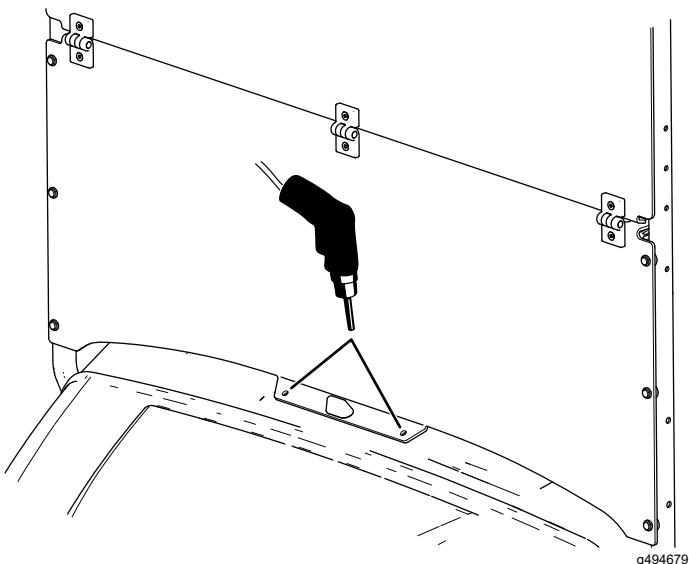


Figura 4

5. Sujete el borde inferior de la parte inferior del parabrisas al salpicadero con 2 espaciadores de plástico y 2 remaches de plástico largos ([Figura 5](#)).

Nota: Asegúrese de instalar los espaciadores de plástico entre el parabrisas y el salpicadero.

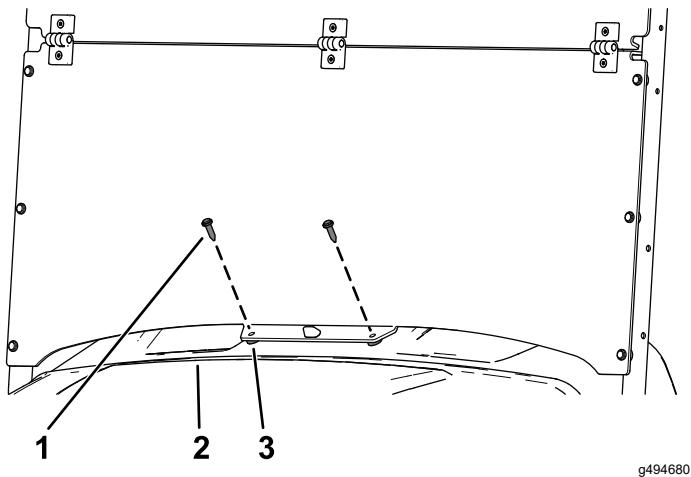


Figura 5

1. Remache de plástico largo
2. Salpicadero
3. Espaciador de plástico

Instalación del parabrisas plegable

Para los modelos 07140 y 07141 con capotay el modelo 07169 con capota y ROPS

1. Marque y perfore 3 taladros (8 mm) en cada tubo de soporte de la capota usando las medidas indicadas en [Figura 6](#).

Importante: Asegúrese de perforar únicamente un lado de los tubos de soporte de la capota.

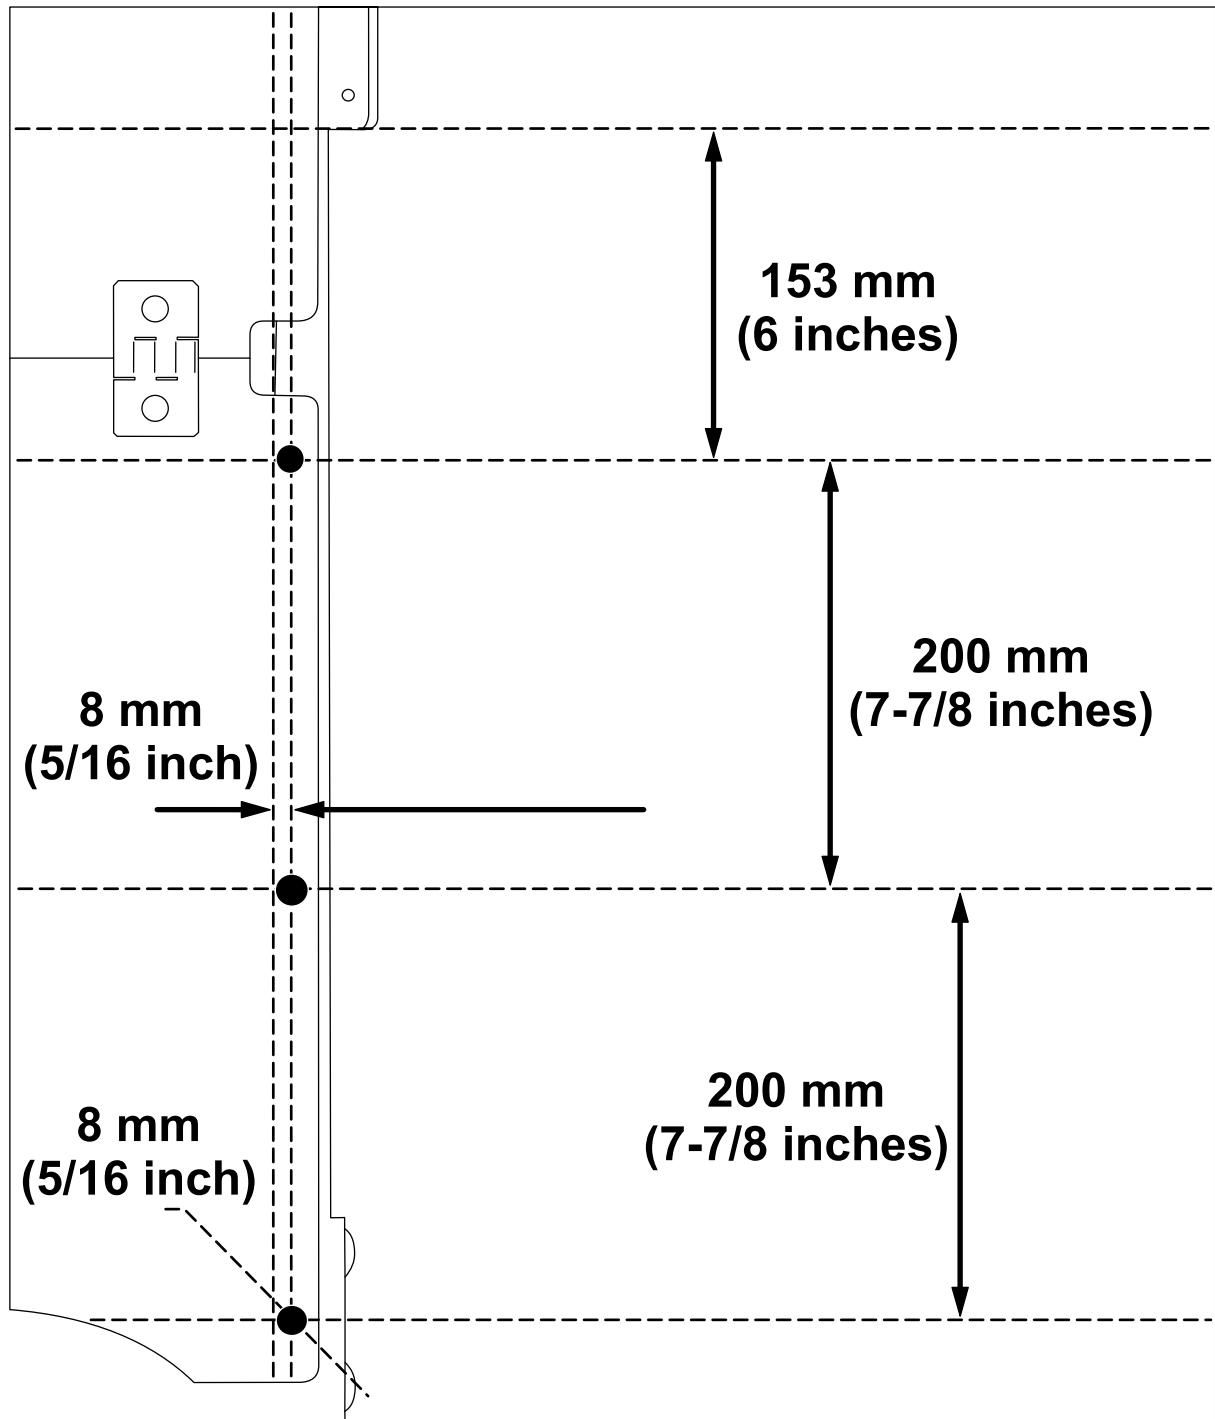


Figura 6
Tubo del lado del conductor ilustrado

2. Despliegue el parabrisas y sujetelo a la parte superior del parabrisas a los tubos de soporte de la capota usando las 2 abrazaderas de goma y 2 remaches de plástico cortos en los taladros inferiores (Figura 7).

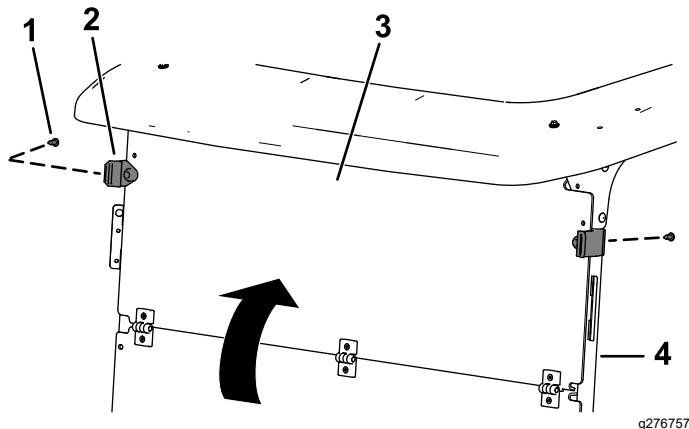


Figura 7

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Remache de plástico corto | 3. Parabrisas – parte superior |
| 2. Abrazadera de goma | 4. Tubo de soporte de la capota |

3. Alinee los taladros de la parte inferior del parabrisas con los taladros de los tubos de soporte de la capota (Figura 8).
4. Sujete los lados del parabrisas a los tubos de soporte de la capota con 6 espaciadores de plástico y 6 remaches de plástico largos (Figura 8).

Nota: Asegúrese de instalar los espaciadores de plástico entre el parabrisas y los tubos de soporte de la capota.

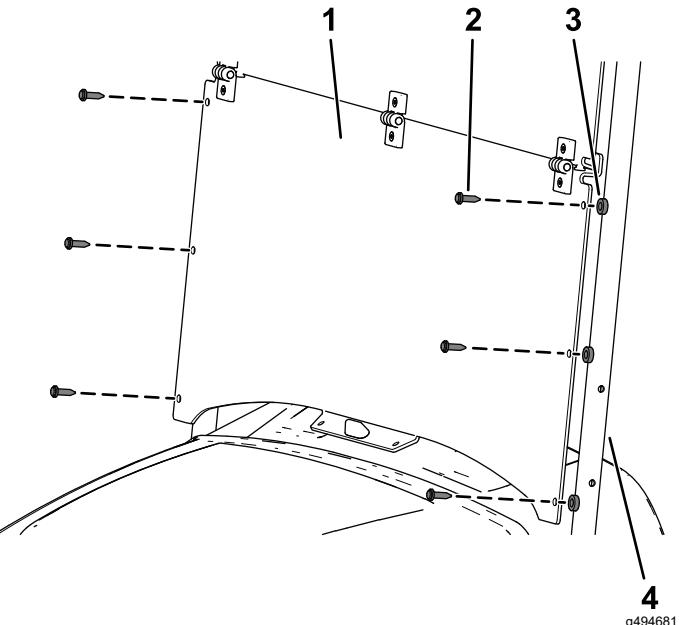


Figura 8

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Parabrisas – parte inferior | 3. Espaciador de plástico |
| 2. Remache de plástico largo | 4. Tubo de soporte de la capota |

5. Usando el parabrisas como plantilla, perfore 2 taladros (8 mm) en el salpicadero (Figura 9).


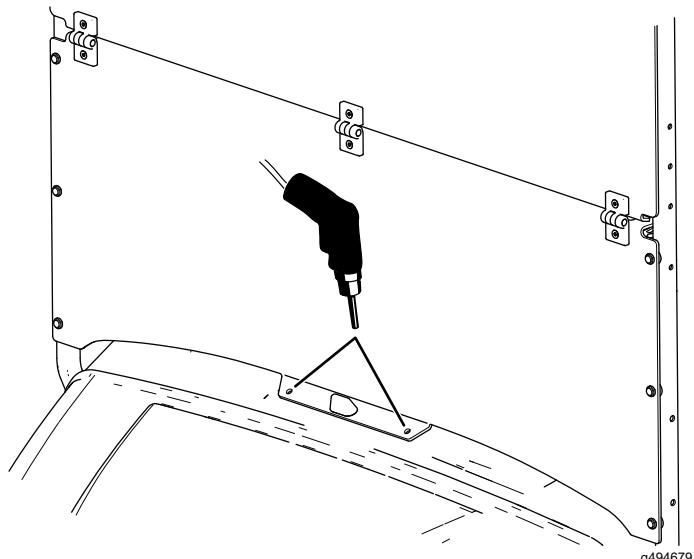


Figura 9

6. Sujete el borde inferior de la parte inferior del parabrisas al salpicadero con 2 espaciadores de plástico y 2 remaches de plástico largos (Figura 10).

Nota: Asegúrese de instalar los espaciadores de plástico entre el parabrisas y el salpicadero.

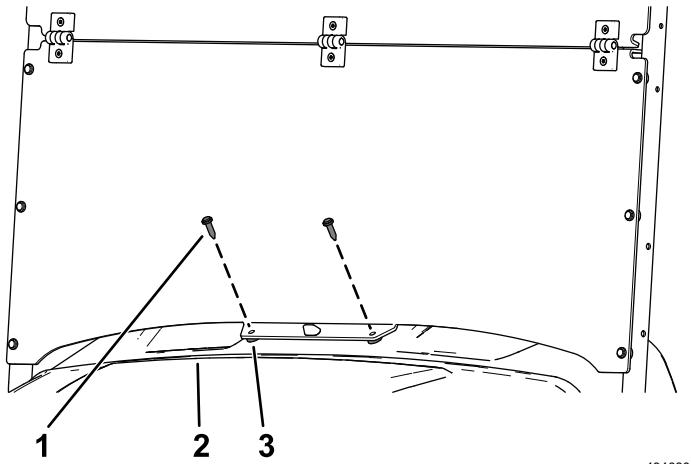

g494680

Figura 10

1. Remache de plástico largo 3. Espaciador de plástico
2. Salpicadero

Operación

Transporte de una máquina con el parabrisas instalado

Para transportar una máquina con el parabrisas plegado instalado, asegúrese de seguir estas recomendaciones:

- La máquina debe estar orientada hacia adelante durante el transporte.
- El parabrisas plegable debe estar sujeto en posición bajada usando las fijaciones de goma.
- No supere una velocidad de transporte de 96 km/h.

Mantenimiento

Limpieza del parabrisas

1. Enjuague el parabrisas con agua tibia (60 °C).
2. Usando un paño suave o una esponja, lave el parabrisas con un jabón detergente suave para eliminar la suciedad.

Importante: No frote el parabrisas con un cepillo o estropajo duro.

3. Enjuague el parabrisas con agua tibia (60 °C).
4. Seque el parabrisas usando un paño suave para evitar manchas de agua.



Count on it.