



Kit de para-brisas dobrável

Veículo utilitário Workman® GTX com toldo

Modelo nº 07923

Instruções de instalação

Instalação


Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Conjunto do para-brisa dobrável	1	
Grampo de borracha	2	
Rebite de plástico curto	2	Instale o para-brisa dobrável (para toldos dos modelos 07921 e 07922).
Rebite de plástico comprido	8	
Espaçador de plástico	8	
Conjunto do para-brisa dobrável	1	
Grampo de borracha	2	
Rebite de plástico curto	2	Instale o para-brisa dobrável (para toldos modelos 07140 e 07141 e toldo com ROPS modelo 07169).
Rebite de plástico comprido	8	
Espaçador de plástico	8	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.

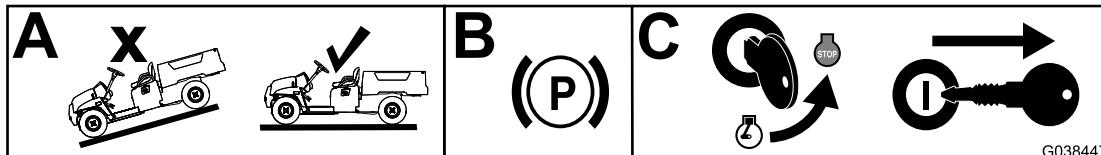

g038447

Figura 1



* 3 4 2 8 - 4 0 6 *

Instalação do para-brisas dobrável

Para toldos modelos 07921 e 07922

1. Desdobre o para-brisas e prenda a parte superior do para-brisas aos tubos de apoio do toldo utilizando os dois gramos de borracha e os dois rebites de plástico curtos nos furos superiores (Figura 2).

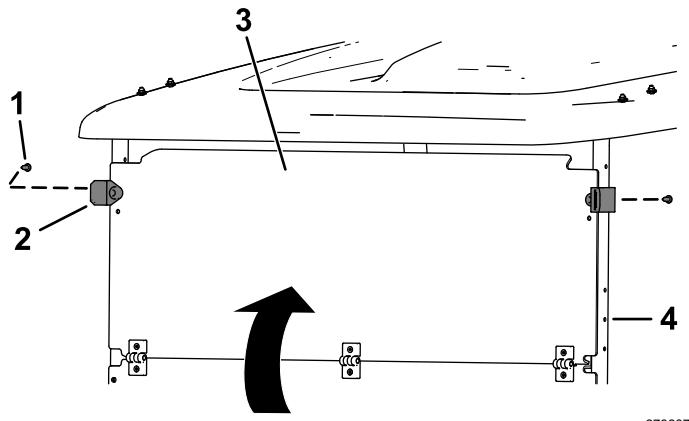


Figura 2

1. Rebite de plástico curto 3. Para-brisas – parte superior
2. Grampo de borracha 4. Tubo de suporte do toldo
2. Alinhe os furos na parte inferior do para-brisas com os furos nos tubos de apoio do toldo (Figura 3).
3. Prenda as laterais do para-brisas aos tubos de apoio do toldo utilizando seis espaçadores de plástico e seis rebites de plástico compridos (Figura 3).

Nota: Certifique-se de que instala os espaçadores de plástico entre o para-brisas e os tubos de apoio do toldo.

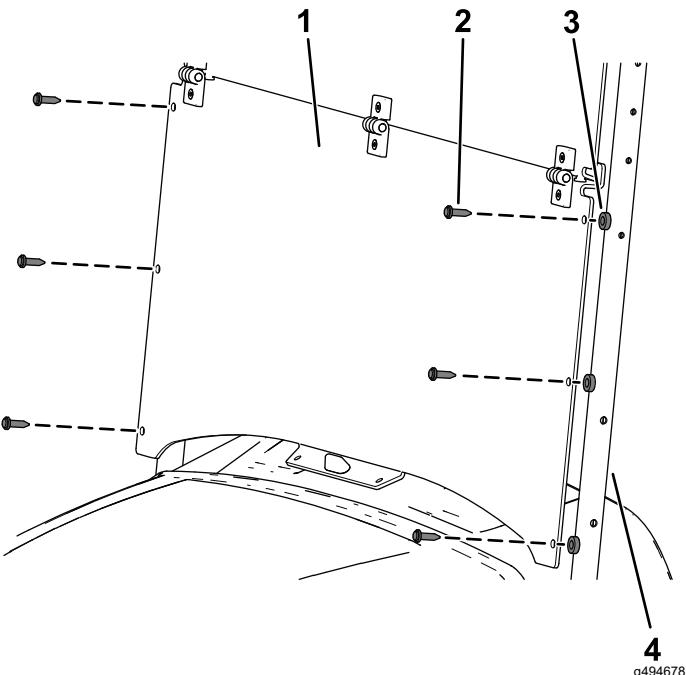


Figura 3

1. Para-brisas – parte inferior 3. Espaçador de plástico
2. Rebite de plástico comprido 4. Tubo de suporte do toldo
4. Utilizando o para-brisas como modelo, faça dois furos (8 mm) no painel de instrumentos (Figura 4).

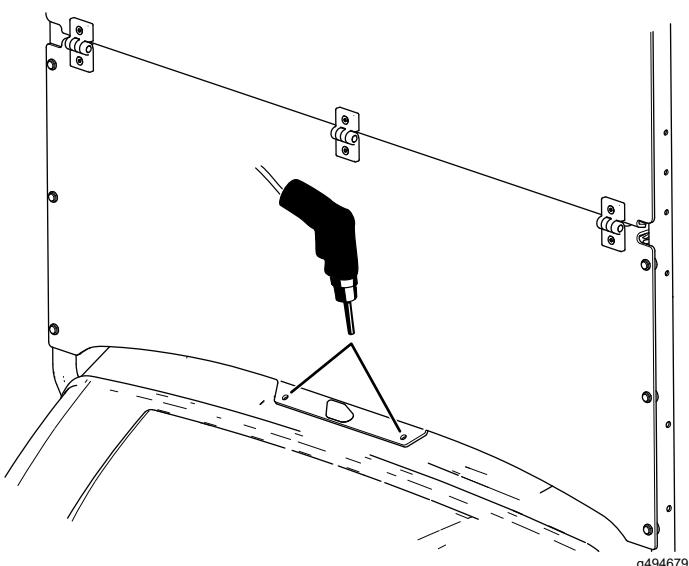


Figura 4

5. Prenda o fundo da parte inferior do para-brisa ao painel de instrumentos utilizando dois espaçadores de plástico e dois rebites de plástico compridos ([Figura 5](#)).

Nota: Certifique-se de que instala os espaçadores de plástico entre o para-brisa e o painel de instrumentos.

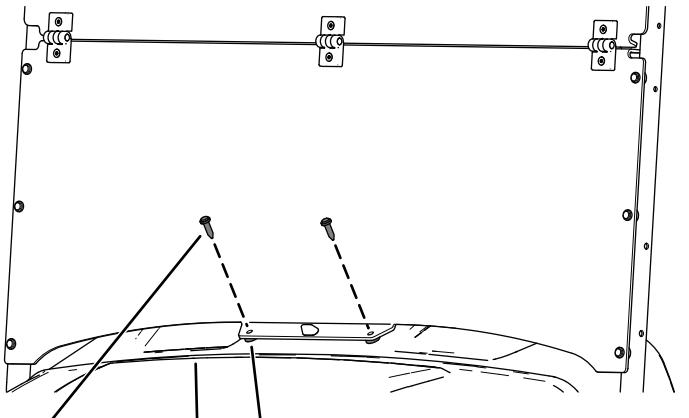


Figura 5

1. Rebite de plástico comprido
2. Painel de instrumentos
3. Espaçador de plástico

Instalação do para-brisa dobrável

Para toldos modelos 07140 e 07141 e toldos com ROPS modelo 07169

1. Marque e faça três furos (8 mm) em cada tubo de apoio do toldo utilizando as medidas mostradas em [Figura 6](#).

Importante: Certifique-se de que perfura apenas através de um lado dos tubos de suporte do toldo.


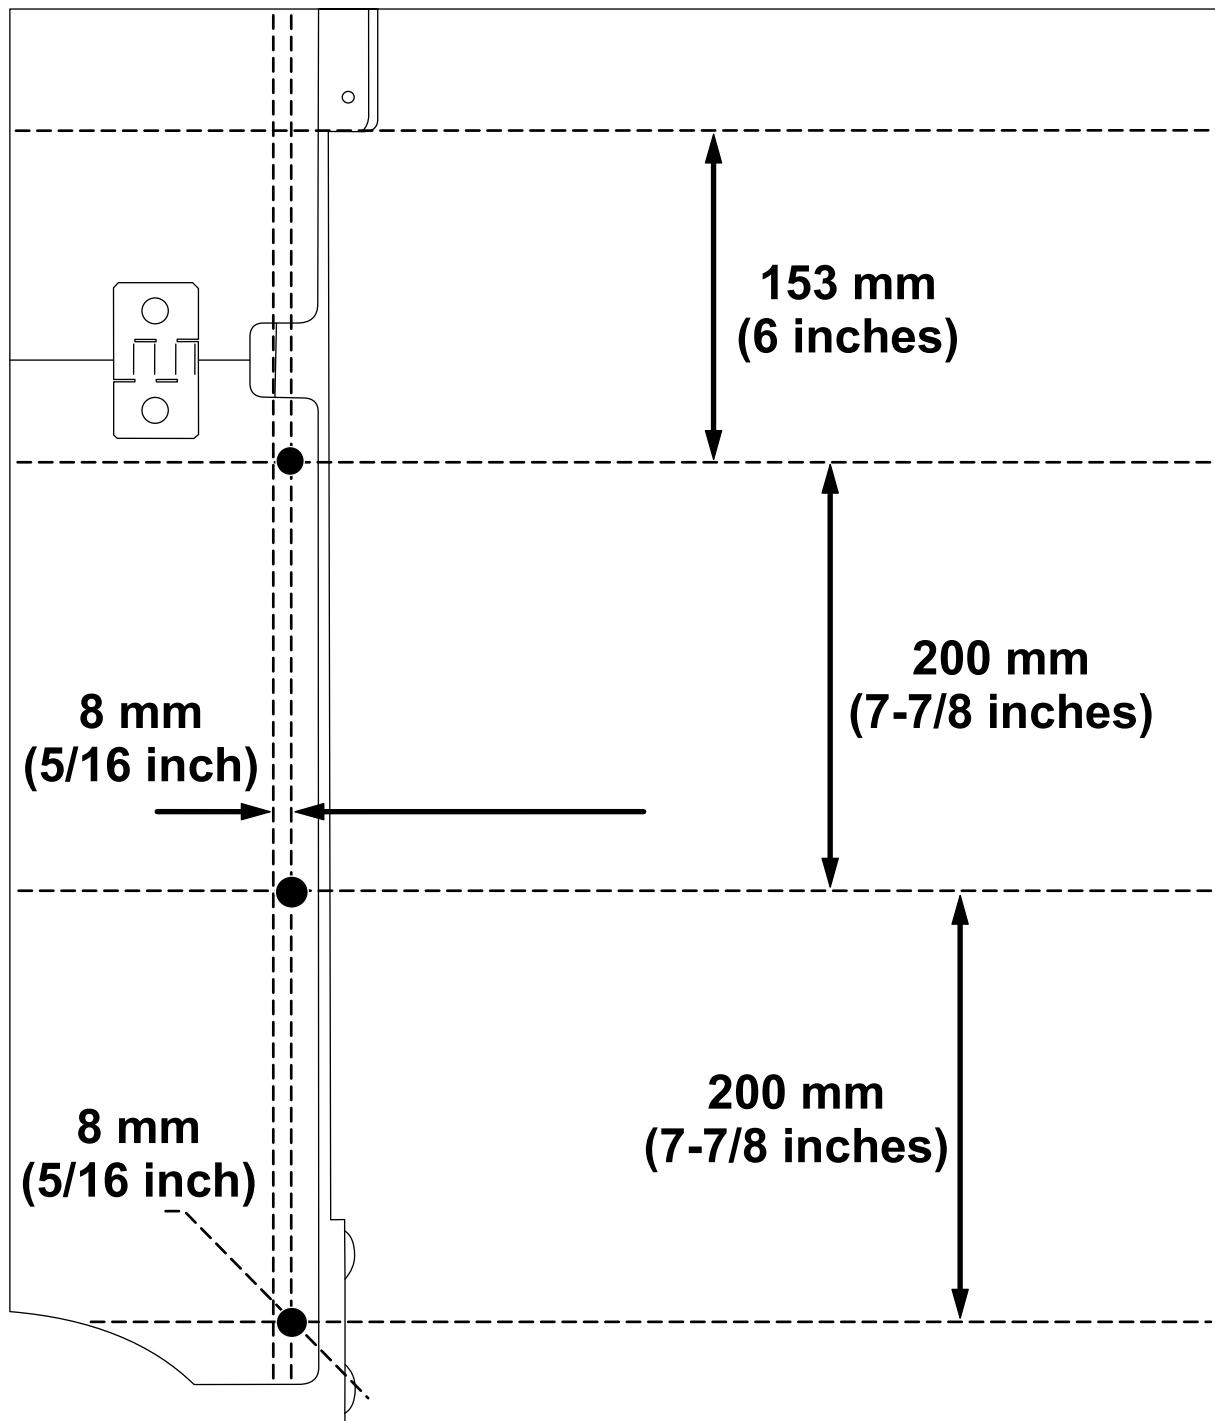


Figura 6
Mostrado o tubo do lado do condutor

g276799


2. Desobre o para-brisas e prenda a parte superior do para-brisas aos tubos de apoio do toldo utilizando os dois gramos de borracha e os dois rebites de plástico curtos nos furos inferiores (Figura 7).

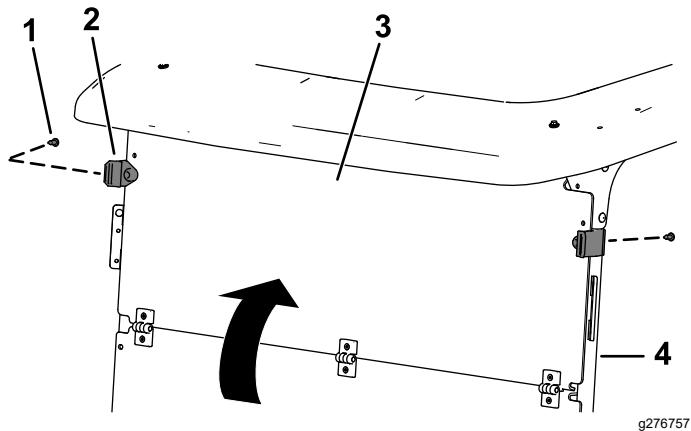


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Rebite de plástico curto | 3. Para-brisas – parte superior |
| 2. Grampo de borracha | 4. Tubo de suporte do toldo |

3. Alinhe os furos na parte inferior do para-brisas com os furos nos tubos de apoio do toldo (Figura 8).
4. Prenda as laterais do para-brisas aos tubos de apoio do toldo utilizando seis espaçadores de plástico e seis rebites de plástico compridos (Figura 8).

Nota: Certifique-se de que instala os espaçadores de plástico entre o para-brisas e os tubos de apoio do toldo.

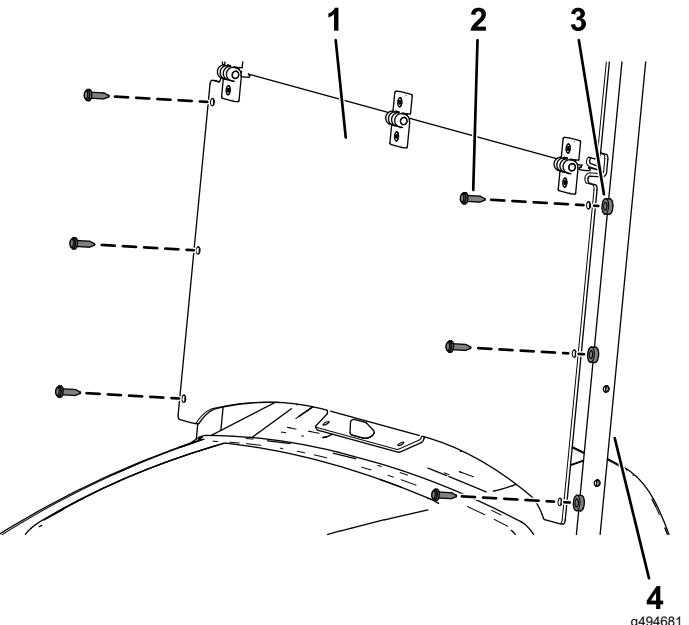

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Para-brisas – parte inferior | 3. Espaçador de plástico |
| 2. Rebite de plástico | 4. Tubo de suporte do toldo comprido |
5. Utilizando o para-brisas como modelo, faça dois furos (8 mm) no painel de instrumentos (Figura 9).

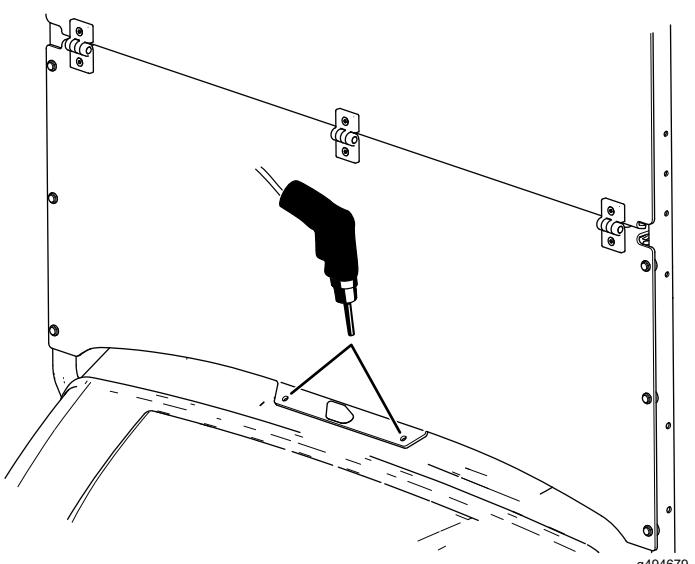

6. Prenda o fundo da parte inferior do para-brisas ao painel de instrumentos utilizando dois espaçadores de plástico e dois rebites de plástico compridos (Figura 10).

Nota: Certifique-se de que instala os espaçadores de plástico entre o para-brisas e o painel de instrumentos.

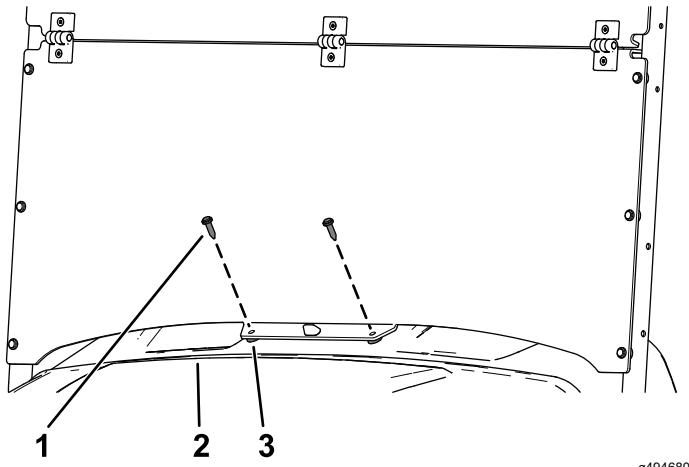


Figura 10

1. Rebite de plástico comprido 3. Espaçador de plástico
2. Painel de instrumentos

Funcionamento

Transportar uma máquina com o para-brisa instalado

Quando transportar uma máquina com o parabrisa dobrado instalado, certifique-se de que segue estas recomendações:

- A máquina está virada para a frente durante o transporte.
- O parabrisa dobrável está preso na posição inferior utilizando os grampos de borracha.
- Não exceda a velocidade do veículo de 96 km/h.

Manutenção

Limpeza do parabrisas

1. Lave o para-brisas com água morna (60°C).
2. Utilizando um pano macio ou esponja, lave o para-brisas com detergente suave para eliminar sujidade e fuligem.

Importante: Não esfregue o para-brisas com uma escova ou fibra áspera.

3. Lave o para-brisas com água morna (60°C).
4. Seque o para-brisas utilizando um pano macio para evitar marcas de água.



Count on it.