

TORO®

Kit parabrezza pieghevole

Veicolo polifunzionale Workman® GTX con tettuccio

Nº del modello 07923

Istruzioni di installazione

Installazione


Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Gruppo parabrezza pieghevole	1	
Morsetto in gomma	2	
Rivetto corto in plastica	2	Montaggio del parabrezza pieghevole (per i modelli con tettuccio 07921 e 07922).
Rivetto lungo in plastica	8	
Distanziale in plastica	8	
Gruppo parabrezza pieghevole	1	
Morsetto in gomma	2	Montaggio del parabrezza pieghevole (per i modelli con tettuccio 07140 e 07141 e il modello con tettuccio con ROPS 07169).
Rivetto corto in plastica	2	
Rivetto lungo in plastica	8	
Distanziale in plastica	8	

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.

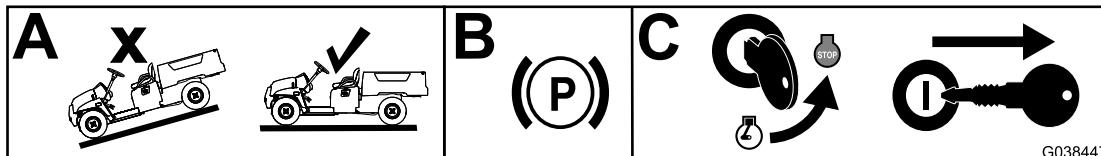

g038447

Figura 1



* 3 4 2 8 - 4 0 3 *

Montaggio del parabrezza pieghevole

Per i modelli 07921 e 07922 con tettuccio

1. Dispiegate il parabrezza e fissate la sua parte superiore ai tubi di supporto del tettuccio utilizzando i 2 morsetti di gomma e i 2 rivetti corti di plastica nei fori superiori ([Figura 2](#)).

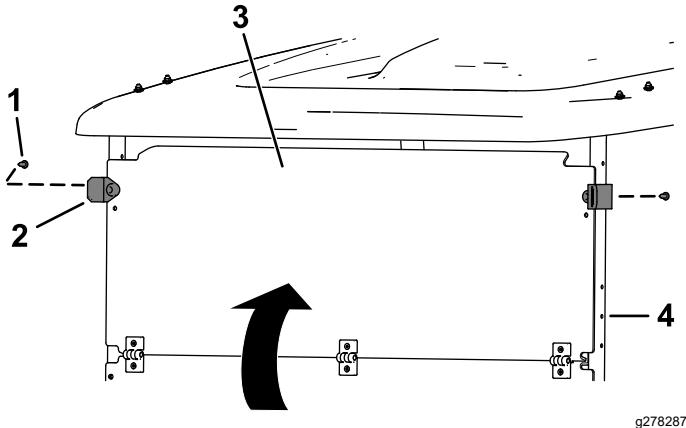


Figura 2

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rivetto corto in plastica | 3. Parabrezza – parte superiore |
| 2. Morsetto in gomma | 4. Tubo di supporto del tettuccio |

2. Allineate i fori nella parte inferiore del parabrezza con i fori nei tubi di supporto del tettuccio ([Figura 3](#)).
3. Fissate i lati del parabrezza ai tubi di supporto del tettuccio con i 6 distanziali in plastica e i 6 rivetti lunghi di plastica ([Figura 3](#)).

Nota: Accertatevi di montare i distanziali in plastica tra il parabrezza e i tubi di supporto del tettuccio.

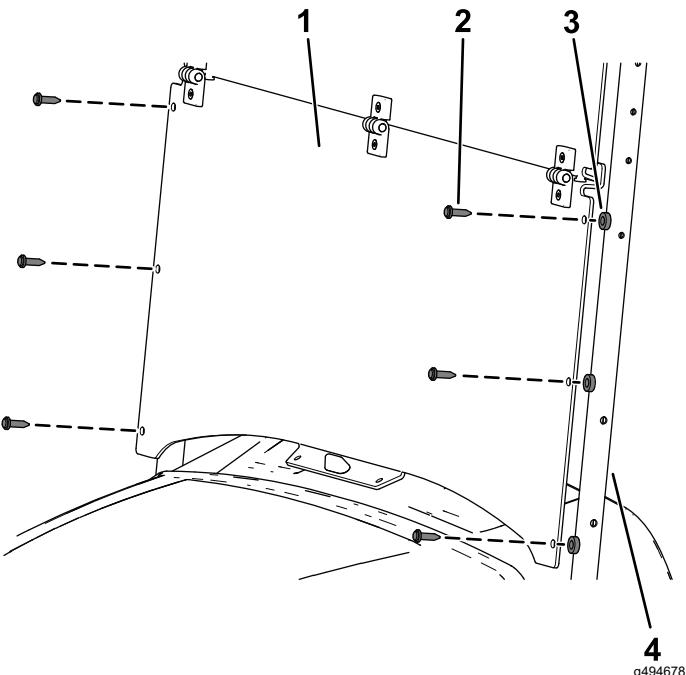


Figura 3

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Parabrezza – parte inferiore | 3. Distanziale in plastica |
| 2. Rivetto lungo in plastica | 4. Tubo di supporto del tettuccio |

4. Utilizzando il parabrezza come modello per la foratura, praticate 2 fori (8 mm) nel cruscotto ([Figura 4](#)).

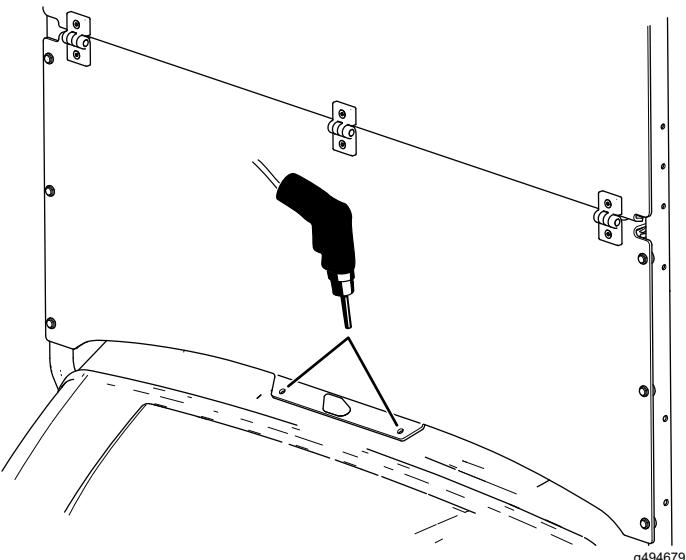


Figura 4

5. Fissate la base della parte inferiore del parabrezza al cruscotto con i 2 distanziali in plastica e i 2 rivetti lunghi in plastica ([Figura 5](#)).

Nota: Accertatevi di montare i distanziali in plastica tra il parabrezza e il cruscotto.

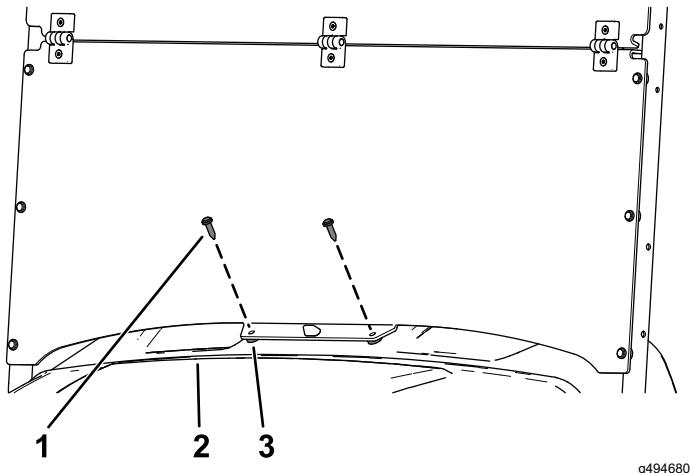


Figura 5

1. Rivetto lungo in plastica 3. Distanziale in plastica
2. Cruscotto

Montaggio del parabrezza pieghevole

Per i modelli 07140 e 07141 con tettuccio e il modello con tettuccio con ROPS 07169

1. Contrassegnate la posizione e praticate 3 fori (8 mm) in ciascun tubo di supporto del tettuccio attenendovi alle misure mostrate nella [Figura 6](#).

Importante: Accertatevi di forare solamente 1 parete del tubo di supporto del tettuccio.

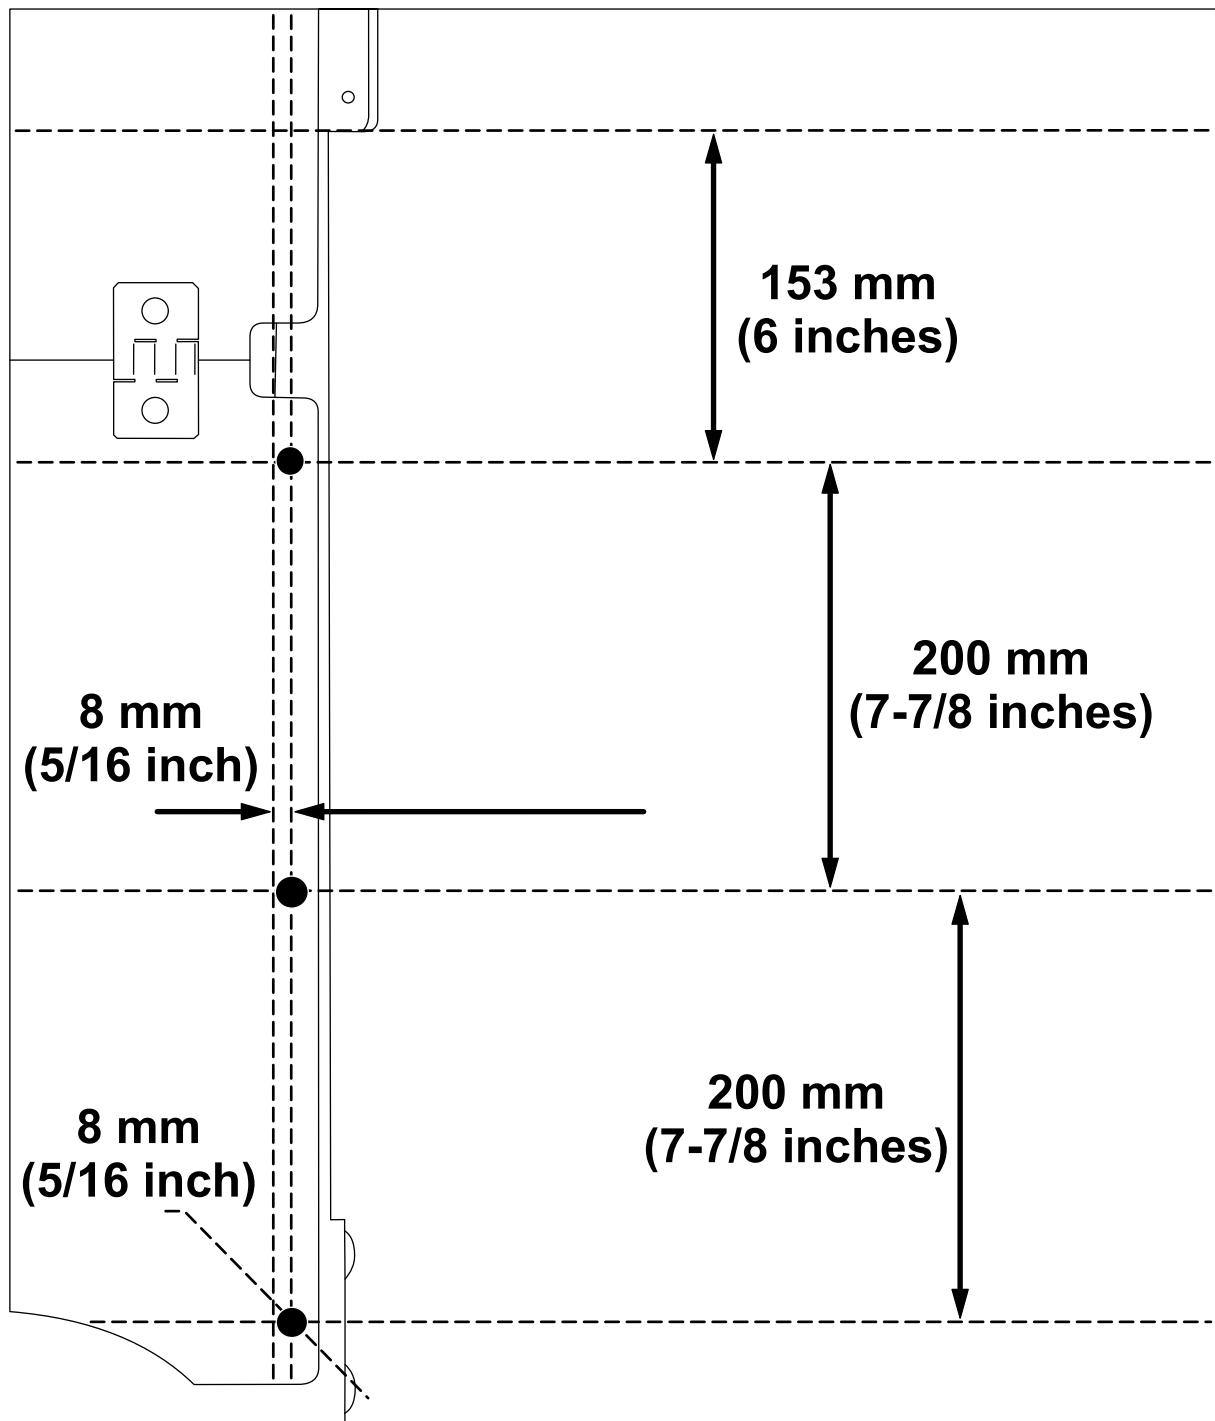


Figura 6
Vista tubo lato guidatore

g276799

- Dispionate il parabrezza e fissate la sua parte superiore ai tubi di supporto del tettuccio utilizzando i 2 morsetti di gomma e i 2 rivetti corti di plastica nei fori inferiori ([Figura 7](#)).

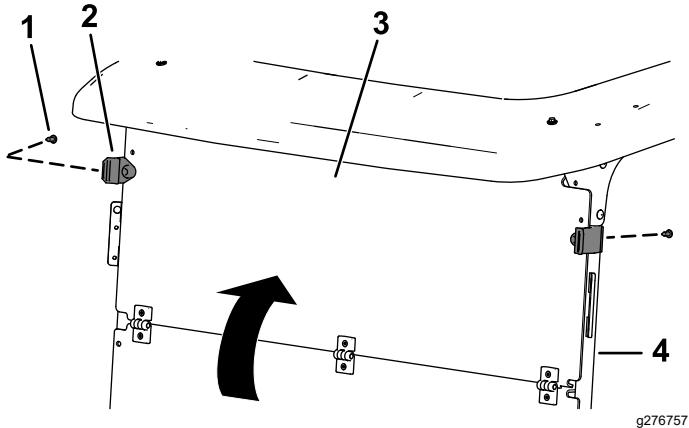


Figura 7

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rivetto corto in plastica | 3. Parabrezza – parte superiore |
| 2. Morsetto in gomma | 4. Tubo di supporto del tettuccio |

- Allineate i fori nella parte inferiore del parabrezza con i fori nei tubi di supporto del tettuccio ([Figura 8](#)).
- Fissate i lati del parabrezza ai tubi di supporto del tettuccio con i 6 distanziali in plastica e i 6 rivetti lunghi di plastica ([Figura 8](#)).

Nota: Accertatevi di montare i distanziali in plastica tra il parabrezza e i tubi di supporto del tettuccio.

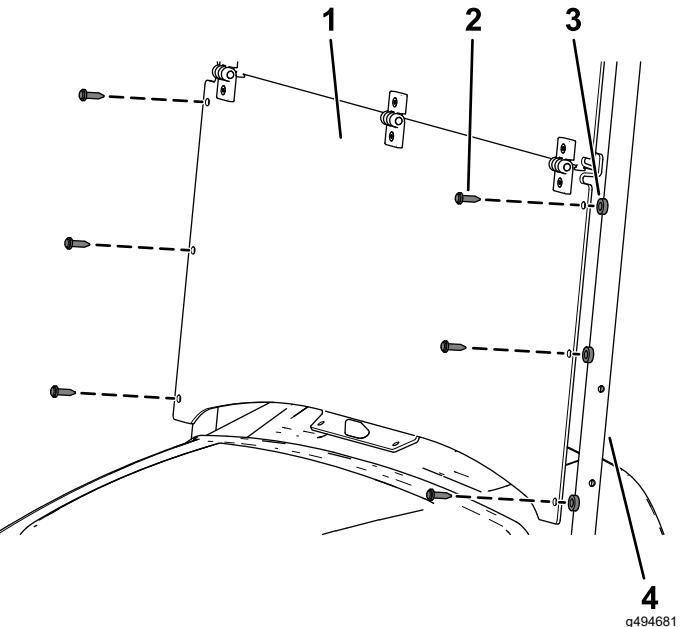


Figura 8

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Parabrezza – parte inferiore | 3. Distanziale in plastica |
| 2. Rivetto lungo in plastica | 4. Tubo di supporto del tettuccio |

- Utilizzando il parabrezza come modello per la foratura, praticate 2 fori (8 mm) nel cruscotto ([Figura 9](#)).


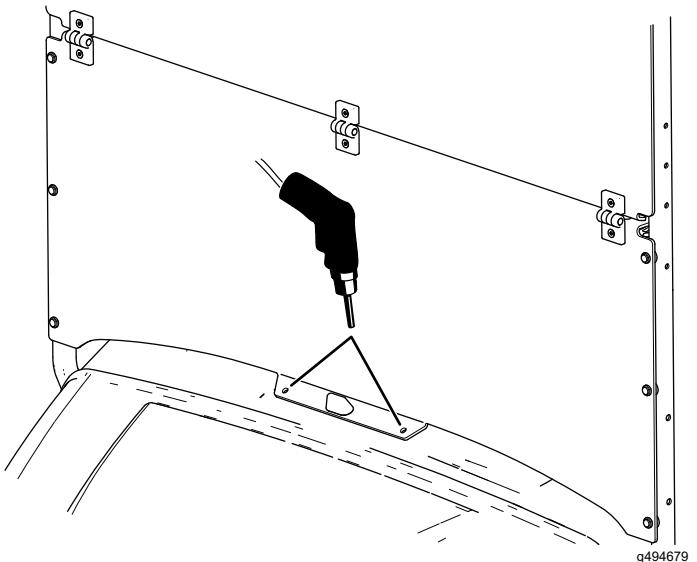


Figura 9

- Fissate la base della parte inferiore del parabrezza al cruscotto con i 2 distanziali in plastica e i 2 rivetti lunghi in plastica ([Figura 10](#)).

Nota: Accertatevi di montare i distanziali in plastica tra il parabrezza e il cruscotto.

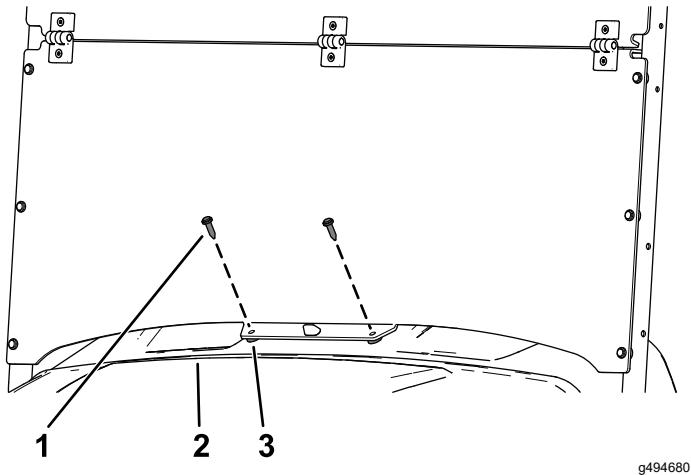

g494680

Figura 10

1. Rivetto lungo in plastica 3. Distanziale in plastica
2. Cruscotto

Funzionamento

Trasferimento di una macchina con parabrezza installato

Durante il trasferimento di una macchina con parabrezza piegato installato, assicuratevi di attenervi alle seguenti raccomandazioni:

- La macchina è rivolta in avanti durante il trasferimento.
- Il parabrezza pieghevole è fissato in posizione abbassata con i morsetti in gomma.
- Non superate la velocità del veicolo di 96 km/h.

Manutenzione

Pulizia del parabrezza

1. Risciacquate il parabrezza con acqua tiepida (60 °C).
2. Lavate il parabrezza con un panno morbido o una spugna e detergente neutro per rimuovere la sporcizia e la mordacia.

Importante: Non sfregate il parabrezza con una spazzola o fibre ruvide.

3. Risciacquate il parabrezza con acqua tiepida (60 °C).
4. Asciugate il parabrezza con un panno morbido per evitare la formazione di macchie di acqua.



Count on it.