



# Klappwindschutzscheibe

## Nutzfahrzeug Workman® GTX mit Sonnendach

Modellnr. 07923

### Installationsanweisungen

## Installation


### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Klappwindschutzscheibenbaugruppe	1	
Gummiklemme	2	
Kunststoffniet, kurz	2	Installieren der Klappwindschutzscheibe (für Sonnendachmodelle 07921 und 07922).
Kunststoffniet, lang	8	
Kunststoff-Distanzstück	8	
Klappwindschutzscheibenbaugruppe	1	
Gummiklemme	2	
Kunststoffniet, kurz	2	Montieren der klappbare Windschutzscheibe (für Modelle mit Sonnendach 07140 und 07141 und Modelle mit Sonnendach und Überrollschutz 07169).
Kunststoffniet, lang	8	
Kunststoff-Distanzstück	8	

## Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

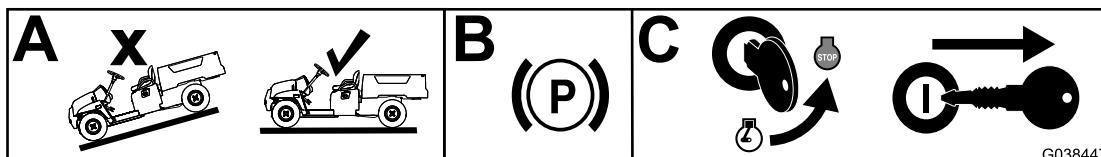

g038447

Bild 1



\* 3 4 2 8 - 4 0 0 \*

# Einbau der Klappwind- schutzscheibe

## Für die Sonnendachmodelle 07921 und 07922

1. Klappen Sie die Windschutzscheibe auf und sichern Sie den oberen Teil der Windschutzscheibe an den Sonnendach-Stützrohren mit den 2 Gummiklemmen und den 2 kurzen Kunststoffnielen in den oberen Löchern (Bild 2).

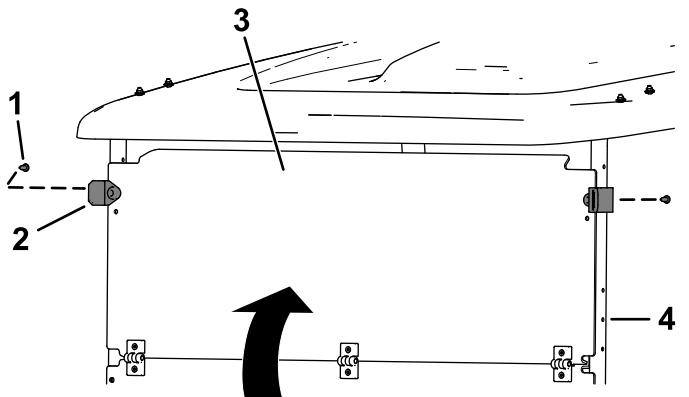


Bild 2

g278287

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Kunststoffniet, kurz | 3. Windschutzscheibe – oberer Teil |
| 2. Gummiklemme          | 4. Sonnendach-Stützrohr            |

2. Richten Sie die Löcher im unteren Teil der Windschutzscheibe mit den Löchern in den Sonnendach-Stützrohren aus (Bild 3).
3. Befestigen Sie die Seiten der Windschutzscheibe mit den 6 Kunststoff-Distanzstücken und den 6 langen Kunststoffnielen an den Sonnendach-Stützrohren (Bild 3).

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Kunststoff-Distanzstücke zwischen der Windschutzscheibe und den Sonnendach-Stützrohren installieren.

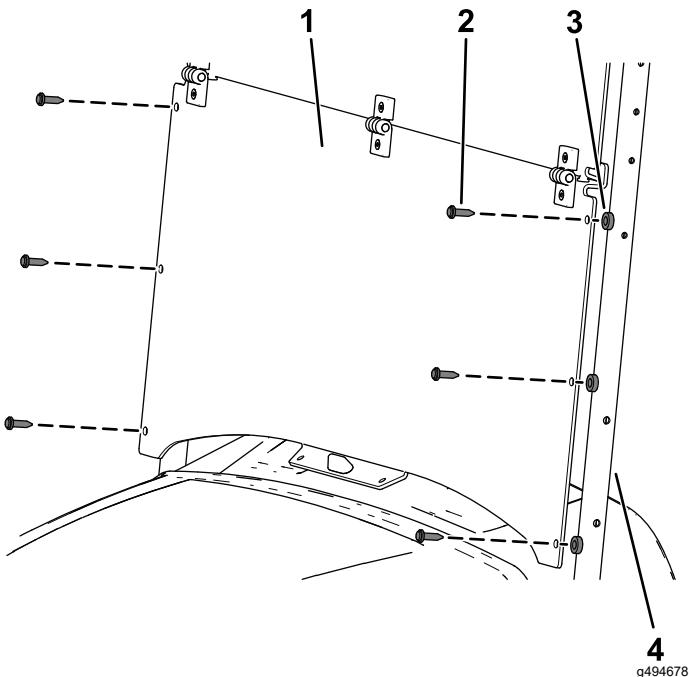


Bild 3

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Windschutzscheibe – unterer Teil | 3. Kunststoff-Distanzstück |
| 2. Kunststoffniet, lang             | 4. Sonnendach-Stützrohr    |

4. Verwenden Sie die Windschutzscheibe als Vorlage und bohren Sie 2 Löcher (8 mm) in das Armaturenbrett (Bild 4).


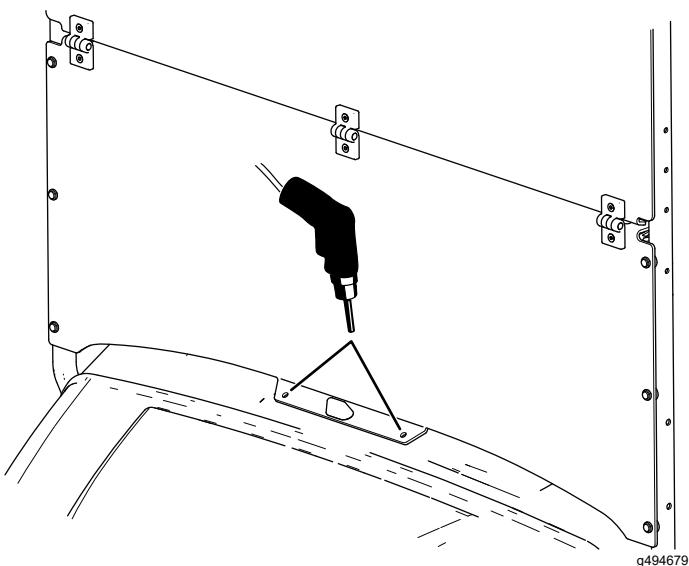


Bild 4

5. Sichern Sie das untere Teil der Windschutzscheibe mit 2 Kunststoff-Distanzstücken und 2 langen Kunststoffnieten am Armaturenbrett ([Bild 5](#)).

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Kunststoff-Distanzstücke zwischen der Windschutzscheibe und dem Armaturenbrett installieren.

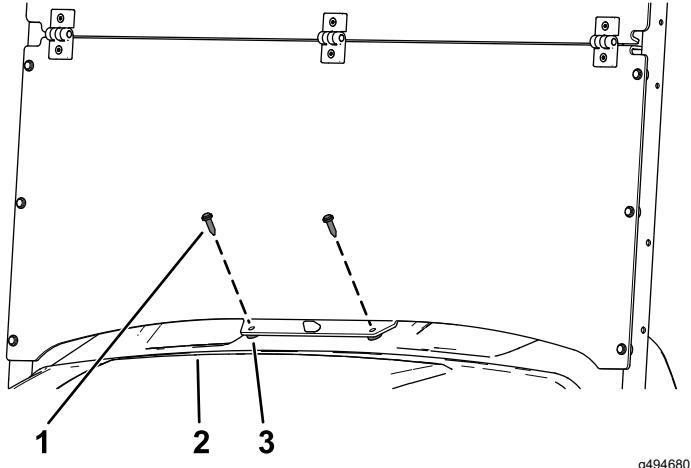

**Bild 5**


- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Kunststoffniet, lang | 3. Kunststoff-Distanzstück |
| 2. Armaturenbrett       |                            |

## Einbau der Klappwind-schutzscheibe

### Für die Sonnendachmodelle 07140 und 07141 und Sonnendach mit Überrollschutz Modell 07169

1. Markieren und bohren Sie mithilfe der in [Bild 6](#) angezeigten Maße 3 Löcher (8 mm) in jedes Sonnendach-Stützrohr.

**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass Sie nur durch eine Seite der Sonnendach-Stützrohre bohren.

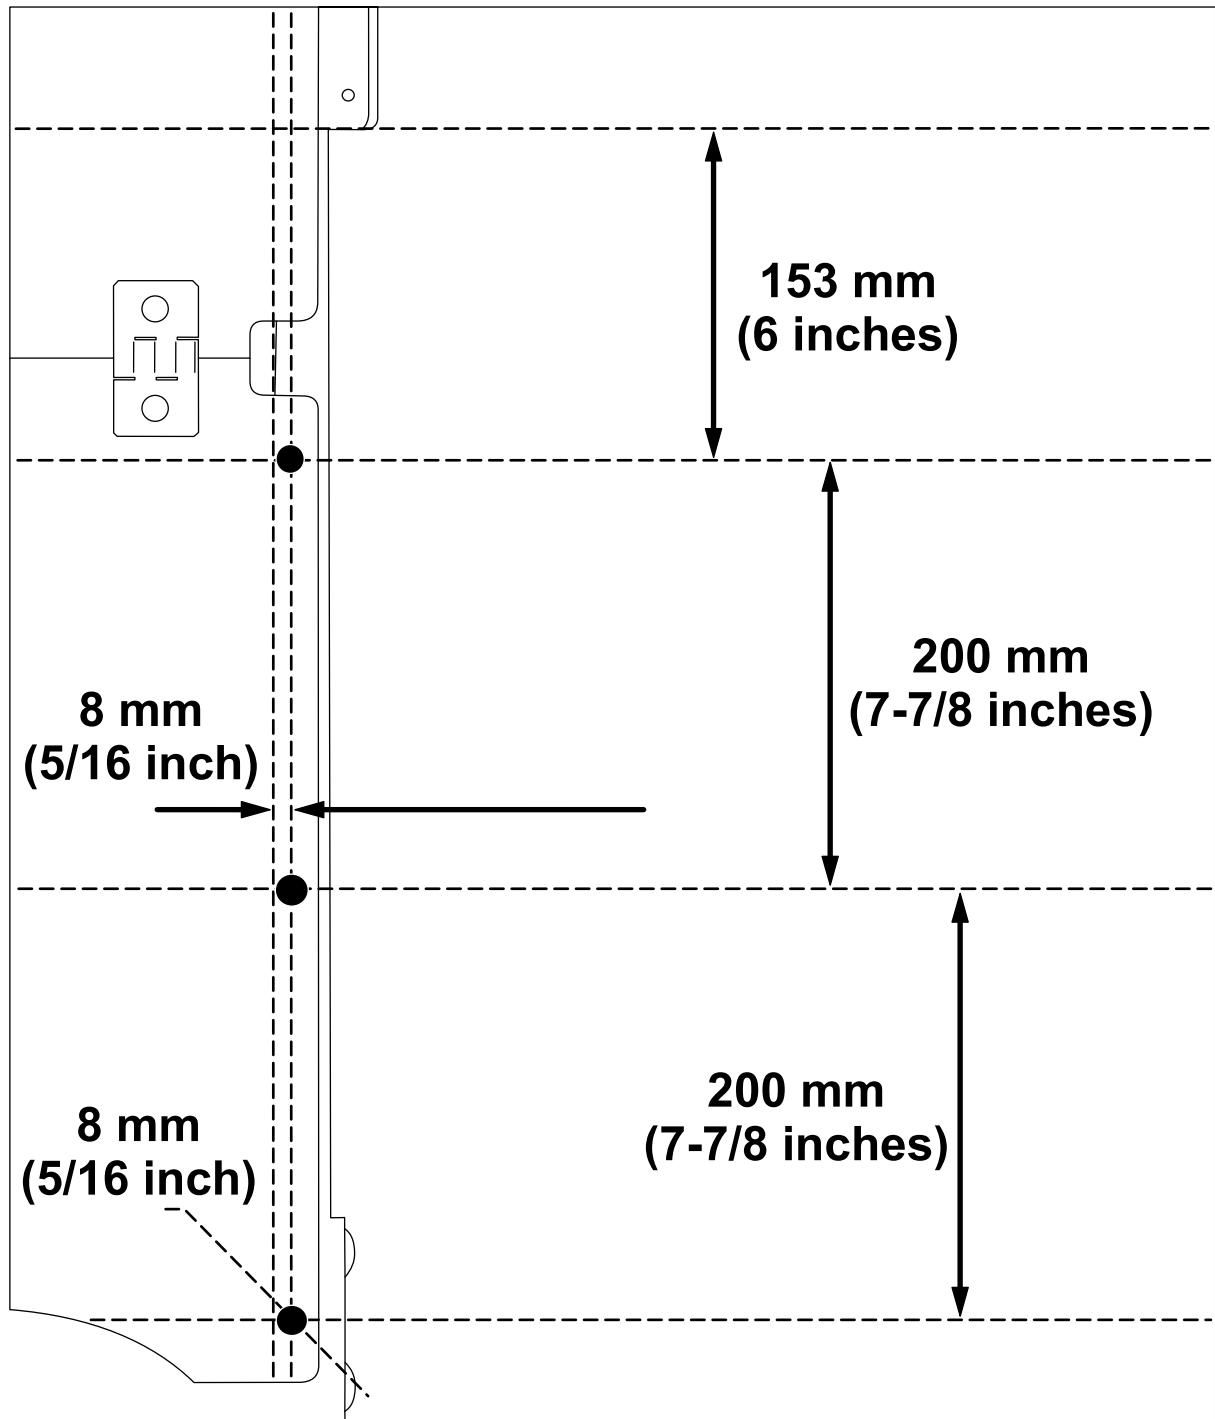


**Bild 6**

Bild zeigt das Rohr auf der Fahrerseite

g276799

2. Klappen Sie die Windschutzscheibe auf und sichern Sie den oberen Teil der Windschutzscheibe an den Sonnendach-Stützrohren mit den 2 Gummiklemmen und den 2 kurzen Kunststoffnieten in den unteren Löchern (Bild 7).

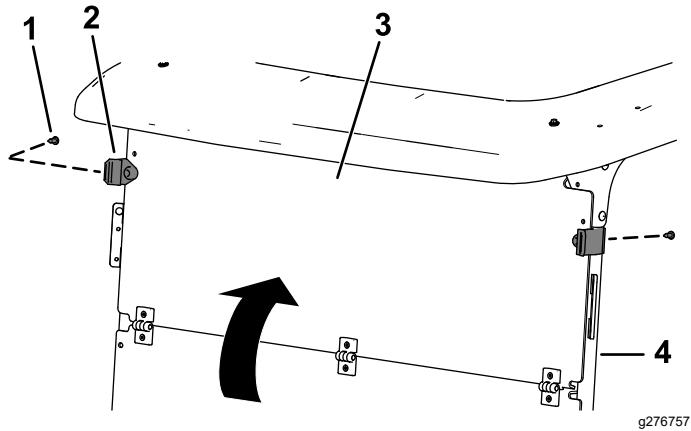


**Bild 7**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kunststoffniet, kurz | 3. Windschutzscheibe – unterer Teil |
| 2. Gummiklemme          | 4. Sonnendach-Stützrohr             |

3. Richten Sie die Löcher im unteren Teil der Windschutzscheibe mit den Löchern in den Sonnendach-Stützrohren aus (Bild 8).
4. Befestigen Sie die Seiten der Windschutzscheibe mit den 6 Kunststoff-Distanzstücken und den 6 langen Kunststoffnieten an den Sonnendach-Stützrohren (Bild 8).


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Kunststoff-Distanzstücke zwischen der Windschutzscheibe und den Sonnendach-Stützrohren installieren.

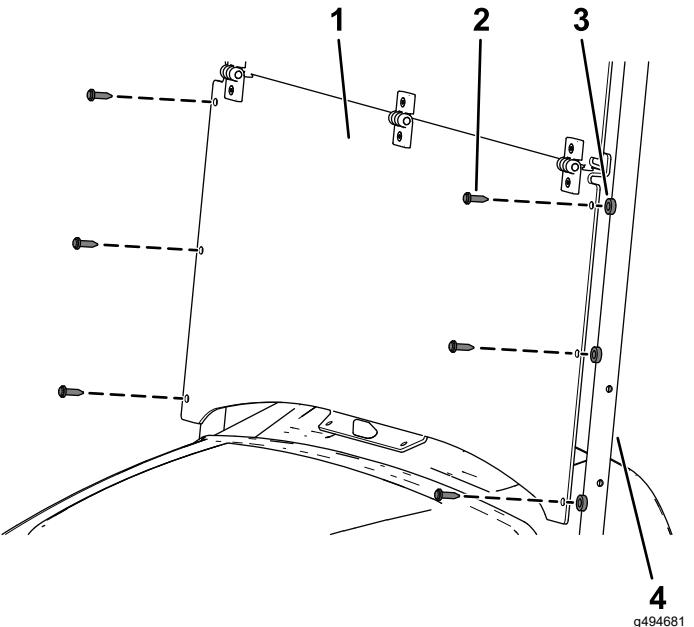

**Bild 8**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Kunststoffniet, kurz | 3. Kunststoff-Distanzstück |
| 2. Gummiklemme          | 4. Sonnendach-Stützrohr    |


5. Verwenden Sie die Windschutzscheibe als Vorlage und bohren Sie 2 Löcher (8 mm) in das Armaturenbrett (Bild 9).

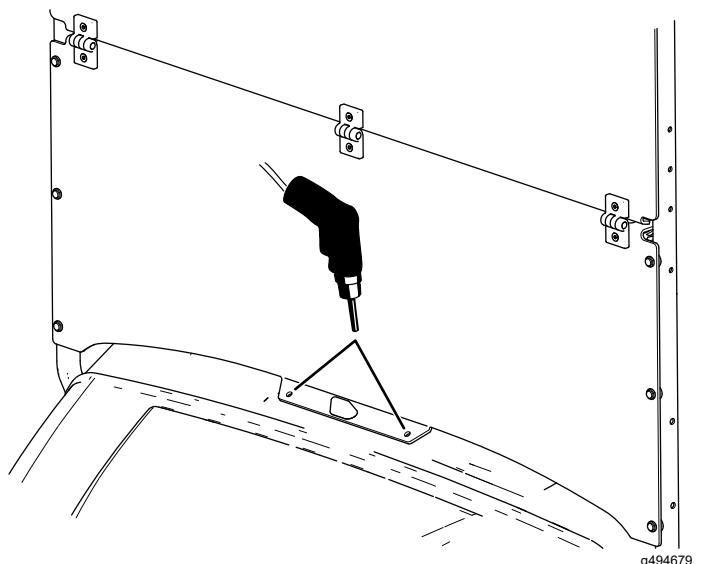

**Bild 9**

6. Sichern Sie das untere Teil der Windschutzscheibe mit 2 Kunststoff-Distanzstücken und 2 langen Kunststoffnieten am Armaturenbrett (Bild 10).

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Kunststoff-Distanzstücke zwischen der Windschutzscheibe und dem Armaturenbrett installieren.

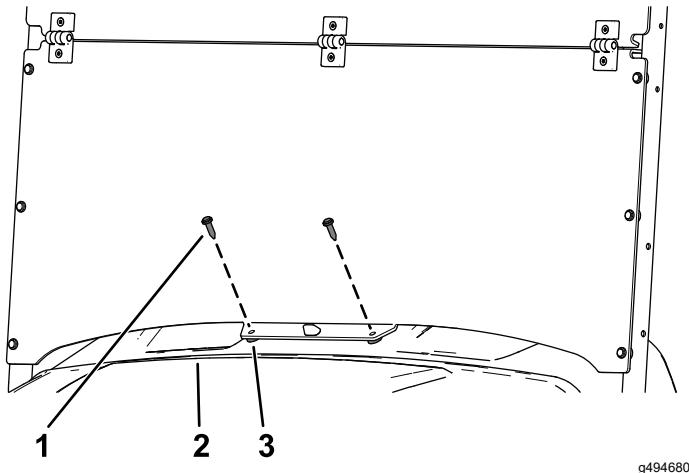

**Bild 10**

1. Kunststoffniet, lang      3. Kunststoff-Distanzstück  
2. Armaturenbrett

# Betrieb

## Transport einer Maschine mit montierter Windschutzscheibe

Achten Sie beim Transport einer Maschine mit eingeklappter Windschutzscheibe auf diese Empfehlungen:

- Die Maschine ist während des Transports nach vorne gerichtet.
- Die klappbare Windschutzscheibe wird in der heruntergeklappten Stellung mit den Gummiklemmen gesichert.
- Überschreiten Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit für den Transport von 96 km/h nicht.

# Wartung

## Reinigung der Windschutzscheibe

1. Spülen Sie die Windschutzscheibe mit lauwarmem Wasser (60 °C) ab.
2. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um Schmutz und Dreck mit milder Seifenlösung abzuwaschen.

**Wichtig:** Schrubben Sie die Windschutzscheibe nicht mit einer Bürste oder grober Faser.

3. Spülen Sie die Windschutzscheibe mit lauwarmem Wasser (60 °C) ab.
4. Trocknen Sie die Windschutzscheibe mit einem weichen Tuch, um Wasserflecken zu verhindern.



**Count on it.**