



# Kit pare-brise rabattable

## Véhicule utilitaire Workman® GTX avec abri

N° de modèle 07923

### Instructions de montage

## Montage


### Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine.
Pare-brise rabattable	1	
Pince en caoutchouc	2	
Rivet en plastique court	2	Montage du pare-brise rabattable (modèles à abri 07921 et 07922).
Rivet en plastique long	8	
Entretoise en plastique	8	
Pare-brise rabattable	1	
Pince en caoutchouc	2	Montage du pare-brise rabattable (pour modèles à abri 07140 et 07141, et abri avec arceau de sécurité modèle 07169).
Rivet en plastique court	2	
Rivet en plastique long	8	
Entretoise en plastique	8	

## Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

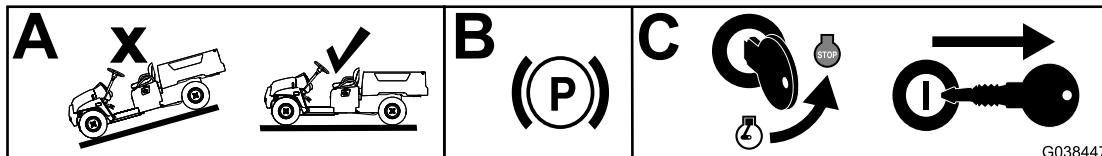

G038447

Figure 1



# Montage du pare-brise rabattable

## Pour modèles avec abri 07921 et 07922

1. Dépliez le pare-brise et fixez la partie supérieure aux tubes de support de l'abri au moyen de 2 pinces en caoutchouc et de 2 rivets en plastique courts insérés dans les trous supérieurs (Figure 2).

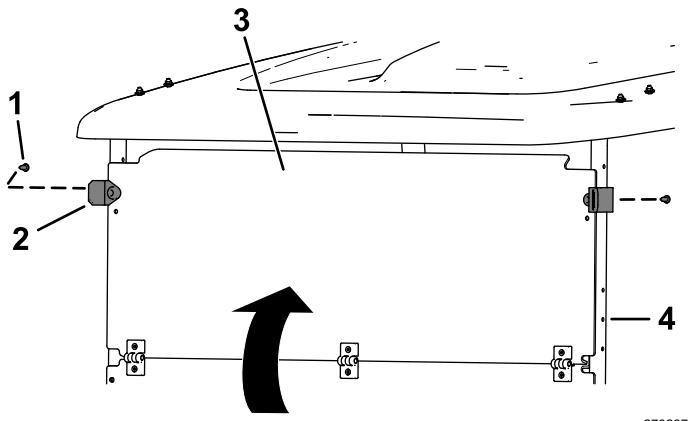


Figure 2

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rivet en plastique court | 3. Pare-brise – partie supérieure |
| 2. Pince en caoutchouc      | 4. Tube de support d'abri         |

2. Alignez les trous de la partie inférieure du pare-brise et les trous des tubes de support de l'abri (Figure 3).
3. Fixez les côtés du pare-brise aux tubes de support de l'abri à l'aide de 6 entretoises en plastique et 6 longs rivets en plastique (Figure 3).

**Remarque:** Veillez à placer les entretoises en plastique entre le pare-brise et les tubes de support de l'abri.

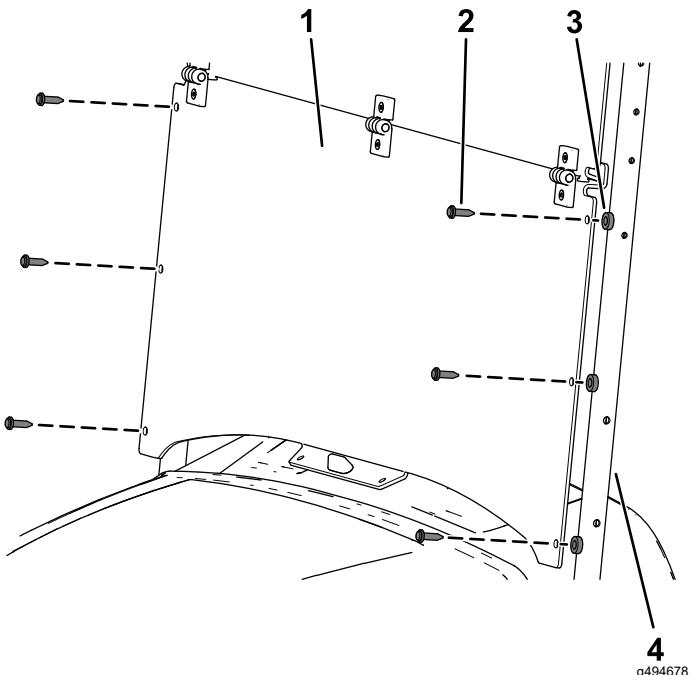


Figure 3

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Pare-brise – partie inférieure | 3. Entretoise en plastique |
| 2. Rivet en plastique long        | 4. Tube de support d'abri  |
4. En utilisant le pare-brise comme gabarit, percez 2 trous (8 mm) dans la planche de bord (Figure 4).


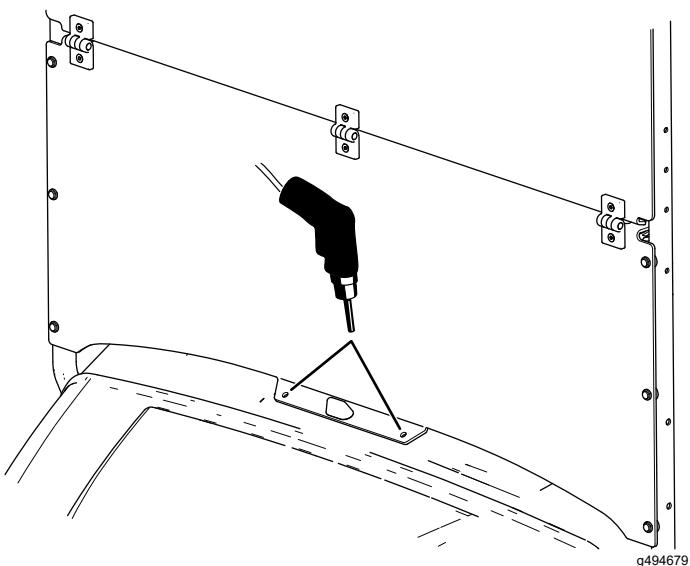


Figure 4

5. Fixez le bas de la partie inférieure du pare-brise à la planche de bord à l'aide de 2 entretoises en plastique et 2 longs rivets en plastique ([Figure 5](#)).

**Remarque:** Veillez à placer les entretoises en plastique entre le pare-brise et la planche de bord.

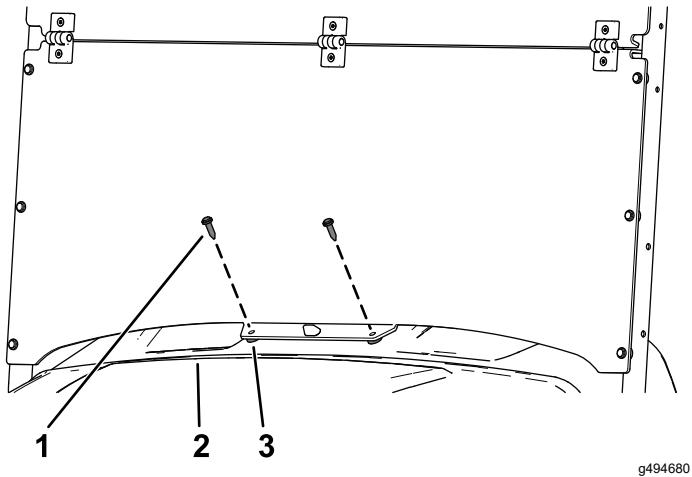

**Figure 5**


1. Rivet en plastique long
2. Planche de bord
3. Entretoise en plastique

## **Montage du pare-brise rabattable**

### **Pour modèles avec abri 07140 et 07141 et abri avec arceau de sécurité modèle 07169**

1. Repérez et percez 3 trous (8 mm) dans chaque tube de support de l'abri en vous aidant des mesures indiquées à la [Figure 6](#).

**Important:** Veillez à ne percer qu'un côté des tubes de support de l'abri.

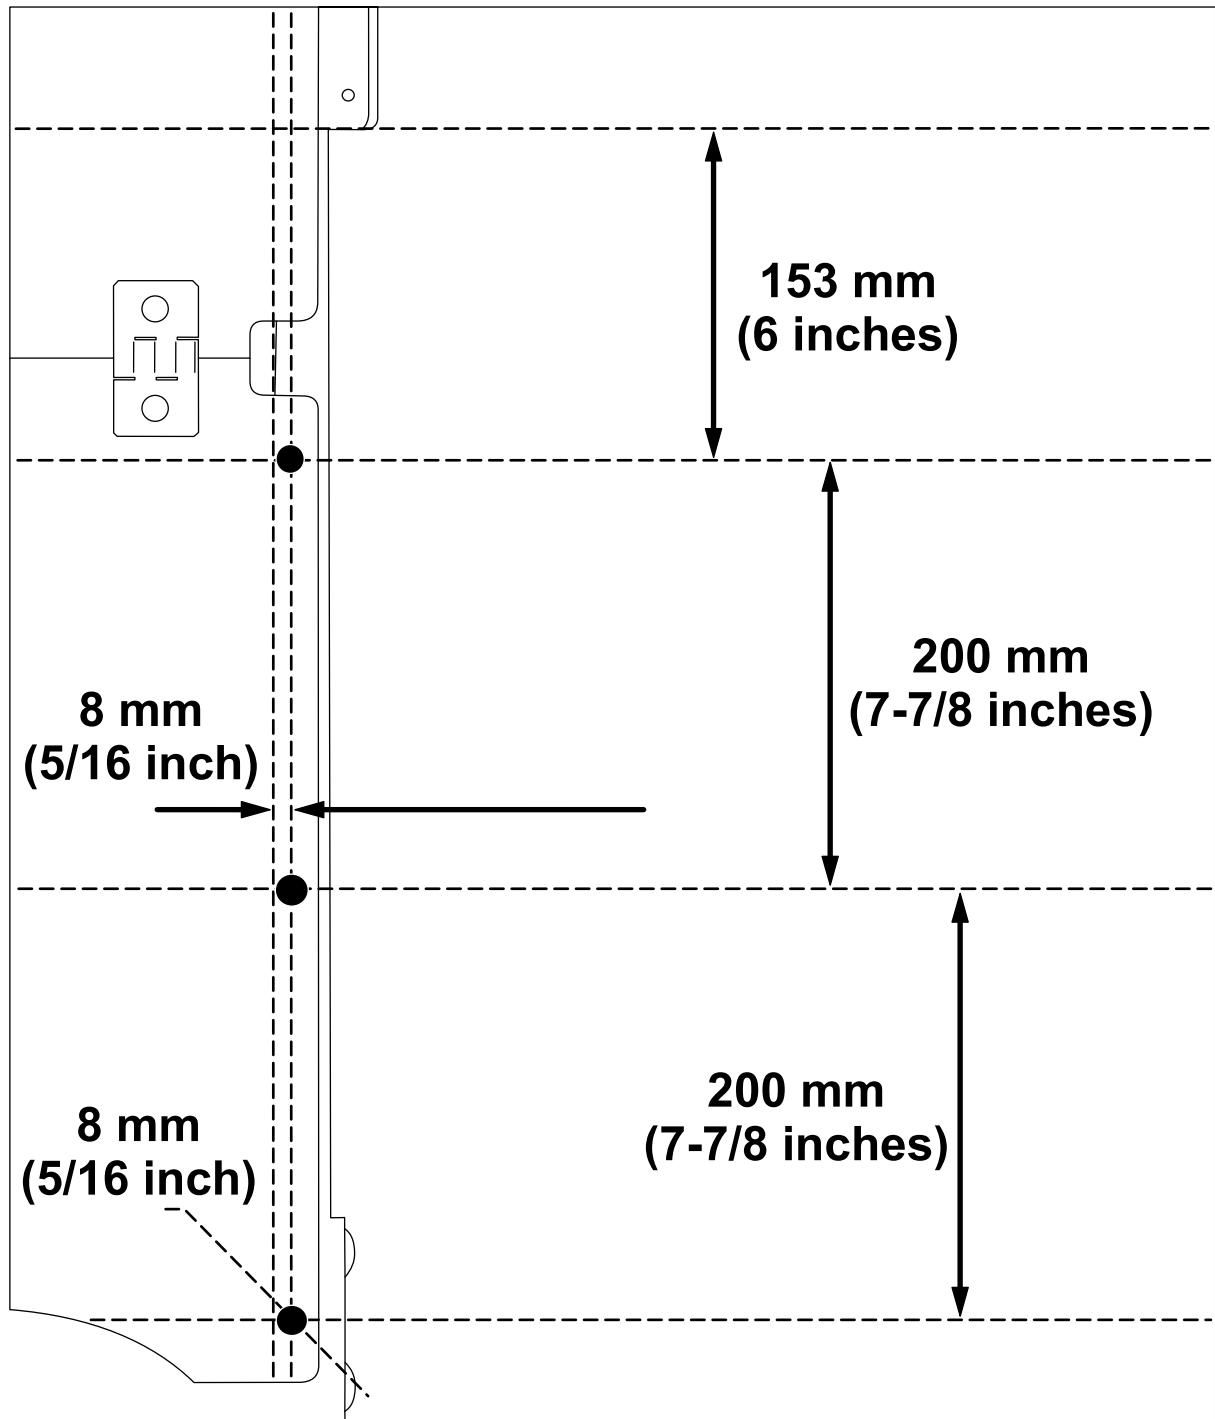

**Figure 6**  
Tube côté conducteur montré

2. Dépliez le pare-brise et fixez la partie supérieure aux tubes de support de l'abri au moyen de 2 pinces en caoutchouc et de 2 rivets en plastique courts insérés dans les trous inférieurs (Figure 7).

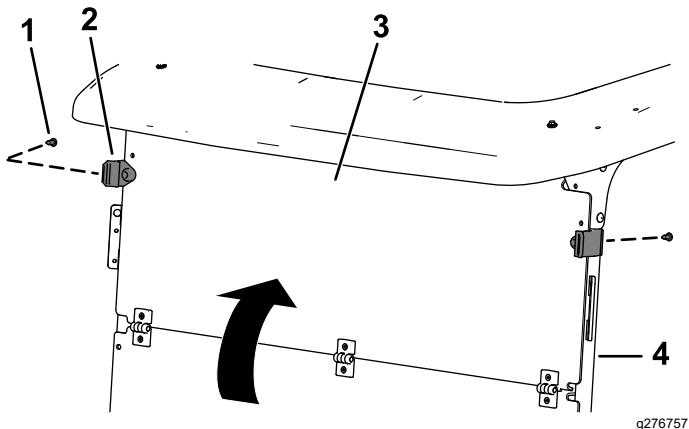


Figure 7

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rivet en plastique court | 3. Pare-brise – partie supérieure |
| 2. Pince en caoutchouc      | 4. Tube de support d'abri         |

3. Alignez les trous de la partie inférieure du pare-brise et les trous des tubes de support de l'abri (Figure 8).
4. Fixez les côtés du pare-brise aux tubes de support de l'abri à l'aide de 6 entretoises en plastique et 6 longs rivets en plastique (Figure 8).

**Remarque:** Veillez à placer les entretoises en plastique entre le pare-brise et les tubes de support de l'abri.

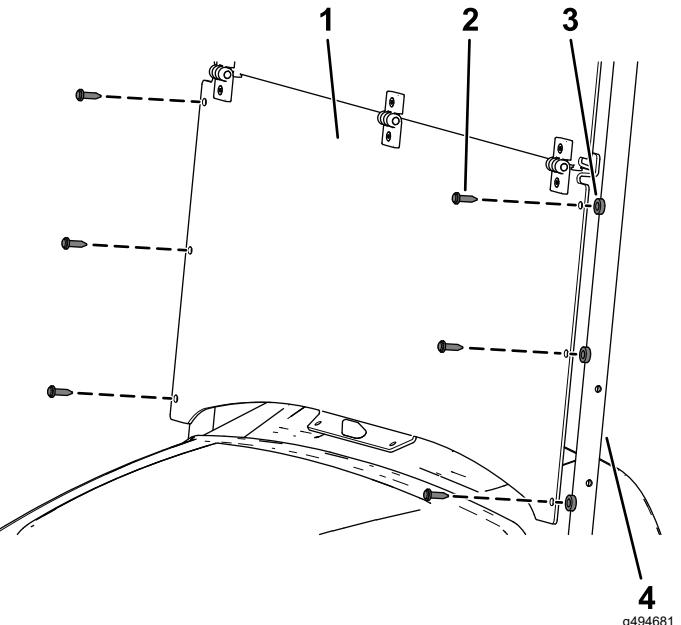


Figure 8

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Pare-brise – partie inférieure | 3. Entretoise en plastique |
| 2. Rivet en plastique long        | 4. Tube de support d'abri  |

5. En utilisant le pare-brise comme gabarit, percez 2 trous (8 mm) dans la planche de bord (Figure 9).

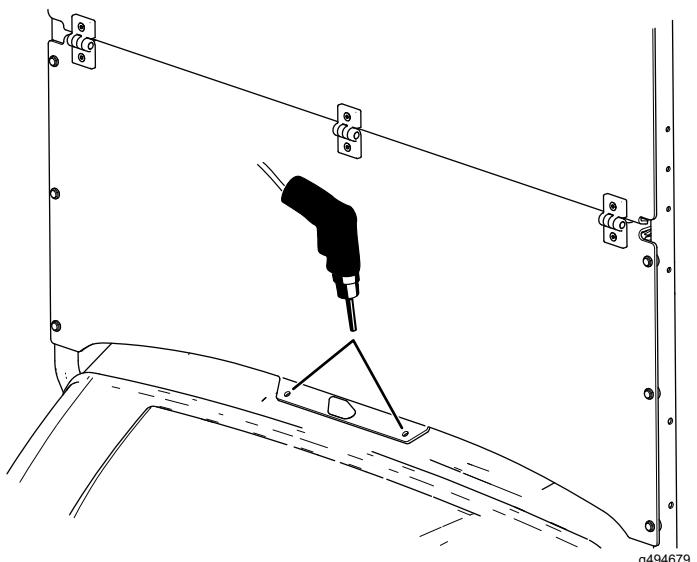


Figure 9

6. Fixez le bas de la partie inférieure du pare-brise à la planche de bord à l'aide de 2 entretoises en plastique et 2 longs rivets en plastique (Figure 10).

**Remarque:** Veillez à placer les entretoises en plastique entre le pare-brise et la planche de bord.

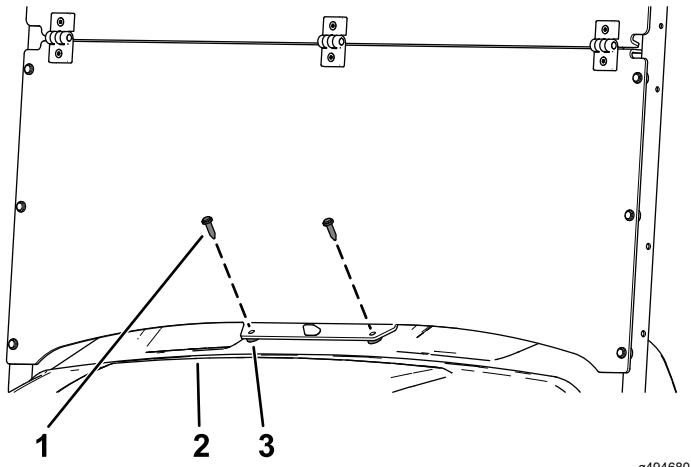


Figure 10

1. Rivet en plastique long      3. Entretoise en plastique  
2. Planche de bord

# Utilisation

## Transport de la machine avec le pare-brise Installé

Lorsque vous transportez la machine avec le pare-brise rabattable en place, veillez à observer les recommandations suivantes :

- La machine doit être face à l'avant pour le transport.
- Le pare-brise rabattable est fixé en position baissée par les attaches en caoutchouc.
- Le véhicule ne doit pas dépasser 96 km/h.

# Entretien

## Nettoyage du pare-brise

1. Rincez le pare-brise à l'eau tiède (60 °C).
  2. Avec un chiffon doux ou une éponge et un savon doux, lavez le pare-brise pour nettoyer la crasse.
- Important: Ne frottez pas le pare-brise avec un brosse ou un matériau abrasif.***
3. Rincez le pare-brise à l'eau tiède (60 °C).
  4. Séchez le pare-brise avec un chiffon doux pour éviter de laisser des tâches d'eau.



**Count on it.**