

TORO®

折り畳みウインドシールドキット
Workman® GTX 汎用作業車日よけ装着車用
モデル番号 07923

取り付け要領

取り付け


付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	—	機械の準備を行う。
折り畳みウインドシールドアセンブリ ゴム製クランプ プラスチック製リベット短 プラスチック製リベット長 プラスチック製スペーサ	1 2 2 8 8	折り畳みウインドシールドを取り付けます日よけのモデル番号が 07921 または 07922。
折り畳みウインドシールドアセンブリ ゴム製クランプ プラスチック製リベット短 プラスチック製リベット長 プラスチック製スペーサ	1 2 2 8 8	折り畳みウインドシールドを取り付けますモデル番号 07140 または 07141 の日よけがモデル番号 07169 の ROPS に取り付けられている場合

機械の準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

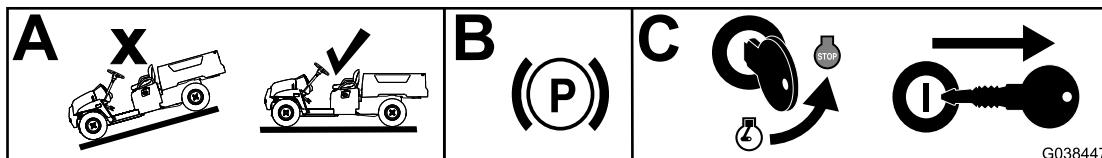

g038447

図 1



* 3 4 4 9 - 7 3 8 *

折り畳みウインドシールドを取り付ける

日よけのモデル番号が 07921 または 07922 の場合

1. ウインドシールドを開いて上部を日よけサポートチューブに固定するゴム製クランプ2個と短いプラスチック製リベット2本をで上の穴に固定する図 2。

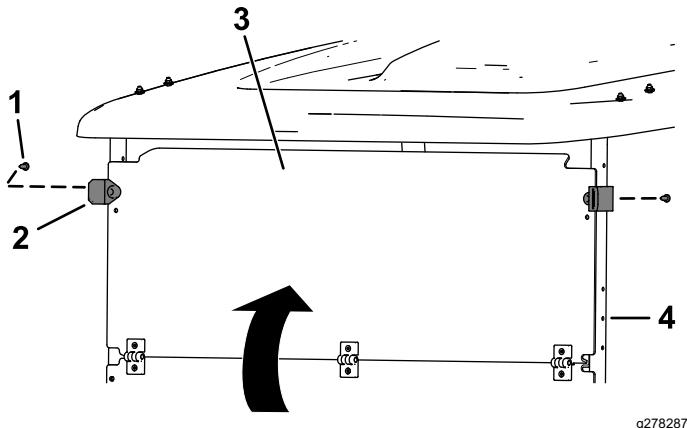


図 2

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. プラスチック製リベット短 | 3. ウインドシールド上部 |
| 2. ゴム製クランプ | 4. 日よけサポートチューブ |

2. ウインドシールドの下部の穴を日よけサポートチューブの穴に合わせる図 3
3. ウインドシールドの左右を日よけサポートチューブに固定するプラスチック製スペーサ6個と長いプラスチック製リベット6本を使用する図 3。

注 スペーサは、ウインドシールドとサポートチューブの間に入れてください。

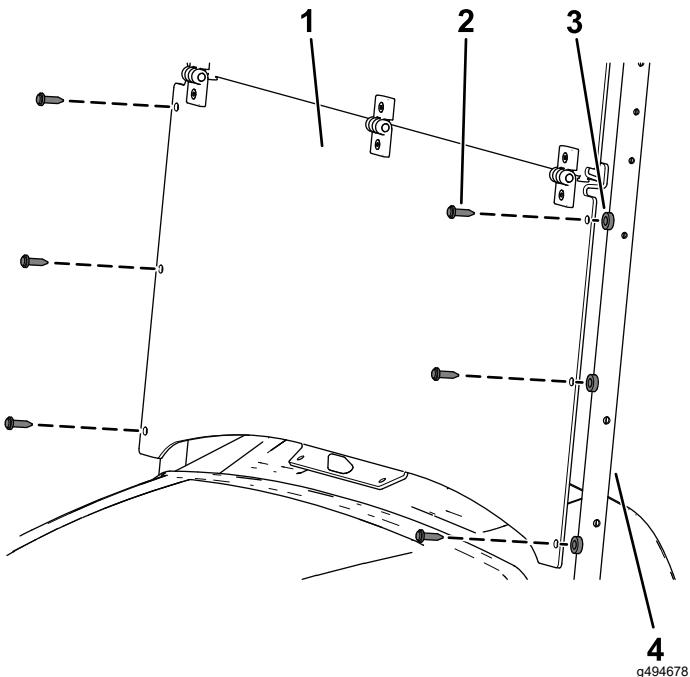


図 3

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. ウインドシールド下部 | 3. プラスチック製スペーサ |
| 2. プラスチック製リベット長 | 4. 日よけサポートチューブ |
4. ウインドシールドを型紙として使って、ダッシュ部に穴8 mmを2つ開ける図 4。

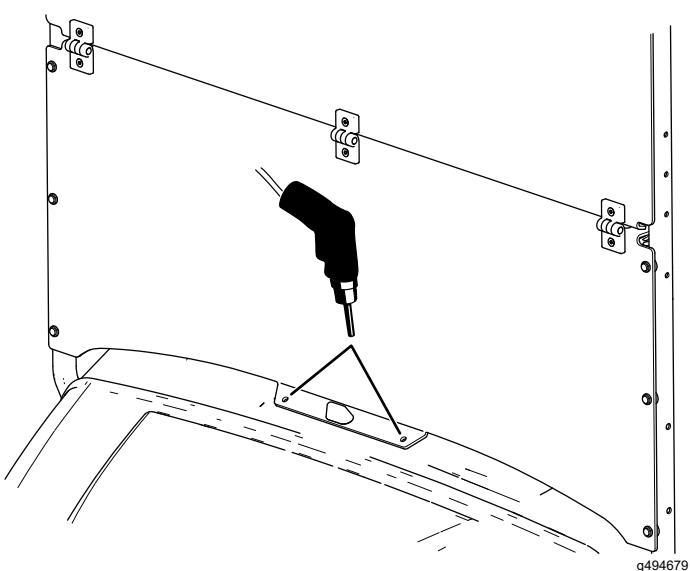


図 4

5. ウィンドシールドの下部をダッシュに固定するプラスチック製スペーサ2個と長いプラスチック製リベット2本を使用する図5。

注 スペーサは、ウィンドシールドとダッシュの間に入れてください。

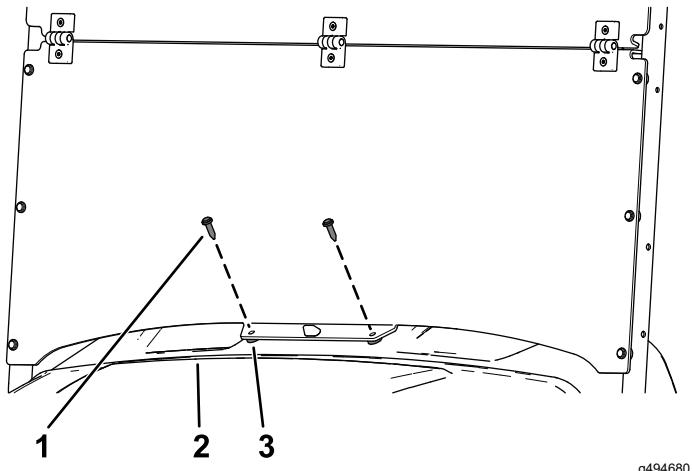


図 5

1. プラスチック製リベット長 3. プラスチック製スペーサ
2. ダッシュ

折り畳みウィンドシールドを取り付ける

モデル番号 07140 または 07141 の 日よけがモデル番号 07169 の ROPS に取り付けられている場合

1. 図6に示す用に、各日よけサポ音チューブのそれぞれの所定位置に3つの穴8 mmを開ける。

重要 穴はチューブを貫通させないこと。

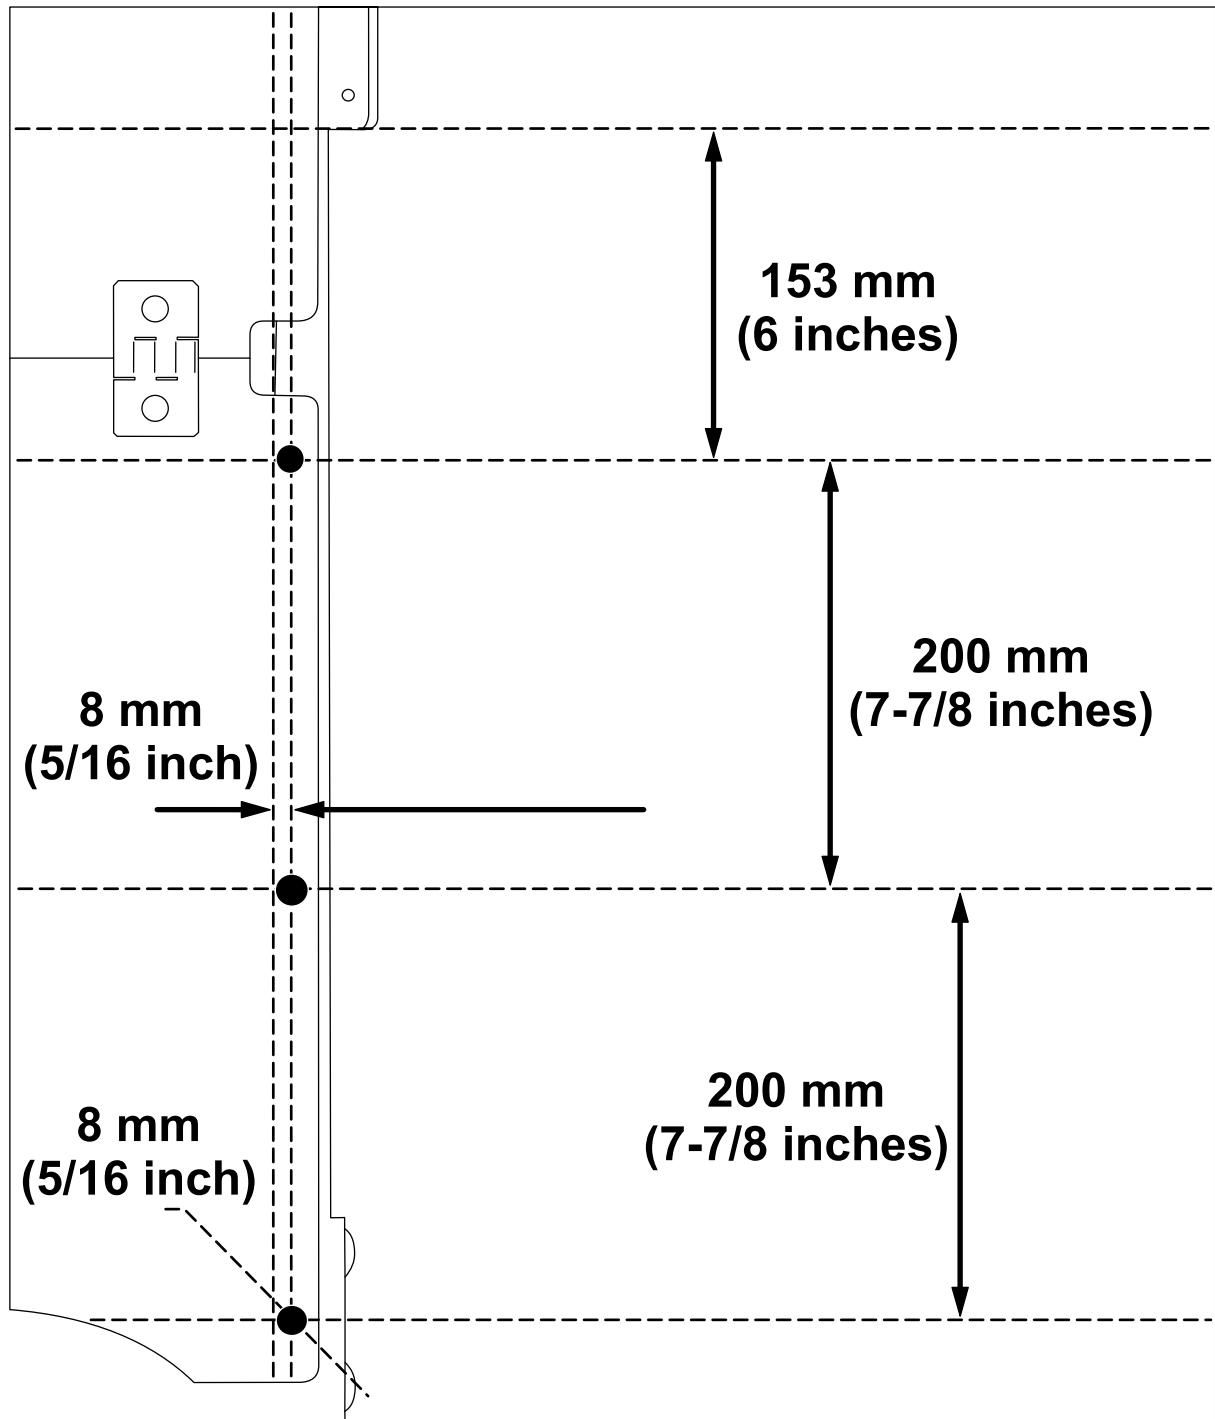


図 6
図は運転席側のチューブを示す

g276799

2. ウィンドシールドを開いて上部を日よけサポートチューブに固定するゴム製クランプ2個と短いプラスチック製リベット2本をで下の穴に固定する図7。

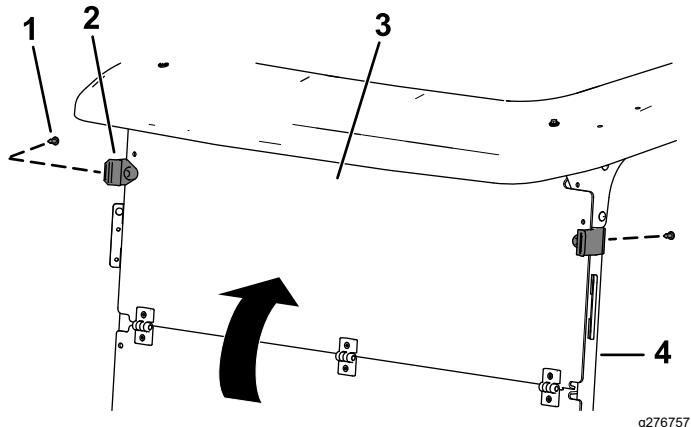


図7

1. プラスチック製リベット短
2. ゴム製クランプ
3. ウィンドシールド上部
4. 日よけサポートチューブ

3. ウィンドシールドの下部の穴を日よけサポートチューブの穴に合わせる図8
4. ウィンドシールドの左右を日よけサポートチューブに固定するプラスチック製スペーサ6個と長いプラスチック製リベット6本を使用する図8。

注 スペーサは、ウィンドシールドとサポートチューブの間に入れてください。

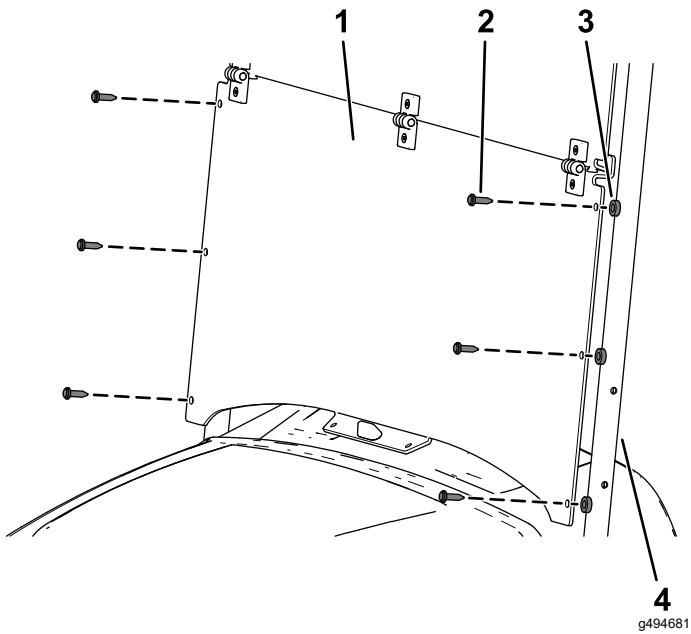


図8

1. ウィンドシールド下部
2. プラスチック製リベット長
3. プラスチック製スペーサ
4. 日よけサポートチューブ

5. ウィンドシールドを型紙として使って、ダッシュ部に穴8 mmを2つ開ける図9。

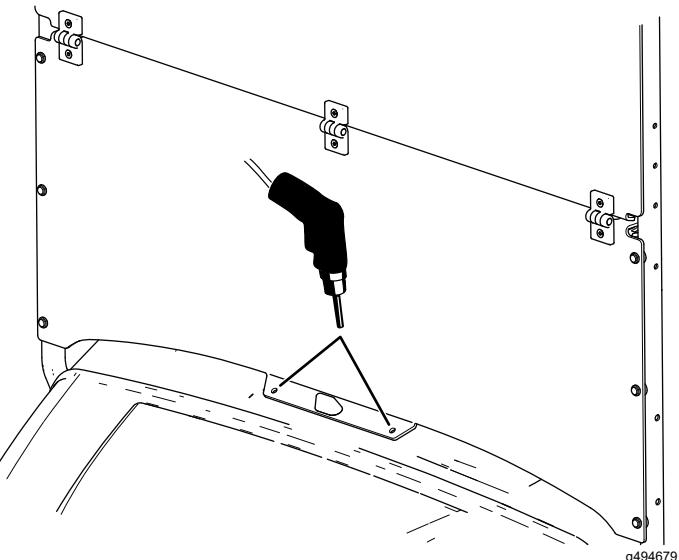


図9

6. ウィンドシールドの下部をダッシュに固定するプラスチック製スペーサ2個と長いプラスチック製リベット2本を使用する図10。

注 スペーサは、ウィンドシールドとダッシュの間に入れてください。

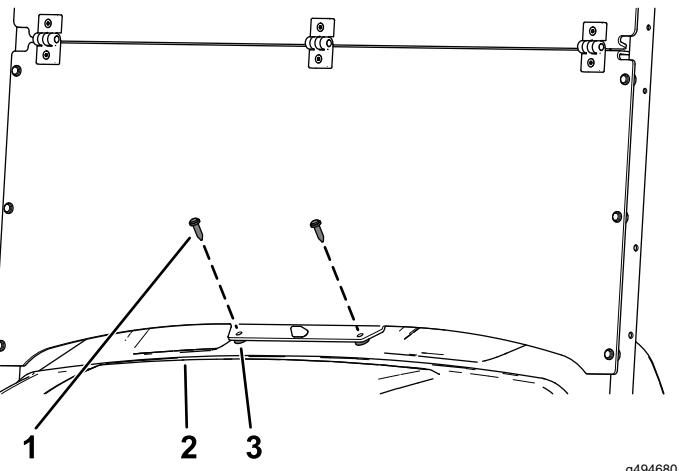


図10

1. プラスチック製リベット長
2. ダッシュ
3. プラスチック製スペーサ

運転操作

ウインドシールドを取り付けた 状態の車両を搬送する場合の 注意

折り畳みウインドシールドを取り付けた状態の車を搬送する場合には、以下の注意点をお守りください。

- 車両は、搬送方向に対して前進方向に搭載する。
- ウインドシールドは、折りたたんでゴムクランプで下側に固定する。
- 搬送時の最高速度は 96 km/h を限度とする。

保守

ウインドシールドの洗浄

- ぬるま湯 60°C を掛けてください。
- 柔らかい布かスポンジを使い、刺激の少ない洗剤でほこりや汚れを落としてください。
重要ウインドシールドの表面をブラシなどの硬いものでこすらないでください。
- ぬるま湯 60°C ですすいでください。
- 柔らかい布で水滴を残さないようにふき取ってください。

メモ



Count on it.