



Rullesæt

Plæneklipper med roterende skæreknive til træk i Groundsmaster®
1200-serien

Modelnr. 161-1765

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Skabelon	1	Modificering af klippeenheden.
2	Mærkat	4	Montering af mærkaterne.
3	Rulle Venstre glider Højre glider Flad skive Møtrik (11/32") Låsemøtrik Støvhætte Konisk leje Flangemøtrik (3/8") Navenhed Bræddebolt (3/8" x 1 1/4") Split Smørenippel	2 1 1 4 4 4 4 4 16 4 16 4 4	Montering af rullerne.

Bemærk: Dette sæt er beregnet til montering af ruller på én klippeenhed. Bestil et rullesæt til hver klippeenhed.



1

Modificering af klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skabelon
---	----------

Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Brug af skæreværktøjer uden brug af passende personlige værnemidler, såsom øjenværn og arbejdshandsker, kan medføre mindre eller moderat personskade.



Når du bruger skæreværktøjer, skal du altid bære passende personlige værnemidler.

Bemærk: Fjern om nødvendigt klippeenhederne fra maskinen. Hvis du ikke fjerner klippeenhederne, skal du låse klippeenhederne i transportpositionen.

1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for motoren, klods hjulene, aktiver parkeringsbremsen, hvis maskinen er koblet på en traktionsenhed, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Fjern de eksisterende ruller fra klippeenheden.
3. Juster skabelonen, og monter en bræddebolt (Figur 1).

Vigtigt: Sørg for, at skabelonen sidder tæt ind mod klippeenheden. Skabelonens firkantede hul skal flugte med klippeenhedens firkantede hul.

4. Marker det område, der skal fjernes, fjern skabelonen, og fjern materialet fra klippeenheden (Figur 1).

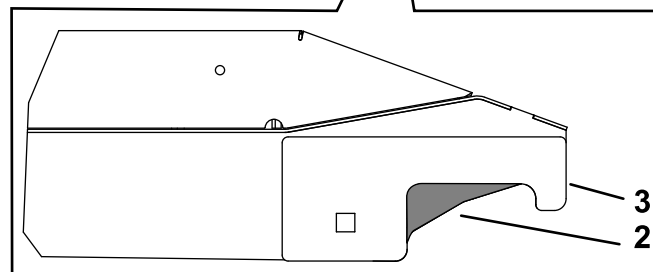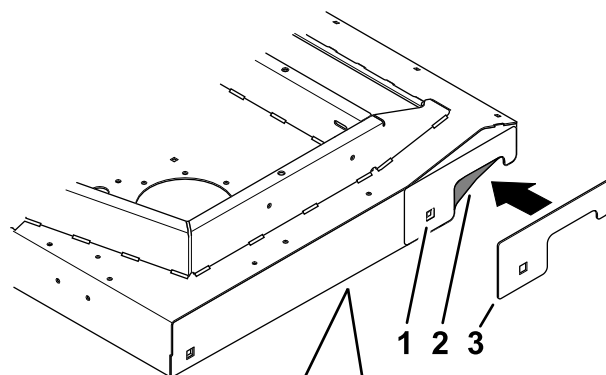

g501272

Figur 1

1. Juster de firkantede huller.
 2. Fjern dette område fra klippeenheden.
 3. Skabelon
-
5. Gentag denne procedure på modsatte side.

2


Montering af mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Mærkat
---	--------

Fremgangsmåde

Monter mærkaterne på hver glider som vist i [Figur 2](#).

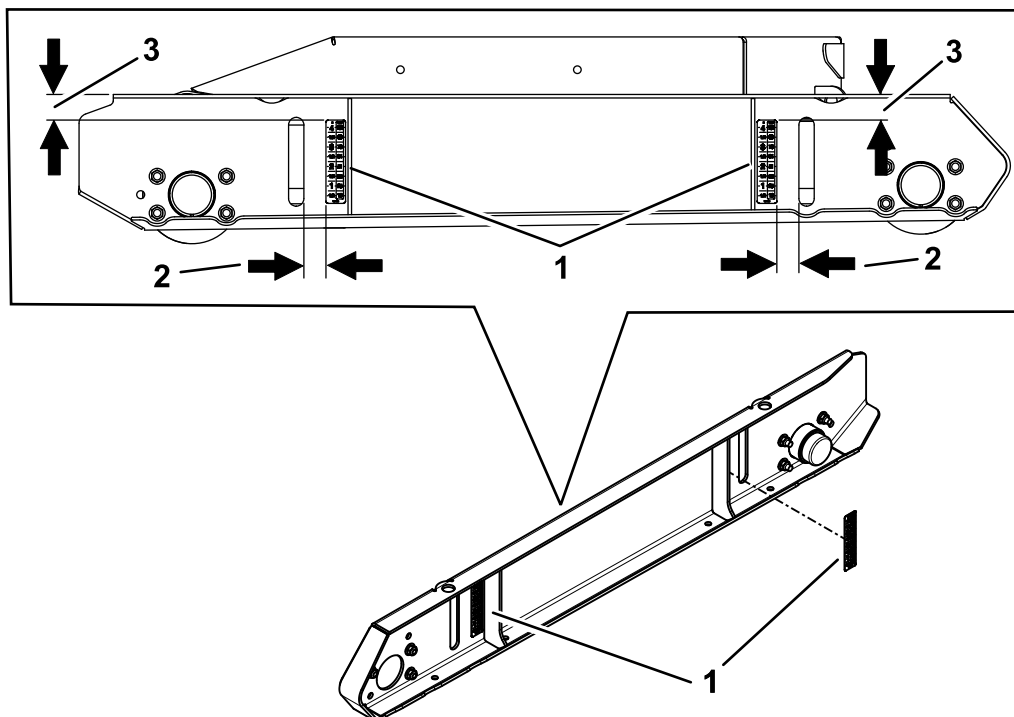

Figur 2

g501270

1. Mærkat
2. 28,6 mm
3. 33,3 mm

3


Montering af rullerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Rulle
1	Venstre glider
1	Højre glider
4	Flad skive
4	Møtrik (11/32")
4	Låsemøtrik
4	Støvhætte
4	Konisk leje
16	Flangemøtrik (3/8")
4	Navenhed
16	Bræddebolt (3/8" x 1 1/4")
4	Split
4	Smørenippel

Fremgangsmåde

1. Monter smøreniplerne i navenhederne ([Figur 3](#)).
2. Pak rullelejerne fulde af fedt.
3. Påfør fedt på løberingen og den indvendige del af navenhederne.
4. Monter navenhederne på hver glider med 16 bræddebolte (3/8" x 1 1/4") og 16 bræddebolte (3/8" x 1 1/4"). Se [Figur 3](#).
5. Monter en glider på klippeenheden.
6. Monter rullerne på den samlede glider med 2 rullelejer, 2 flade underlagsskiver, 2 møtrikker (11/32") og 2 låsemøtrikker ([Figur 3](#)).

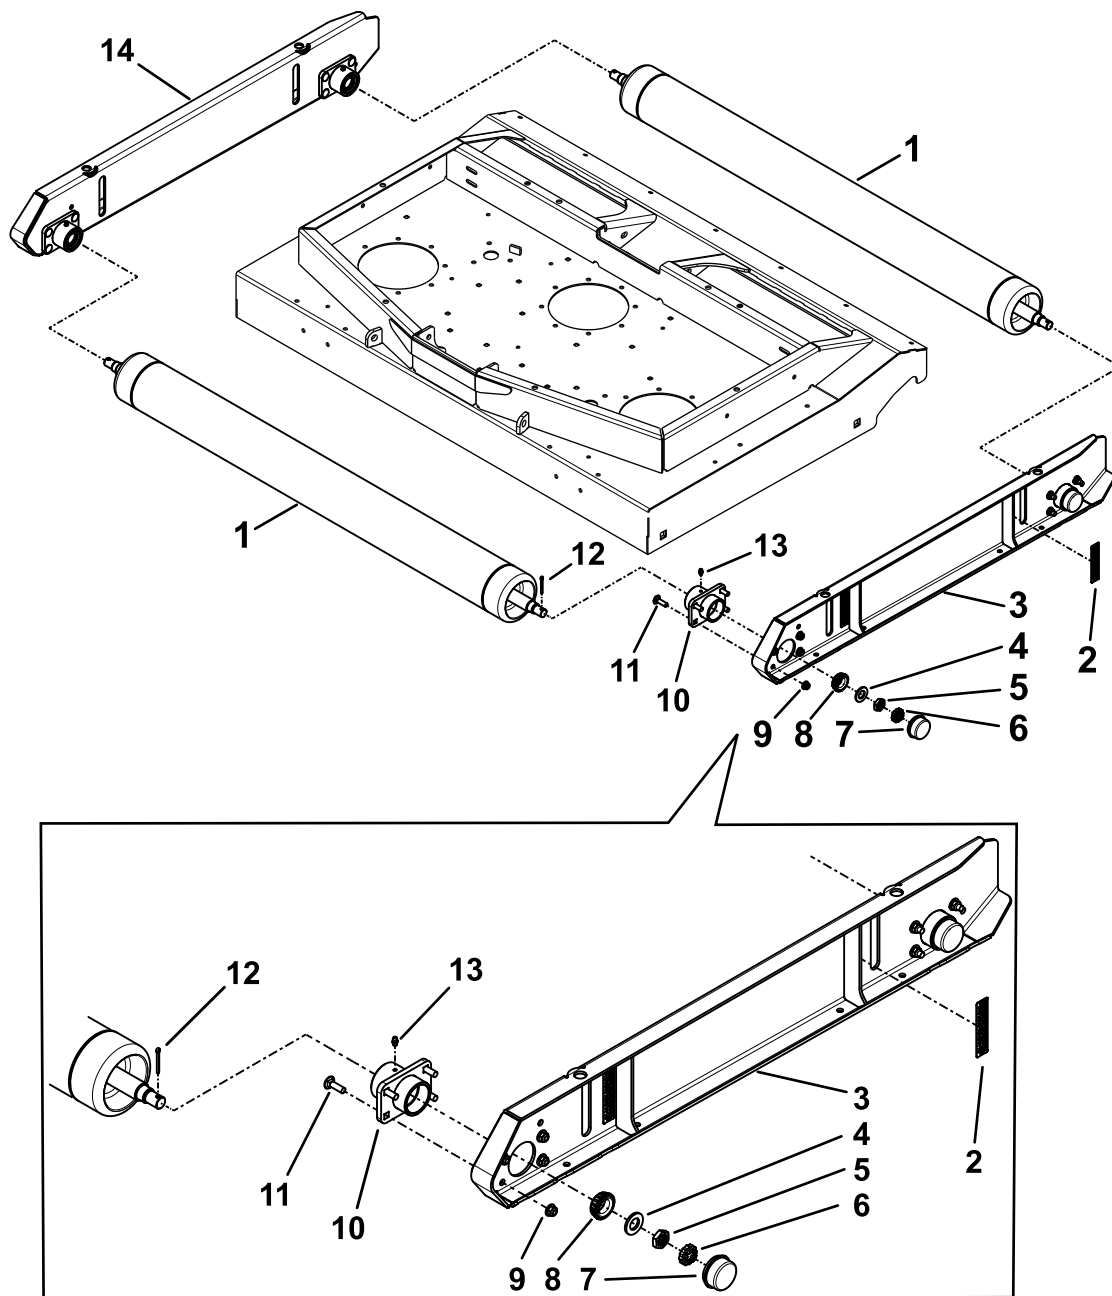


Figur 3

g501271

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Rulle | 6. Låsemøtrik | 11. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Mærkat | 7. Støvhætte | 12. Split |
| 3. Venstre glider | 8. Konisk leje | 13. Smørenippel |
| 4. Flad skive | 9. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 14. Højre glider |
| 5. Møtrik ($11/32$ ") | 10. Navenhed | |

7. Monter møtrikken og låsemøtrikken i den ene ende af rulleakslen, indtil der er 9,5 mm mellem toppen af låsemøtrikken og enden af rulleakslen (Figur 4).

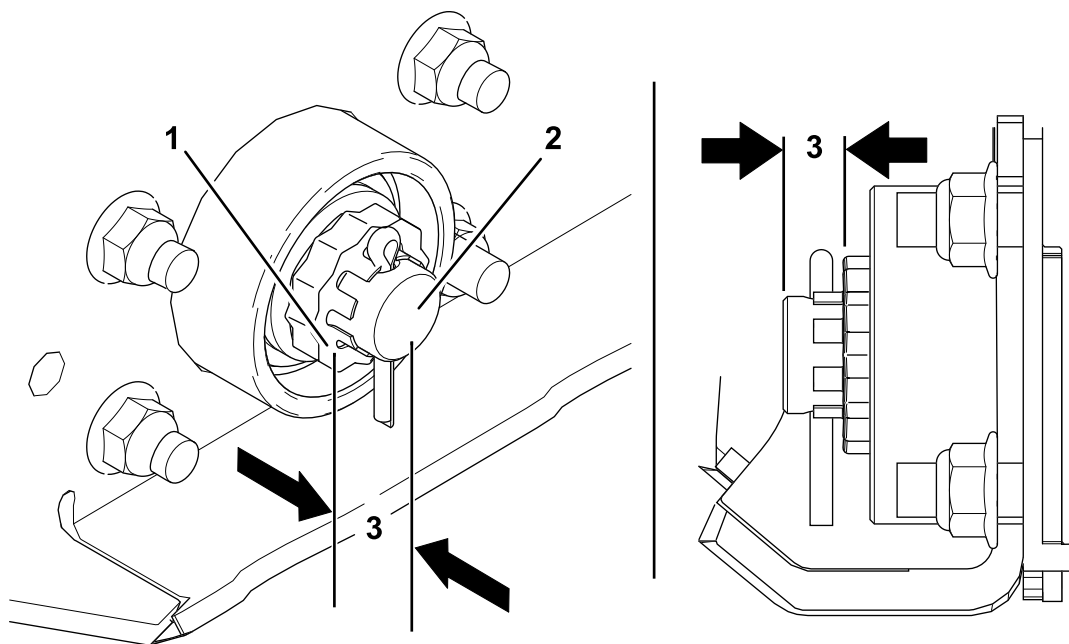

Figur 4

g501448

1. Toppen af låsemøtrikken
2. Enden af rulleakslen
3. 9,5 mm

-
8. Monter splitten, når du har justeret låsemøtrikken (Figur 3).
9. Monter rullerne i navene på den modsatte glider, og fastgør glideren til klippeenheden.
10. Monter rullerne på den samlede glider med 2 rullelejer, 2 flade underlagsskiver, 2 møtrikker (11/32") og 2 låsemøtrikker (Figur 3).
11. Monter møtrikkerne og låsemøtrikkerne, indtil lejerne og beslagene sidder på plads i navet.
12. Brug en rullemomentnøgle til at indstille rullemomentet for møtrikken og låsemøtrikken på begge aksler til 1,3 til 1,7 Nm.

Bemærk: Drej om nødvendigt låsemøtrikkerne en $\frac{1}{4}$ omgang for at opnå det korrekte moment. Kontroller momentet, når du har justeret låsemøtrikkerne.

13. Monter splitterne, og sørg for, at alle 4 splitter griber fat i låsemøtrikkerne (Figur 3).
14. Hvis splitterne ikke griber fat i låsemøtrikkerne, skal du justere låsemøtrikkerne og kontrollere rullemomentet.
15. Smør de nye navenheder.
16. Monter støvhæfterne i hver ende af rullerne (Figur 3).

Bemærkninger:



Count on it.