



Rullsats

Rotorgräsklippare i Groundsmaster® 1200-serien

Modellnr 161-1765

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Mall	1	Justera klippenheten.
2	Dekal	4	Montera dekalerna.
3	Vals Vänster med Höger med Planbricka Mutter (11/32 tum) Låsmutter Dammkåpa Avsmalnande lager Flänsmutter (3/8 tum) Navenhet Vagnsskruv (3/8 x 1 1/4 tum) Saxpinne Smörjnippel	2 1 1 4 4 4 4 4 16 4 16 4 4	Montera rullarna.

Obs: Denna sats är avsedd för montering av rullar på en klippenhet. Beställ rullsatser till varje klippenhet.



1

Justera klippenheten

Delar som behövs till detta steg:

1	Mall
---	------

Tillvägagångssätt

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Användning av klippverktyg utan lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex. ögonskydd och arbetshandskar, kan leda till mindre eller medelsvåra personskador.



Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning när du använder klippverktyg.

Obs: Ta bort klippenheterna från maskinen om det behövs. Om du inte tar bort klippenheterna ska du låsa dem i transportläget.

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, blockera hjulen eller lägg i parkeringsbromsen om den är kopplad till en traktorenhet och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort de befintliga rullarna från klippenheten.
3. Rikta in mallen och montera en vagnsbult (Figur 1).

Viktigt: Se till att mallen ligger tätt mot klippenheten. Mallens fyrkantiga hål ska vara i linje med klippenhetens fyrkantiga hål.

4. Markera området som ska tas bort, ta bort mallen och ta bort materialet från klippenheten (Figur 1).

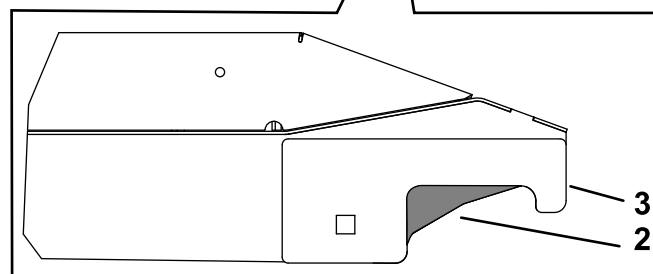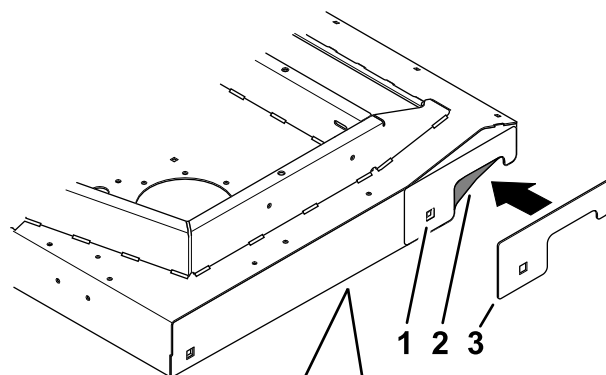

g501272

Figur 1

1. Rikta in de fyrkantiga hålen.
 2. Ta bort detta område från klippenheten.
 3. Mall
-
5. Gör om samma sak på andra sidan.

2


Montera dekalerna

Delar som behövs till detta steg:

4	Dekal
---	-------

Tillvägagångssätt

Montera dekalerna på varje med enligt [Figur 2](#).

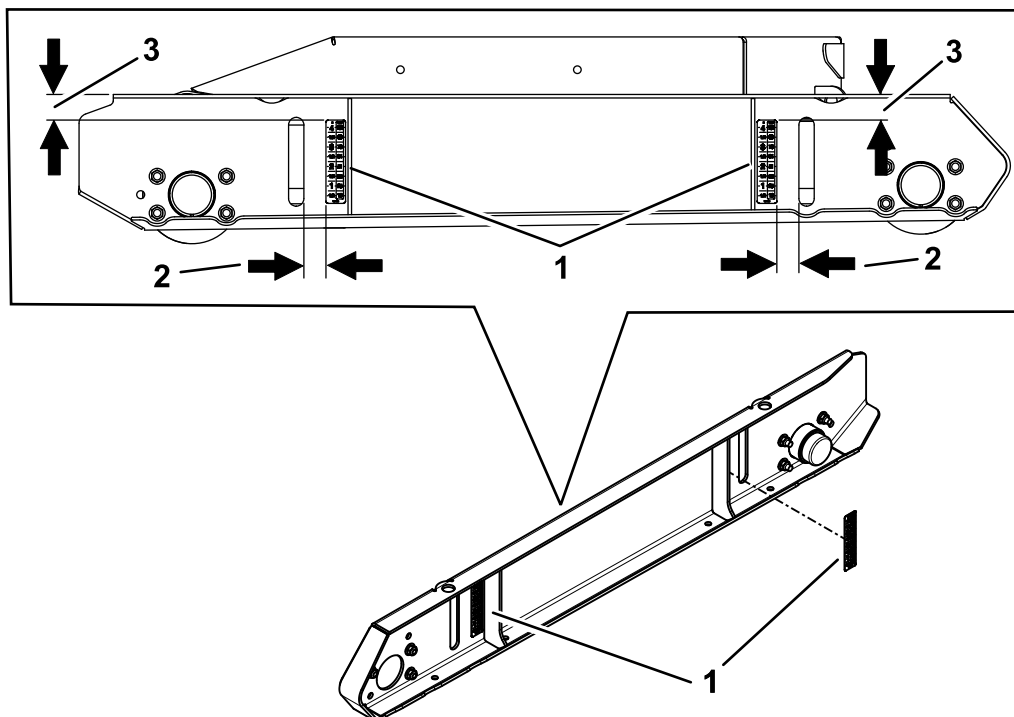

Figur 2

g501270

1. Dekal
2. 28,6 mm
3. 33,3 mm

3


Montera rullarna

Delar som behövs till detta steg:

2	Vals
1	Vänster med
1	Höger med
4	Planbricka
4	Mutter (11/32 tum)
4	Låsmutter
4	Dammkåpa
4	Avsmalnande lager
16	Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
4	Navenhet
16	Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum)
4	Saxpinne
4	Smörjnippel

Tillvägagångssätt

1. Montera smörjnippelarna på navenheterna ([Figur 3](#)).
2. Fyll rullagren med fett.
3. Applicera fett på lagerbanan och den inre delen av navenheterna.
4. Montera navenheterna på varje med med 16 vagnsbultar ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum) och 16 vagnsbultar ($\frac{3}{8}$ x 1 $\frac{1}{4}$ tum). Se [Figur 3](#).
5. Montera en med på klippenheten.
6. Montera rullarna på den monterade meden med två rullager, två planbrickor, två muttrar (11/32 tum) och två låsmuttrar ([Figur 3](#)).

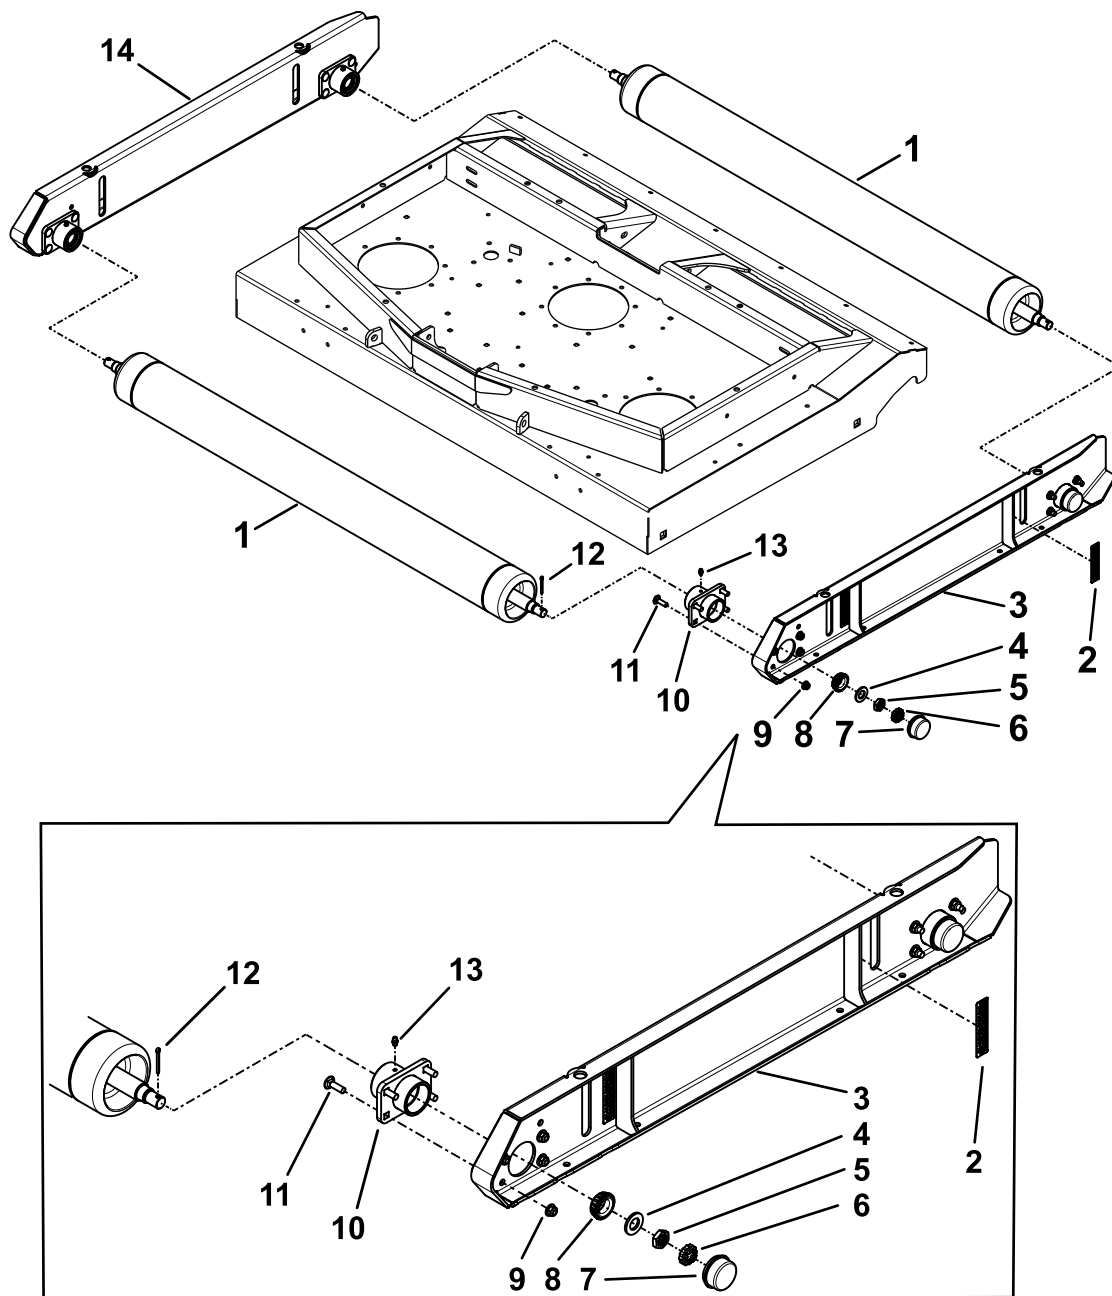


Figur 3

g501271

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Rulle | 6. Låsmutter | 11. Vagnsskruv ($\frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{4}$ tum) |
| 2. Dekal | 7. Dammkåpa | 12. Saxpinne |
| 3. Vänster med | 8. Avsmalnande lager | 13. Smörjnippel |
| 4. Planbricka | 9. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 14. Höger med |
| 5. Mutter ($11/32$ tum) | 10. Navenhet | |

7. Montera muttern och låsmuttern i ena änden av rullaxeln tills det är 9,5 mm mellan låsmutterns yta och rullaxelns ände (Figur 4).

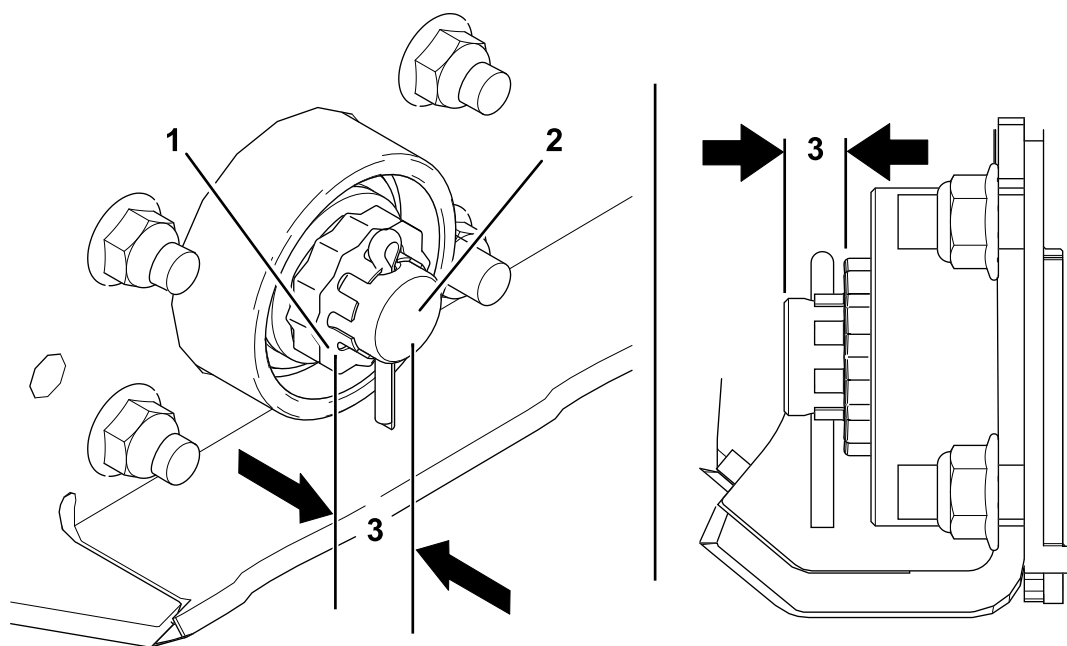

Figur 4

g501448

1. Låsmutterns framsida
2. Rullaxelns ände
3. 9,5 mm

8. Montera saxpinnen när du har justerat låsmuttern (Figur 3).
9. Montera rullarna i navet på motsatt med och fäst meden på klippenheten.
10. Montera rullarna på den monterade meden med två rullager, två planbrickor, två muttrar (11/32 tum) och två låsmuttrar (Figur 3).
11. Montera muttrarna och låsmuttrarna tills lagren och fästelementen sitter ordentligt i navet.
12. Använd en rullmomentnyckel och ställ in rullmomentet för muttern och låsmuttern på båda axlarna till 1,3–1,7 Nm.
- Obs:** Vrid vid behov låsmuttrarna en fjärdedels varv för att få rätt vridmoment. Kontrollera åtdragningsmomentet när du har justerat låsmuttrarna.
13. Montera saxpinnarna och se till att alla fyra saxpinnar är fästa vid låsmuttrarna (Figur 3).
14. Om saxpinnarna inte är fästa vid låsmuttrarna justerar du låsmuttrarna och kontrollerar rullmomentet.
15. Smörj de nya navenheterna.
16. Montera dammkåporna på rullarnas båda ändar (Figur 3).

Anteckningar:



Count on it.