



ชุดลากกลอง

รถตัดหญ้าโรตารแบบลากตามหลัง Groundsmaster® 1200 Series

หมายเลขรุ่น 161-1765

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนหลวม

ใช้แผนภูมิตามล่างเพื่อยืนยันว่าจัดส่งชิ้นส่วนทั้งหมดแล้ว

ขั้นตอน	คำอธิบาย	จำนวน	ใช้
1	แผนเกมเพลต	1	การดัดแปลงชุดตัดหญ้า
2	สตัทเคอร์	4	ติดสตัทเคอร์
3	ลากกลอง สกิดด้านซ้าย สกิดด้านขวา แหวนเรย์บ นอต (11/32 นิ้ว) นอตล็อก ฝาครอบกันฝุ่น แบรงเมดเรียว นอตมบา (3/8 นิ้ว) ชดอช สลักเกลียวทอมม (3/8 x 1 1/4 นิ้ว) สลักปลายแยก จดอดจาร์บ	2 1 1 4 4 4 4 4 16 4 16 4 4	ติดตั้งลากกลอง

หมายเหตุ: ชุดเครื่องมือใช้สำหรับติดตั้งลากกลองบนชุดตัดหญ้าหลังชุด โปรดส่งขอชุดลากกลองสำหรับชุดตัดหญ้าแต่ละชุด



1

การดัดแปลงชุดตัดหญ้า

ขั้นตอนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

1

แผ่นเกมเพลต

ขั้นตอน

⚠ ขอบควรระวัง

การใช้เครื่องมือตัดโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น แวนตาป้องกันและถุงมือทำงาน อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง


ดังนั้นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์ตัด

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้ถอดชุดตัดหญ้าออกจากอุปกรณ์ หากไม่ถอดชุดตัดหญ้า ควรล็อกชุดตัดหญ้าไว้ในตำแหน่งเคลื่อนย้าย

1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ ขดลวดหรือเขาเบรกจอดหากพวงย่อยกบรกลากพวง และดงกยูแจออกจากสวิตซ์สตาร์ท
2. ถอดลูกกลองเดมออกจากชุดตัดหญ้า
3. วางแผ่นเกมเพลต จากบนไส้สลักเกลียวหุ้ม (SU 1)

สำคัญ: ตรวจสอบว่าแผ่นเกมเพลตติดตั้งเข้ากับชุดตัดหญ้าอย่างแน่นหนา โดยสไลด์แผ่นเกมเพลตจะต้องตรงกับสไลด์บนชุดตัดหญ้า

4. ทำเครื่องหมายบริเวณที่จะตัดออก จากบนถอดแผ่นเกมเพลตและตัดบริเวณนั้นออกจากชุดตัดหญ้า (SU 1)

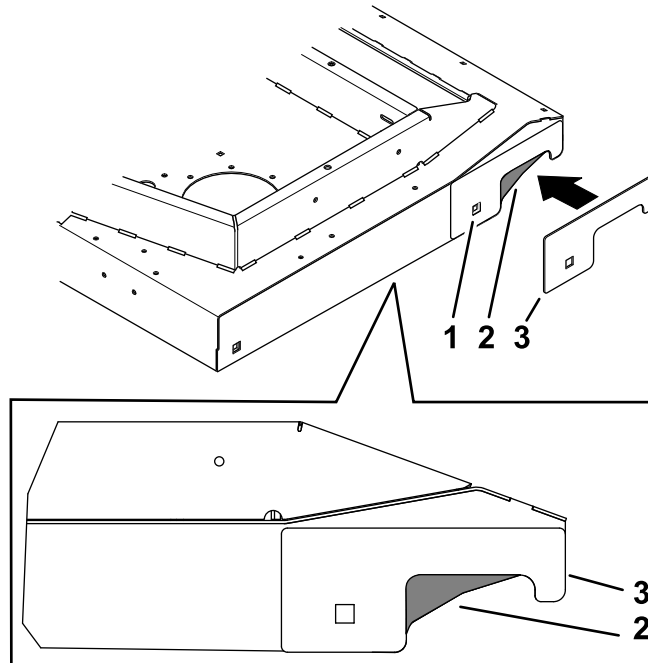

SU 1

g501272

1. วางไส้สลักเกลียวตรงกัน
2. ตัดบริเวณออกจากชุดตัดหญ้า

3. แผ่นเกมเพลต

5. ทำซ้ำขั้นตอนนกับอกด้านหนึ่ง

2


การตัดสตกเกอร์

ขั้นตอนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

4	สตกเกอร์
---	----------

ขั้นตอน

ตัดสตกเกอร์บนสกดแต่ละด้านดังแสดงใน [สป 2](#)

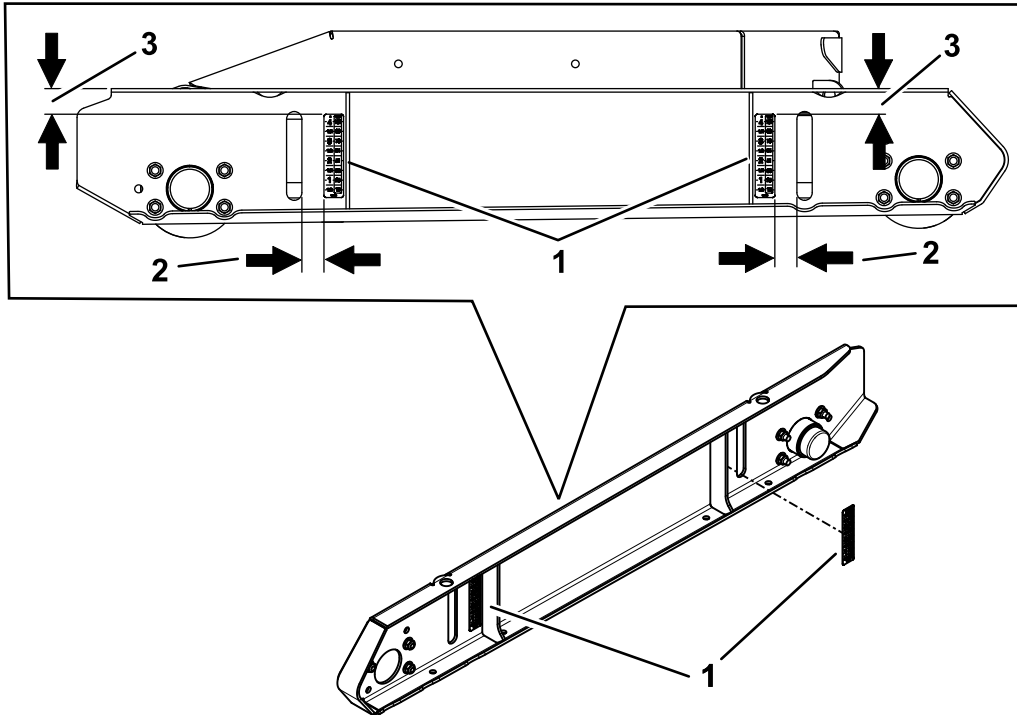

สป 2

g501270

1. สตกเกอร์
2. 28.6 มม. (1-1/8 นิ้ว)
3. 33.3 มม. (1-5/16 นิ้ว)

3


การติดตั้งลูกกลอง

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

2	ลูกกลอง
1	สกดด้านซ้าย
1	สกดด้านขวา
4	แหวนเรยบ
4	นอต (11/32 นิ้ว)
4	นอตลอก
4	ฝาครอบก้นฟน
4	เบร้งเมดเรยว
16	นอตมบา (3/8 นิ้ว)
4	ชดสบ
16	สลกเกลยวหวมม (3/8 x 1 1/4 นิ้ว)
4	สลกปลายแยก
4	จดอดจาระบ

ขั้นตอน

1. ติดตั้งจดอดจาระบบเข้ากับชดสบ (su 3)
2. อดจาระบบเข้าไปในเบร้งลูกกลอง
3. หยอดจาระบบบนแหวนในและด้านในของชดสบ
4. ติดตั้งชดสบเข้ากับสกดแต่ละด้านด้วยสลกเกลยวหวมม (3/8 x 1-1/4 นิ้ว) 16 ตัว และสลกเกลยวหวมม (3/8 x 1-1/4 นิ้ว) 16 ตัว โปรดดู su 3
5. ติดตั้งสกดเข้ากับชดสกดตดทฤษฎา
6. ติดตั้งลูกกลองเข้ากับสกดตประกอบเสร็จแล้ว โดยใช้เบร้งลูกกลอง 2 ตัว แหวนเรยบ 2 อัน นอต (11/32 นิ้ว) 2 ตัว และนอตลอก 2 ตัว (su 3)

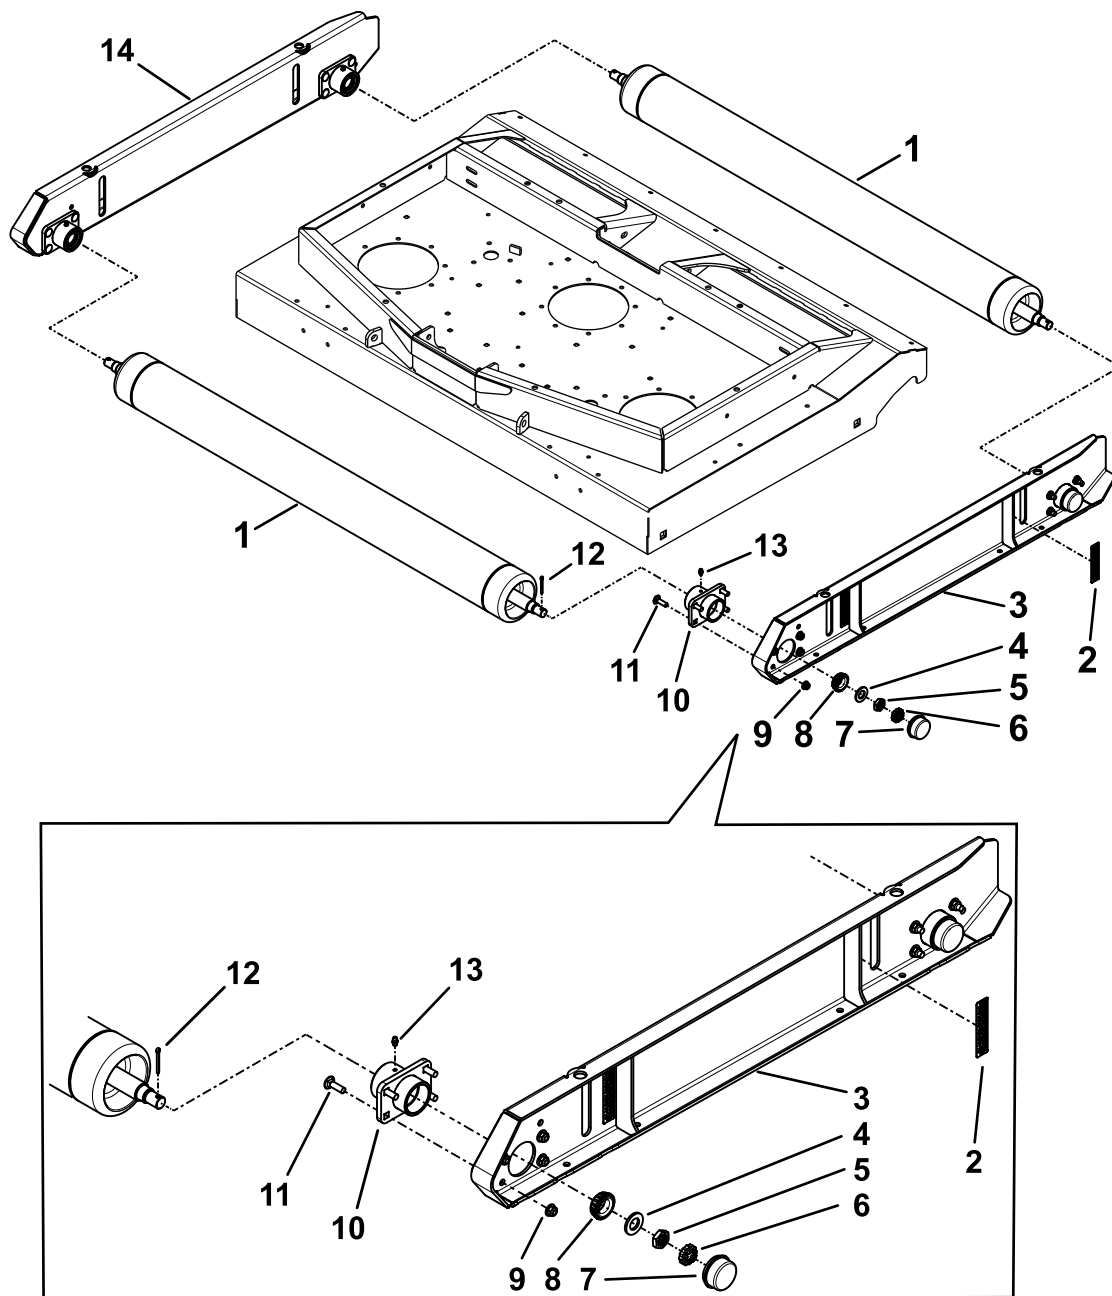


SU 3

g501271

- | | | |
|---------------------|---------------------|--|
| 1. ลกกลอง | 6. นอตลอก | 11. สลักเกลียวหัวบน (3/8 x 1 1/4 นิ้ว) |
| 2. สลักเกอ | 7. ฟลักรอบกนฟ | 12. สลักปลายแยก |
| 3. สกกดานชาย | 8. แบรงเมดเรย | 13. จดอดจาระบ |
| 4. แหวนเรยบ | 9. นอตมบ (3/8 นิ้ว) | 14. สกกดานขวา |
| 5. นอต (11/32 นิ้ว) | 10. ชดฮ | |

7. กปลายเฟลาคลกกลางดานหนง ตตตงนอตและนอตลอกจนกระทั่งดานหนาของนอตลอกอยหางจากปลายเฟลาคลกกลาง 9.5 มม. (3/8 นิ้ว) (su 4)

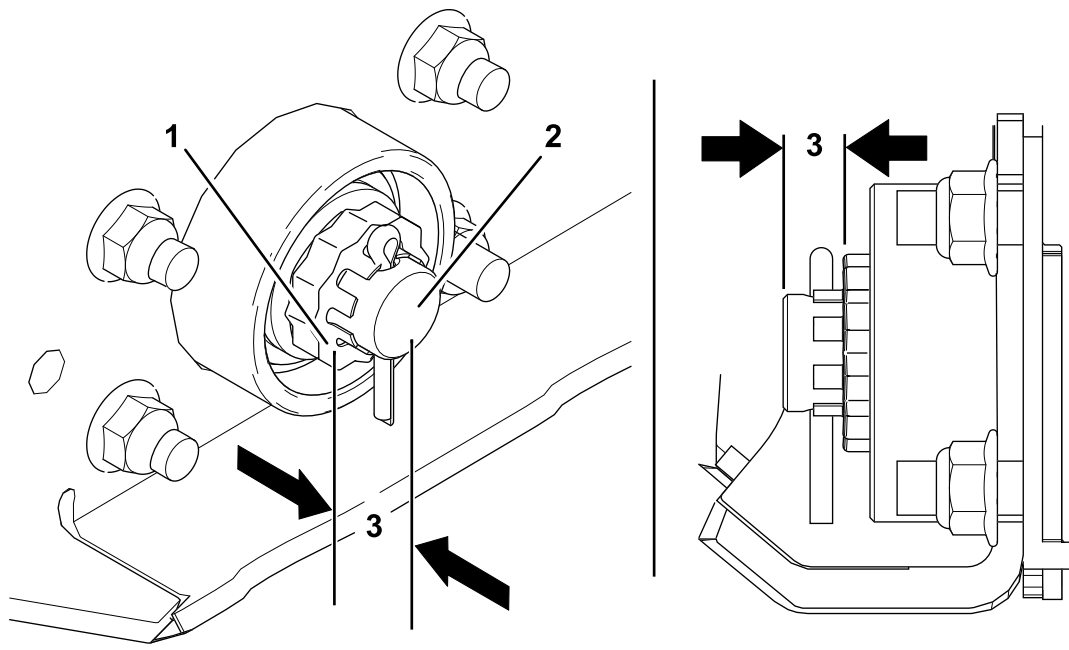

su 4

g501448

1. ดานหนาของนอตลอก
2. ปลายเฟลาคลกกลาง
3. 9.5 มม. (3/8 นิ้ว)

8. ตตตงสลกปลายแยกหลงจากปรบนอตลอกเสรจแลว (su 3)
9. ตตตงลคกลางเขากบชบบนสกดอกดานหนง และยดสกดเขากบชดตตตทญา
10. ตตตงลคกลางเขากบสกดทปรกอบเสรจแลว โดยใชแบรจลคกลาง 2 ทว แหวนเรยบ 2 อน นอต (11/32 นิ้ว) 2 ทว และนอตลอก 2 ทว (su 3)
11. ชนนอตและนอตลอกจนกระทั่งแบรจและฮาร์ดแวร์ลอกเขากบในชบ
12. ใชประแจวดแบรจตตตทการชนนอตและนอตลอกบนเฟลาทงสองจนไดแบรจตตตท 1.3 ถึง 1.7 นิ้วตตต (10 ถึง 15 ฟุตปอนด)
หมายเหตุ: หากจำเป้น ใหลดนอตลอก 1/4 รอบจนไดแบรจตตตทตตตท หลงจากปรบนอตลอกเสรจแลว ใหลดรจจสอบแบรจตตตทคทจ
13. ตตตงสลกปลายแยกและตรจจสอบวาสลกปลายแยกทง 4 ทวสมพสทบนอตลอก (su 3)
14. หากสลกปลายแยกโมสมพสทบนอตลอก ใหลดรจจสอบและตรจจสอบแบรจตตตทคทจ
15. อตจจระบชบชดไทม
16. ปดฝาทออบทนฝนทปลายแตละดานของลคกลาง (su 3)

កម្រិត:



Count on it.