



Κιτ συγκράτησης συμπλέκτη

Ελκυστήρας Groundsmaster® σειράς 3200, 3300 ή 3310

Αρ. μοντέλου 161-5097

Οδηγίες εγκατάστασης

Εγκατάσταση

1

Προετοιμασία του μηχανήματος

Δεν απαιτούνται εξαρτήματα

Διαδικασία

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Βάλτε χειρόφρενο.
3. Κατεβάστε τη μονάδα κοπής.
4. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

2


Εγκατάσταση του κιτ

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

1	Ιμάντας συμπλέκτη
1	Προφυλακτήρας
2	Μπουλόνι
3	Παξιμάδι

Αφαίρεση των υπαρχόντων ιμάντων συμπλέκτη

Αφαιρέστε τα συνδετικά εξαρτήματα που στερεώνουν τους υπάρχοντες μεταλλικούς και ελαστικούς ιμάντες στο πλαίσιο (Σχήμα 1) και αφαιρέστε τους ιμάντες.

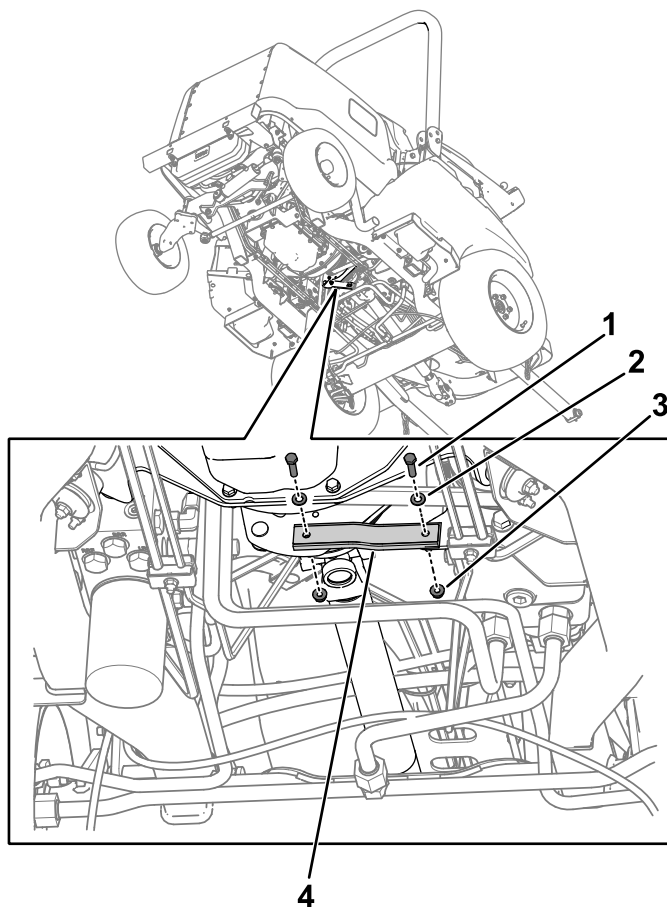

g506866


Σχήμα 1

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. Μπουλόνι | 3. Παξιμάδι |
| 2. Ροδέλα | 4. Ιμάντες συμπλέκτη |



Εγκατάσταση του νέου ιμάντα συμπλέκτη

1. Χρησιμοποιήστε ένα παξιμάδι για να στερεώσετε τον προφυλακτήρα στον συμπλέκτη (Σχήμα 2).

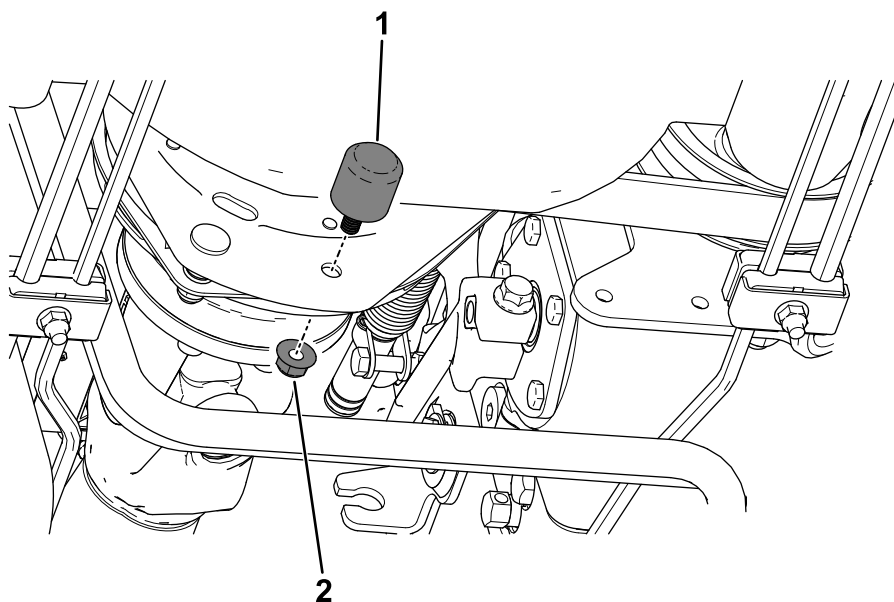


Σχήμα 2

g506880

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Προφυλακτήρας | 2. Παξιμάδι |
|------------------|-------------|

2. Εγκαταστήστε τον ιμάντα συμπλέκτη στον προφυλακτήρα (Σχήμα 3).

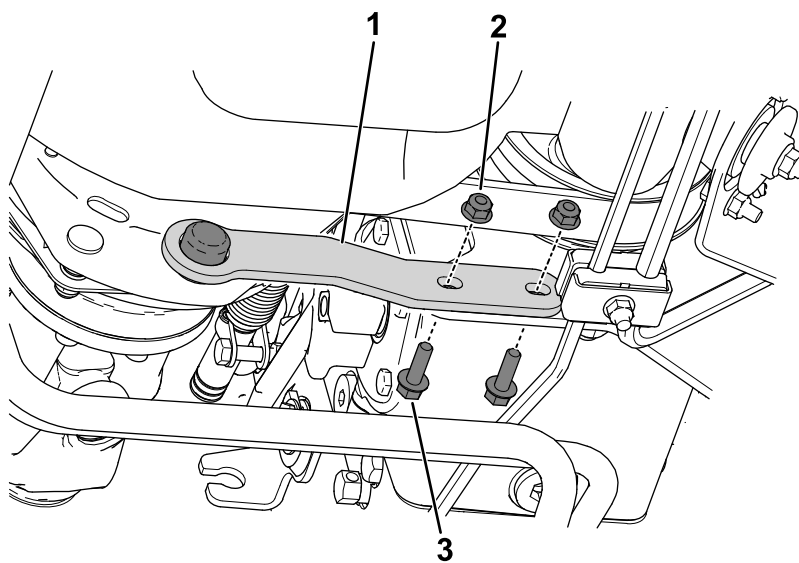

Σχήμα 3

g507062

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Ιμάντας συμπλέκτη | 3. Μπουλόνι |
| 2. Παξιμάδι | |

3. Χρησιμοποιήστε 2 παξιμάδια και 2 μπουλόνια για να στερεώσετε τον ιμάντα του συμπλέκτη στη βάση στερέωσης της αντλίας (Σχήμα 3).