



Kit fermo frizione

Trattorino Groundsmaster® Serie 3200, 3300 o 3310

Nº del modello 161-5097

Istruzioni di installazione

Installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate l'apparato di taglio.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.

2


Montaggio del kit

Parti necessarie per questa operazione:

1	Cinghia della frizione
1	Gommino di arresto
2	Bullone
3	Dado

Rimozione delle cinghie della frizione esistenti

Rimuovete la bulloneria che fissa al telaio le cinghie della frizione in metallo e in gomma esistenti (Figura 1) e rimuovete le cinghie.

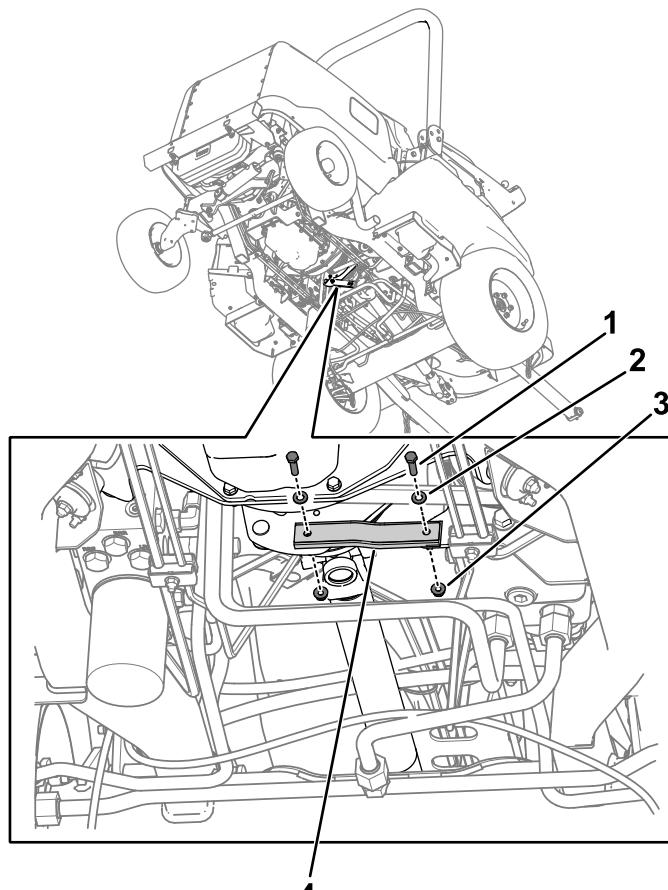

g506866

Figura 1


- | | |
|-------------|---------------------------|
| 1. Bullone | 3. Dado |
| 2. Rondella | 4. Cinghie della frizione |



* 3 4 6 9 - 4 2 3 *

Montaggio della nuova cinghia della frizione

1. Utilizzate un dado per fissare il paraurti alla frizione ([Figura 2](#)).

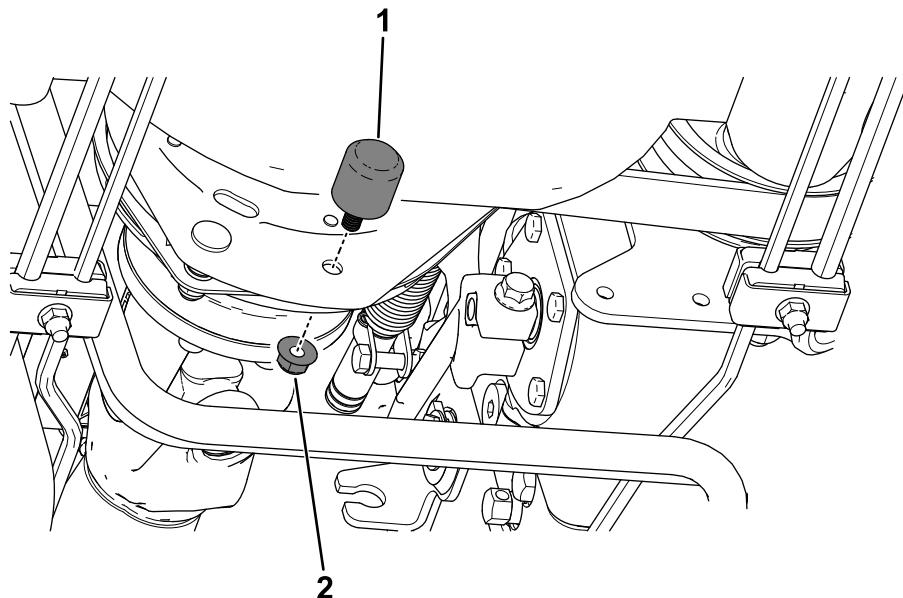


g506880

Figura 2

1. Paraurti
2. Dado

2. Montate la cinghia della frizione sul paraurti ([Figura 3](#)).

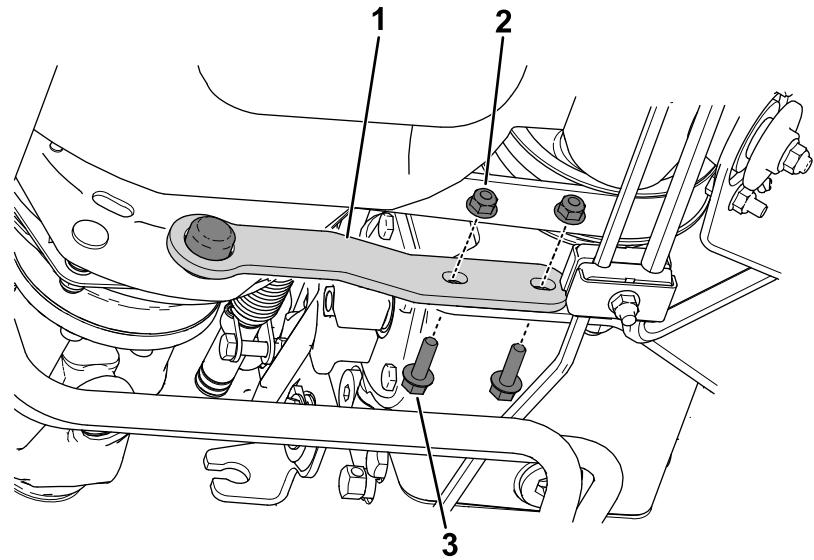

g507062

Figura 3

1. Cinghia della frizione
2. Dado
3. Bullone

3. Utilizzate 2 dadi e 2 bulloni per fissare la cinghia della frizione alla staffa di montaggio della pompa ([Figura 3](#)).