



Kit de retenção da embraiagem

Unidade de tração Groundsmaster® 3200, 3300 ou 3310

Modelo nº 161-5097

Instruções de instalação

Instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desça a unidade de corte.
4. Desligue o motor e retire a chave.

2

Instalação do kit

Peças necessárias para este passo:

1	Barra da embraiagem
1	Para-choques
2	Parafuso
3	Porca

Remoção das barras da embraiagem existentes

Retire as ferragens que prendem as barras de borracha e metal existentes à estrutura (Figura 1) e retire as barras.

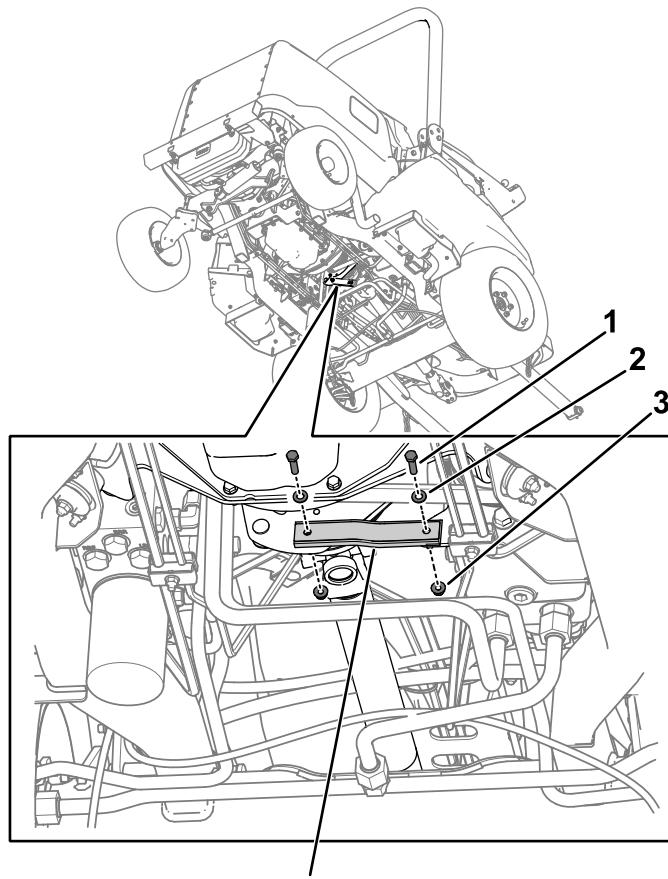


Figura 1

g506866

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 1. Parafuso | 3. Porca |
| 2. Anilha | 4. Barras da embraiagem |



* 3 4 6 9 - 4 2 8 *

Instalação da nova barra da embraiagem

1. Utilize uma porca para prender o para-choques à embraiagem ([Figura 2](#)).

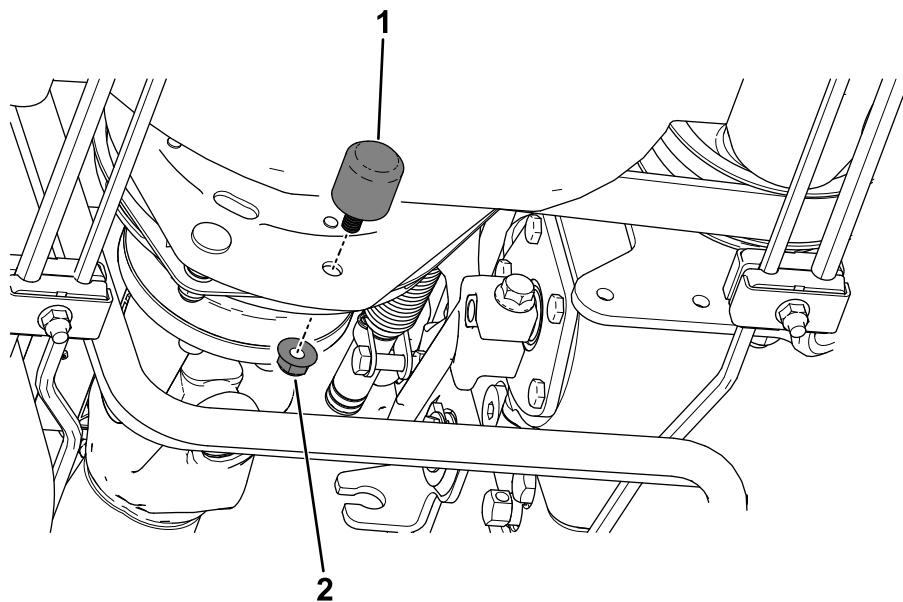


Figura 2

-
1. Para-choques
 2. Porca

2. Instale a barra da embraiagem no para-choques ([Figura 3](#)).

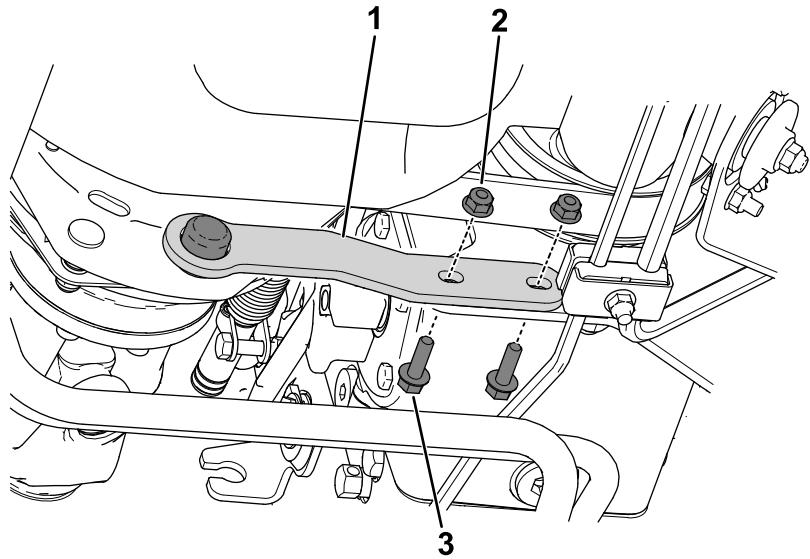


Figura 3

-
1. Barra da embraiagem
 2. Porca
 3. Parafuso
3. Utilize 2 porcas e 2 parafusos para prender a barra da embraiagem ao suporte de montagem da bomba ([Figura 3](#)).