



Souprava pro montáž frézy na pařezy

Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 700, TX 1000 nebo TX 1000 Turbo

Číslo modelu 23172

Návod k instalaci

Poznámka: Levou a pravou stranu stroje určete vzhledem k běžné provozní poloze.

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
2	Nejsou potřeba žádné díly	–	Vyberte konzolu krytu vhodnou pro váš stroj.
3	Pravá konzola krytu Levá konzola krytu Šroub (¼ x ¾ in) Pojistná matice (1/4 in)	1 1 4 4	Namontujte konzoly krytu.
4	Držák krytu Kryt Šroub (¼ x 1 ½ in) Podložka Pojistná matice (6 mm)	2 1 8 8 8	Namontujte kryt obsluhy..
5	Rychloupínací montážní celek	1	Vyměňte rychloupínací montážní celek.




1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Spusťte ramena nakladače.
4. Vypněte motor a vyjměte klíč.

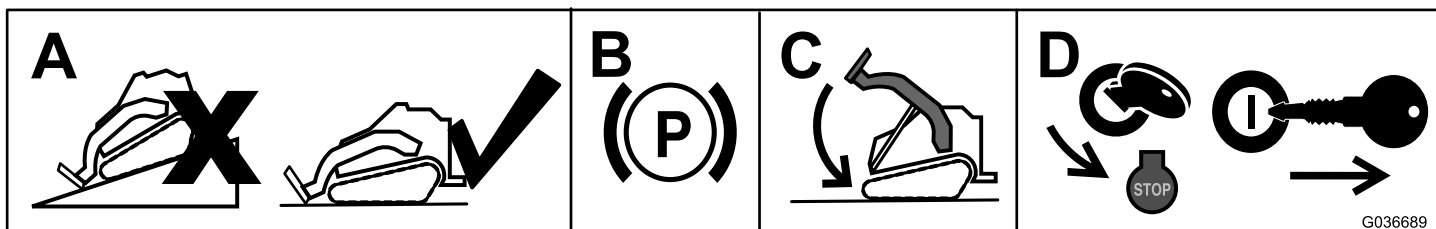

G036689
g036689

Obrázek 1


2

Výběr správné konzoly krytu

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

Poznámka: Pro svůj stroj musíte zvolit správný držák.

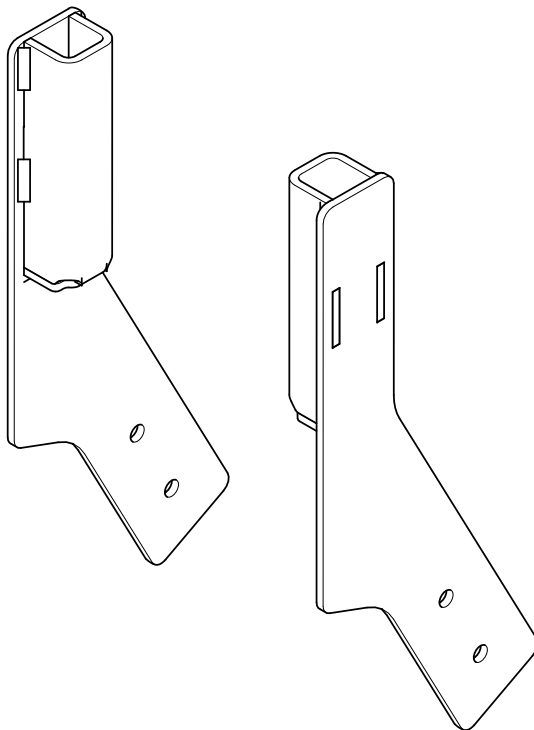

g460955


Obrázek 2
Konzoly krytu TX 700

3

Montáž konzol krytu


Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Pravá konzola krytu
1	Levá konzola krytu
4	Šroub ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ in)
4	Pojistná matice ($\frac{1}{4}$ in)

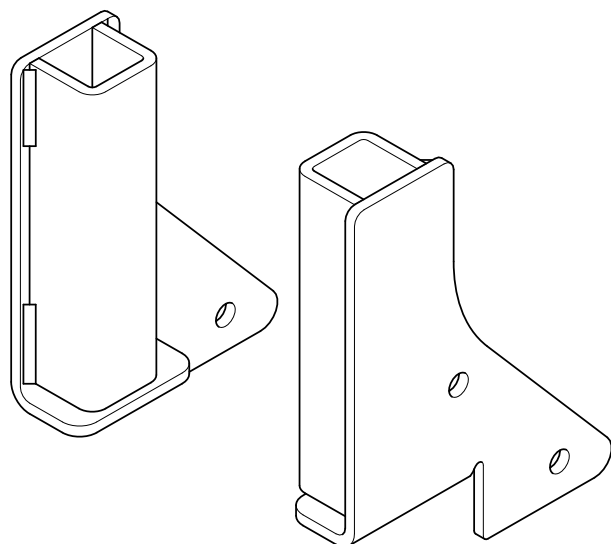

g460954

Obrázek 3
Konzoly krytu TX 1000

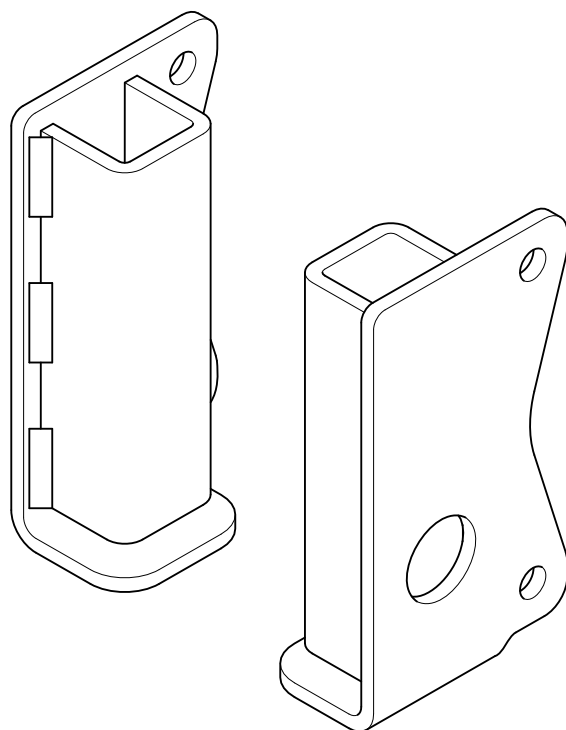


g509389

Obrázek 4
Konzoly krytu TX 1000 Turbo

Postup

1. Měřte od okrajů rámu (viz) a na obou stranách stroje vyznačte místa otvorů pro upevnění konzoly krytu.

Poznámka: Jestliže jsou otvory přítomny, přejděte na krok 3.

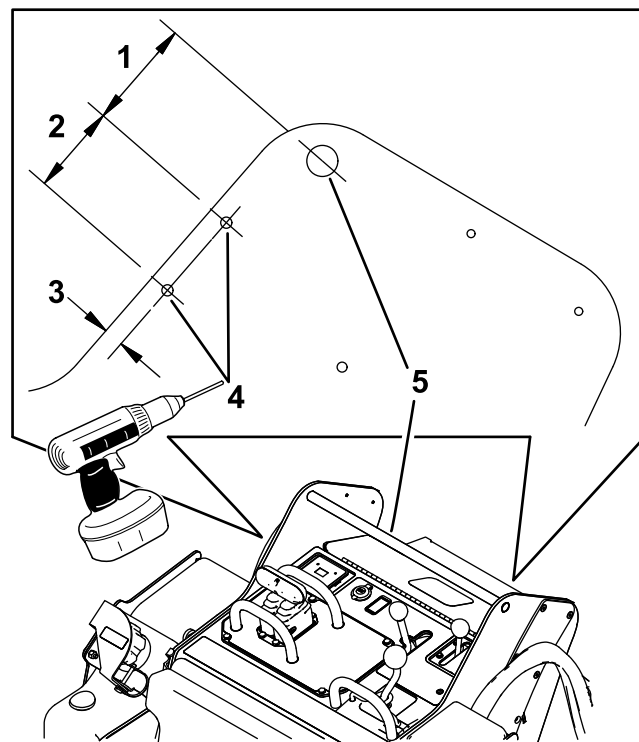


g511283

Obrázek 5

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. 7,0 cm | 4. Otvoryk vyvrtání |
| 2. 5,7 cm | 5. Referenční tyč |
| 3. 13 mm | |


2. Vyvrtajte otvor 7,2 mm do rámu v jednotlivých vyznačených místech.
3. Levou konzolu krytu, zvolenou v části 2 [Výběr správné konzoly krytu \(strana 2\)](#), namontujte na levý rám pomocí 2 šroubů ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ in)

a 2 pojistných matic ($\frac{1}{4}$ in), viz [Obrázek 6](#) a [Obrázek 7](#).

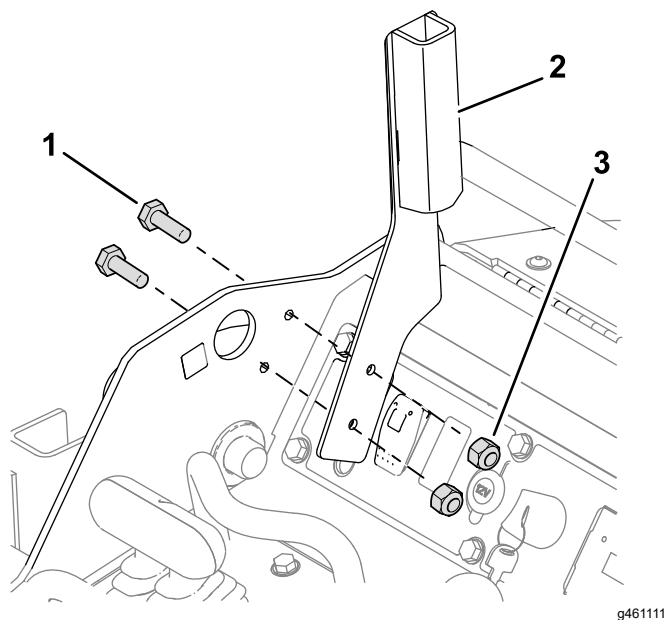


Obrázek 6
TX 700

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Šroub (6 x 19 mm) | 3. Pojistná matice (6 mm) |
| 2. Levá konzola krytu | |

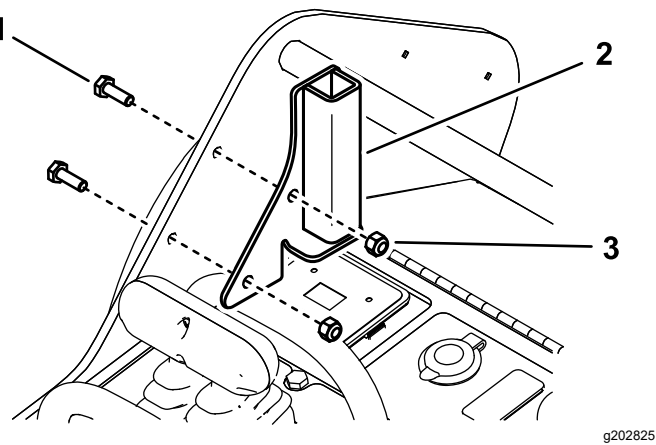

Obrázek 7
TX 1000

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Šroub (6 x 19 mm) | 3. Pojistná matice (6 mm) |
| 2. Levá konzola krytu | |

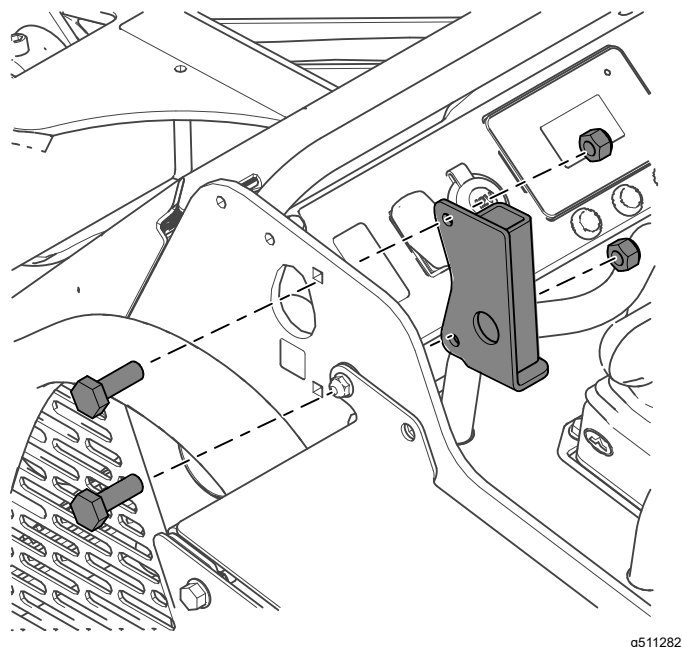

Obrázek 8
TX 1000Turbo

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Šroub (6 x 19 mm) | 3. Pojistná matice (6 mm) |
| 2. Levá konzola krytu | |

4. Namontujte pravou konzolu krytu na pravý rám pomocí 2 šroubů ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ ") a 2 pojistných matic ($\frac{1}{4}$ ").

4


Montáž krytu obsluhy

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Držák krytu
1	Kryt
8	Šroub ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$ in)
8	Podložka
8	Pojistná matice (6 mm)


Postup

1. Namontujte kryt a flexibilní plášť na držáky krytu podle vyobrazení níže pomocí 8 šroubů ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{2}$ "), 8 podložek a 8 pojistných matic ($\frac{1}{4}$ ").

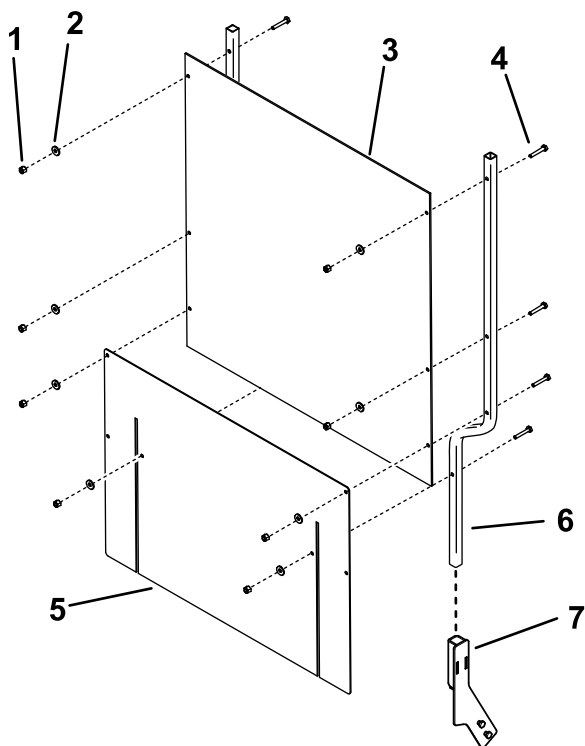


Obrázek 9
TX 700

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Pojistná matice (8) | 5. Plášť |
| 2. Podložka (8) | 6. Držák krytu (2) |
| 3. Kryt | 7. Konzola štítu TX 700 (2) |
| 4. Šroub (8) | |

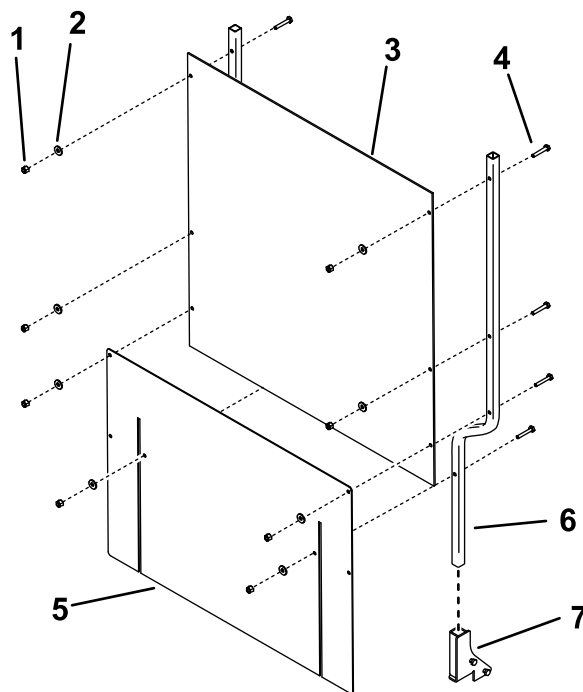

Obrázek 10
TX 1000

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Pojistná matice (8) | 5. Plášť |
| 2. Podložka (8) | 6. Držák krytu (2) |
| 3. Kryt | 7. Konzola štítu TX 1000 (2) |
| 4. Šroub (8) | |

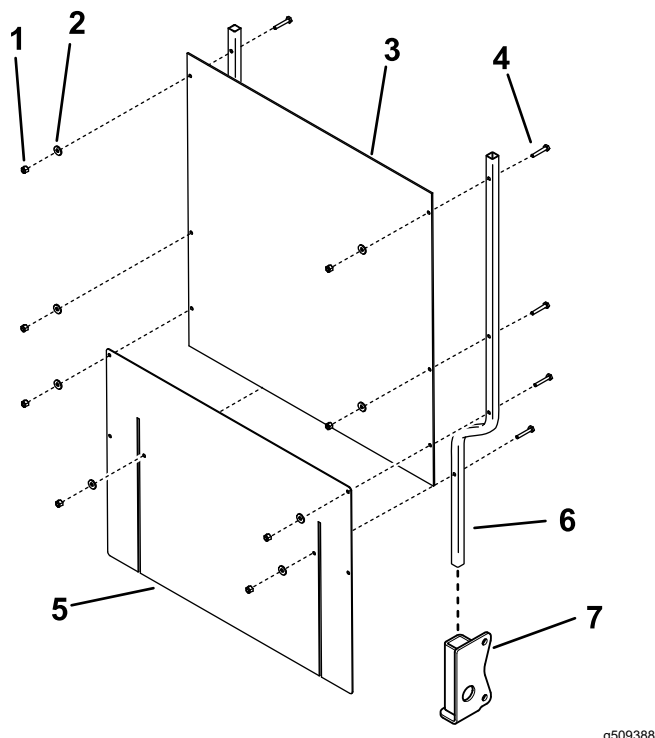

Obrázek 11
TX 1000 Turbo

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Pojistná matice (8) | 5. Plášť |
| 2. Podložka (8) | 6. Držák krytu (2) |
| 3. Kryt | 7. Konzoly krytu TX 1000 Turbo (2) |
| 4. Šroub (8) | |

2. Zasuňte držáky krytu do kapes v konzolách krytu na hnací jednotce.

Poznámka: Plášť by se měl zavěsit přes motor nebo kapotu.

5


Výměna rychloupínacího montážního celku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Rychloupínací montážní celek |
|---|------------------------------|

Postup

1. Položte pařezovou frézu naplocho na zem.
2. Pod tělo pařezové frézy umístěte dřevěné bloky tak, aby rychloupínací deska byla nad zemí.
3. Demontujte velký šroub (25 x 57 mm), podložku, matici (25 mm), 2 malé šrouby (13 x 38 mm) a 2 matice (13 mm), jež upevňují rychloupínací montážní celek k fréze na pařezy (Obrázek 12). Sejměte montážní celek.

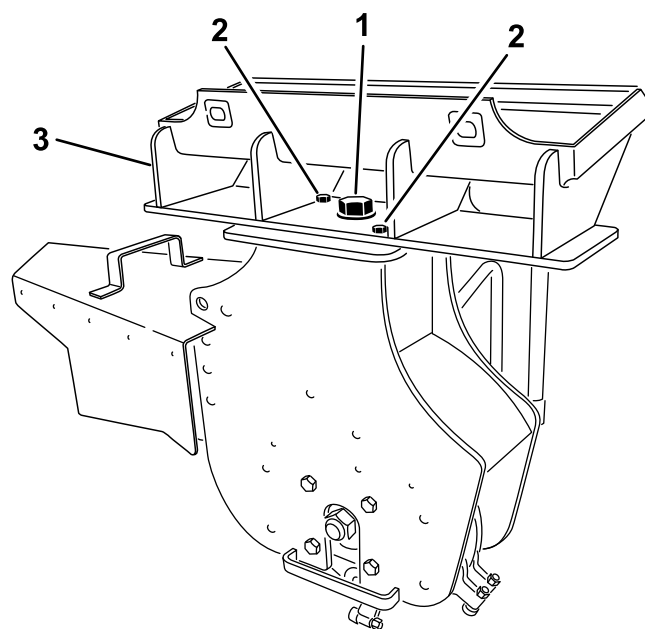


Obrázek 12

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Velký šroub (25 x 57 mm),
podložka a matice (25 mm) | 3. Rychloupínací montážní celek |
| 2. Malý šroub (13 x 38 mm)
a matice (13 mm) | |

4. Namontujte k fréze na pařezy nový rychloupínací montážní celek pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků (viz Obrázek 12).

Poznámka: Nový rychloupínací montážní celek má širší hadicové oko.

5. Velký šroub (1 x 2-1/4") utáhněte na utahovací moment 406 Nm (300 ft-lb) a malé šrouby (1/2 x 1-1/2") utáhněte na utahovací moment 101 Nm (75 ft-lb).
6. Protáhněte hadice nosným okem hadic ([Obrázek 13](#)).

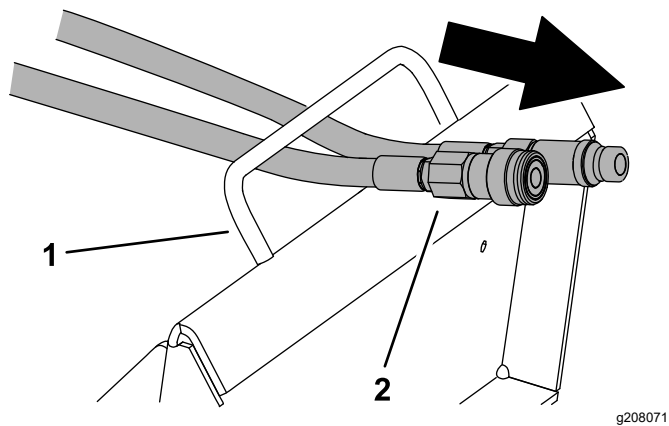

Obrázek 13

1. Oko hadic

2. Hadice



Count on it.