



Komplet za nadogradnju glodalice za panjeve

Kompaktni uređaji za priključke TX 700, TX 1000 ili TX 1000 Turbo

Br. modela 23172

Upute za instalaciju

Napomena: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Instalacija

Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

Postupak	Opis	Kol.	Namjena
1	Nisu potrebni dijelovi	–	Za pripremu uređaja.
2	Nisu potrebni dijelovi	–	Za odabir nosača zaštitne pregrade za uređaj.
3	Desni nosač zaštitne pregrade Lijevi nosač zaštitne pregrade Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča) Sigurnosna matica ($\frac{1}{4}$ inča)	1 1 4 4	Za postavljanje nosača zaštitne pregrade.
4	Potporanj zaštitne pregrade Zaštitna pregrada Vijak ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inča) Podložna pločica Sigurnosna matica ($\frac{1}{4}$ inča)	2 1 8 8 8	Za sastavljanje zaštitne pregrade za rukovatelja.
5	Sklop za brzo pričvršćivanje	1	Za zamjenu sklopa za brzo pričvršćivanje.




1

Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

1. Parkirajte vozilo na ravnoj površini.
2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
3. Spustite utovarne poluge.
4. Ugasite motor i izvadite ključ.

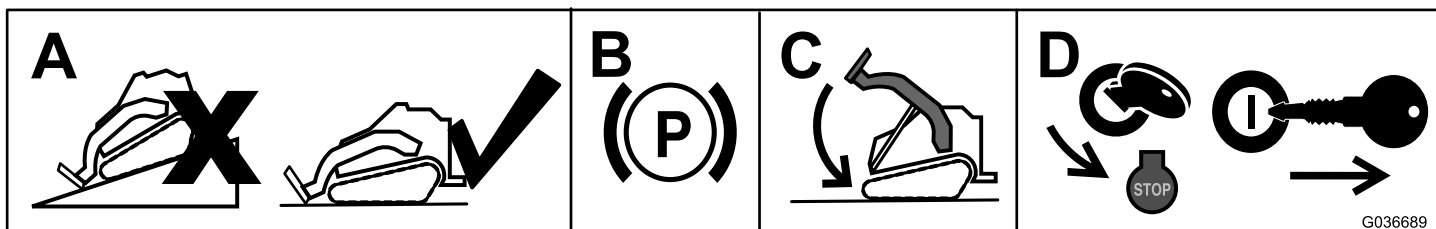

Slika 1


2

Odabir ispravnog nosača zaštitne pregrade

Nisu potrebni dijelovi

Postupak


Napomena: Provjerite je li odabran ispravan nosač za uređaj.

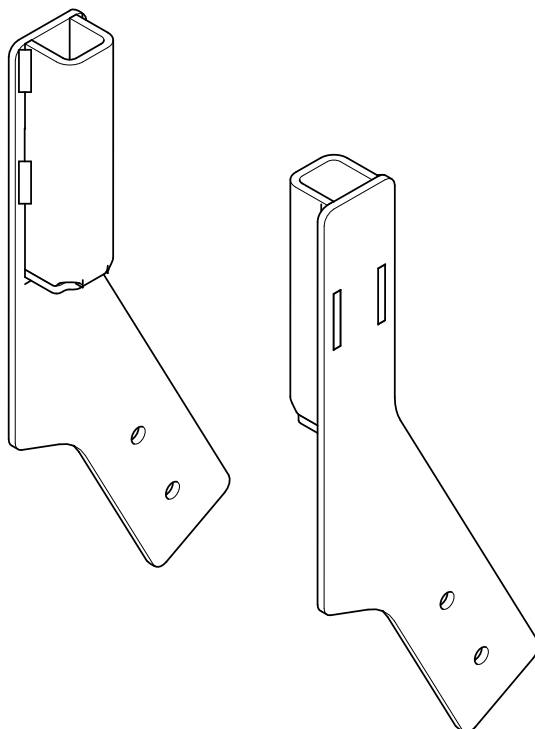

g460955

Slika 2

Nosači zaštitne pregrade za model TX 700

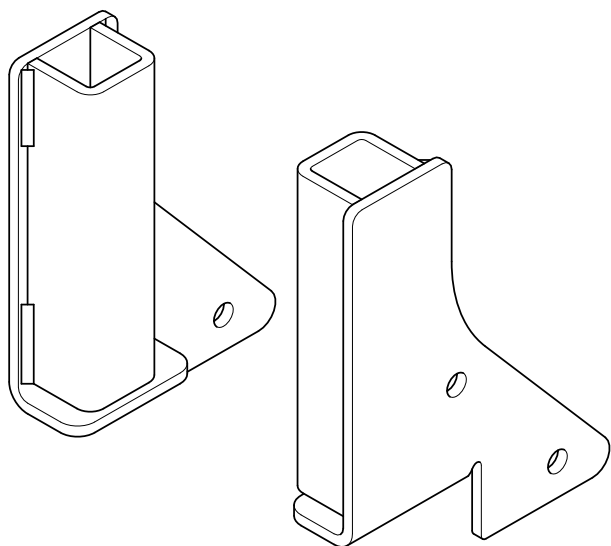

Slika 3

Nosači zaštitne pregrade za model TX 1000

g460954

3

Postavljanje nosača zaštitne pregrade


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Desni nosač zaštitne pregrade
1	Lijevi nosač zaštitne pregrade
4	Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča)
4	Sigurnosna matica ($\frac{1}{4}$ inča)

Postupak

1. Izmjerite udaljenosti od rubova okvira kako prikazuje i označite položaje otvora za postavljanje nosača zaštitne pregrade na obje strane uređaja.


Napomena: Ako otvori već postoje, preskočite na korak 3.

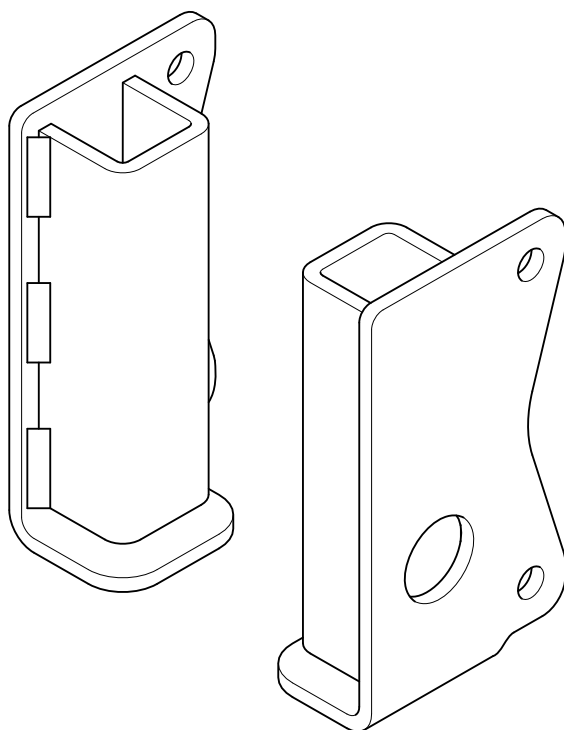

Slika 4

Nosači zaštitne pregrade za model TX 1000 Turbo

g509389

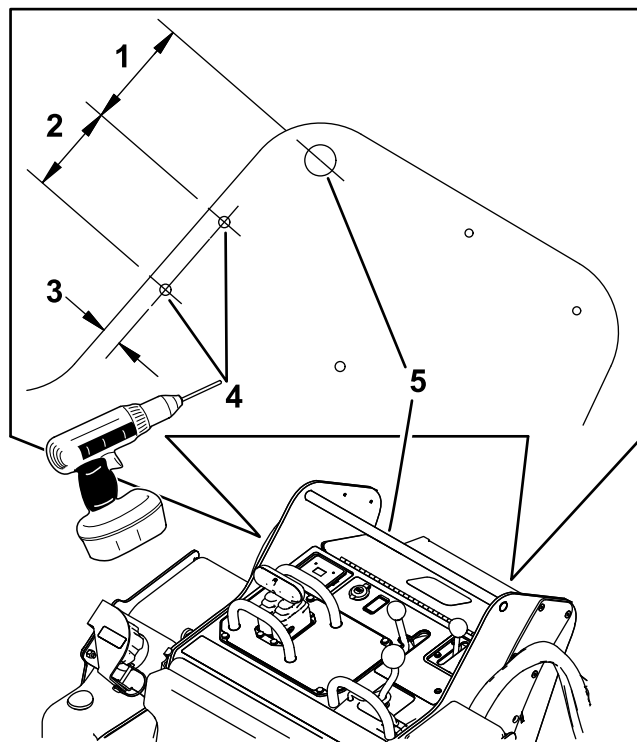


g511283

Slika 5

1. 7,0 cm
2. 5,7 cm
3. 1,3 cm
4. Mjesta za bušenje rupa
5. Referentna oznaka


2. Izbušite rupe ($\frac{9}{32}$ inča) na označenim položajima na okviru.

3. Postavite lijevi nosač zaštitne pregrade koji ste izabrali u odjeljku [2 Odabir ispravnog nosača zaštitne pregrade \(stranica 2\)](#) na lijevi okvir s pomoću 2 vijka ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča) i 2 sigurnosne matice ($\frac{1}{4}$ inča), kako prikazuju [Slika 6](#) i [Slika 7](#).

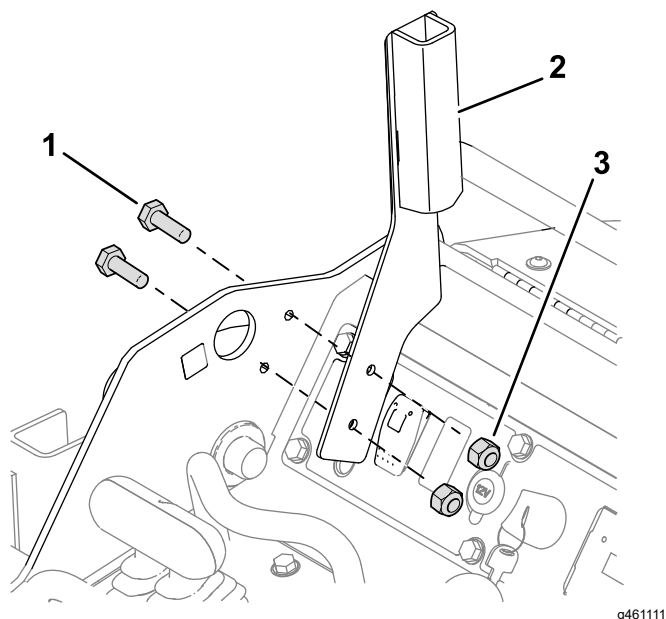


Slika 6
TX 700

1. Vijci ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča) 3. Sigurnosna matica ($\frac{1}{4}$ inča)
2. Lijevo nosač zaštitne pregrade

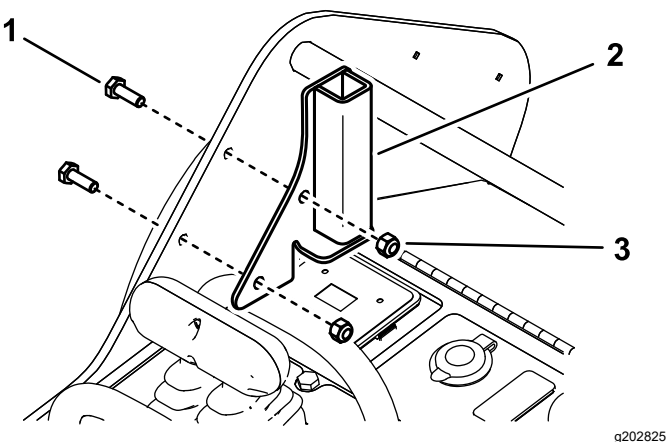

Slika 7
TX 1000

1. Vijci ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča) 3. Sigurnosna matica ($\frac{1}{4}$ inča)
2. Lijevo nosač zaštitne pregrade

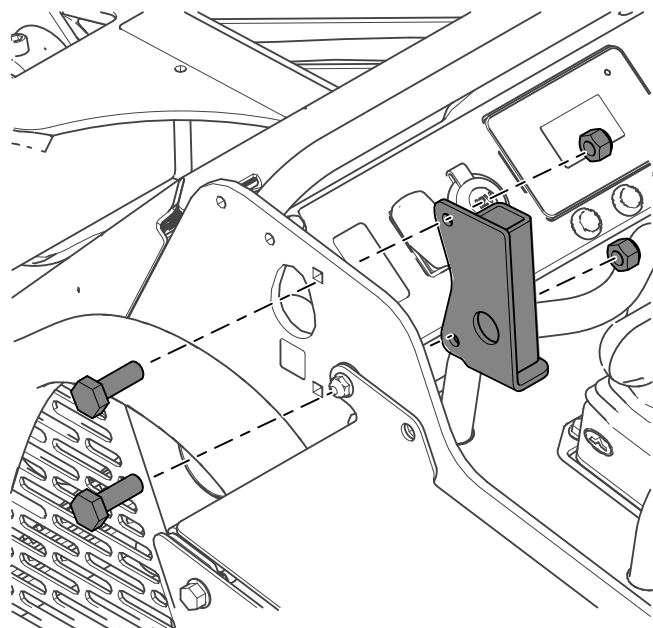

g511282

Slika 8
TX 1000 Turbo

1. Vijci ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča) 3. Sigurnosna matica ($\frac{1}{4}$ inča)
2. Lijevo nosač zaštitne pregrade

4. Postavite desni nosač zaštitne pregrade na desni okvir s pomoću 2 vijka ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ inča) i 2 sigurnosne matice ($\frac{1}{4}$ inča).

4


Sastavljanje zaštitne pregrade za rukovatelja

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

2	Potporanj zaštitne pregrade
1	Zaštitna pregrada
8	Vijak ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inča)
8	Podložna pločica
8	Sigurnosna matica ($\frac{1}{4}$ inča)

Postupak


1. Postavite zaštitnu pregradu i fleksibilnu pregradu na potpornje zaštitne pregrade kako je prikazano u nastavku s pomoću 8 vijaka ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inča), 8 podložnih pločica i 8 sigurnosnih matica ($\frac{1}{4}$ inča).

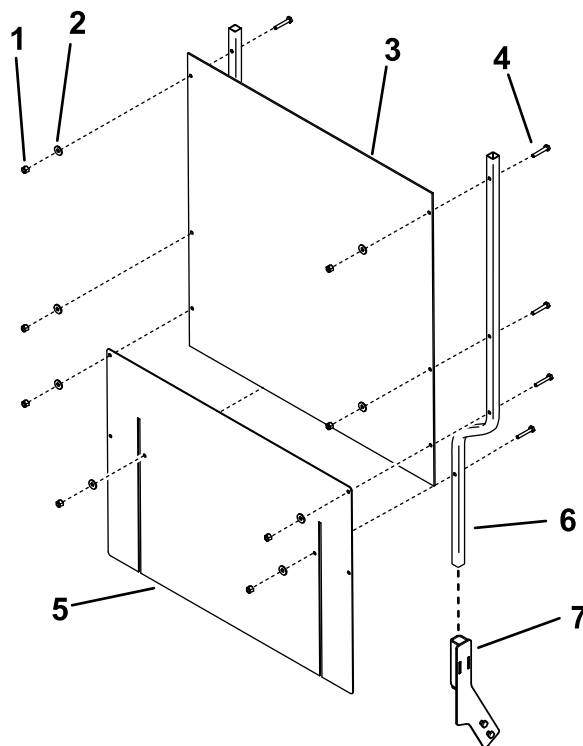

g460956

Slika 9
TX 700


- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Sigurnosna matica (8) | 5. Fleksibilna pregrada |
| 2. Podložna pločica (8) | 6. Potporanj zaštitne pregrade (2) |
| 3. Zaštitna pregrada | 7. Nosač zaštitne pregrade za model TX 700 (2) |
| 4. Vijak (8) | |

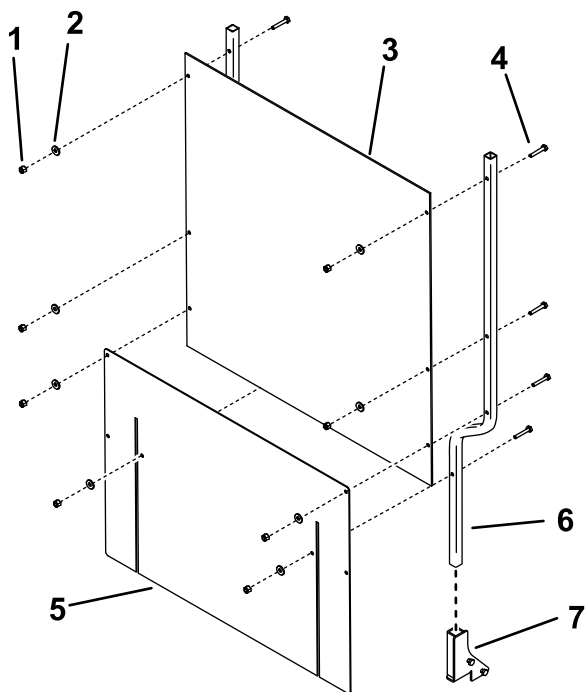

g202842

Slika 10
TX 1000

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Sigurnosna matica (8) | 5. Fleksibilna pregrada |
| 2. Podložna pločica (8) | 6. Potporanj zaštitne pregrade (2) |
| 3. Zaštitna pregrada | 7. Nosač zaštitne pregrade za model TX 1000 (2) |
| 4. Vijak (8) | |

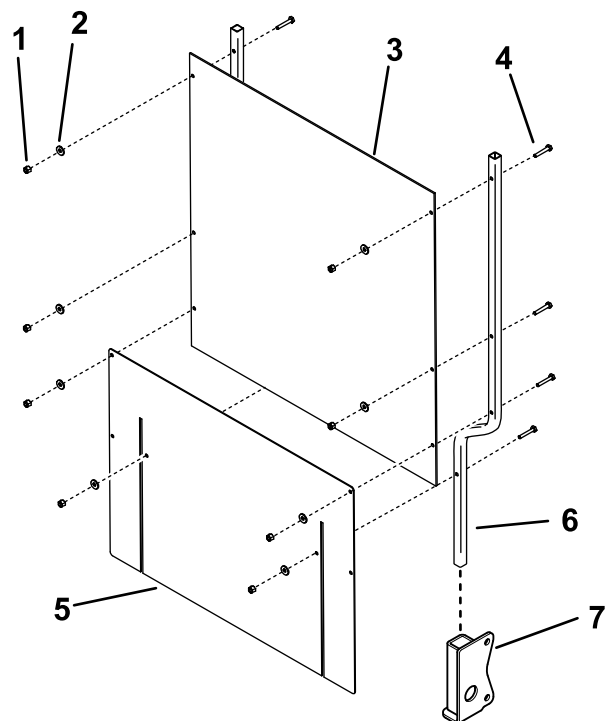

g509388

Slika 11
TX 1000 Turbo

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Sigurnosna matica (8) | 5. Fleksibilna pregrada |
| 2. Podložna pločica (8) | 6. Potporanj zaštitne pregrade (2) |
| 3. Zaštitna pregrada | 7. Nosač zaštitne pregrade za model TX 1000 Turbo (2) |
| 4. Vijak (8) | |

- Gurnite potpornje zaštitne pregrade u utore nosača zaštitne pregrade na glavnom uređaju.

Napomena: Fleksibilna pregrada trebala bi prekrivati motor ili poklopac motora.

5


Zamjena sklopa za brzo pričvršćivanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Sklop za brzo pričvršćivanje
---	------------------------------

Postupak

1. Polegnite glodalicu za panjeve ravno na tlo.
2. Postavite drvene blokove ispod kućišta glodalice tako da ploča za brzo pričvršćivanje bude iznad tla.
3. Uklonite veliki vijak ($1 \times 2\frac{1}{4}$ inča), podložnu pločicu i maticu (1 inč) te 2 mala vijka ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ inča) i 2 matice ($\frac{1}{2}$ inča) koji pričvršćuju sklop za brzo pričvršćivanje na glodalicu (Slika 12). Skinite sklop.

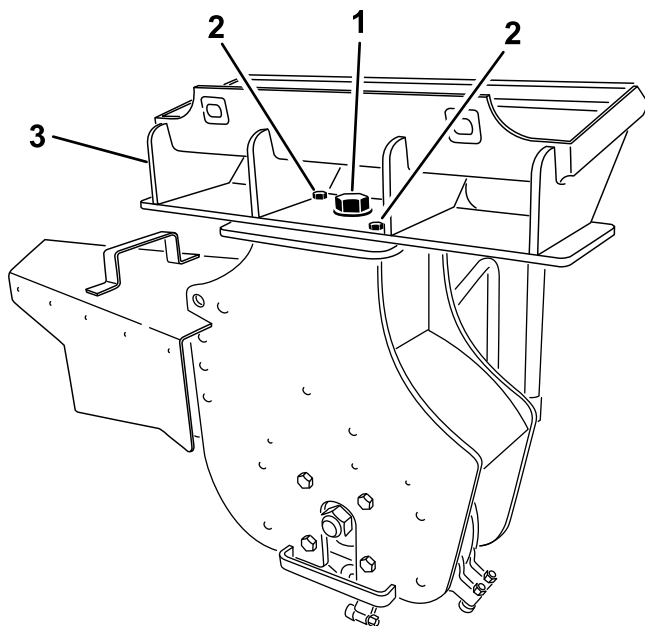

Slika 12


g206389

1. Veliki vijak ($1 \times 2\frac{1}{4}$ inča), podložna pločica i matica (1 inč)
2. Mali vijak ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ inča) i matica ($\frac{1}{2}$ inča)
3. Sklop za brzo pričvršćivanje

4. Postavite novi sklop za brzo pričvršćivanje na glodalicu za panjeve s pomoću pričvršćivača koje ste uklonili, kako prikazuje Slika 12.

Napomena: Novi sklop za brzo pričvršćivanje ima širu vodilicu za crijeva.

5. Pritegnite veliki vijak ($1 \times 2\frac{1}{4}$ inča) na 406 Nm, a male vijke ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ inča) na 101 Nm.
6. Provucite crijeva kroz vodilicu (Slika 13).

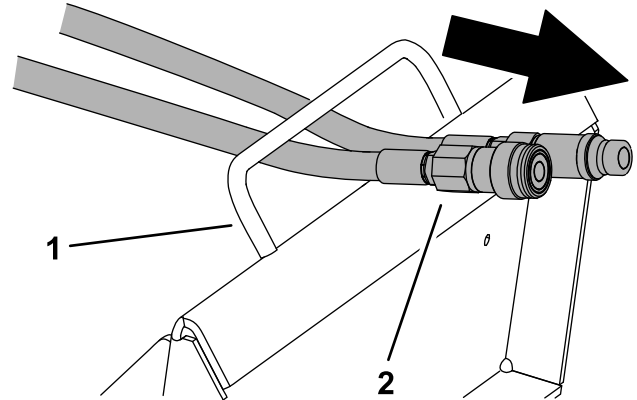

Slika 13

g208071

1. Vodilica za crijeva
2. Crijeva



Count on it.