



Form No. 3469-938 Rev A

Komplet za uklapanje brusilice za panjeve

TX 700, TX 1000 ili TX 1000 Turbo kompaktni nosač alata

Број модела 23172

Упутства за инсталирање

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Инсталирање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Priprema mašine.
2	Делови нису потребни	–	Izaberite nosač zaštitnog elementa za svoju mašinu.
3	Nosač desnog zaštitnog elementa Nosač levog zaštitnog elementa Zavrtanj ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") Kontrnavrtka ($\frac{1}{4}$ ")	1 1 4 4	Montaža nosača zaštitnog elementa.
4	Oslonac zaštitnog elementa Zaštitni element Zavrtanj ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ ") Podloška Kontrnavrtka ($\frac{1}{4}$ ")	2 1 8 8 8	Sklapanje elementa za zaštitu operatera.
5	Sklop za brzo montiranje	1	Zamena sklopa za brzo montiranje.




1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Spustite krakove za utovarivanje.
4. Isključite motor i uklonite ključ.

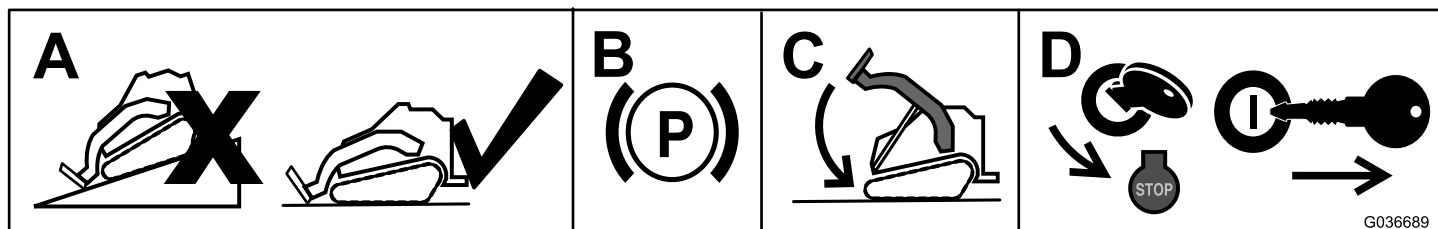

Слика 1


2

Izbor odgovarajućeg nosača zaštitnog elementa

Делови нису потребни


Поступак

Напомена: Uverite se da je izabran odgovarajući nosač za vašu mašinu.

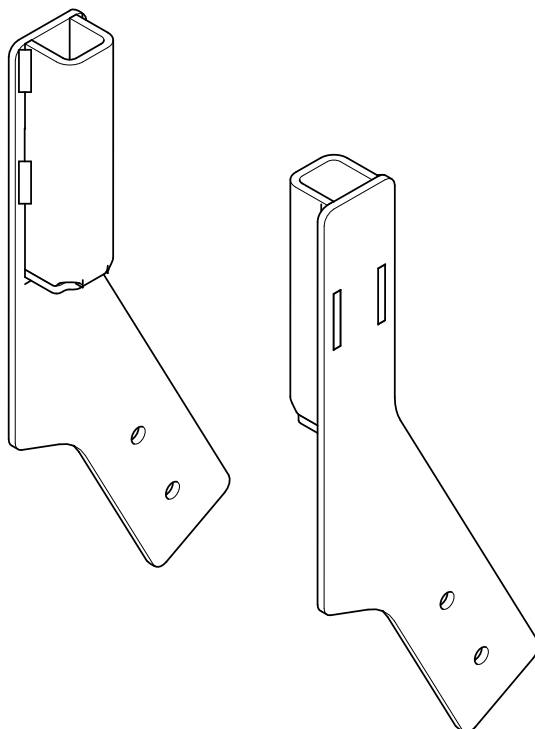

Слика 2


TX 700 nosači zaštitnog elementa

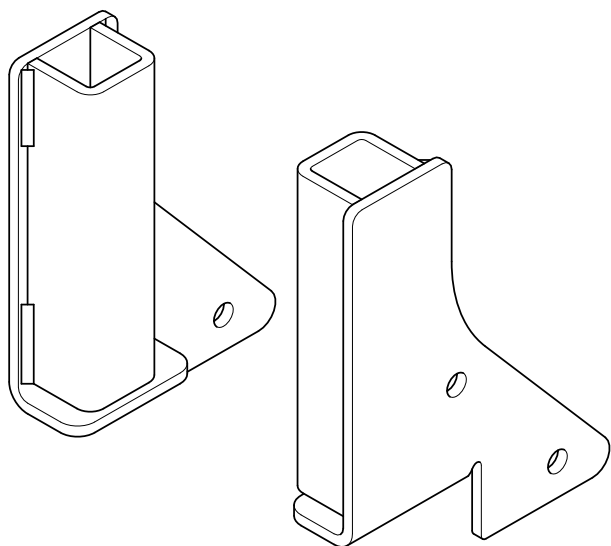

g460954

Слика 3

TX 1000 nosači zaštitnog elementa

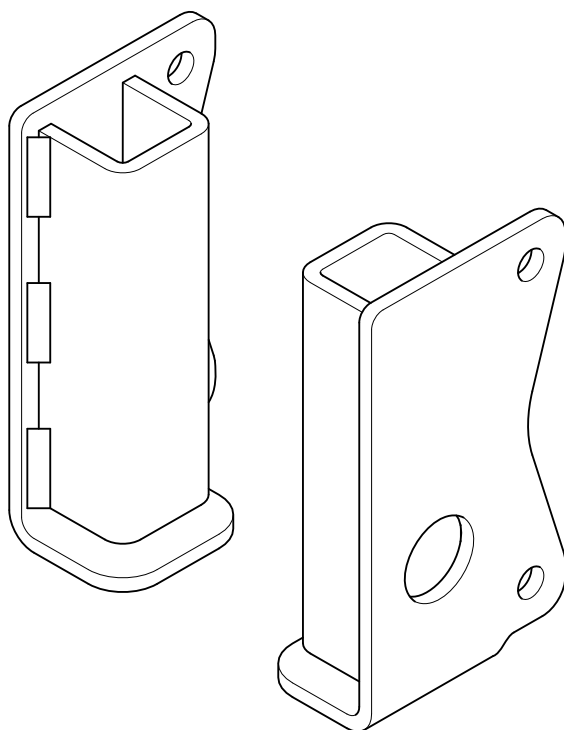

g509389

Слика 4

TX 1000 Turbo nosači zaštitnog elementa

3

Montaža nosača zaštitnog elementa


Делови потребни за овај поступак:

1	Nosač desnog zaštitnog elementa
1	Nosač levog zaštitnog elementa
4	Zavrtanj ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ")
4	Kontranavrtka ($\frac{1}{4}$ ")

Поступак

1. Izmerite od ivica rama kao što je prikazano na i označite mesta rupa za montiranje nosača zaštitnog elementa sa obe strane mašine.

Напомена: Ако рупе постоје, пређите на корак 3.

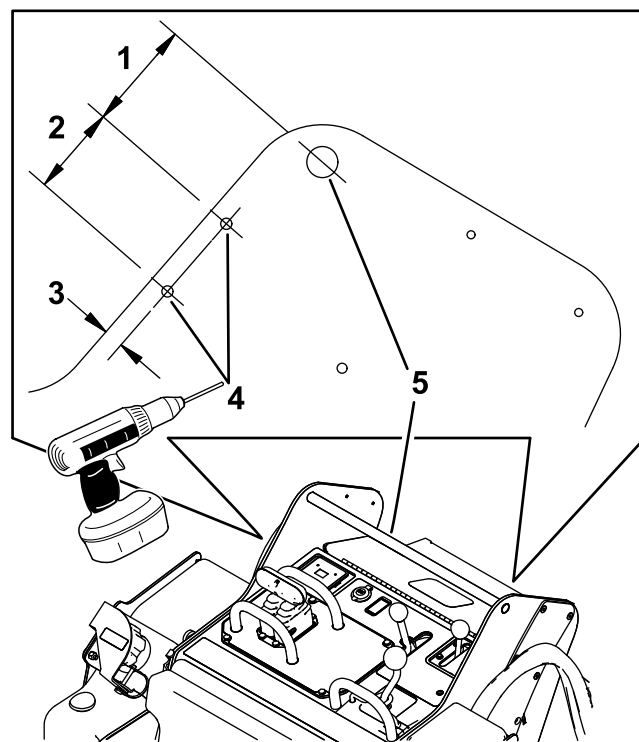


g511283

Слика 5

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. 7,0 cm | 4. Руpe за бушење |
| 2. 5,7 cm | 5. Referentna šipka |
| 3. 1,3 cm | |


2. Izbušite rupu ($\frac{9}{32}$ ") kroz ram na svakom obeleženom mestu.

3. Pomoću nosača koji ste izabrali u **2 Izbor odgovarajućeg nosača zaštitnog elementa (страна 2)** montirajte nosač levog zaštitnog elementa na levi ram pomoću 2 zavrtnja ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") i 2 kontranavrtke ($\frac{1}{4}$ "), kao što je prikazano na **Слика 6** i **Слика 7**.

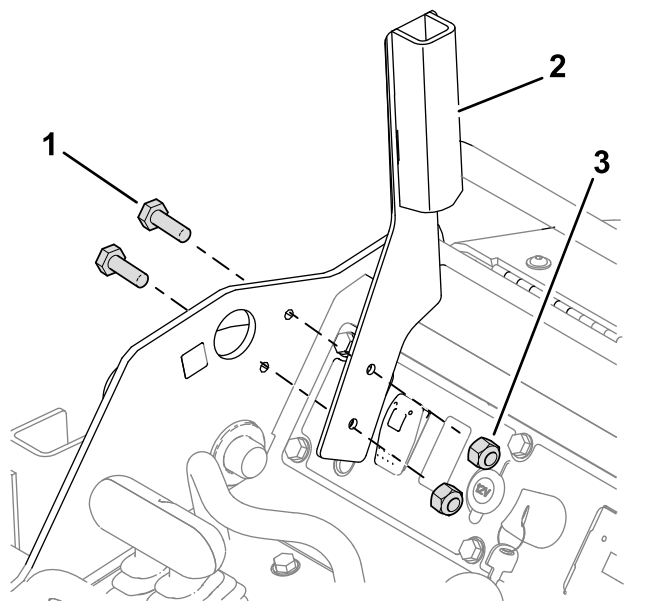


Слика 6
TX 700

1. Zavrtnjevi ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") 3. Kontranavrtka ($\frac{1}{4}$ ")
2. Nosač levog zaštitnog elementa

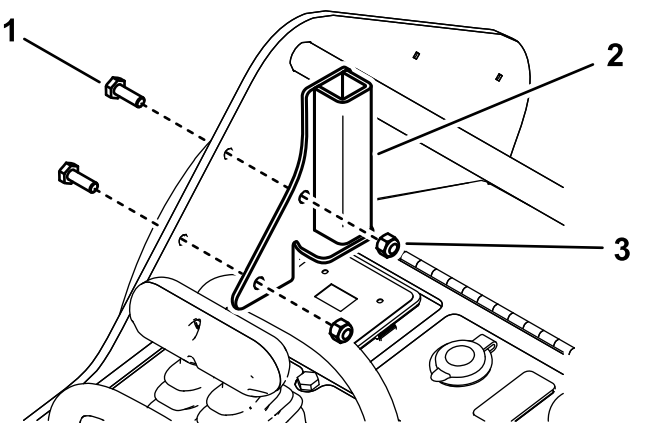

Слика 7
TX 1000

1. Zavrtnjevi ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") 3. Kontranavrtka ($\frac{1}{4}$ ")
2. Nosač levog zaštitnog elementa

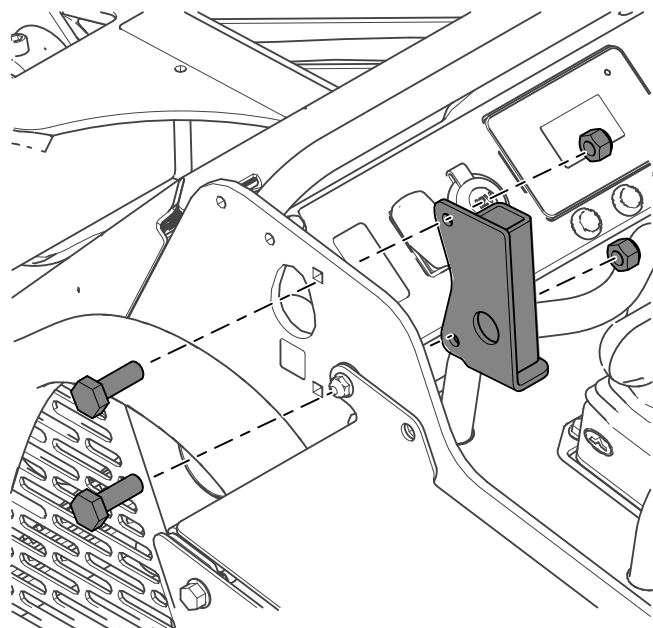

Слика 8
TX 1000 Turbo

1. Zavrtnjevi ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") 3. Kontranavrtka ($\frac{1}{4}$ ")
2. Nosač levog zaštitnog elementa

4. Montirajte nosač desnog zaštitnog elementa na desni ram pomoću 2 zavrtnja ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") i 2 kontranavrtke ($\frac{1}{4}$ ").

4


Sklapanje elementa za zaštitu operatera

Делови потребни за овај поступак:

2	Oslonac zaštitnog elementa
1	Zaštitni element
8	Zavrtnanj ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ ")
8	Podloška
8	Kontrnavrtka ($\frac{1}{4}$ ")


Поступак

1. Sklopite zaštitni element i fleksibilnu masku sa nosačima zaštitnog elementa kao što je prikazano u nastavku, pomoću 8 zavrtnjeva ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ "), 8 podloški i 8 kontrnavrtki ($\frac{1}{4}$ ").

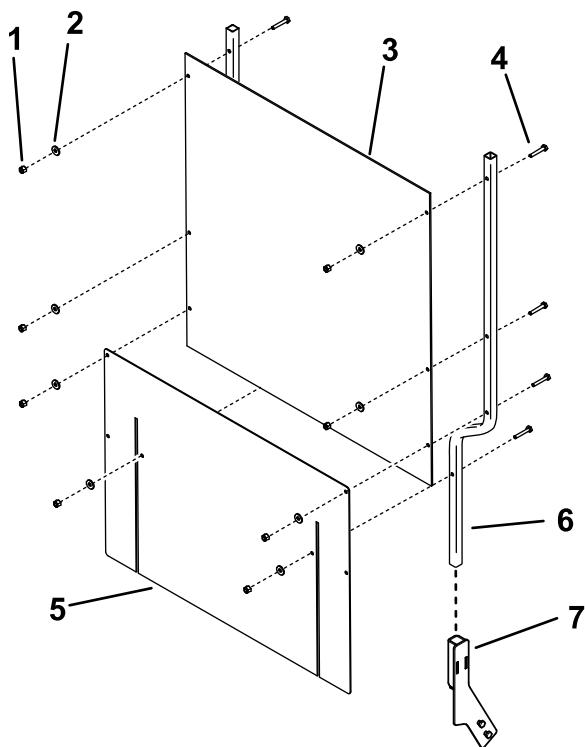


Слика 9
TX 700

1. Kontrnavrtka (8)
2. Podloška (8)
3. Zaštitni element
4. Zavrtnanj (8)
5. Maska
6. Oslonac zaštitnog elementa (2)
7. TX 700 nosač zaštitnog elementa (2)

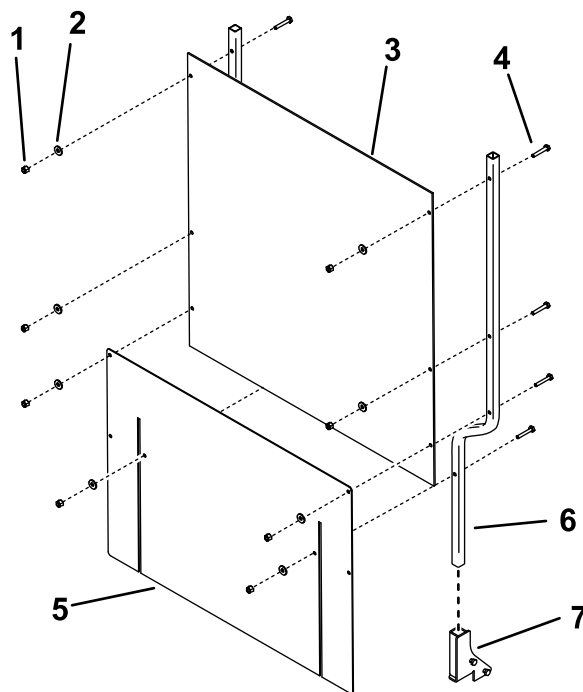

Слика 10
TX 1000

1. Kontrnavrtka (8)
2. Podloška (8)
3. Zaštitni element
4. Zavrtnanj (8)
5. Maska
6. Oslonac zaštitnog elementa (2)
7. TX 1000 nosač zaštitnog elementa (2)

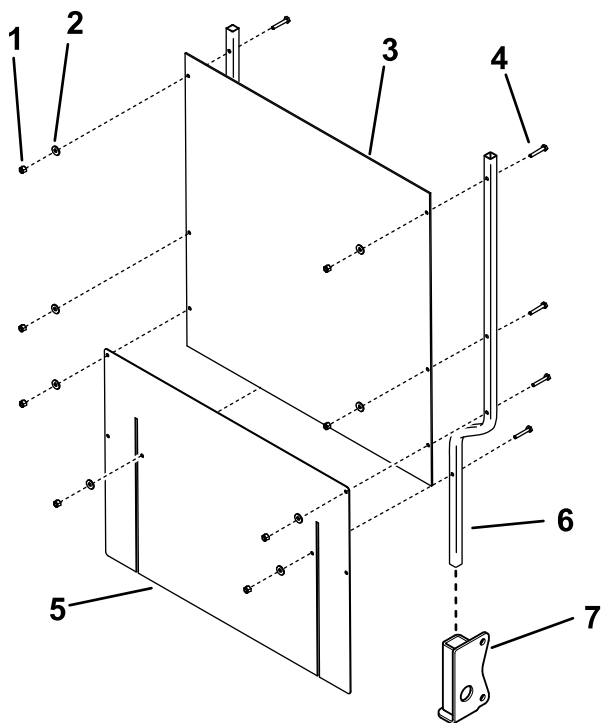

Слика 11
TX 1000 Turbo

g509388

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Kontranavrtka (8) | 5. Maska |
| 2. Podloška (8) | 6. Oslonac zaštitnog elementa (2) |
| 3. Zaštitni element | 7. TX 1000 Turbo nosač zaštitnog elementa (2) |
| 4. Zavrtanj (8) | |

2. Gurnite oslonce zaštitnog elementa u udubljenja u nosačima zaštitnog elementa na vučnoj jedinici.

Напомена: Maska treba da prekriva motor ili haubu.

5


Zamena sklopa za brzo montiranje

Делови потребни за овај поступак:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Sklop za brzo montiranje |
|---|--------------------------|

Поступак

1. Položite brusilicu za panjeve ravno na tlo.
2. Postavite drvene blokove ispod kućišta brusilice za panjeve tako da ploča za brzo montiranje bude odvojena od tla.
3. Uklonite veliki zavrtanj (1 x 2¼"), podlošku, navrtku (1"), 2 mala zavrtanja (½ x 1½"), i 2 navrtke (½") koji fiksiraju sklop za brzo montiranje na brusilicu za panjeve (Слика 12). Uklonite sklop.

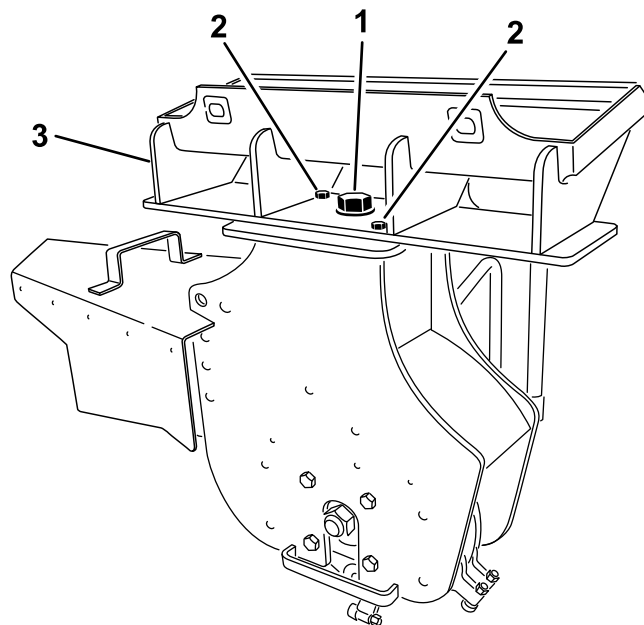

Слика 12


g206389

1. Veliki zavrtanj (1 x 2¼"), podloška i navrtka (1")
2. Mali zavrtanj (½ x 1½") i navrtka (½")
3. Sklop za brzo montiranje

4. Montirajte novi sklop za brzo montiranje na brusilicu za panjeve pomoću hardvera koji ste uklonili, kao što je prikazano na Слика 12.

Напомена: Novi sklop za brzo montiranje ima širu omču za crevo.

5. Pritegnite veliki zavrtnaj ($1 \times 2\frac{1}{4}"$) na 406 N·m, a male zavrtnjeve ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}"$) na 101 N·m.
6. Provucite creva kroz omču za crevo (Слика 13).

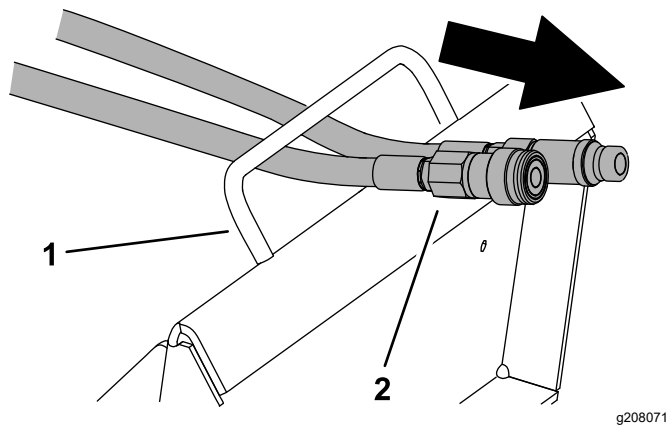

Слика 13

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Omča za crevo | 2. Creva |
|------------------|----------|
-



Count on it.