



Set conectori încărcător UE

Unitate de traciune Groundsmaster® e3200 sau e3300

Nr. model 161-5101

Instrucțiuni de instalare

Instalare

Părți cu ajustaj larg

Verificați în tabelul de mai jos dacă toate piesele au fost trimise.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
1	Nu s-au solicitat piese.	–	Pregătiți maina.
2	Nu s-au solicitat piese.	–	Îndepărtați conectorul pentru încărcător existent.
3	Conector încărcător Placă conector Șurub(5/16 inch)	1 1 2	Instalați conectorul pentru încărcător.

1

Pregătirea mainii

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Parcați maina pe o suprafață plană.
2. Asigurați-vă că este acionată frâna de parcare.
3. Opriți maina la scoatei cheia.
4. Setati comutatorul de deconectare a bateriei în poziția OPRIT.

2

Îndepărtarea conectorului pentru încărcător existent

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Îndepărtați bolurile și uruburile care fixează capacul din partea stângă a mainii ([Figura 1](#)) și îndepărtați capacul.



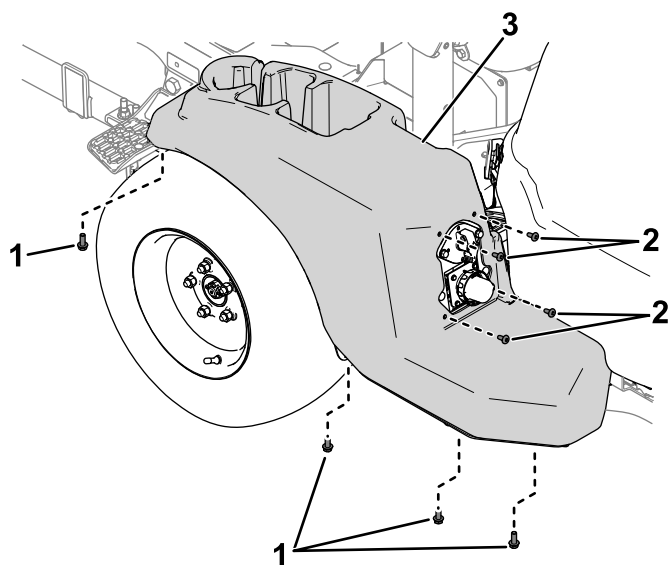


Figura 1

g515696

1. uruburi
2. uruburi

3. Capac

2. Îndepărtați componentele care fixează conectorul pentru încărcător i placa conectorului la panoul cadru (Figura 2).

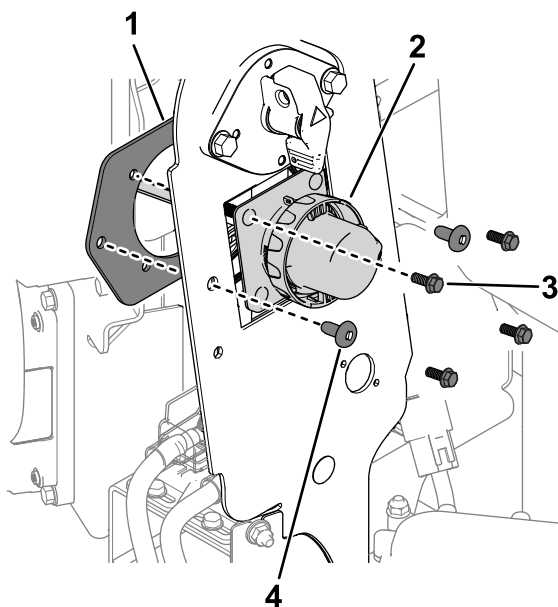


Figura 2

g515709

1. Placă conector
2. Conector încărcător
3. urub
4. urub

3. Deconectai conectorul pentru încărcător de la conectorul cablajului de comandă al încărcătorului i îndepărtați conectorul pentru încărcător din mână.

3

Instalarea conectorului pentru încărcător

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Conector încărcător
1	Placă conector
2	Șurub(5/16 inch)

Procedură

1. Utilizai 2 uruburi (5/16 inch) i uruburile, aibele i piuliile existente pe conectorul încărcătorului pentru a fixa conectorul i placa conectorului la panoul cadru (Figura 3).

Notă: În acest set este inclus un număr suplimentar de uruburi, aibe i piulie, ca accesorii. Putei utiliza aceste componente suplimentare pentru instalarea viitoare a acestui set.


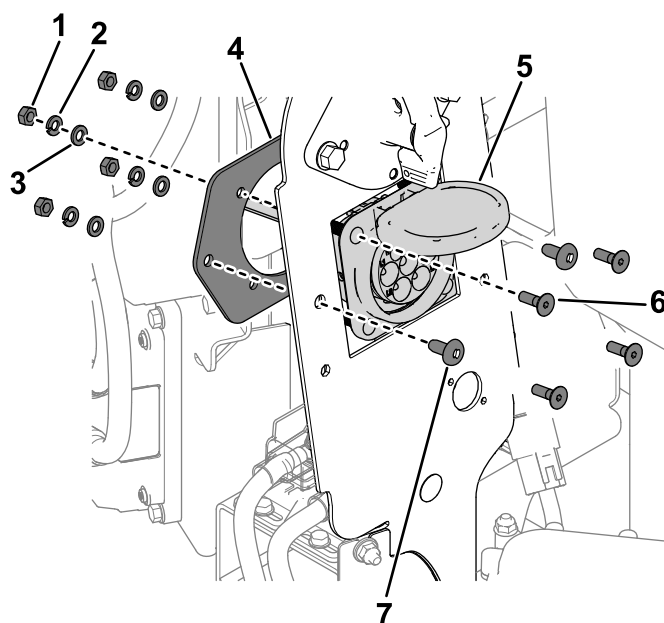


Figura 3

g515516

1. Piuliă
2. aibă plată
3. aibă de blocare
4. Placă conector
5. Conector încărcător
6. urub
7. Șurub (5/16 inch)

2. Instalezi conectorii fasciculului de cabluri pentru conectorul încărcătorului după cum urmează:
 - Conector marcat **P02**: Conectai la cablul mainii conectorul marcat P31 (INTERCONECTARE PORT ÎNCĂRCĂTOR).
 - Conector marcat **P03**: Conectai la conectorul de intrare CA marcat P02 (PORT DE ÎNCĂRCARE CA).
3. Folosești uruburile și bolurile îndepărtate anterior pentru a fixa capacul din partea stângă a mainii (Figura 4).

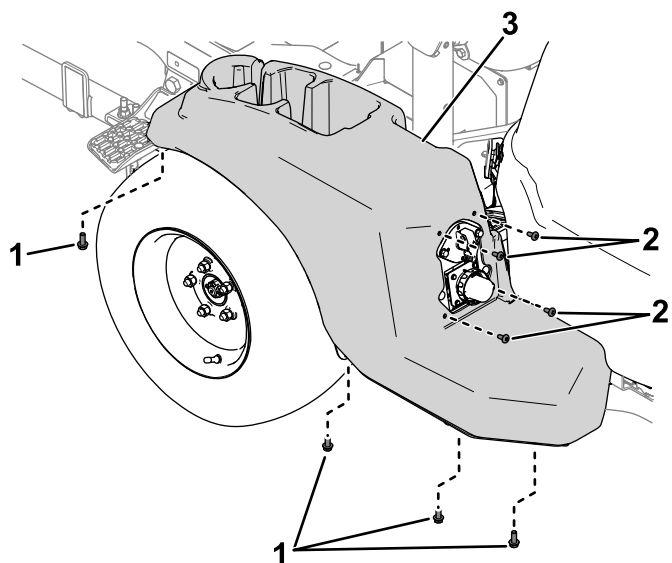

g515696

Figura 4

- | | |
|------------|----------|
| 1. uruburi | 3. Capac |
| 2. uruburi | |



Count on it.