



Glasferrude- og vinduesviskersæt

Workman® UTX- eller UTX-D 2-arbejdskøretøj med kaleche til passagerer

Modelnr. 08112

Monteringsvejledning

Vigtigt: Hvis du monterer dette sæt og sættet med den overliggende konsol (model 08130) samtidigt, skal du først montere glasferrude- og vinduesviskersættet og derefter sættet med den overliggende konsol.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Låsens monteringsbeslag Torx-skrue (M6 x 25 mm) Spændeskive (6 mm) Lås	1 4 2 1	Montering af låsens monteringsbeslag og låsen.
3	Ferrude Møtrikplade (8 mm) Rundhovedet bolt (M8 x 20 mm)	1 2 4	Montering af ferruden.
4	Gasfjeder Stiverbeslag Rundhovedet bolt (M6 x 10 mm)	2 4 4	Montering af gasfjedrene.
5	Kræver ingen dele	–	Tilspænding af låsen.
6	Viskermotor Viskerarm Viskerblad Skotfitting Viskerslange Spændeskiveflaske Seks-kantet skivehovedbolt (1/4" x 5/8")	1 1 1 1 1 1 2	Montering af viskemotoren, -armen og -bladet.
7	Kontakt	1	Montering af kontakten.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Flyt gearstangen til positionen P (Parkering).
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

2


Montering af låsens monteringsbeslag og låsen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Låsens monteringsbeslag
4	Torx-skrue (M6 x 25 mm)
2	Spændeskive (6 mm)
1	Lås

Fremgangsmåde


1. Fjern de 2 plastnitter fra instrumentpanelet ([Figur 1](#)).

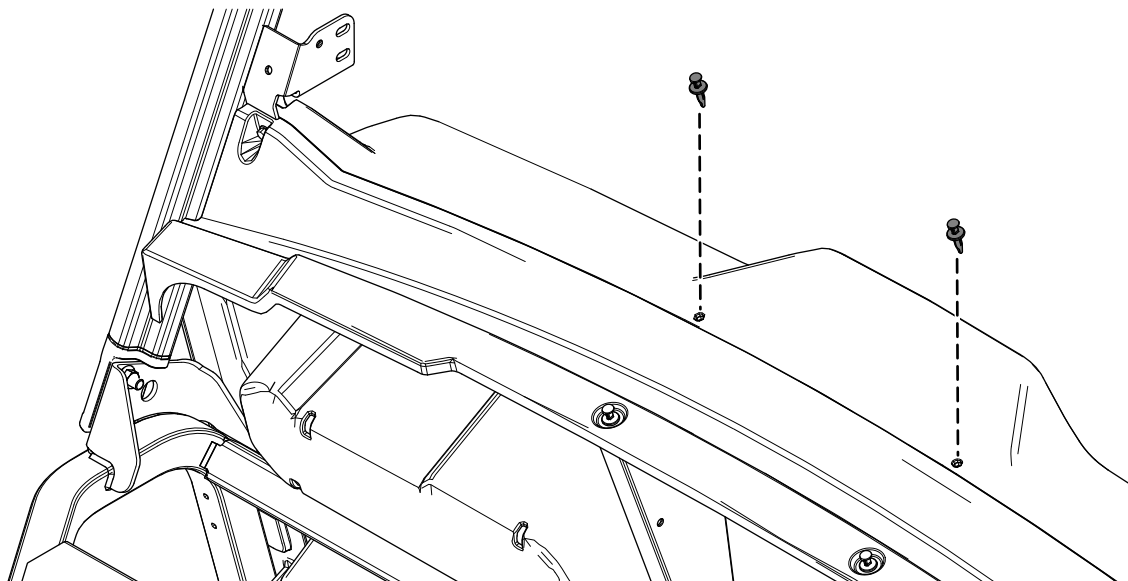

Figur 1


g389333

2. Brug låsens monteringsbeslag som skabelon til at markere og derefter bore 2 huller (5/16") i instrumentpanelet ([Figur 2](#)).

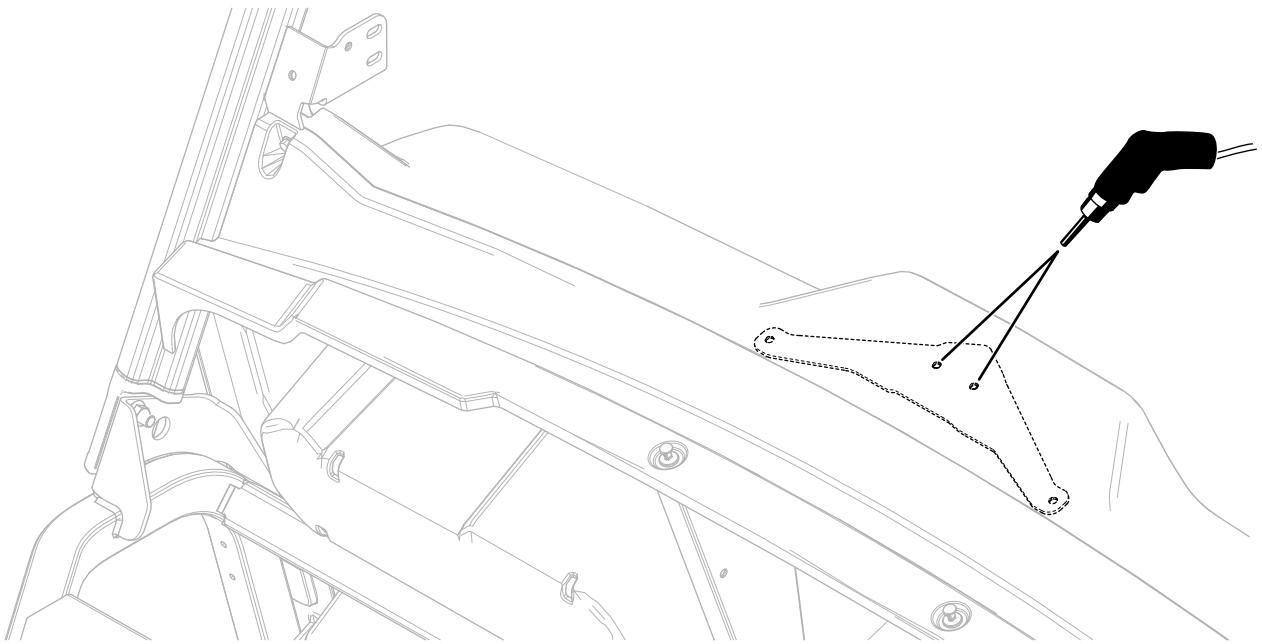


Figur 2

3. Fastgør låsens monteringsbeslag til instrumentpanelet med 2 torx-skruer (M6 x 25 mm) og 2 spændeskiver (6 mm) som vist i [Figur 3](#).
4. Tilspænd de 2 torx-skruer (M6 x 25 mm) med et moment på 3,6 til 4,5 Nm.

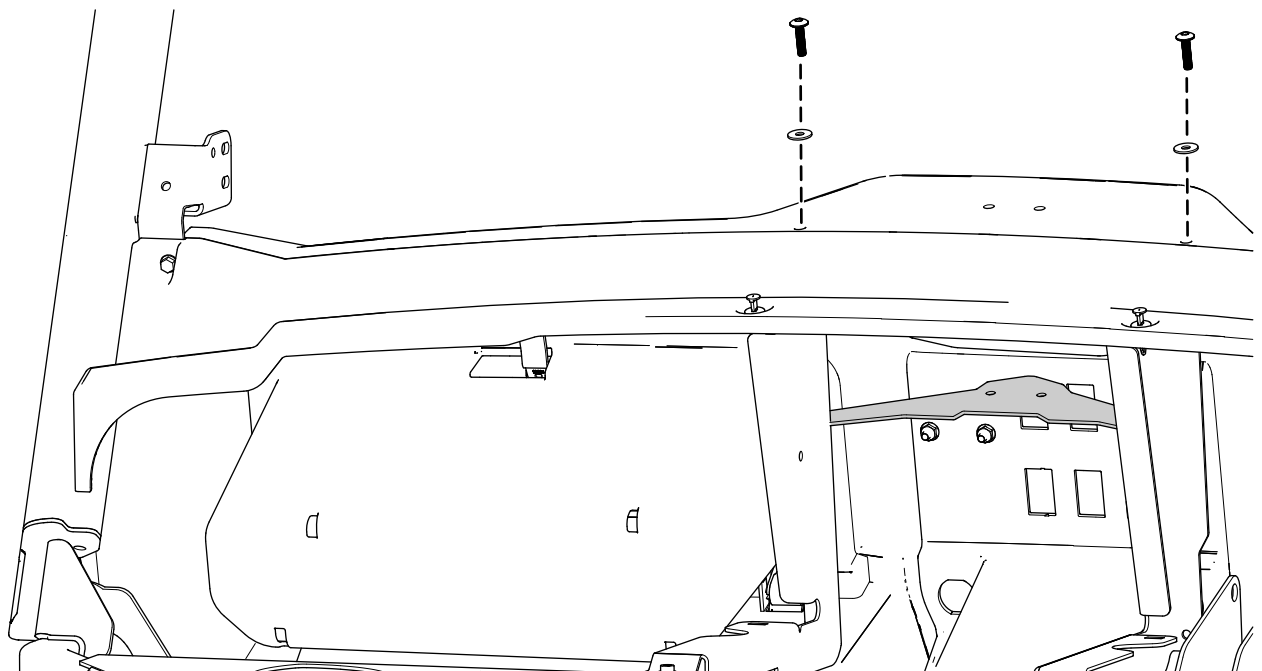

Figur 3

5. Monter låsen løst på instrumentpanelet med 2 torx-skruer (M6 x 25 mm) som vist i [Figur 4](#).
Vent med at tilspænde boltene.

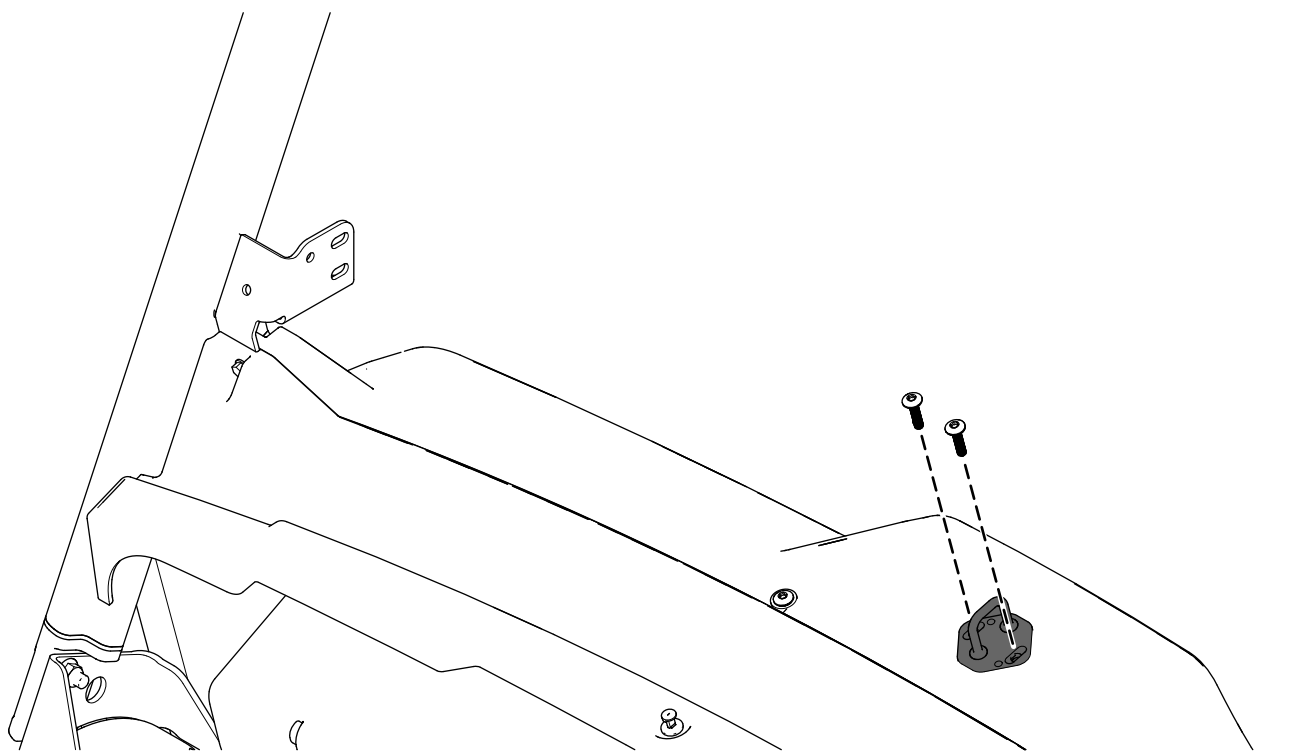

g388864

Figur 4

3

Montering af forruden

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Forrude
2	Møtrikplade (8 mm)
4	Rundhovedet bolt (M8 x 20 mm)

Fremgangsmåde

Vigtigt: Der skal 2 personer til ved montering af forruden.

1. Ret forruden ind efter åbningen på maskinen.
2. Fastgør forruden løst med 2 møtrikplader (8 mm) og 4 rundhovedede bolte (M8 x 20 mm) som vist i [Figur 5](#).

Sørg for, at forruden sidder lige på hver side af styrtbøjlesystemet, når du monterer fastgørelsesanordningerne.

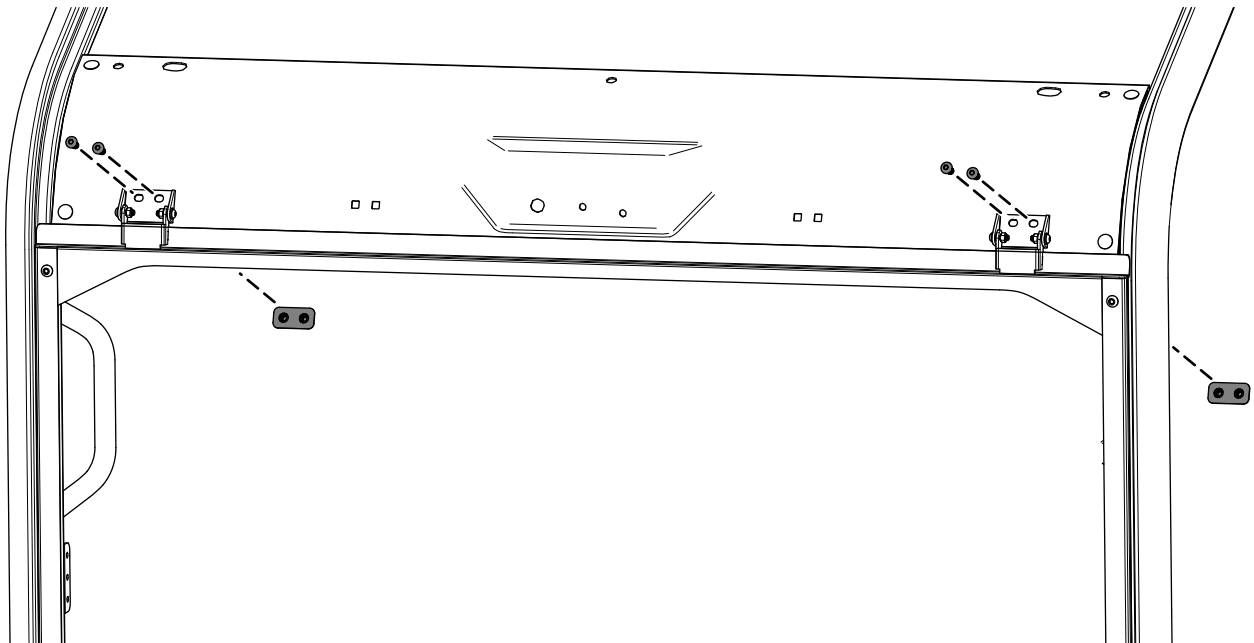

g382258

Figur 5

3. Når forruden sidder lige i forhold til styrtbøjlesystemet, skal du tilspænde de 4 rundhovedede bolte (M8 x 20 mm) til et moment på 26 Nm.

4

Montering af gasfjedrene

Dele, der skal bruges til dette trin:


2	Gasfjeder
4	Stiverbeslag
4	Rundhovedet bolt (M6 x 10 mm)

Fremgangsmåde

1. Fastgør et stiverbeslag i højre side af forruderammen med en rundhovedet bolt (M6 x 10 mm) som vist i [Figur 6](#).

Bemærk: Det anbefales at bruge det nederste hul på forruderammen.


2. Fastgør et stiverbeslag til det højre dørlåsebeslag med en rundhovedet bolt (M6 x 10 mm) som vist i [Figur 6](#).
3. Gentag trin 1 og 2 på den anden side.
4. Tilspænd de 4 rundhovedede bolte (M6 x 10 mm) til et moment på 11 Nm.

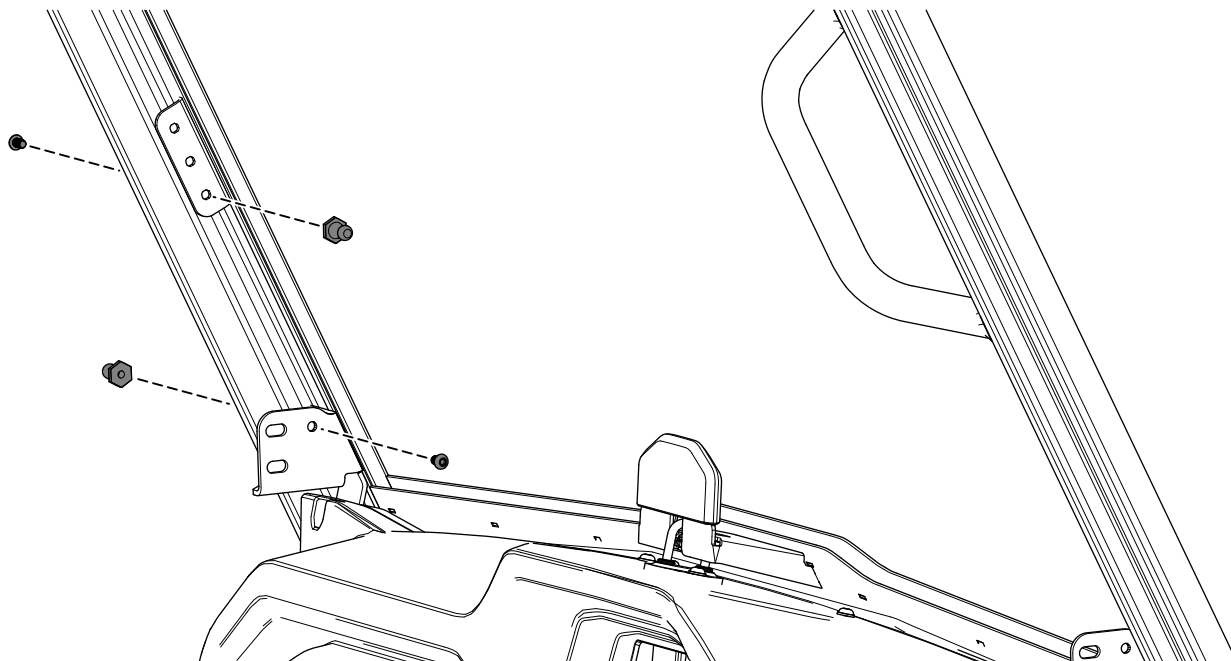

g512727

Figur 6

5. Fastgør de 2 gasfjedre til stiverbeslagene (Figur 7).
Sørg for at vende gasfjederen som vist i Figur 7.

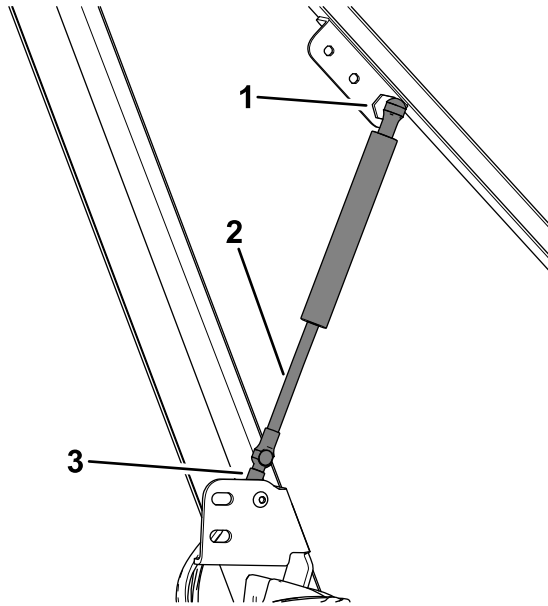

g515925

Figur 7

Udvidet visning vises

1. Forruderamme

2. Stempelstang

3. Styrtbøjlebeslag

5

Tilspænding af låsen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Juster om nødvendigt låsen, og sørg for, at forruden låser korrekt.
2. Tilspænd de 2 torx-skruer (M6 x 25 mm) med et moment på 11 Nm.

6

Montering af viskemotoren, -armen og -bladet

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Viskermotor
1	Viskerarm
1	Viskerblad
1	Skotfitting
1	Viskerslange
1	Spændeskiveflaske
2	Sekskantet skivehovedbolt ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")

Fremgangsmåde

1. Fastgør viskemotoren til styrtøjlesystemets forreste krydsforbindelse med fastgørelsesanordningerne, der leveres sammen med motoren ([Figur 8](#)).

Boks A viser de fastgørelsesanordninger, der er nødvendige for at fastgøre viskemotorens hus. Boks B viser de fastgørelsesanordninger, der er nødvendige for at fastgøre viskemotoren og viskerarmen.

Krydsforbindelsen vises som en solid, sort streg i boks A og B i [Figur 8](#).

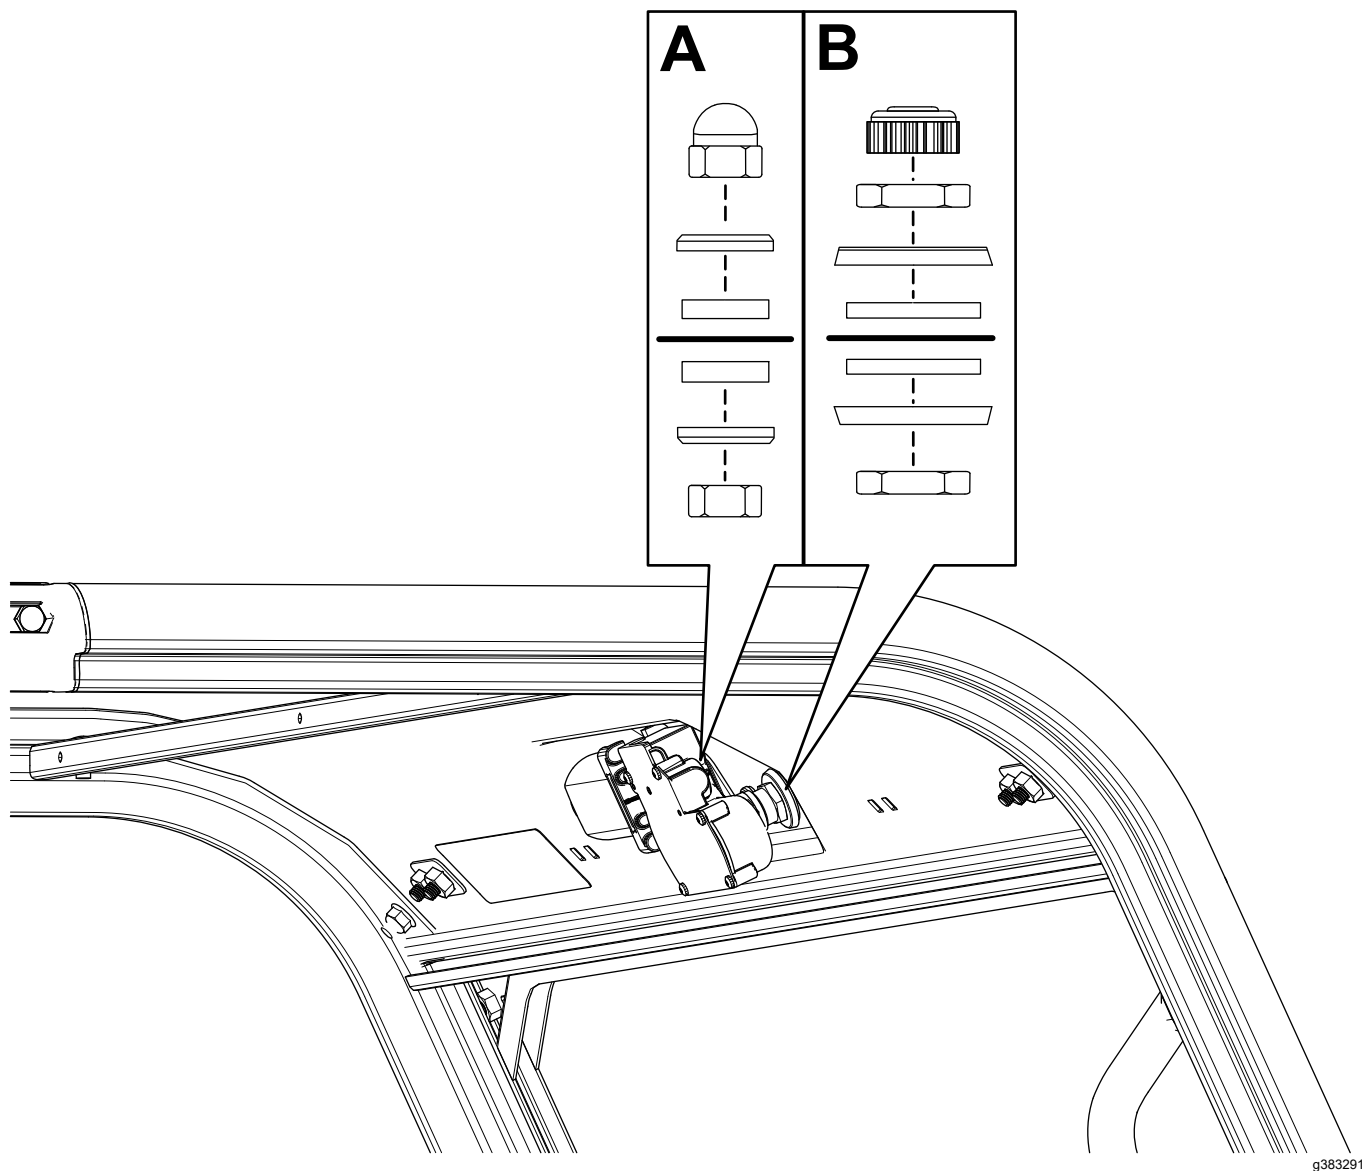


Figur 8

g383291

2. Fastgør skotfittingen til styrtbøjlesystemets forreste krydsforbindelse med spændeskiven og møtrikken, der følger med fittingen ([Figur 9](#)).


Spænd møtrikken med hånden.

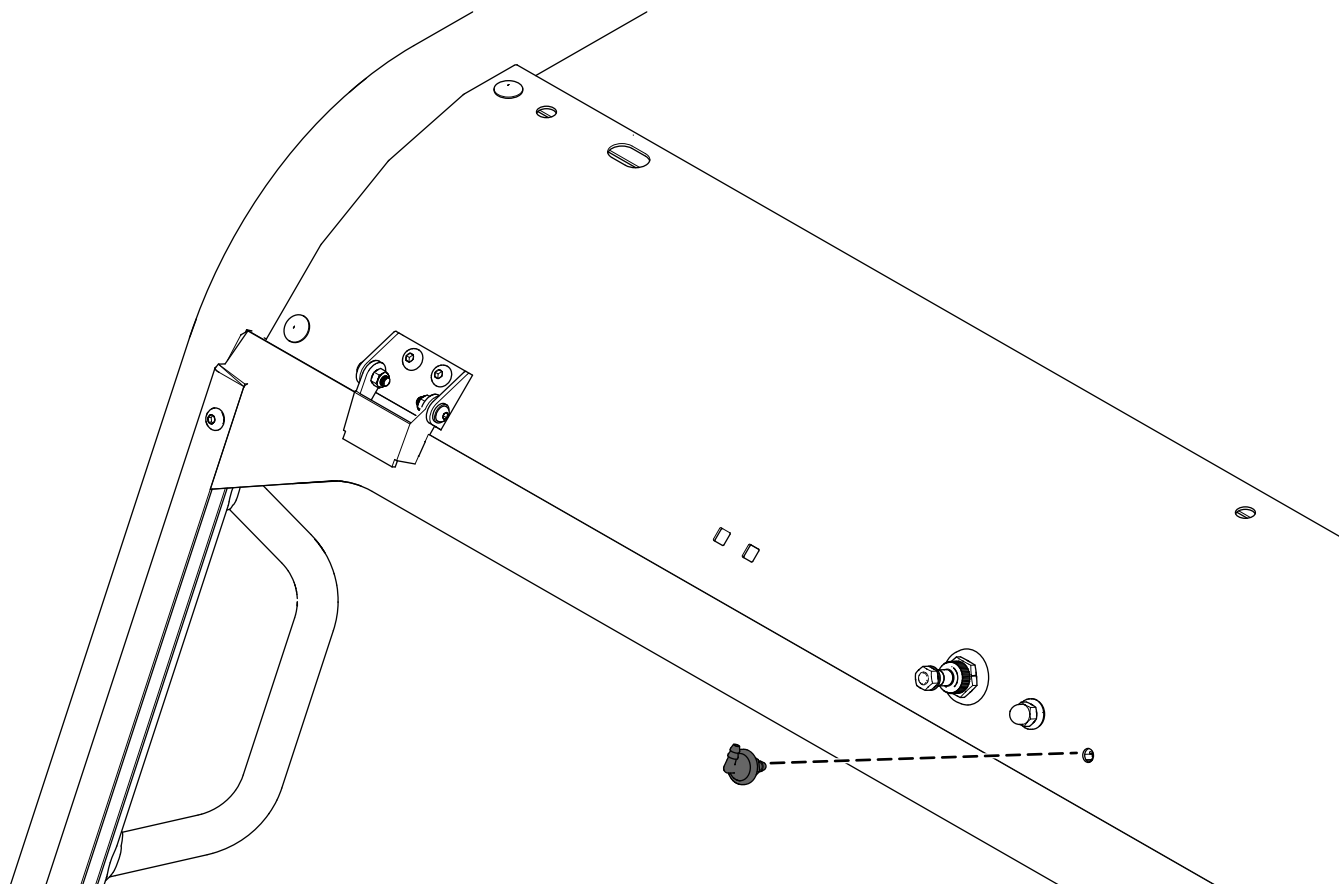

g388861

Figur 9


3. Mens du holder i enden af viskerarmen med en klud, skal du fastgøre viskerarmen til motoren med møtrikken og sikringsskiven fra motorenheden ([Figur 10](#)).

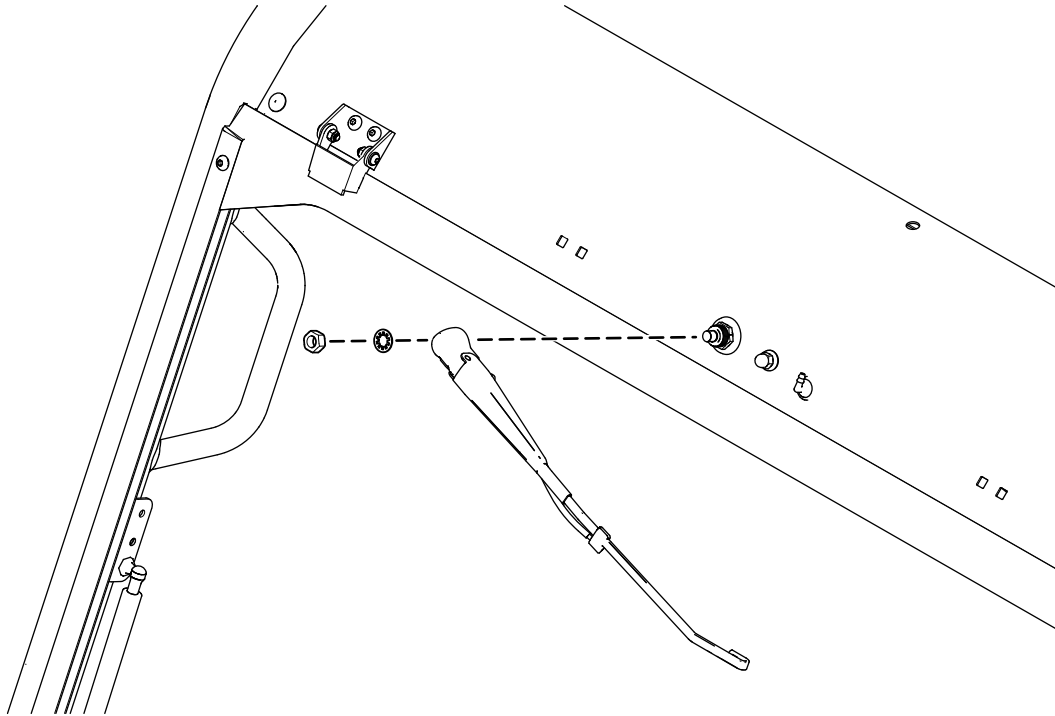

Figur 10

g512725


4. Fastgør viskerbladet til krogen på viskerarmen ([Figur 11](#)).

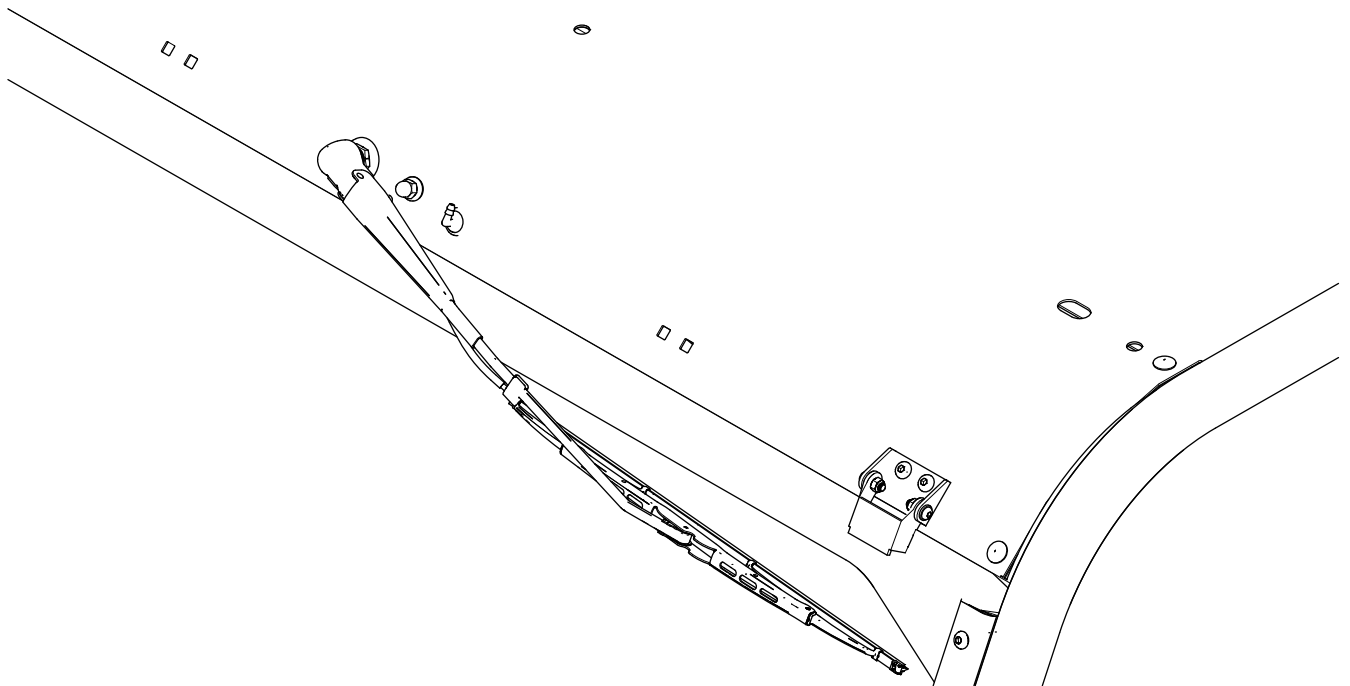

Figur 11

g388862


5. Fastgør slangetilslutningen på viskerarmen til skotfittingen ([Figur 12](#)).

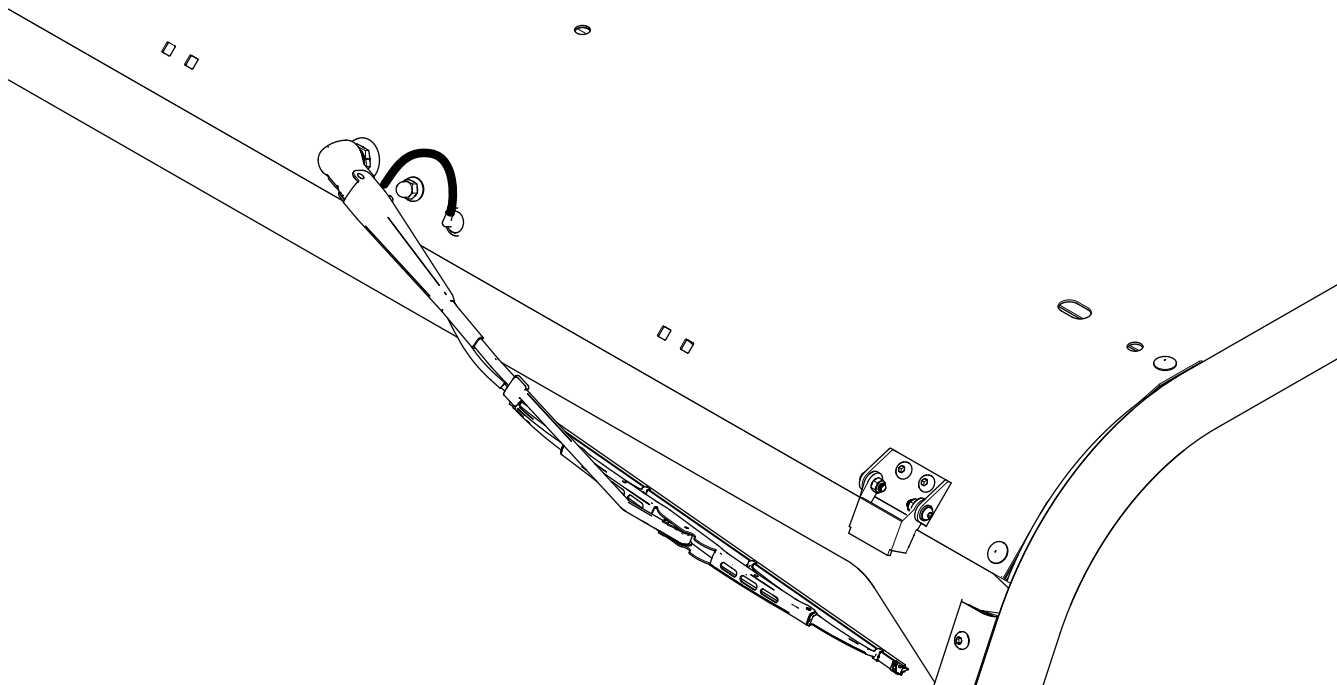

Figur 12

g389334


6. Monter kabelkanalen, og før viskerslangen gennem kanalen. Se proceduren **Montering af kabelkanalen** i *monteringsvejledningen* til sættet med den overliggende konsol (model 08130).
7. Tilslut viskerslangen til skotfittingen ([Figur 13](#)).

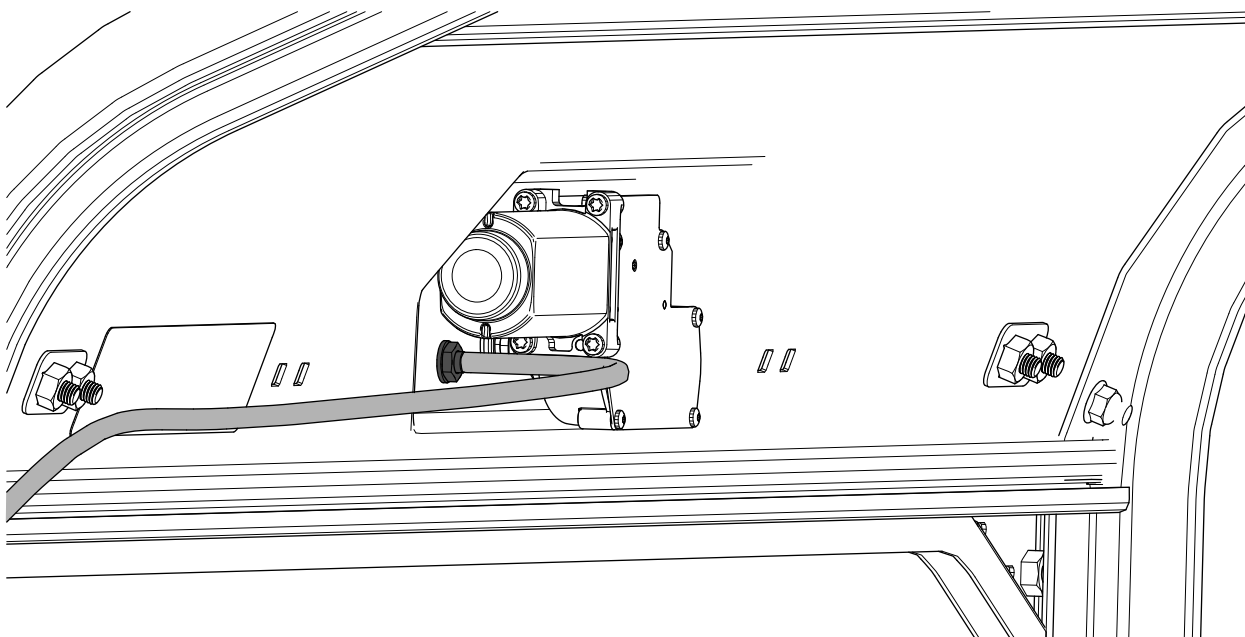

Figur 13

g382290


8. Fastgør sprinkervæskeflasken til monteringsbeslaget til ratstammen, der sidder på den forreste del af rammen, med de 2 sekskantede skivehovedbolte ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") som vist i [Figur 14](#).
9. Tilslut viskerslangen til sprinkervæskeflasken ([Figur 14](#)).

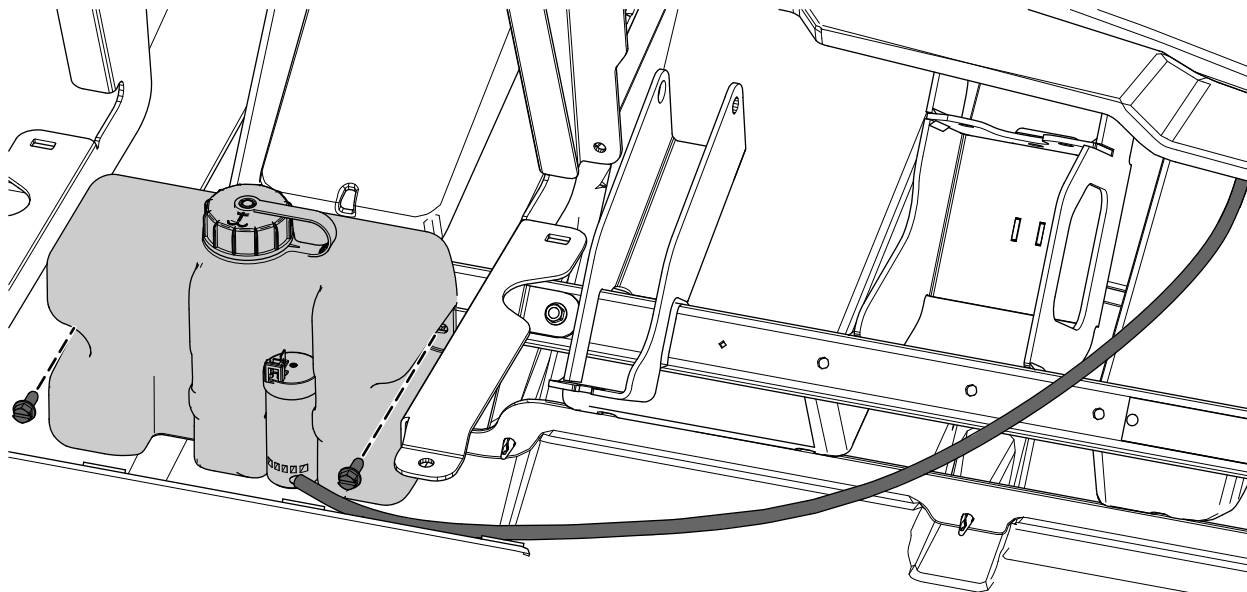

Figur 14

g382293

10. Tilslut maskinens ledningsnetstik mærket WASHER PUMP (VASKERPUMPE) til sprinklervæskeflasken. Du finder ledningsnetstikket under stødtårnet, der sidder på den forreste del af rammen ([Figur 15](#)).

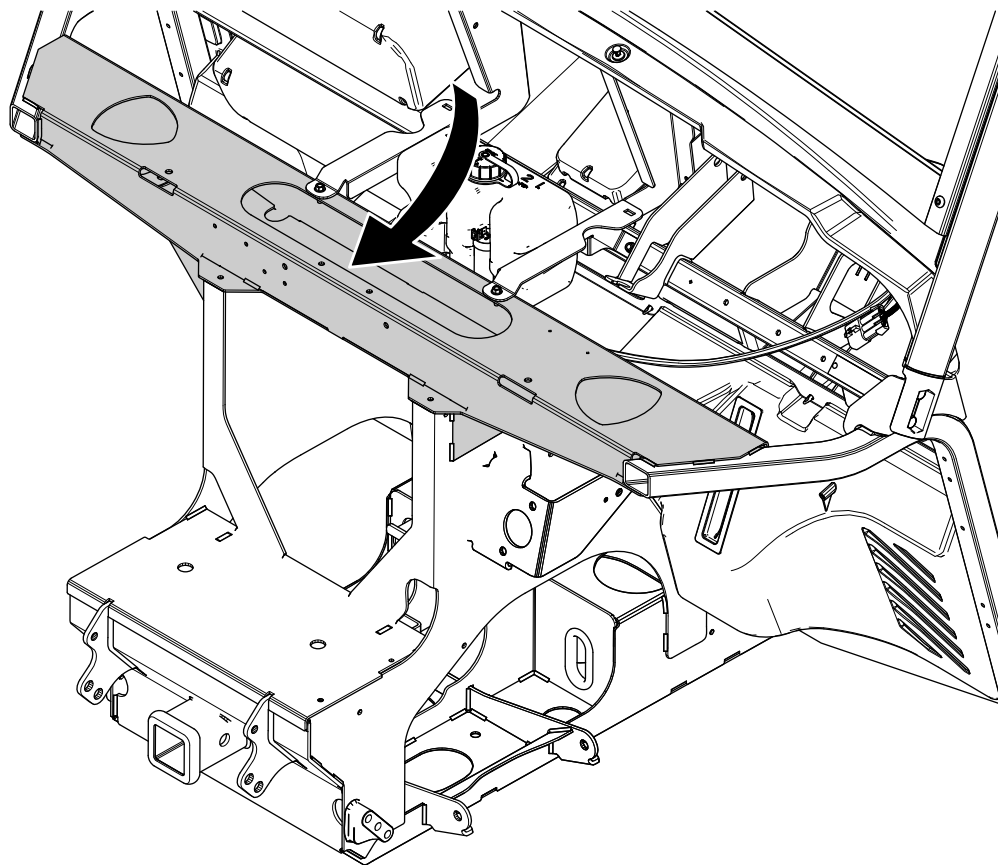

Figur 15

g383292

-
11. Fyld sprinklervæskeflasken med den korrekte, klimakompatible sprinklervæske.

7


Montering af kontakten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontakt
---	---------

Fremgangsmåde

1. Monter kontakten i åbningen på konsollens kontaktbeslag ([Figur 16](#)) fra sættet med den overliggende konsol (model 08130).

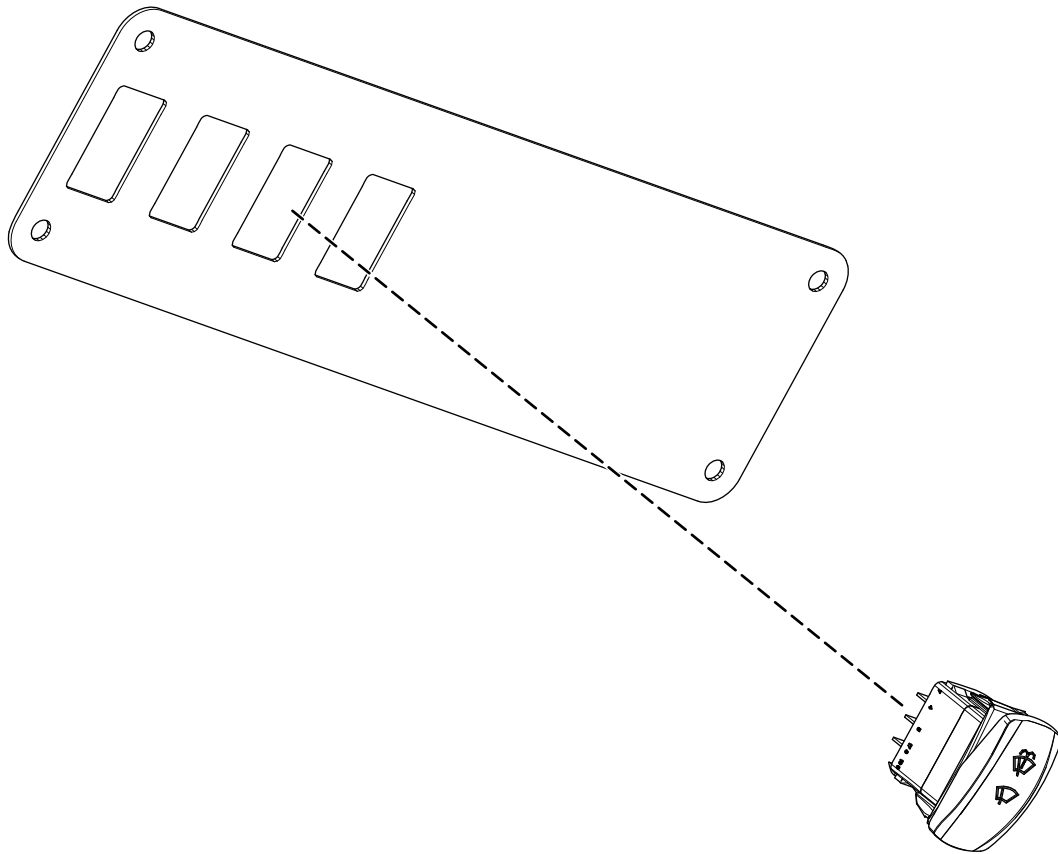

g382341

Figur 16

2. Fastgør konsollens kontaktbeslag og de resterende 3 stik. Se *monteringsvejledningen* til sættet med den overliggende konsol (model 08130).
3. Tilslut kontakten til ledningsnetstikket mærket WINDSHIELD WIPER SWITCH (FORRUDEVISKERKONTAKT) fra sættet med den overliggende konsol. Se proceduren **Føring af ledningsnettet og montering af ovenlyset** i *monteringsvejledningen* til sættet med den overliggende konsol (model 08130).

Betjening

Betjening af viskerkontakten

Sænket position – Visker slået fra

Midterste position – Kør viskeren kontinuerligt

Hævet position – Sprøjt sprinklervæske kortvarigt efter behov