



Κιτ ασύρματου ωρομετρητή Χλοοκοπτικό μηχάνημα Greensmaster® Σειράς 1000

Αρ. μοντέλου 161-7380

Οδηγίες εγκατάστασης


Προετοιμασία του μηχανήματος

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.
2. Βάλτε χειρόφρενο.
3. Σβήστε τον κινητήρα.
4. Αφαιρέστε το καλώδιο του μπουζί· ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Χειριστή* του μηχανήματός σας.

Εγκατάσταση του κιτ

1. Εγκαταστήστε την πλάκα στερέωσης και τον ρυθμιστή στο περίβλημα του κινητήρα χρησιμοποιώντας 2 φλαντζωτά παξιμάδια και 2 φλαντζωτά μπουλόνια, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 1](#)

Σημαντικό: Εγκαταστήστε τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη από τον σύνδεσμο του ρυθμιστή στην επάνω πλευρά του ρυθμιστή ([Σχήμα 1](#)).

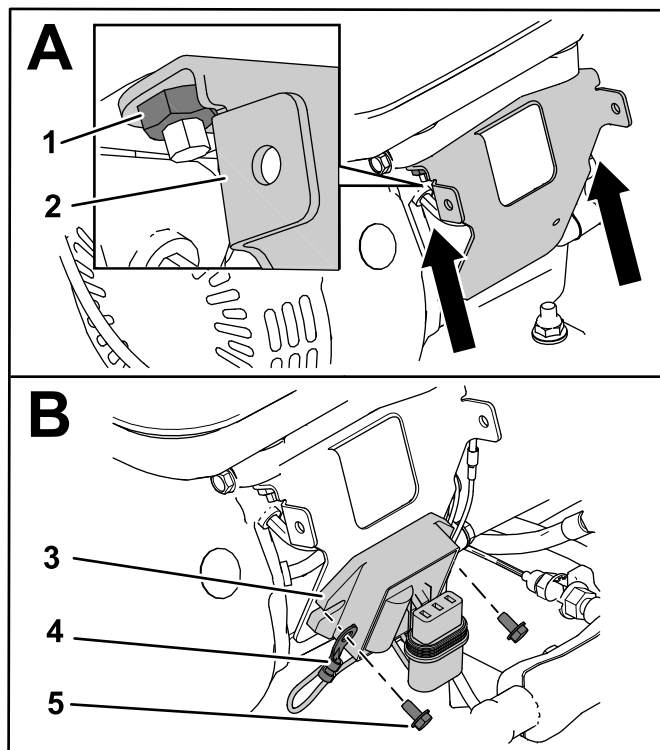


g515240

Σχήμα 1

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Φλαντζωτά παξιμάδια | 4. Δακτυλιοειδής ακροδέκτης |
| 2. Βάση | 5. Φλαντζωτό μπουλόνι |
| 3. Ρυθμιστής | |



2. Συνδέστε τον σύνδεσμο του ρυθμιστή στην πλεξούδα καλωδίωσης του kit ασύρματου ωρομετρητή (Σχήμα 2).

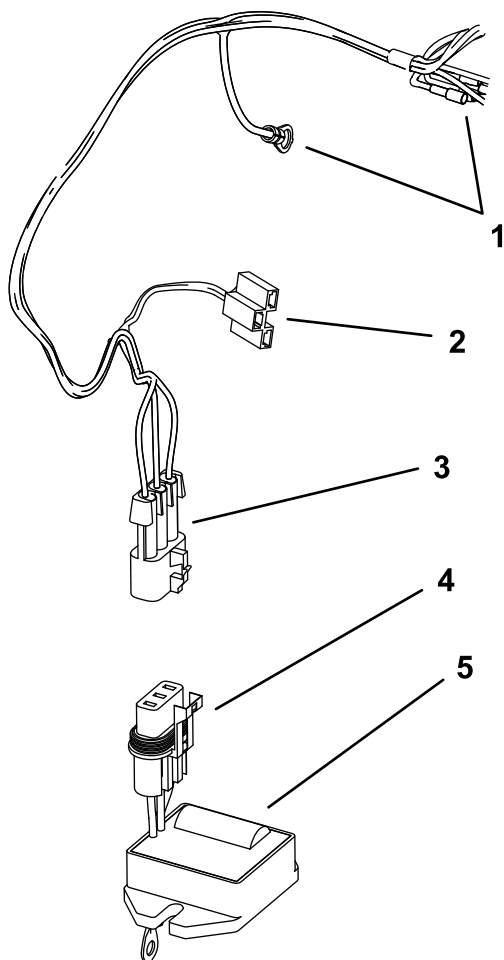


Σχήμα 2

1. Καλωδίωση ασύρματου ωρομετρητή — μονοί σύνδεσμοι
2. Καλωδίωση ασύρματου ωρομετρητή — σύνδεσμος ασύρματου ωρομετρητή
3. Καλωδίωση ασύρματου ωρομετρητή — σύνδεσμος ρυθμιστή
4. Σύνδεσμος ρυθμιστή
5. Ρυθμιστής

3. Αφαιρέστε και απορρίψτε τις βάσεις στερέωσης από την μπροστινή πλευρά του ασύρματου ωρομετρητή.

4. Συνδέστε τον ασύρματο ωρομετρητή στην καλωδίωση του kit ασύρματου ωρομετρητή (Σχήμα 3).

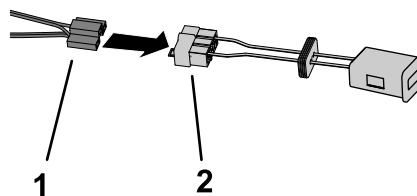


Σχήμα 3

1. Καλωδίωση ασύρματου ωρομετρητή — σύνδεσμος ασύρματου ωρομετρητή
2. Σύνδεσμος ασύρματου ωρομετρητή

5. Τοποθετήστε τον ασύρματο ωρομετρητή στο κάλυμμα με τη βοήθεια του κλιπ. Περάστε την πλεξούδα καλωδίωσης μέσα από τη βάση. Σχήμα 4.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη βάση και τις συνδέσεις της πλεξούδας καλωδίωσης με 2 φλαντζωτά μπουλόνια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.

Σημαντικό: Περάστε τα υπόλοιπα ελεύθερα άκρα της πλεξούδας καλωδίωσης έξω από την εγκοπή στο κάλυμμα του ασύρματου ωρομετρητή.

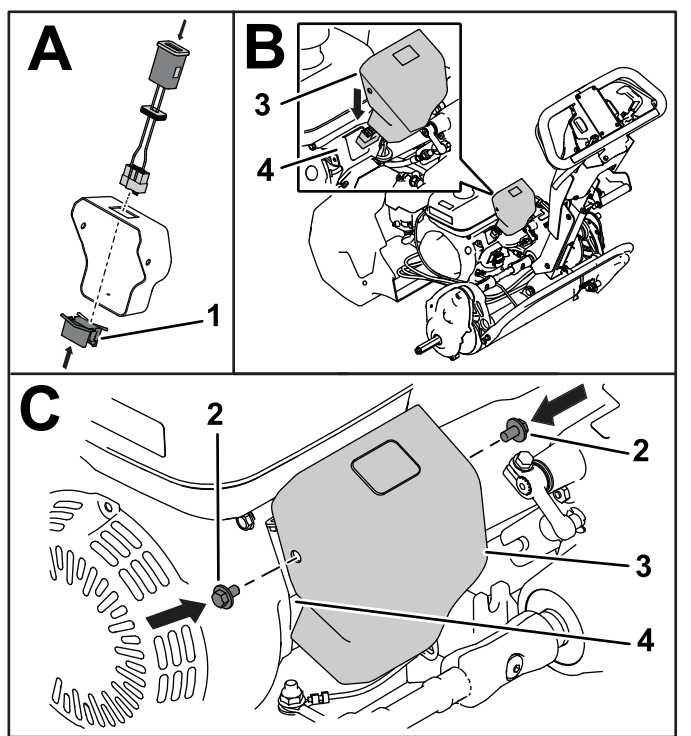

Σχήμα 4

Οι συνδέσεις καλωδίωσης δεν απεικονίζονται για λόγους σαφήνειας

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Κλιπ | 3. Κάλυμμα |
| 2. Φλαντζωτό μπουλόνι | 4. Βάση |

7. Συνδέστε την πλεξούδα καλωδίωσης του ασύρματου ωρομετρητή στον κινητήρα ως εξής:

Για μηχανήματα **χωρίς εγκατεστημένο** Kit φώτων:

- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J01 στο λευκό άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης του κινητήρα.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J02 στο πράσινο άκρο της κεντρικής πλεξούδας καλωδίωσης.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J03 στο μπουλόνι στερέωσης του κινητήρα ως γείωση.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J04 στο λευκό άκρο της κεντρικής πλεξούδας καλωδίωσης.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J05 στο πράσινο άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης του κινητήρα.

Για μηχανήματα **με εγκατεστημένο** Kit φώτων:

- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J01 στο λευκό άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης του κινητήρα.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J02 στο μαύρο άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης του kit φώτων με την ένδειξη J02.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J03 στο μπουλόνι στερέωσης του κινητήρα ως γείωση.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J04 στο λευκό άκρο της κεντρικής πλεξούδας καλωδίωσης.
- Συνδέστε το άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με την ένδειξη J05 στο πράσινο άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης του κινητήρα.
- Συνδέστε το λευκό άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης του kit φώτων (με την ένδειξη J01) στο πράσινο άκρο της κεντρικής πλεξούδας καλωδίωσης.

Δήλωση Ενσωμάτωσης

Η εταιρεία The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η(οι) ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες) συμμορφώνεται(-ονται) με τις οδηγίες που παρατίθενται κατωτέρω, εφόσον εγκαθίσταται(-νται) σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης σε ορισμένα μοντέλα Toro, όπως ορίζεται στις σχετικές Δηλώσεις Συμμόρφωσης.

1

Η σχετική τεχνική τεκμηρίωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα VII μέρος Β της Οδηγίας 2006/42/EK.

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση διαβίβασης, μετά από αίτημα των εθνικών αρχών, των σχετικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά το εν λόγω ημιτελές μηχανήμα. Ως μέθοδος διαβίβασης ορίζεται η ηλεκτρονική διαβίβαση.

Το παρόν μηχανήμα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρις ότου ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα μοντέλα Toro όπως ορίζεται στη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης και σύμφωνα με όλες τις οδηγίες χρήσης, περίπτωση κατά την οποία θα δηλωθεί σύμφωνο με όλες τις σχετικές Οδηγίες.

Πιστοποιημένο:



Tom Langworthy
Engineering Director
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Οκτώβριος 29, 2024

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.