



Kablosuz Saat Ölçer Kiti

Greensmaster® 1000 Serisi Çim Bıçme Makinesi

Model Numarası 161-7380

Montaj Talimatları


Makinenin Hazırlanması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın.
4. Buji telini bujiden sökün; makinenizin *Kullanıcı Kılavuzuna* başvurun.

Kiti Takma

1. Montaj plakasını ve regülatörü **Şekil 1** ile gösterildiği gibi 2 flanşlı somun ve 2 flanşlı cıvata kullanarak motor kasasına takın.


Önemli: Regülatör konektöründen gelen yuvarlak kablo terminalini regülatörün üstüne takın. (**Şekil 1**).

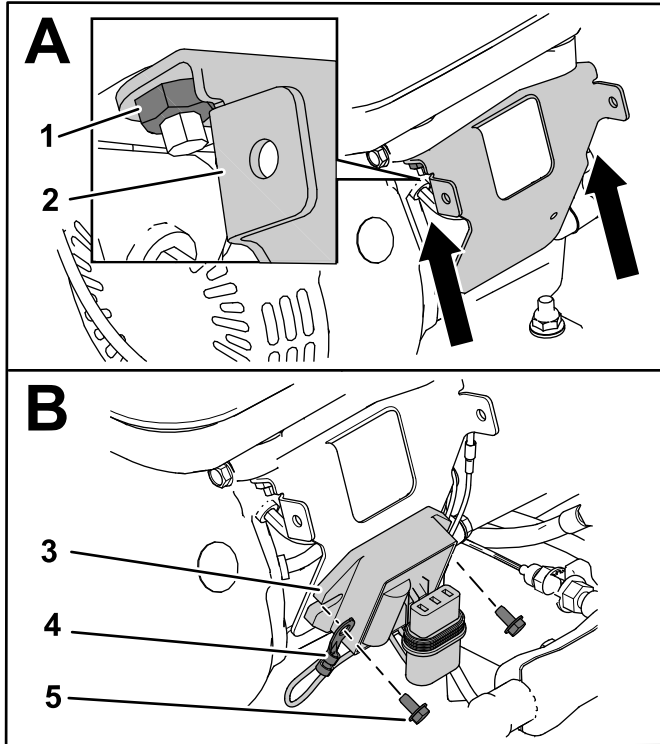

Şekil 1

1. Flanşlı somunlar
2. Destek parçası
3. Regülatör
4. Yuvarlak kablo terminali
5. Flanşlı cıvata

2. Regülatör konektörünü kablosuz saat ölçer (WHM) kiti kablo demetine bağlayın (**Şekil 2**).

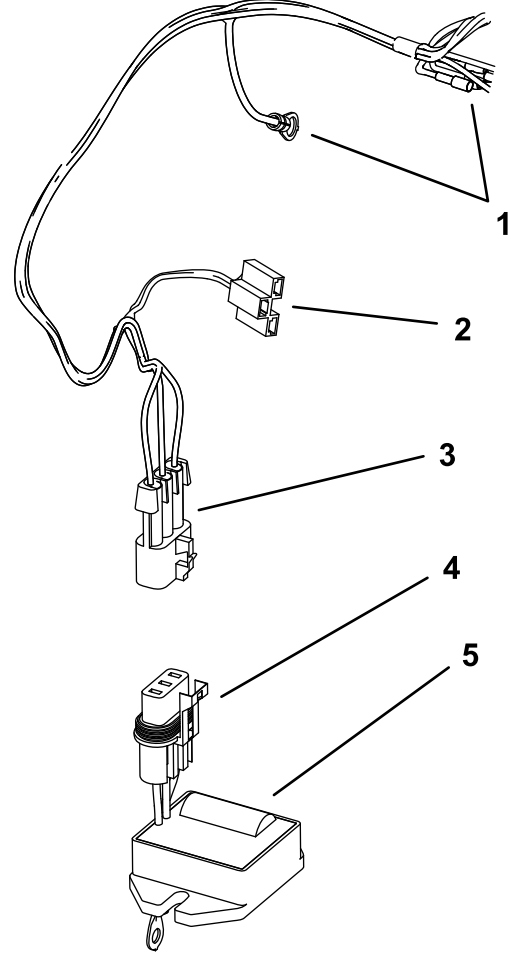


Şekil 2

1. WHM kablo demeti — tekil konektörler
2. WHM kablo demeti — WHM konektörü
3. WHM kablo demeti — regülatör konektörü
4. Regülatör konektörü
5. Regülatör

3. Montaj braketlerini WHM'nin ön yüzünden çıkarın ve atın.



4. Kablosuz saat ölçeri, WHM kiti kablo demetine bağlayın (**Şekil 3**).

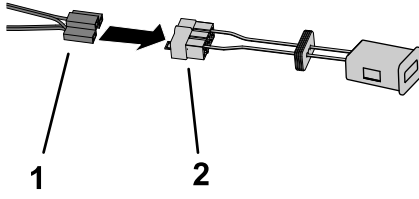

g285847


Şekil 3

1. WHM kiti kablo demeti — WHM konnektörü

2. Kablosuz saat ölçeri konnektörü

5. WHM'yi kapağa takmak için klipsi kullanın. Kablosuz kablo demetini braketin içinden geçirin.**Şekil 4**.
6. Kapağı, **Şekil 4** ile gösterildiği gibi 2 flanşlı cıvatayı kullanarak brakete ve kablo demeti bağlantılarına takın.

Önemli: Takılmayan kablo demeti uçlarını, kablosuz saat ölçer kapağındaki çentikten dışarı yönlendirin.

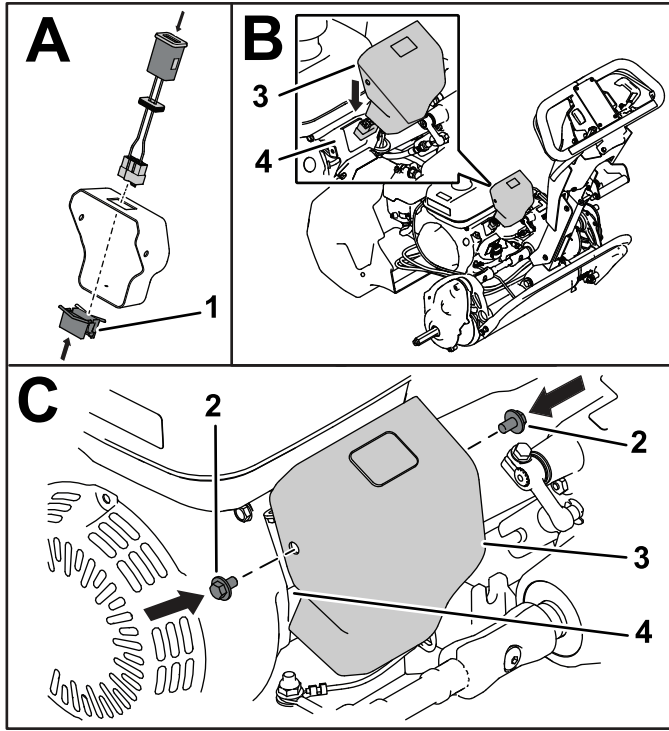

g515241

Şekil 4

Görselin anlaşılır olması için kablo demeti bağlantıları gösterilmemiştir

1. Klips
2. Flanşlı cıvata
3. Kapak
4. Destek parçası

7. WHM kablo demetini aşağıda gösterildiği gibi motora bağlayın:

Lamba Kiti **bulunmayan** makinelerde:

- J01 etiketli kablo demeti ucunu, motor kablo demetinin beyaz ucuna bağlayın.
- J02 etiketli kablo demeti ucunu ana kablo demetinin yeşil ucuna bağlayın.
- J03 etiketli kablo demeti ucunu, topraklamak üzere motor montaj cıvatasına bağlayın.
- J04 etiketli kablo demeti ucunu, ana kablo demetinin beyaz ucuna bağlayın.
- J05 etiketli kablo demeti ucunu, motor kablo demetinin yeşil ucuna bağlayın.

Lamba Kiti **bulunan** makineler için:

- J01 etiketli kablo demeti ucunu motor kablo demetinin beyaz ucuna bağlayın.
- J02 etiketli kablo demeti ucunu, J02 etiketli lamba kiti kablo demetinin siyah ucuna bağlayın.
- J03 etiketli kablo demeti ucunu topraklamak üzere motor montaj cıvatasına bağlayın.
- J04 etiketli kablo demeti ucunu ana kablo demetinin beyaz ucuna bağlayın.
- J05 etiketli kablo demeti ucunu motor kablo demetinin yeşil ucuna bağlayın.
- Lamba kiti kablo demetinin beyaz ucunu, (J01 etiketli) ana kablo demetinin yeşil ucuna bağlayın.

Şirket Kuruluşu Beyanı

Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, aşağıdaki ünitelerin, ilgili Uygunluk Beyanlarında belirtildiği gibi, çeşitli Toro modelleriyle birlikte verilen talimatlara uygun olarak takıldıkları takdirde, listelenen direktiflere uygun olduklarını beyan eder.

1

İlgili teknik dokümanlar, 2006/42/EC Direktifi Ek VII – Bölüm B'de öngörüldüğü gibi hazırlanmıştır.

Ulusal makamların talep etmesi halinde, bu kısmen monte edilmiş makineyle ilgili bilgileri göndermeyi kabul ediyoruz. Bilgiler elektronik ortamda gönderilecektir.

Bu makine, ilgili tüm Direktiflere uygun olduğu beyan edilmiş olsa bile, onaylanmış Toro modellerine ilgili Uygunluk Beyanında belirtildiği gibi ve tüm talimatlara uygun olarak entegre edilene kadar hizmete alınmamalıdır.

Sertifikalı:

Yetkili Temsilci:



Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tom Langworthy
Baş Mühendis
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Ekim 29, 2024



Count on it.