



Håndholdt sprøjtestavssæt

Multi Pro® 1750-, Multi Pro® WM- eller Multi Pro® 5800-plænesprøjte med serienummer 315000000 og senere

Modelnr. 41118—Serienr. 416400000 og derover

Betjeningsvejledning

Dette sæt til en håndsprøjtstav er en særlig anordning til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser. Den er primært beregnet til sprøjtning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Slangekrog Flangelåsemøtrik (3/8 tomme) Flangelåsemøtrik (5/6 tomme) Bræddebolt (3/8 x 3/4 tomme) Bræddebolt (5/16 x 1 tomme) R-klemme Sprøjtepistolsbeslag	1 4 4 4 4 2 1	Monter slangekrogen og sprøjtepistolsbeslaget.
3	Hundæksel Afbryderventil	2 2	Montering af afbryderventilen (kun Multi Pro 1750 med og uden GeoLink og Multi Pro WM).
4	Se tabellen over dele	0	Montering af kontrolventilen.
5	Sprøjtepistolsamling Lige fitting med modhage Slangeklemme Slange	1 1 2 1	Tilkobling af sprøjteslangen.




1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Sørg for, at der ikke er nogen form for væske i maskinen. Hvis der har været anvendt kemikalier i maskinen, skal systemet skylles grundigt med rent vand. Aftap derefter vandet. Se instruktionerne i maskinens *Betjeningsvejledning*.
2. Afbryd batteriets minuspol fra batteriet.

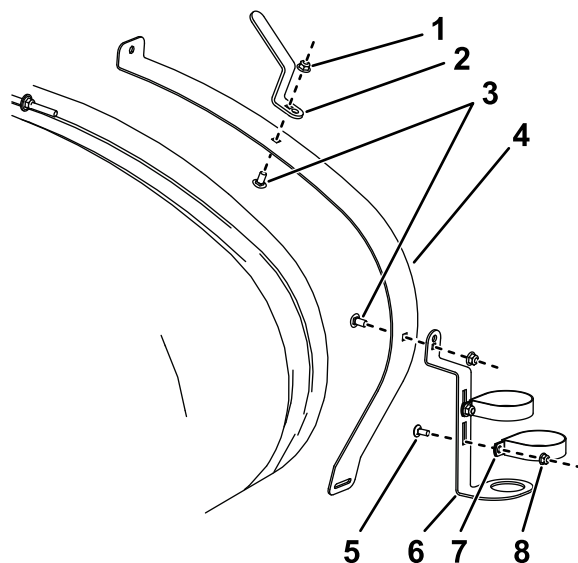

g467757

Figur 1

Multi Pro 1750 og Multi Pro 5800

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Flangelåsemøtrik (Multi Pro 1750 – 3/8 tomme; Multi Pro 5800 – 5/16 tomme) | 5. Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Slangekrog | 6. Sprøjtepisstolsbeslag |
| 3. Bræddebolt (Multi Pro 1750 – 3/8 x 3/4 tomme; Multi Pro 5800 – 5/16 x 1 tomme) | 7. R-klemme |
| 4. Forreste, højre tankrem | 8. Flangelåsemøtrik (5/6 tomme) |

2

Montering af slangekrogen og sprøjtepisstolsbeslaget


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Slangekrog
4	Flangelåsemøtrik (3/8 tomme)
4	Flangelåsemøtrik (5/6 tomme)
4	Bræddebolt (3/8 x 3/4 tomme)
4	Bræddebolt (5/16 x 1 tomme)
2	R-klemme
1	Sprøjtepisstolsbeslag

Fremgangsmåde

1. Løsn tankremmen.
 - På Multi Pro 1750- og 5800-sprøjten løsnes den forreste rem i højre side ([Figur 1](#)).

-
- Løsn bageste, højre rem på Multi Pro WM ([Figur 2](#)).

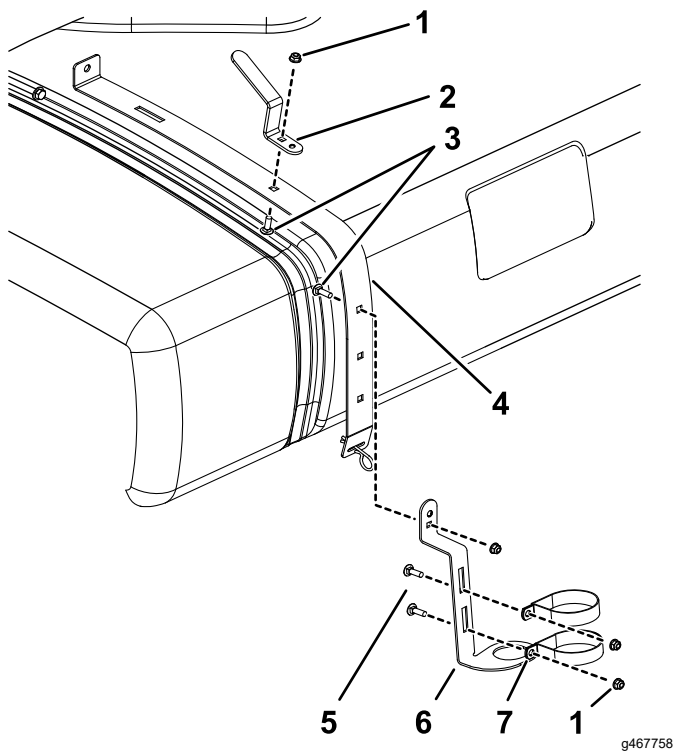

Figur 2
Multi Pro WM

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Flangelåsemøtrik (5/6 tomme) | 5. Bræddebolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Slangekrog | 6. Sprøjtepestolsbeslag |
| 3. Bræddebolt (3/8 x 3/4 tomme) | 7. R-klemme |
| 4. Bageste, højre tankrem | |
2. Monter R-klemmerne, sprøjtepestolsbeslaget og slangekrogen som vist i [Figur 1](#) eller [Figur 2](#) vha. en bræddebolt, flad spændeskive og flangehovedmøtrik.

3

Montering af afbryderventilen (kun Multi Pro 1750 med og uden GeoLink og Multi Pro WM)

Dele, der skal bruges til dette trin:


2	Hundæksel
2	Afbryderventil

Montering af afbryderventilen (kun Multi Pro 1750 uden GeoLink og Multi Pro WM)

1. Fjern den holder, der fastgør aktuatoren til manifoldventilen for sektionsventilen eller omrøringsventilen.

Bemærk: Tryk de 2 ben på holderen sammen, imens du trykker den ned.

Bemærk: Gem aktuatoren og holderen.

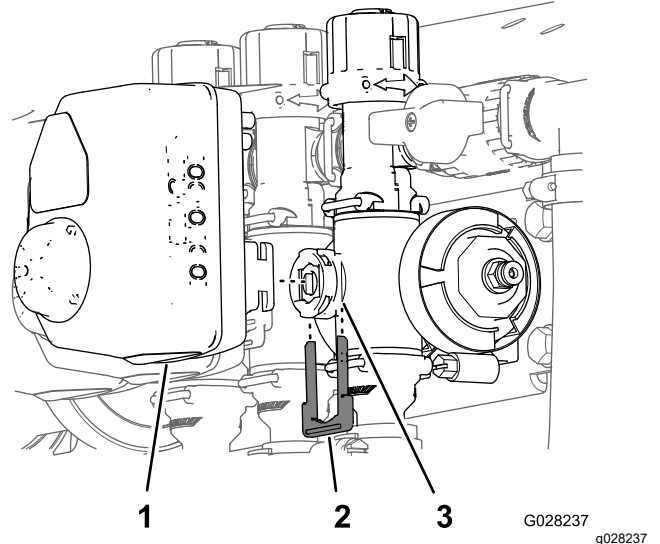


Figur 3

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. Aktuator | 3. Spindelport |
| 2. Holder | |


2. Fjern aktuatoren fra manifoldventilen.
3. Fjern holderne, der holder omløbsjusteringen, endedækslet og fittings- og slangeenheden, som vist i [Figur 4](#).

Bemærk: Endedækslet skal ikke anvendes, men gem O-ringen på dækslet.

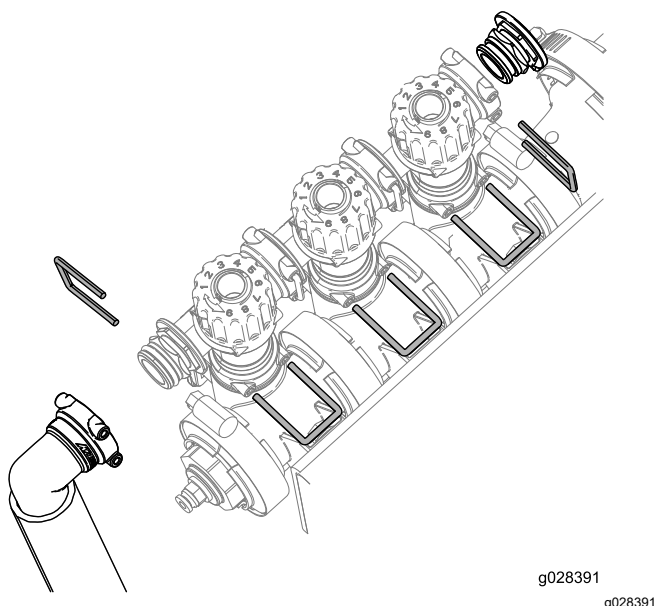

Figur 4


4. Drej omløbsjusteringen 180 grader som vist i [Figur 5](#).

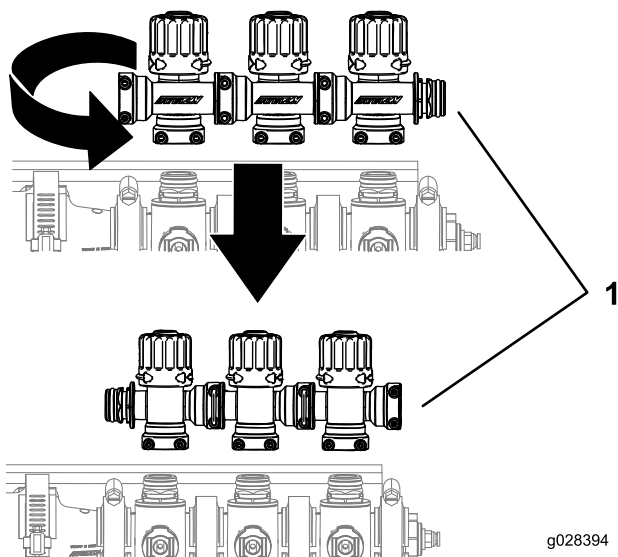

Figur 5

1. Bomventilgruppe

5. Monter omløbsjusteringen, hundækslet, O-ringene, afbryderventilen og fitting- og slangeenheden med de holdere, der blev fjernet tidligere, som vist i [Figur 6](#).

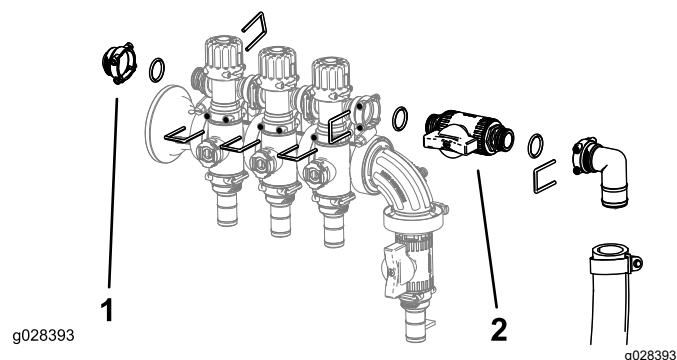


Figur 6

1. Hundæksel
2. Afbryderventil

Montering af afbryderventilen på Multi Pro 1750 med GeoLink


1. Fjern endedækslet på enden af manifolden, og udskift den med et hundæksel. Fastgør dækslet med holderen.

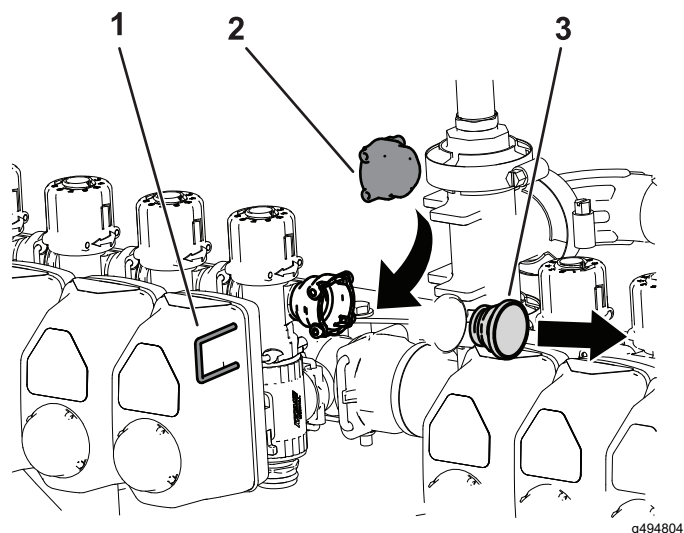

Figur 7

1. Holder
2. Hundæksel
3. Endedæksel


2. Fjern holderen, der fastgør slangen til enden af manifolden.

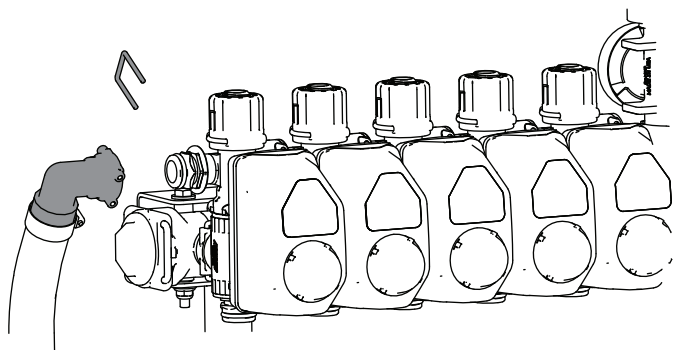

g494803

Figur 8

-
3. Monter afbryderventilen på slangen og maskinen. Fastgør den med holderne.

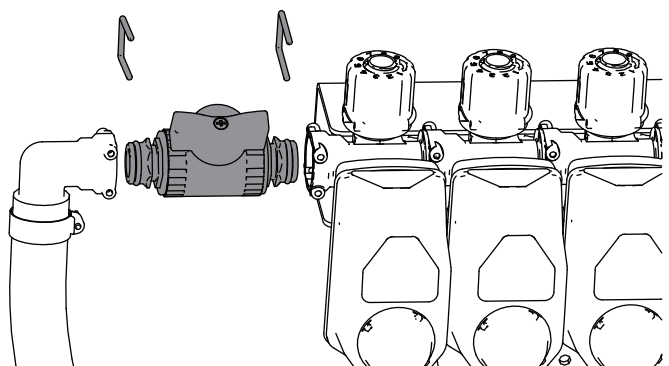

g494802

Figur 9

4

Montering af kontrolventilen til sprøjtepistolen

Dele, der skal bruges til dette trin:

0	Se tabellen over dele
---	-----------------------


Tabel over dele

Del	5800			1750			Workman	
Ant.	2023 og tidligere	2024 og senere uden GeoLink	2024 og senere med GeoLink	2023 og tidligere	2024 og senere uden GeoLink	2024 og senere med GeoLink	2023 og tidligere	2024 og senere
Kontrolventil		1	1		1	1		1
Kontrolventil (med flangeend-dæksel)	1			1			1	
Kontrolventilens vingehåndtag	1	1	1	1	1	1	1	1
Lige fitting	1	1	1	1	1	1	1	1
Ventilbeslag	1	1	1		2	2		2
Kontrolventilens beslag (2023)	1							
Kontrolventilens beslag (med hul)			1			1		
Kontrolventilens beslag(intet hul)		1			1			1
Afbryderventil				1	1	2	1	1
90-graderknærør				1			1	
T-beslag	1							
Manifoldstykke			1		1	1		1
Pakningslemme	1			1			1	
Bolt (M6 x 12 mm)	4	8	4		8	8		8
Bræddebolt (1/4-20" x 5/8")			2			2		

Del	5800			1750			Workman	
Ant.	2023 og tidligere	2024 og senere uden GeoLink	2024 og senere med GeoLink	2023 og tidligere	2024 og senere uden GeoLink	2024 og senere med GeoLink	2023 og tidligere	2024 og senere
Seks-kantbolt (1/4-20" x 5/8")	4				2			2
Låsemøtrik (1/4")	4		2		2	2		2

Samling af kontrolventilen (Multi Pro 1750 – 2023 og tidligere og Multi Pro WM – 2023 og tidligere)


1. Monter det grønne vingehåndtag og den lige fitting på kontrolventilen.

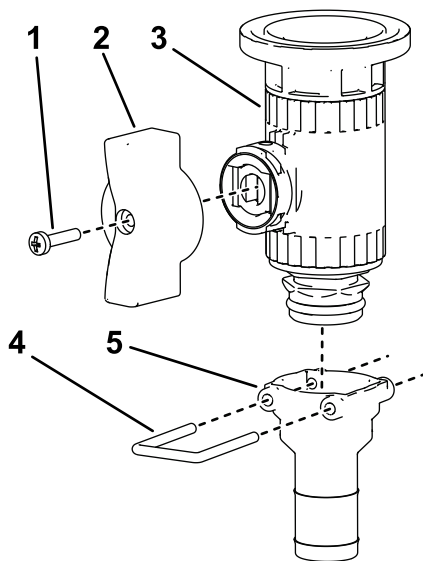

Figur 10

1. Håndtagsskrue (6-32" x 5/8")
2. Vingehåndtag (grønt)
3. Kontrolventil
4. Holder
5. Lige fitting

2. Fjern den flangeklemme, der fastgør endedækslet og koblingsenheden på trykmålerporten.

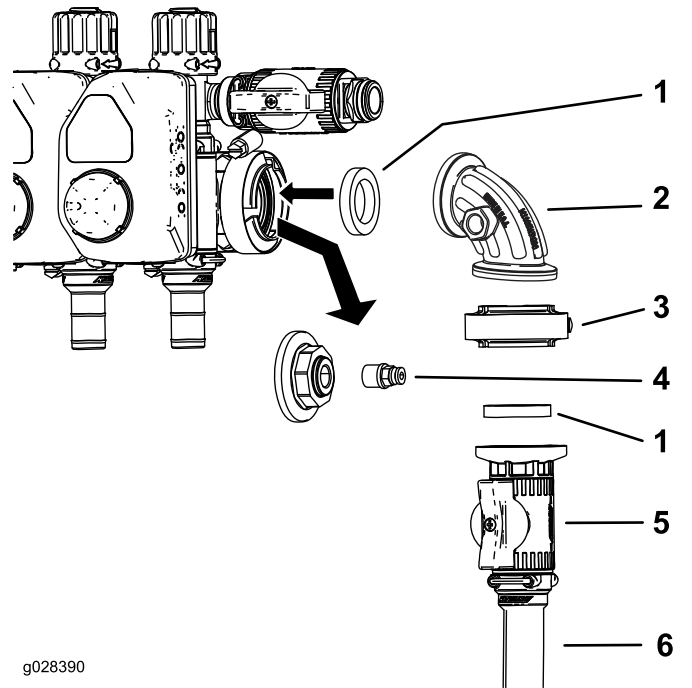

Figur 11


3. Afmonter koblingsenheden fra endedækslet.
4. Montering af kontrolventilenheden.
5. Monter koblingen i den åbne port på fittingen på 90 grader.

Bemærk: Porten i siden af 90-grader-fittingen til Multi Pro 1750 og Multi Pro WM findes på frontsiden (ikke vist) af fittingen.

6. Tilslut slangetromlens forsyningslange til kontrolventilen ved hjælp af en slangeklemme.

Afmontering af kontrolventilen fra maskinen (Multi Pro 5800 – 2023 og tidligere)


1. Frakobl konnektoren med tre sokler til tryktransduceren.

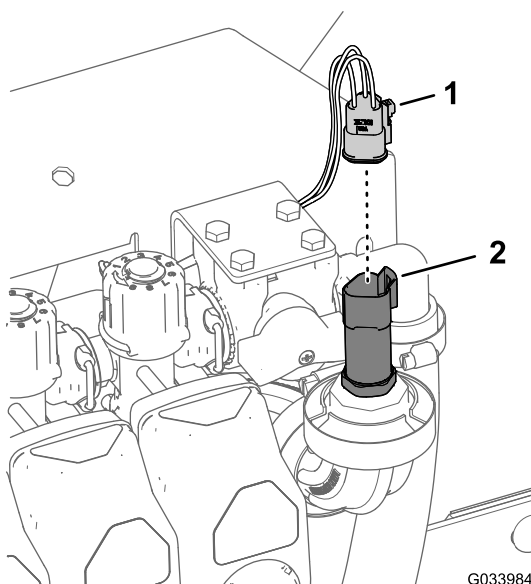

Figur 12

1. 3-sokkelkonnektor
2. Tryktransducer

2. Fjern den flangeklemme, der fastgør tryktransduceren til 90° fittingen, og fjern transduceren, pakningen og flangeklemmen.

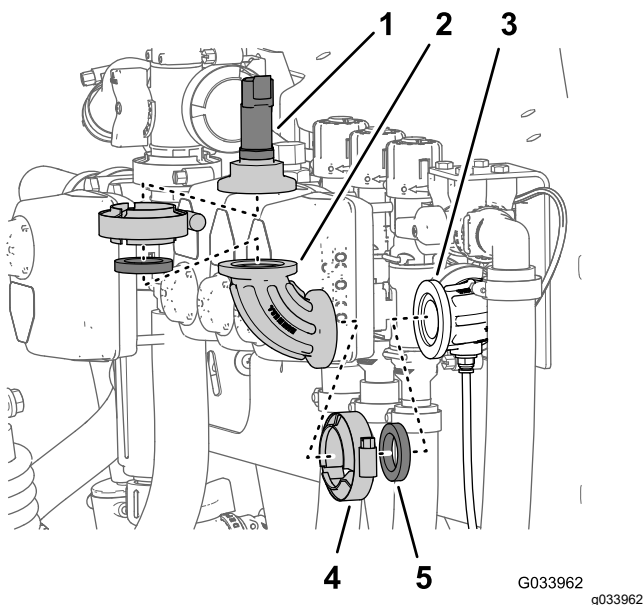


Figur 13

1. Tryktransducer
2. 90° fitting
3. 90° fitting (med en konnektor til sensorrøret)
4. Flangeklemme
5. Pakning

3. Fjern den flangeklemme, der fastgør 90° fittingen til 90°-fittingen med en konnektor til sensorrøret, og fjern 90° fittingen, pakningen og flangeklemmen.

Klargøring af kontrolventilen (Multi Pro 5800 – 2023 og tidligere)


1. Monter ventilbeslaget på kontrolventilen som vist i A i [Figur 14](#).

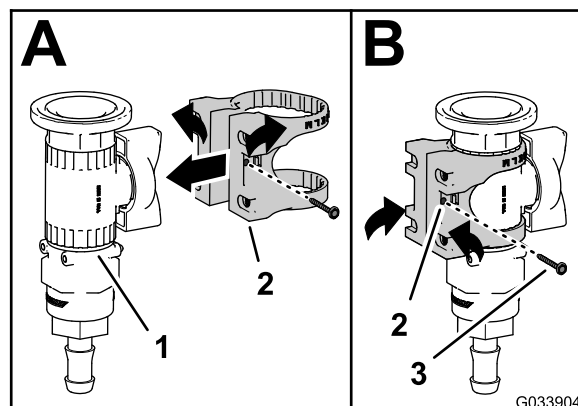

Figur 14

1. Kontrolventil
2. Ventilbeslag
3. Flangehovedskruer (nr. 6)

2. Fastgør ventilbeslaget på kontrolventilen med flangehovedskruen (nr. 6), og stram skruen med håndkraft (B i [Figur 14](#)).
3. Monter ventilbeslaget på kontrolventilens beslag med de 4 bolte (6 x 12 mm) og fire flade spændeskiver, og tilspænd boltene til et moment på 10 til 12 Nm.

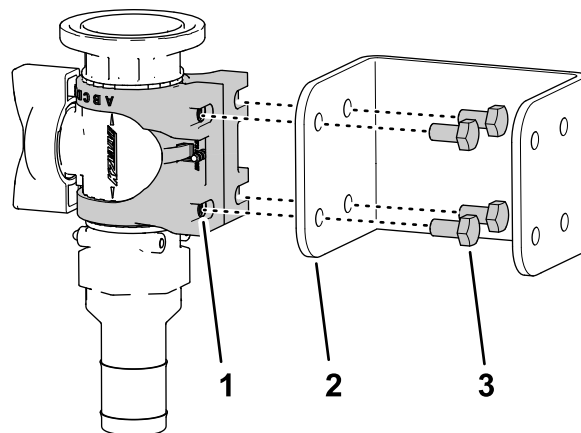


Figur 15

1. Ventilbeslag
2. Kontrolventilens beslag
3. Bolt (6 x 12 mm)

4. Ret flangen på T-fittingen ind efter flangen på kontrolventilen.

Boring af manifoldbeslaget (Multi Pro 5800 – 2023 og tidligere)

1. Ret flangen på T-fittingen ind efter flangen på 90° fittingen med en konektor til sensorrøret.

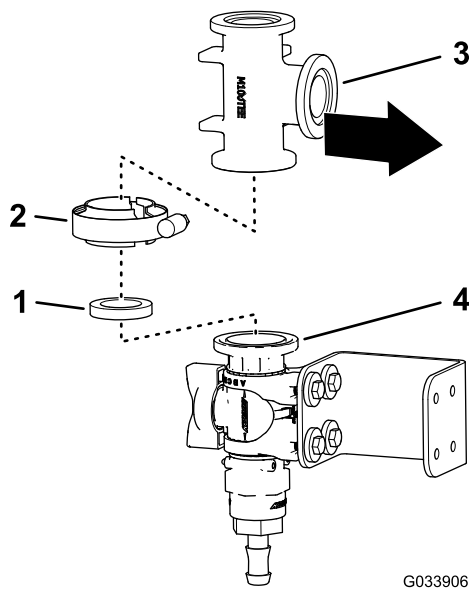


Figur 16

G033906

g033906

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Pakning | 3. T-beslag |
| 2. Flangeklemme | 4. Flange (kontrolventil) |

5. Fastgør T-fittingen på kontrolventilen med en pakning og flangeklemme.
6. Ret flangen på tryktransduceren ind efter flangen på T-fittingen.

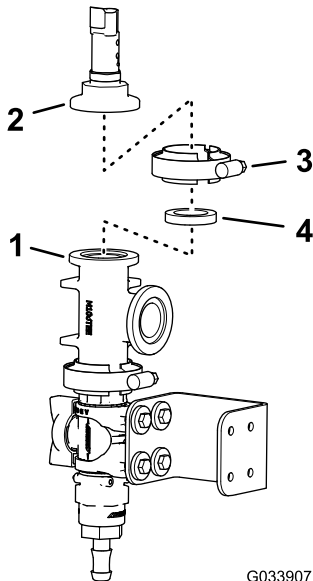


Figur 17

G033907

g033907

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Flange (kontrolventil) | 3. Flangeklemme |
| 2. Flange (tryktransducer) | 4. Pakning |

7. Monter tryktransduceren på T-beslaget med en pakning og flangeklemme, og stram klemmen med håndkraft (Figur 17).

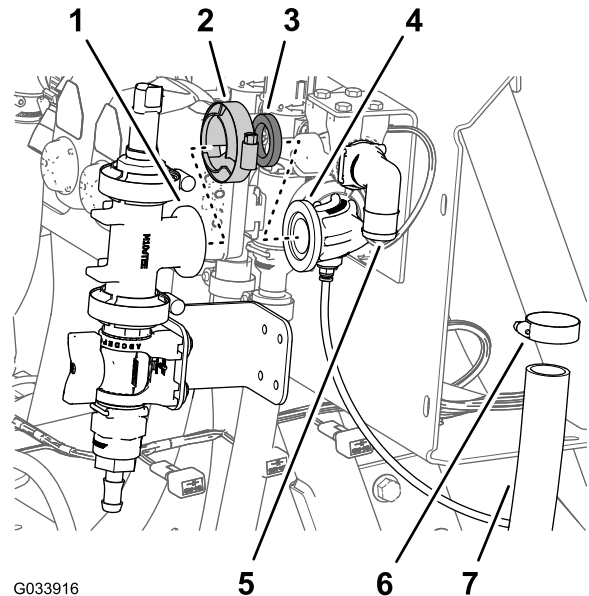

G033916

g033916


Figur 18

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Flange (T-beslag) | 5. 90° fitting (sektionsventilomløb) |
| 2. Flangeklemme | 6. Slangeklemme |
| 3. Pakning | 7. Slange (sektionsventilomløb) |
| 4. 90° fitting (med en konektor til sensorrøret) | |

2. Monter T-fittingen og 90° fittingen løst med en pakning og en flangeklemme.


Bemærk: Drej kontrolventilens beslag efter behov, indtil det flugter med overfladen på ventilbeslaget.

3. Brug kontrolventilens beslag som skabelon, og marker placeringen af hullerne i beslaget på overfladen af manifoldbeslaget.

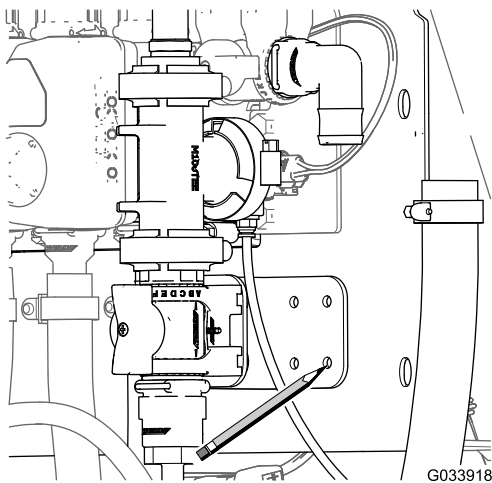

Figur 19

4. Fjern klemmen, pakningen, T-fittingen med flangen fra 90° fittingen med en konnektor til sensorrøret.
5. Udstans mærkerne på manifoldbeslaget, som du lavede i trin 3.
6. Bor 4 huller 6 mm (1/4 tomme) ind i manifoldbeslaget ved udstansningsmærkerne, som du lavede i trin 5.

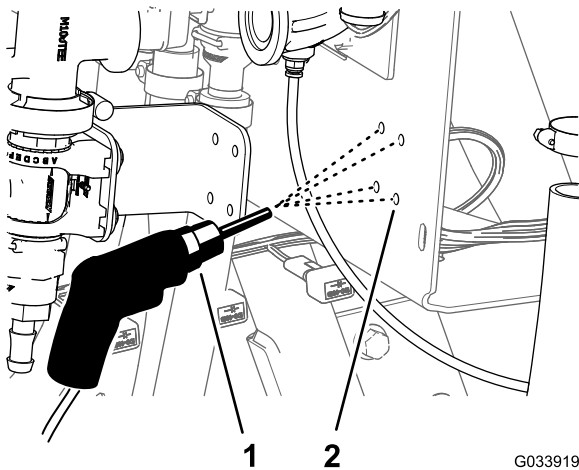


Figur 20

1. Boremaskine og bor – 6 mm (1/4 tomme)
2. Manifoldbeslag

Montering af kontrolventilen(Multi Pro 5800 – 2023 og tidligere)


1. Ret flangen på T-fittingen ind efter flangen på 90° fittingen med en konnektor til sensorrøret.

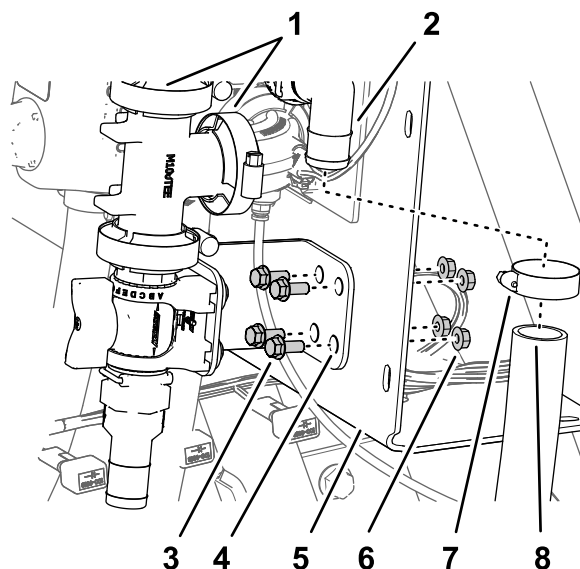

Figur 21


- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Flangeklemmer (med pakning) | 5. Manifoldbeslag |
| 2. 90° fitting (sektionsventilomløb) | 6. Flangelåsemøtrik (6) |
| 3. Sekskantbolt (1/4" x 5/8") | 7. Slangeklemme |
| 4. Kontrolventilens beslag | 8. Slange (sektionsventilomløb) |

2. Monter T-fittingen og 90° fittingen løst med en pakning og en flangeklemme.
3. Monter kontrolventilens beslag på manifolden med 4 sekskantbolte (1/4" x 5/8") og 4 flangelåsemøtrikker (6 mm), og tilspænd boltene med et moment på 10 til 12 Nm.
4. Stram (med håndkraft) den flangeklemme, der fastgør kontrolventilen og T-fittingen, og den flangeklemme, der fastgør T-fittingen på 90° fittingen med en konnektor til sensorrøret.
5. Tilslut konnektoren med tre sokler til tryktransducere.

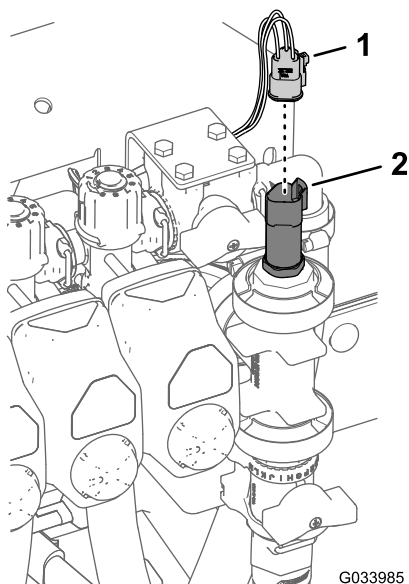

Figur 22

1. 3-sokkelkonnektor
2. Tryktransducer

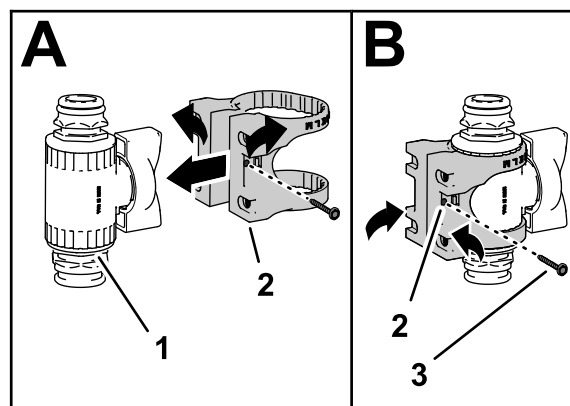


Figur 24

1. Kontrolventil
 2. Ventilbeslag
 3. Flangehovedskrue (nr. 6)
3. Fastgør ventilbeslaget på kontrolventilen med flangehovedskruen (nr. 6), og stram skruen med håndkraft (B i [Figur 14](#)).

Montering af kontrolventilen (alle Multi Pro-maskiner – 2024 og senere)

1. Monter vingehåndtaget og den lige fitting på kontrolventilen.

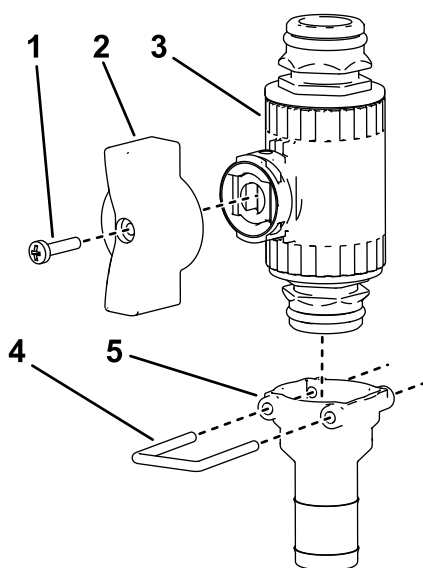


Figur 23

1. Håndtagsskrue (6-32" x 5/8")
2. Vingehåndtag (grønt)
3. Kontrolventil
4. Holder
5. Lige fitting

2. Monter ventilbeslaget på kontrolventilen som vist i A i [Figur 14](#).


Montering af kontrolventilenheden (Multi Pro 5800 – 2024 og senere)

1. Fastgør kontrolventilenheden til beslaget med 4 bolte (M6)

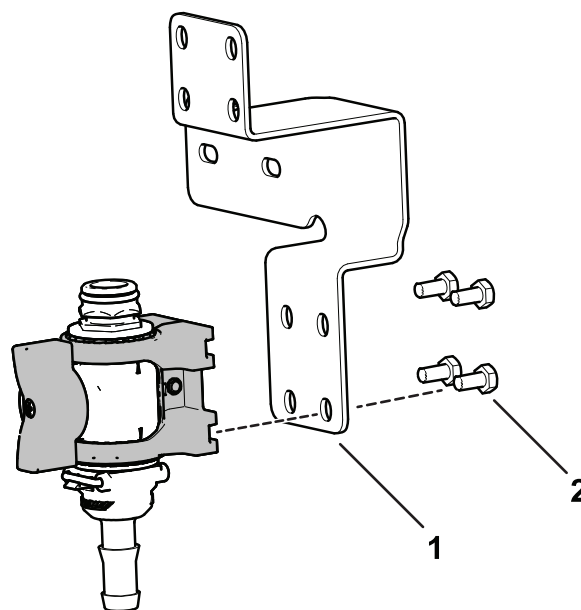


Figur 25

1. Beslag (ikke-GeoLink-maskiner)
 2. Bolt (M6)
2. Fjern de eksisterende fastgørelsesanordninger som vist i [Figur 26](#).

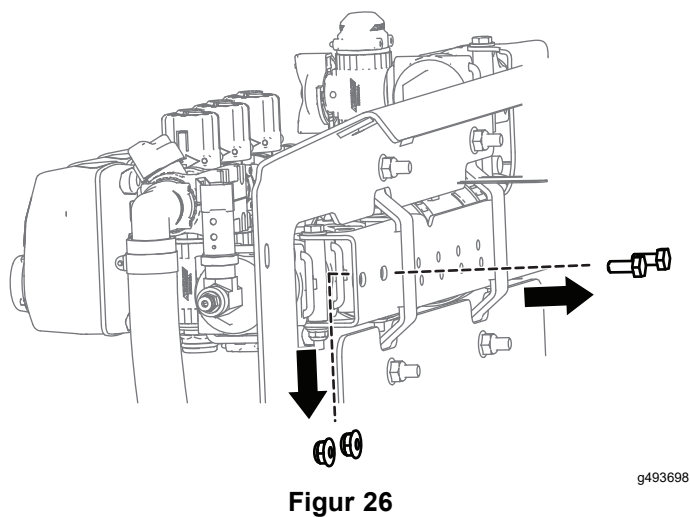

Figur 26


3. Fastgør beslaget til maskinen med eksisterende fastgørelsesanordninger.

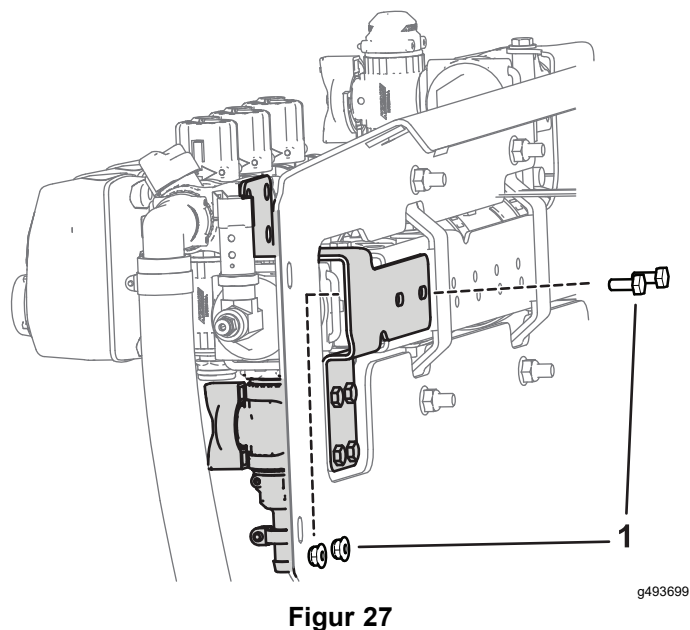

Figur 27

1. Eksisterende bolte og møtrikker


4. Fastgør toppen af beslaget med 4 bolte (M6).

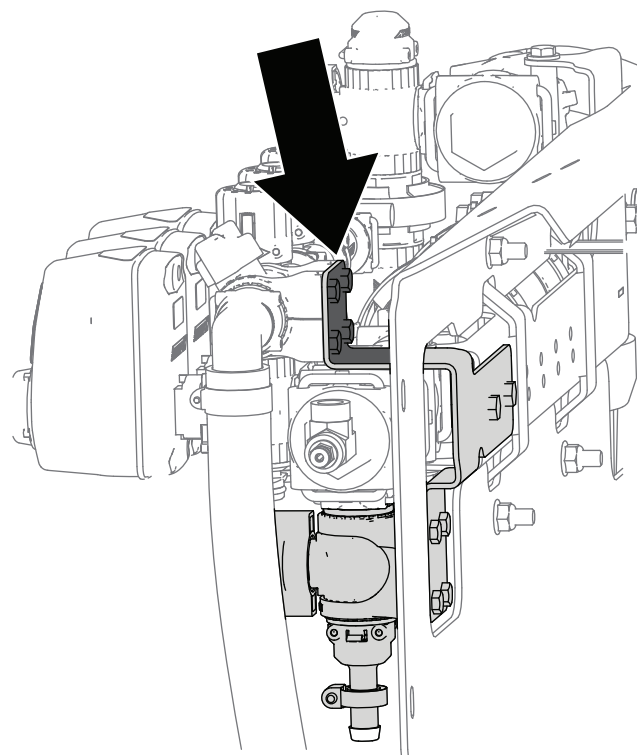

Figur 28


Montering af manifold-T-fittingen på kontrolventilenheden (Multi Pro 1750 med og uden GeoLink, Multi Pro WM og Multi Pro 5800 med GeoLink – 2024 og senere)

1. Monter manifoldens T-fittingenhed på kontrolventilen.

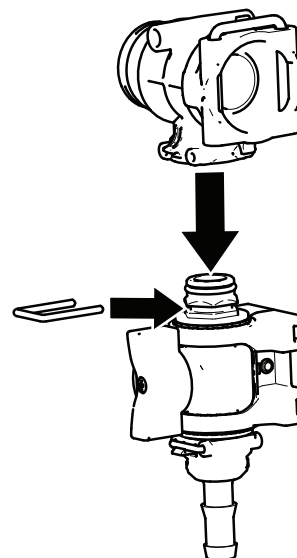

Figur 29


2. Fastgør enheden på beslaget med 4 bolte (M6).

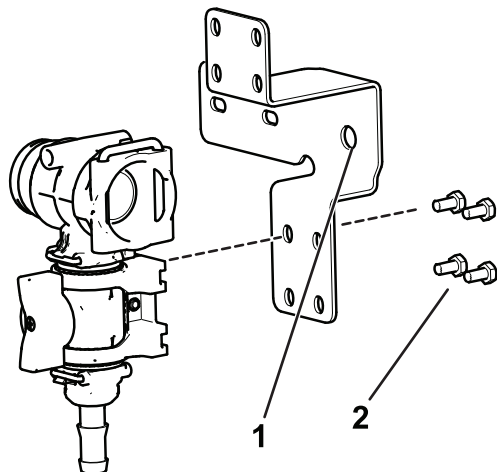

Figur 30

g493701

1. GeoLink-beslag
(ikke-GeoLink-beslag
har ikke dette hul)
2. Bolte (M6)

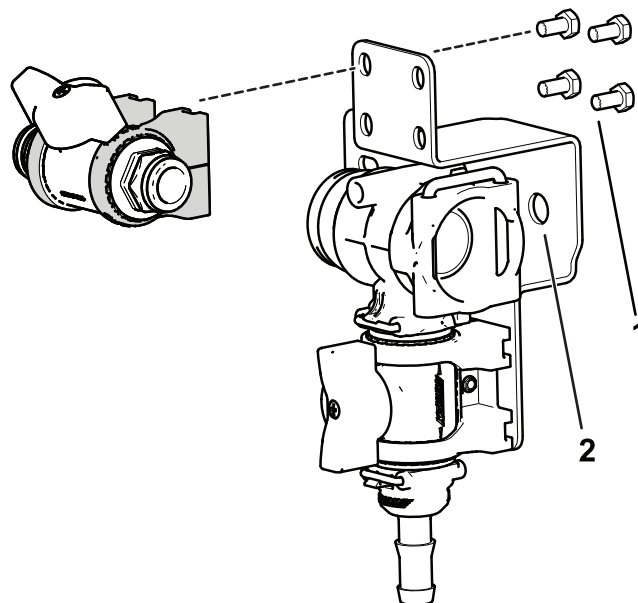


Figur 32

g493705

1. Bolt (M6)
2. GeoLink-beslag
(ikke-GeoLink-beslag
har ikke dette hul)

Montering af afbryderventilenheden (kun Multi Pro 1750 med og uden GeoLink og Multi Pro WM – 2024 og senere)


Monter ventilbeslaget på afbryderventilen, og fastgør det til beslaget med 4 bolte (M6).

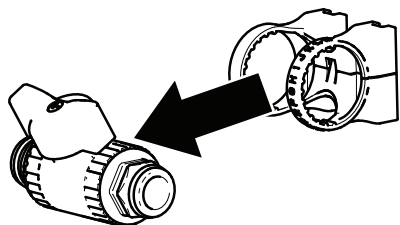

Figur 31

g493706

Montering af beslagenheden (Multi Pro 5800 med GeoLink og Multi Pro 1750 med GeoLink – 2024 og senere)

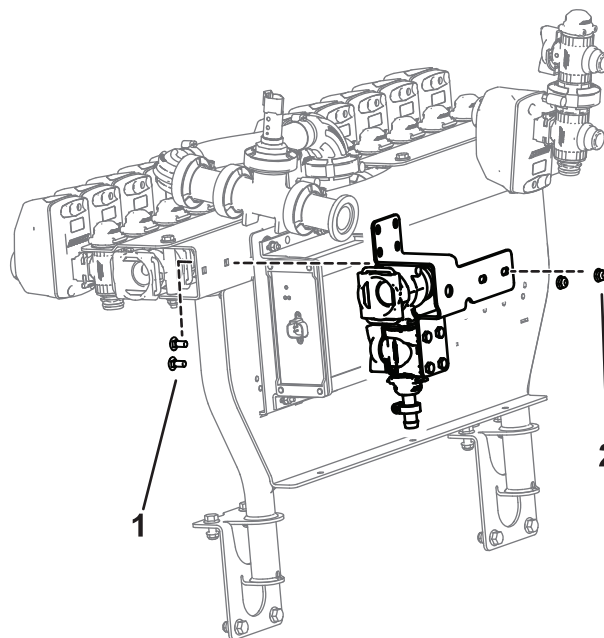


Figur 33

Multi Pro 5800 vist

g493696


1. Bræddebolt (1/4" x 5/8")
2. Låsemøtrik (1/4")

Montering af kontrolventilenheden (Multi Pro 1750 og Multi Pro WM- 2024 og senere)

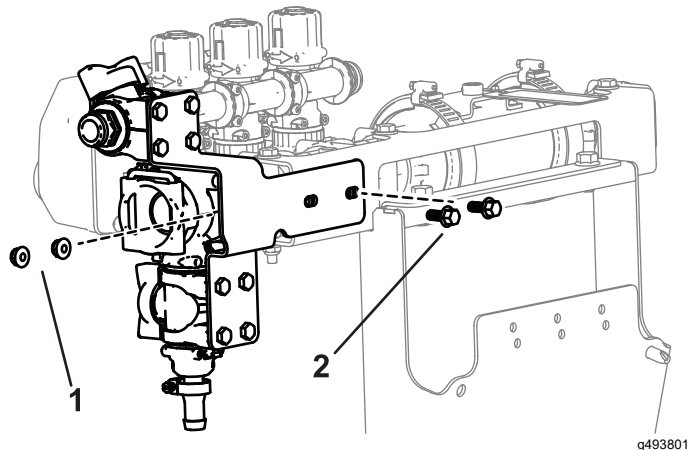

Figur 34


1. Sekskantbolt ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") 2. Låsemøtrik ($\frac{1}{4}$ ")

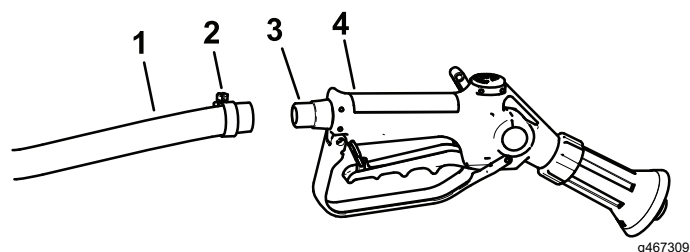

Figur 35

1. Slange 3. Lige fitting med modhage
2. Slangeklemme 4. Sprøjtepistol

2. Fastgør enden af slangen på kontrolventilen med en slangeklemme.

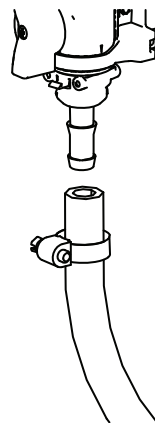

Figur 36

5

Tilkobling af sprøjteslangen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sprøjtepistolsamling
1	Lige fitting med modhage
2	Slangeklemme
1	Slange

Fremgangsmåde

Bemærk: Brug PTFE-tapen til at forsegle koniske rørgvindfittings.

1. Fastgør den lige fitting med modhage til den åbne ende af slangetromlens forsyningslange ved hjælp af en slangeklemme.

3. Vikl overskydende slange rundt om krogene på tanken og placér sprøjtepistolen i beslaget.
4. Slut den negative batteriledning til batteriet.
5. Kalibrer omløbsjusteringen. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Betjening

⚠ ADVARSEL

Væske under tryk kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

- Hold kroppen og hænderne væk fra dyser, der sprøjter væske ud under højt tryk.
- Ret ikke sprøjten mod personer eller dyr.
- Sørg for, at alle slanger og rør til væske er i god stand, og at alle forbindelser og fittings er stramme, før der sættes tryk på systemet.
- Brug pap eller papir til at finde eventuelle lækager.
- Tag hele trykket af systemet, før der udføres arbejde på det.
- Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.
- Varme væsker og kemikalier kan forårsage forbrændinger eller anden personskade.

Forholdsregler i forbindelse med plænepleje ved drift, når maskinen står stille

Vigtigt: Under visse forhold er der risiko for, at varme fra motoren, køleren og lydporten beskadiger græsset, når sprøjten betjenes, mens maskinen står stille. Stillestående tilstande omfatter tankomrøring, håndsprøjtning eller ved brug af en bom til manuel sprøjtning.

Træf følgende forholdsregler:

- **Undgå** at sprøjte, mens maskinen står stille, når det er meget varmt og/eller meget tørt, da plænen kan være under større belastning i sådanne perioder.
- **Undgå** at parkere på plænen under sprøjtning. Parker på en sti, når det er muligt.
- **Minimer** det tidsrum maskinen kører på det samme stykke plæne. Omfanget af beskadigelsen af græsset påvirkes både af, hvor lang tid maskinen står stille, og temperaturen.
- **Brug en så lav motorhastighed som muligt** til at opnå det ønskede tryk og den ønskede stråle. Derved minimeres den frembragte varme og lufthastigheden fra ventilatoren.
- **Lad varmen slippe væk** i opadgående retning fra motorrummet ved at hæve motorafskærmningen/sædet under sprøjtning, når maskinen står stille, i stedet for at tvinge varmen

ud under køretøjet. Se *betjeningsvejledningen* for at få yderligere oplysninger om, hvordan sædet hæves.

Bemærk: Brug et varmebeskyttelsestæppe under køretøjet, hvis du ønsker yderligere beskyttelse mod varmen. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få et sæt med varmebeskyttelsestæppe til plænesprøjter.

Skift fra bomsprøjtning til håndsprøjtning

1. Stands maskinen, afbryd bommene, og aktiver parkeringsbremsen.

⚠ ADVARSEL

Kørsel, mens håndsprøjten anvendes, kan medføre, at man mister herredømmet over køretøjet, og resultere i personskade eller død. Brug ikke håndsprøjten under kørsel.

2. På maskinens bagende skal du sørge for, at aftrækkerlåsen på sprøjtepistolen er låst.
3. Drej det grønne håndtag på kontrolventilen 90 grader.
4. Slå pumpen til på førersædet.
5. Skift hovedbommen til positionen ON (tændt).
6. Indstil motoren til den ønskede hastighed, og aktiver låsekontakten til neutral motorhastighed.

Vigtigt: Benyt ikke en trykværdi over 10,34 bar med håndsprøjten.

Skift fra håndsprøjtning til bomsprøjtning

1. Drej det grønne håndtag på kontrolventilen 90 grader.
2. Ret sprøjtepistolens dyse mod et område, hvor det er sikkert at sprøjte, slå aftrækkerlåsen fra, og tryk på aftrækkeren, indtil al tilbageværende væske er ude af slangen. Slå derefter aftrækkerlåsen til igen.
3. Sæt sprøjtepistolen tilbage i holderen.
4. Lad motoren køre i tomgang igen.
5. Stop pumpen.

Vigtigt: Sørg for at skylle sprøjtepistolen med friskt, rent vand under din daglige rutinemæssige rengøring (se *sprøjtes betjeningsvejledning*). Hvis sprøjtepistolen ikke rengøres grundigt, kan det forringe

sprøjtepistolens funktionalitet og pålidelighed.

6. Brug doseringskontakten til at indstille det ønskede sprøjtetryk.

Bemærkninger:

Bemærkninger:

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
41118	315000001 og derover	Sæt til håndsprøjtepistol	HAND SPRAY WAND KIT	Tilbehør til sprøjter	2006/42/EF, 2000/14/EF og 2005/88/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte bestemmelser, når de(n) monteres i henhold til den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i de relevante overensstemmelseserklæringer.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
41118	315000001 og derover	Sæt til håndsprøjtepistol	HAND SPRAY WAND KIT	Tilbehør til sprøjter	S.I. 2001 nr. 1701, S.I. 2008 nr. 1597

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet i henhold til S.I. 2008 Nr. 1597.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante forskrifter.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom