



Set met halve achterdeuren

Workman® UTX multifunctioneel werkvoertuig met 4 passagiers

Modelnr.: 08118

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	Maak de machine gebruiksklaar.
Deurframe Draaibeugel van deur Scharnier linksboven Scharnier rechtsboven Afstandsstukken Bout Borgmoer (5/16") Beugel van deurvergrendeling Rubberen aanslag Linker deurvergrendeling Rechter deurvergrendeling Inbusbout (1/4" x 3/4") Slotbout (1/4" x 3/4") Borgmoer (1/4")	2 2 1 1 2 4 2 2 4 1 1 4 8 8	De deuren monteren.
Linkerdeur Scharnier linksonder Rechterdeur Scharnier rechtsonder Afstandsstukken Schroef (5/16" x 3/4") Slagbout (5/16" x 1/2") Stootvlak van deur Gasveer Beugel van stootvlak Inbusbout (1/4" x 3/4") Borgmoer (1/4")	1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 4 4	Monteer de deuren.
Geen onderdelen vereist	—	De positie van de deur aanpassen.




De machine gebruiksklaar maken

⚠ WAARSCHUWING

Een boor gebruiken zonder geschikte oogbescherming kan ertoe leiden dat vuil in het oog belandt en letsel veroorzaakt.

Draag altijd oogbescherming wanneer u boort.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de transmissiehendel in de stand P (parkeren).
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Breng de laadbak omhoog.
5. Verwijder de zes kantschroeven van de schoudersteunbeugel en bewaar ze voor latere montage (Figuur 1).

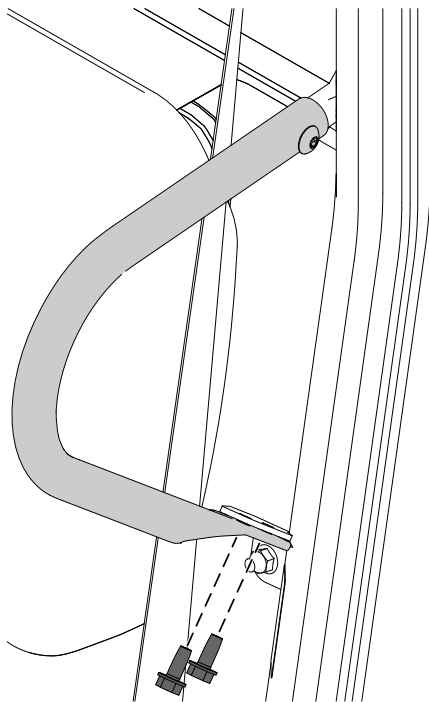

Figuur 1

g446660

De deuren monteren


Opmerking: Deze procedure toont de montage van de deur aan de bestuurderszijde. Herhaal dezelfde stappen aan de andere kant van de machine.

1. Bevestig losjes een deurscharnier aan de sleuven in het deurframe; gebruik hiervoor 2 slotbouten en borgmoeren zoals getoond in Figuur 2.

Opmerking: Draai de bevestigingen niet volledig vast; de positie van de scharnierbeugel moet misschien worden afgesteld voordat u de montage voltooit.

2. Monteer een bout aan het deurframe zoals getoond in Figuur 2.

Draai de bout vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.

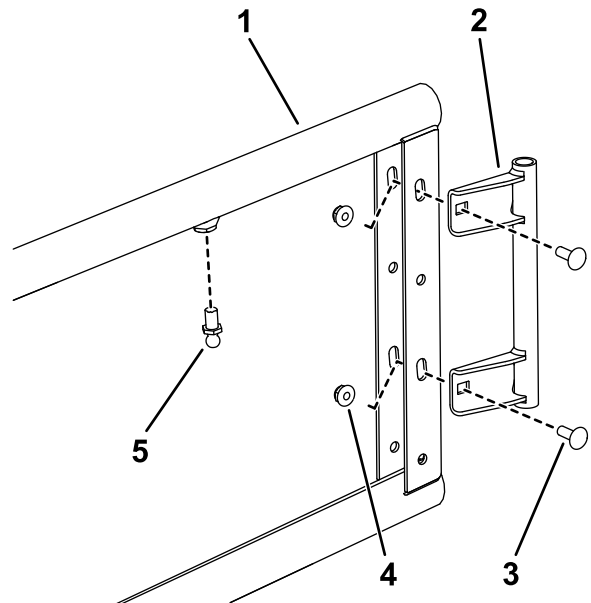

g464997

Figuur 2


Montage van de linkerdeur afgebeeld

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Deurframe | 4. Borgmoer ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Draaibeugel van deur | 5. Bout |
| 3. Slotbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | |

3. Monteer een bout in de scharnier linksboven zoals getoond in [Figuur 3](#).

Draai de bout vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.

4. Monteer het scharnier linksboven en een afstandsstuk aan de bovenkant van het draaipunt zoals getoond in [Figuur 3](#).

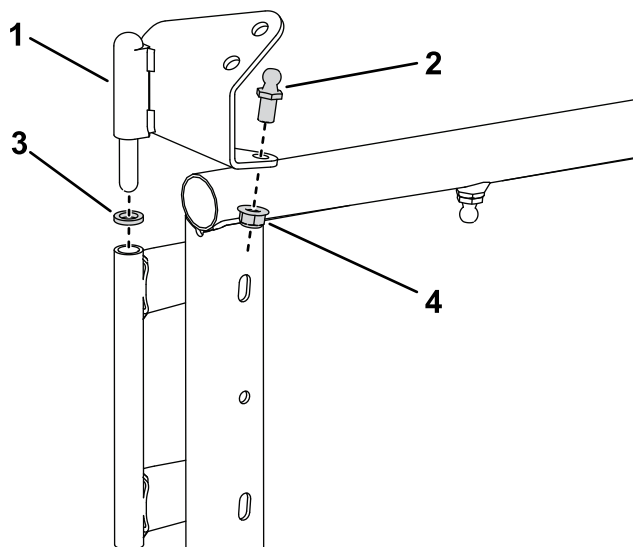


g451480

Figuur 3

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Scharnier linksboven | 3. Afstandsstuk |
| 2. Bout | 4. Borgmoer (5/16") |

5. Monteer 2 rubberen aanslagen aan de binnenkant van de deur ([Figuur 4](#)).
6. Monteer de beugels van de deurvergrendeling aan de deur ([Figuur 4](#)).

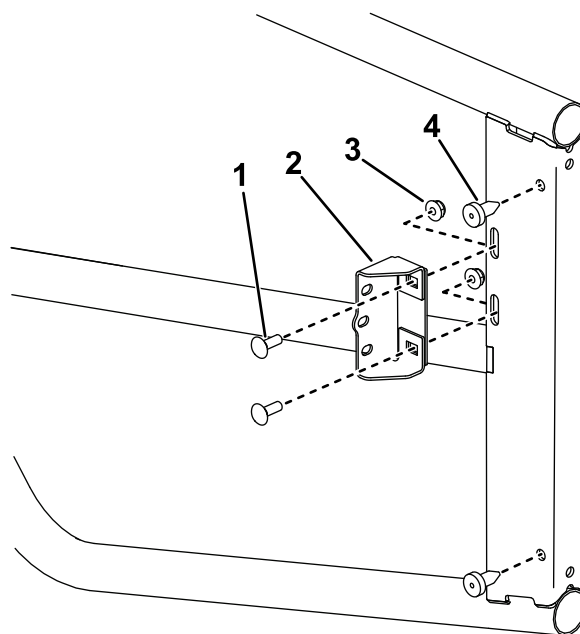


g451482

Figuur 4

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Slotbout (1/4" x 3/4") | 3. Borgmoer (1/4") |
| 2. Beugel van deurvergrendeling | 4. Rubberen aanslag |

7. Monteer de linker deurvergrendeling aan de beugel van de deurvergrendeling zoals getoond in [Figuur 5](#).

Draai de inbusbouten vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.

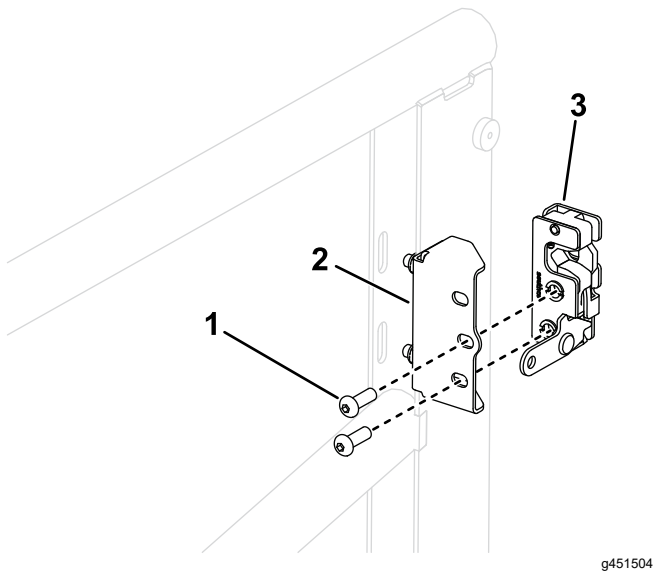

Figuur 5


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Inbusbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | 3. Linker deurvergrendeling |
| 2. Beugel van deurvergrendeling | |

-
8. Herhaal deze procedure voor de deur aan de andere kant.

De deuren monteren

1. Gebruik de afmetingen getoond in [Figuur 6](#) en boor 2 gaten (7 mm) in de onderste afdichtbeugel van de linkerdeur.

Ga naar de volgende stap als uw machine deze gaten in de afdichtbeugel van de deur al heeft.

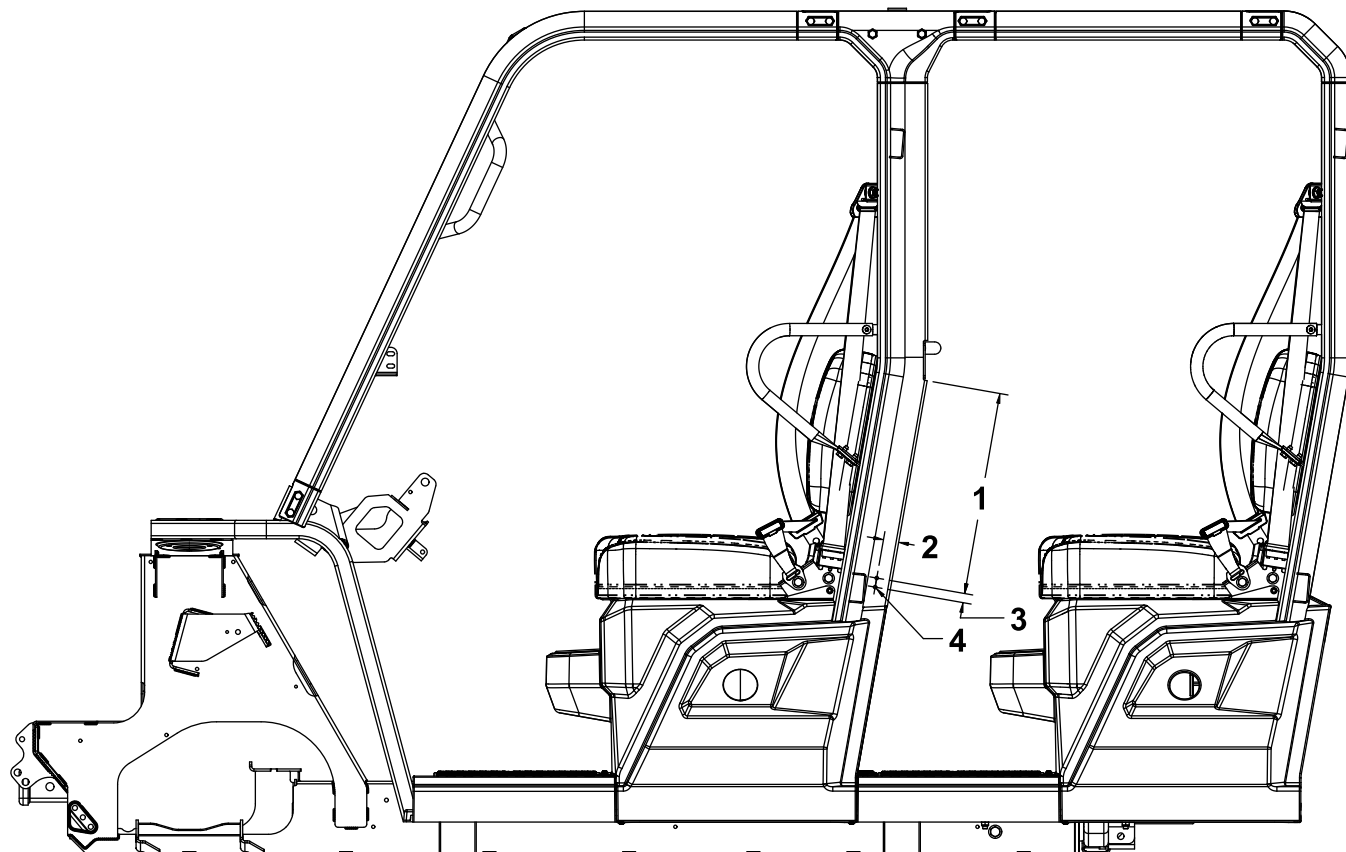


g465069

Figuur 6

- | | |
|----------|--|
| 1. 42 cm | 3. 19 mm |
| 2. 32 mm | 4. Boor 2 gaten (7 mm) in de onderste afdichtbeugel van de linkerdeur. |
-
2. Breng schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte aan op de schroefdraad van de slagbout (5/16" x 1/2").

3. Steek de slagbout (5/16" x 1/2") door de beugel van het stootvlak en in het stootvlak van de deur (**Figuur 7**).

Draai de slagbout (5/16" x 1/2") vast met een torsië van 23 N·m.

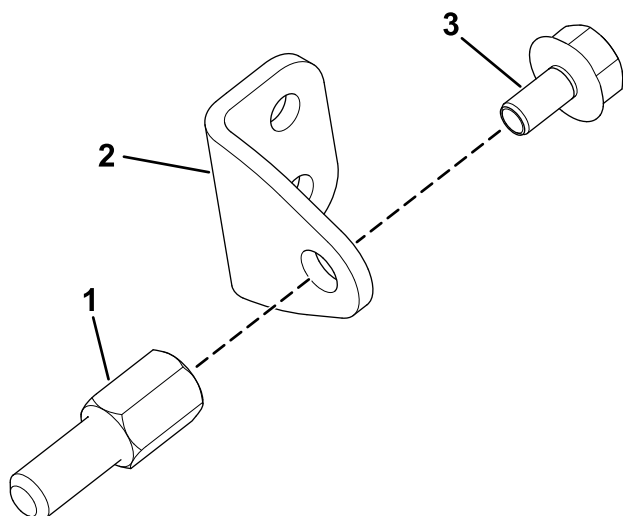


Figuur 7

g465380

1. Stootvlak van deur 3. Slagbout (5/16" x 1/2")
2. Beugel van stootvlak

4. Bevestig de beugel van het stootvlak aan de onderste afdichtbeugel van de linkerdeur met 2 inbusbouten (1/4" x 3/4") en 2 borgmoeren (1/4") zoals getoond in **Figuur 8**.

Draai de inbusbouten vast met een torsië van 10 tot 12 N·m.

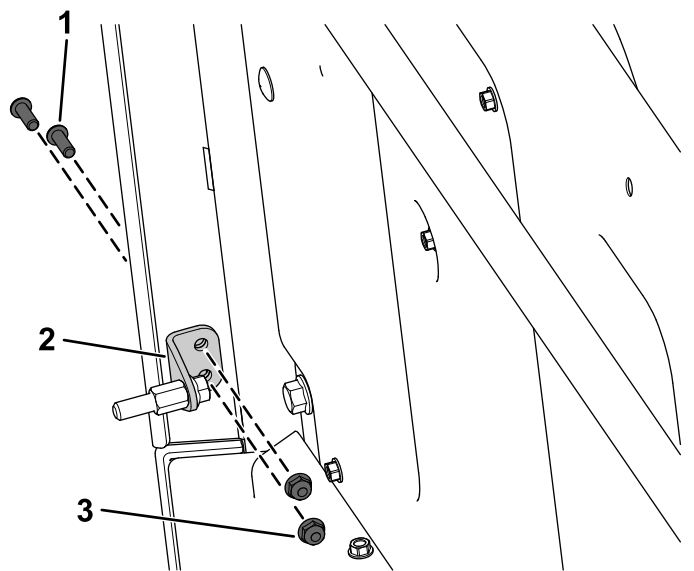


Figuur 8

g465425

1. Inbusbout (1/4" x 3/4") 3. Borgmoer (1/4")
2. Beugel van stootvlak

5. Monteer de scharnier linksonder losjes aan de beugel op de rolbeugelbuis; gebruik 2 schroeven (5/16" x 3/4") zoals in **Figuur 9**.

6. Plaats het afstandsstuk aan de bovenkant van het scharnier (**Figuur 9**).

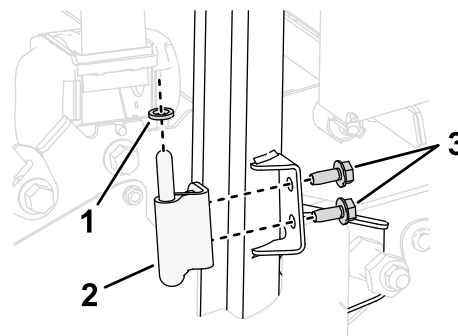


Figuur 9

g451974

1. Afstandsstuk 3. Schroef (5/16" x 3/4")
2. Onderste scharnier

7. Monteer de onderkant van de draaibeugel op de deur aan het scharnier linksonder (**Figuur 10**).

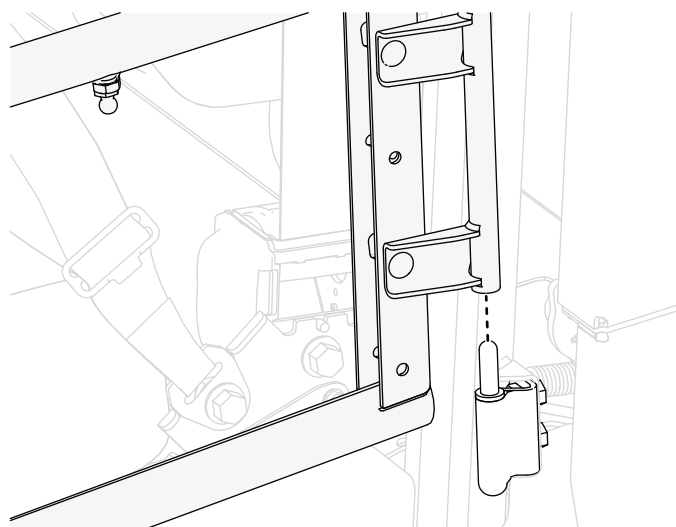


Figuur 10

g452006

Montage van de linkerdeur afgebeeld


8. Bevestig losjes de scharnier linksboven van de deur aan de schoudersteunbeugel met de 2 schroeven die u hebt verwijderd in stap [De machine gebruiksklaar maken \(bladz. 2\)](#) zoals getoond in [Figuur 11](#).

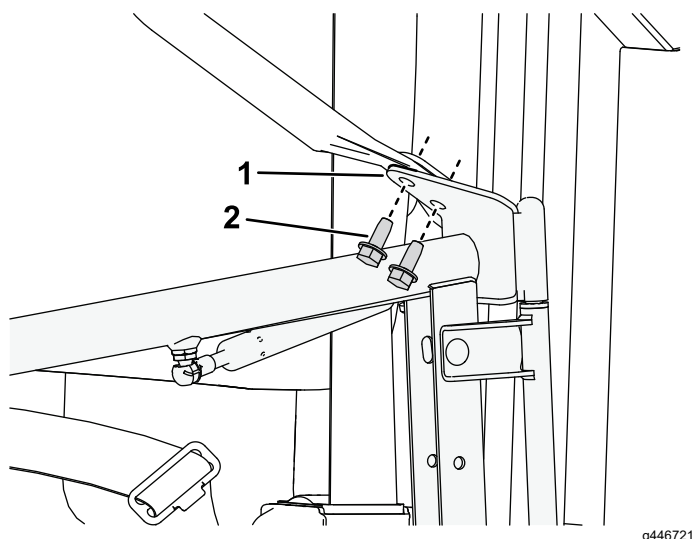

Figuur 11

1. Bovenste scharnier 2. Eerder verwijderde schroeven

9. Monteer een gasveer aan de bouten zoals getoond in [Figuur 12](#), met het vaste uiteinde bevestigd aan het scharnier linksboven.

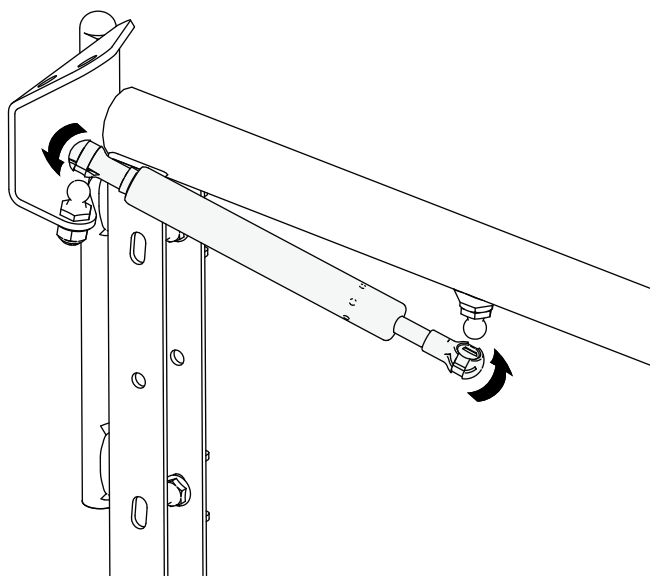

Figuur 12

10. Herhaal deze procedure voor de deur aan de andere kant.

De positie van de deur aanpassen

1. Sluit de deur en controleer of het stootvlak vastzit in de vergrendeling. Stel de posities van het deurscharnier en de beugel van de deurvergrendeling op het deurframe af zodat de deur goed is uitgelijnd en soepel kan openen en sluiten.

Opmerking: U moet misschien het bevestigingsmateriaal op het deurframe losmaken om de deur makkelijker af te stellen.

2. Draai de borgmoeren waarmee de beugels van de deurvergrendeling zijn bevestigd vast met een torsie van 10 tot 12 N·m
3. Draai de borgmoeren vast waarmee de draaibeugels van de deur zijn bevestigd.
4. Draai de scharnierbouten vast met een torsie van 20 tot 24 N·m.
5. Herhaal deze procedure voor de deur aan de andere kant.
6. Laat de laadbak neer.



Count on it.