



Sats för bakre dörrhalvor

Workman® UTX-arbetsfordon för fyra passagerare

Modellnr 08118

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Dörram	2	Montera dörrarna.
Tappfäste för dörr	2	
Vänster övre gångjärn	1	
Höger övre gångjärn	1	
Distansbrickor	2	
Tapp	4	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Fäste för dörrspärr	2	
Gummistopp	4	
Vänster dörrspärr	1	
Höger dörrspärr	1	
Skruv med sexkantshuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum)	4	
Vagnsskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum)	8	
Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)	8	
Vänster dörrenhet	1	Montera luckorna.
Vänster nedre gångjärn	1	
Höger dörrenhet	1	
Höger nedre gångjärn	1	
Distansbrickor	2	
Skruv ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tum)	4	
Låsskruv ($\frac{5}{16} \times \frac{1}{2}$ tum)	2	
Dörrlås	2	
Gasfjäder	2	
Låsfäste	2	
Skruv med sexkantshuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum)	4	
Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)	4	
Inga delar krävs	—	Justera dörrens läge.




Förbereda maskinen

⚠ VARNING

Borring utan skyddsglasögon kan resultera i att partiklar hamnar i ögonen och orsakar personskada.

Använd alltid ögonskydd vid borring.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Höj upp lastflaket.
5. Ta bort de två sexkantsskruvarna från axelstödsfästet och spara dem för senare montering (Figur 1).

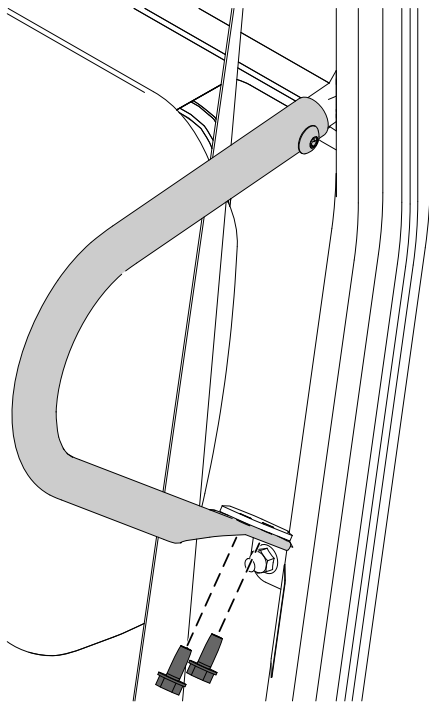

Figur 1

g446660

Montera dörrarna


Obs: Denna procedur visar monteringen av dörren på förarsidan. Upprepa samma steg på maskinens andra sida.

1. Fäst ett dörrtappfäste löst på skåorna i dörramen med två vagnsskruvar och låsmuttrar enligt Figur 2.

Obs: Dra inte åt fästelementen helt, tappfästets läge kan behöva justeras innan installationen slutförs.

2. Montera en tapp på dörramen enligt Figur 2.

Dra åt tappen till 10–12 Nm.

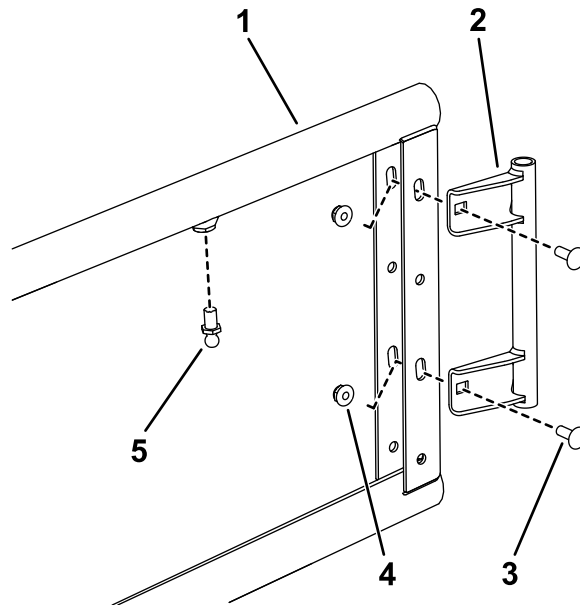


g464997

Figur 2

Montering av vänster dörr visas

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Dörram | 4. Låsmutter (¼ tum) |
| 2. Tappfäste för dörr | 5. Tapp |
| 3. Vagnsskruv (¼ x ¾ tum) | |

3. Montera en tapp på det vänstra övre gångjärnet enligt [Figur 3](#).
Dra åt tappen till 10–12 Nm.
4. Montera vänster övre gångjärn och en distansbricka på den övre delen av tappfästet enligt [Figur 3](#).

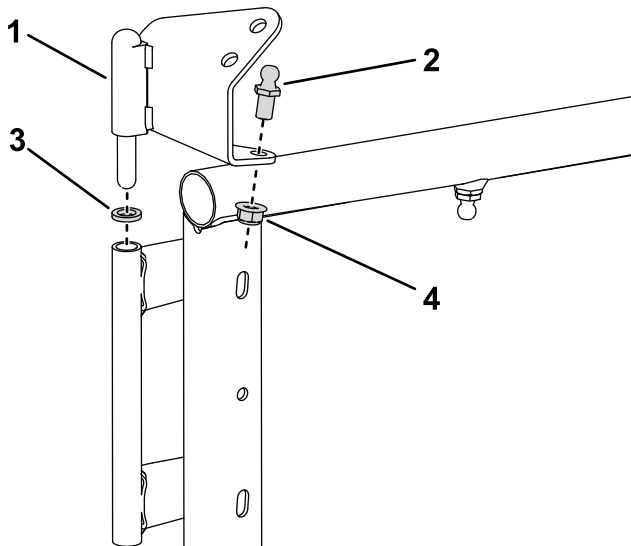


g451480

Figur 3

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Vänster övre gångjärn | 3. Distansbricka |
| 2. Tapp | 4. Låsmutter (5/16 tum) |

5. Montera två gummistopp på insidan av dörrenheten ([Figur 4](#)).
6. Montera dörrens spärrfästen på dörrenheten ([Figur 4](#)).

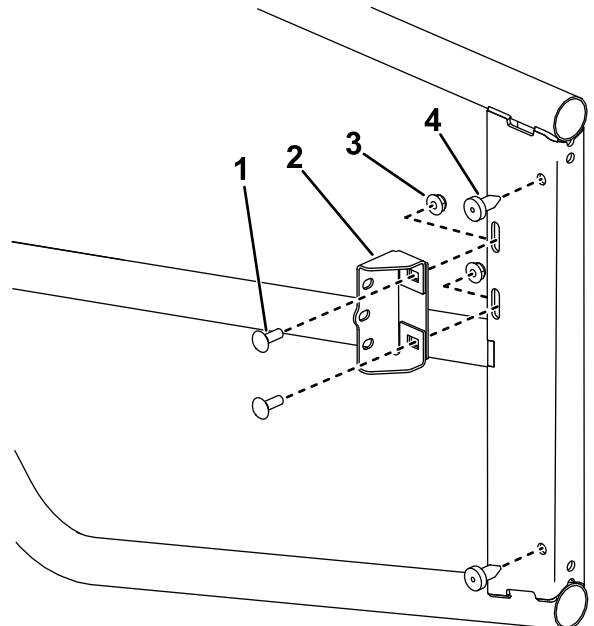


g451482

Figur 4

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum) | 3. Låsmutter (1/4 tum) |
| 2. Fäste för dörrspärr | 4. Gummistopp |

7. Montera den vänstra dörrspärren på dörrspärrens fäste enligt [Figur 5](#).

Dra åt skruvarna med sexkantshuvud till 10–12 Nm.

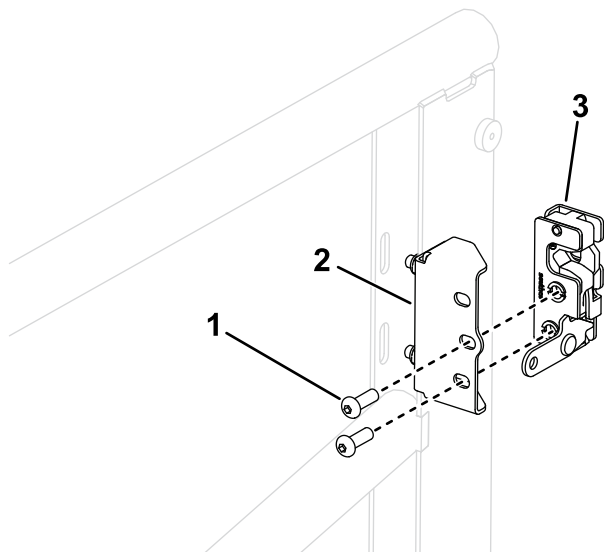

g451504

Figur 5


1. Skruv med sexkantshuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum)
2. Fäste för dörrspärr
3. Vänster dörrspärr

-
8. Upprepa proceduren för dörren på höger sida.

Montera luckorna

1. Borra två hål (7 mm) i det nedre vänstra dörrtätningfästet med hjälp av måtten som visas i [Figur 6](#).

Om maskinen redan har dessa hål i dörrtätningfästet går du vidare till nästa steg.

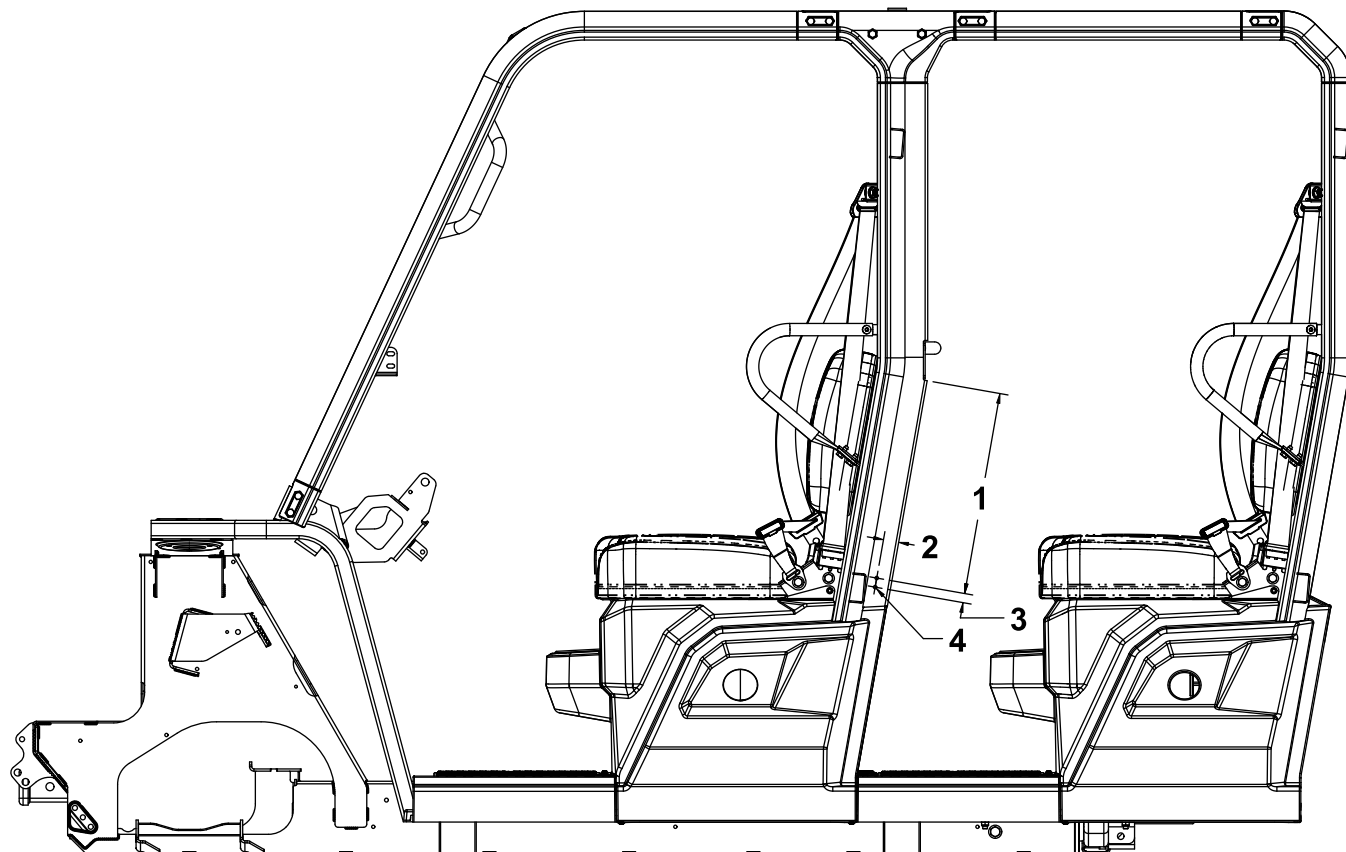


g465069

Figur 6

- | | |
|----------|--|
| 1. 42 cm | 3. 19 mm |
| 2. 32 mm | 4. Borra två hål (7 mm) i det nedre vänstra dörrtätningfästet. |
-
2. Applicera en medelstark gängtätningssmassa på låsskruvens gängor (5/16 x ½ tum).

3. För in låsskruven (5/16 x 1/2 tum) genom låsfästet och in i dörrlåset (**Figur 7**).

Dra åt låsskruven (5/16 x 1/2 tum) till 23 Nm.

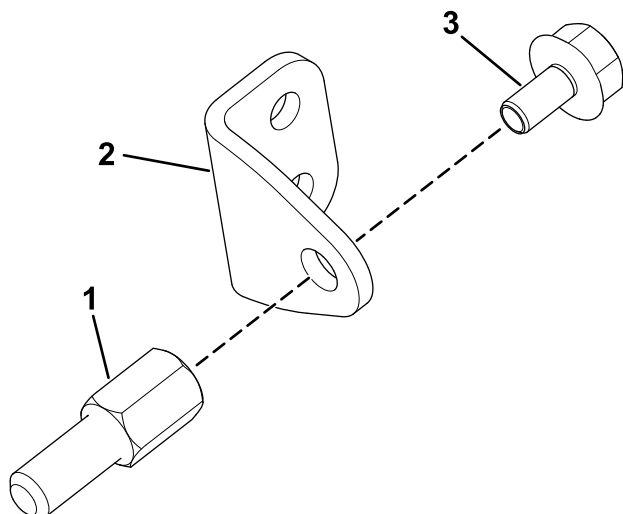


Figur 7

g465380

1. Dörrlås
2. Låsfäste
3. Låsskruv (5/16 x 1/2 tum)

4. Fäst låsfästet på det nedre vänstra dörrtätningfästet med två sexkantsskruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum) enligt **Figur 8**.

Dra åt skruvarna med sexkantshuvud till 10–12 Nm.

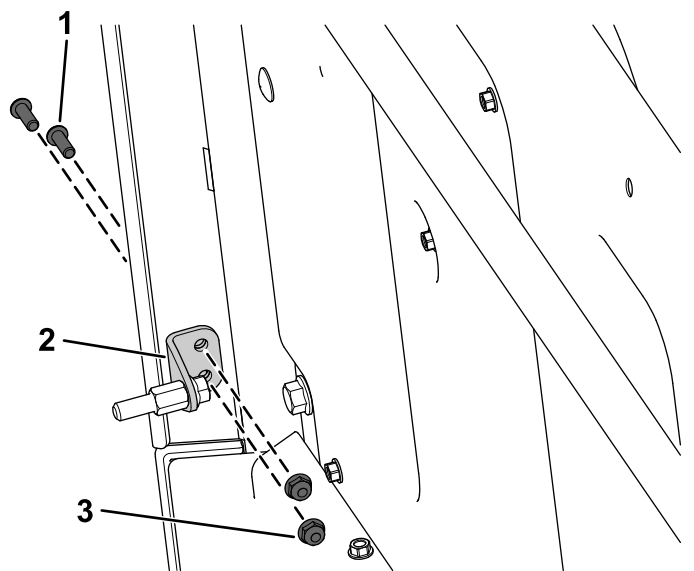


Figur 8

g465425

1. Skruv med sexkantshuvud (1/4 x 3/4 tum)
2. Låsfäste
3. Låsmutter (1/4 tum)

5. Montera det vänstra nedre gångjärnet löst på fästet på vältskyddsröret med två skruvar (5/16 x 3/4 tum) enligt **Figur 9**.

6. Placera distansbrickan ovanpå gångjärnet (**Figur 9**).

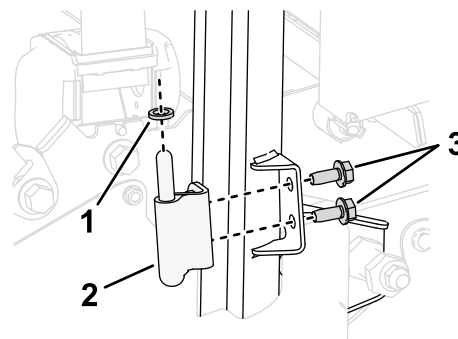


g451974

Figur 9

1. Distansbricka
2. Nedre gångjärn
3. Skruv (5/16 x 3/4 tum)

7. Montera den nedre delen av tappfästet på dörrenheten på det vänstra nedre gångjärnet (**Figur 10**).

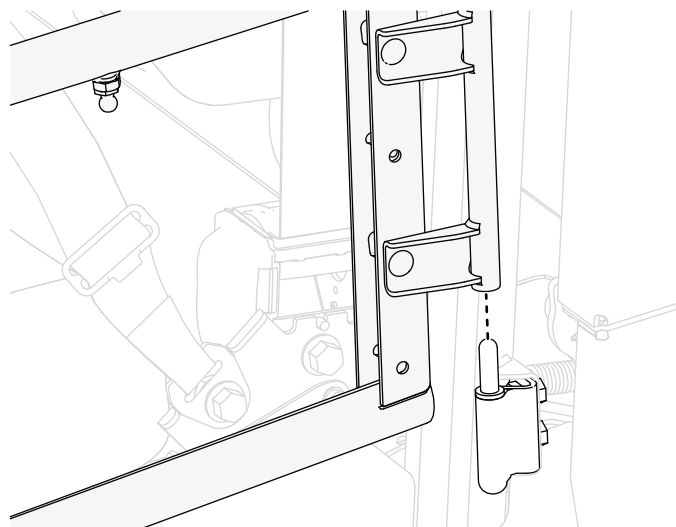


g452006

Figur 10

Montering av vänster dörr visas


8. Fäst dörrenhetens vänstra, övre gångjärn löst på axelstödsfästet med de två skruvarna som du tog bort i [Förbereda maskinen \(sida 2\)](#) enligt bilden i [Figur 11](#).

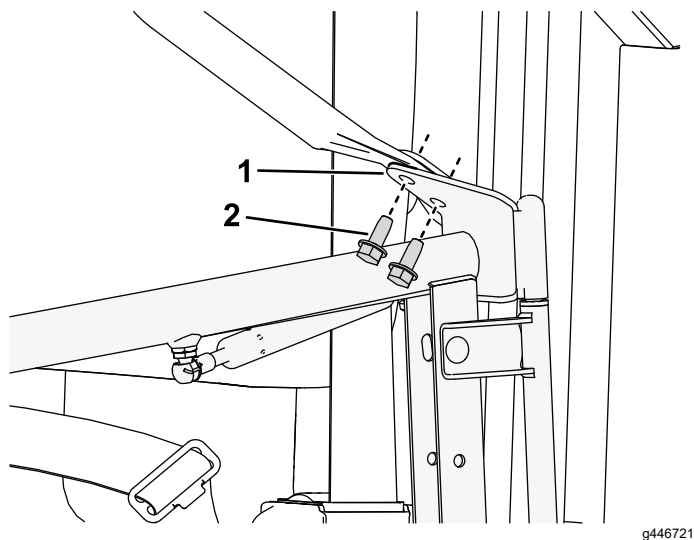

Figur 11

1. Övre gångjärn 2. Tidigare borttagna skruvar

9. Montera en gasfjäder på tapparna enligt [Figur 12](#), med den fasta änden fäst på det vänstra övre gångjärnet.

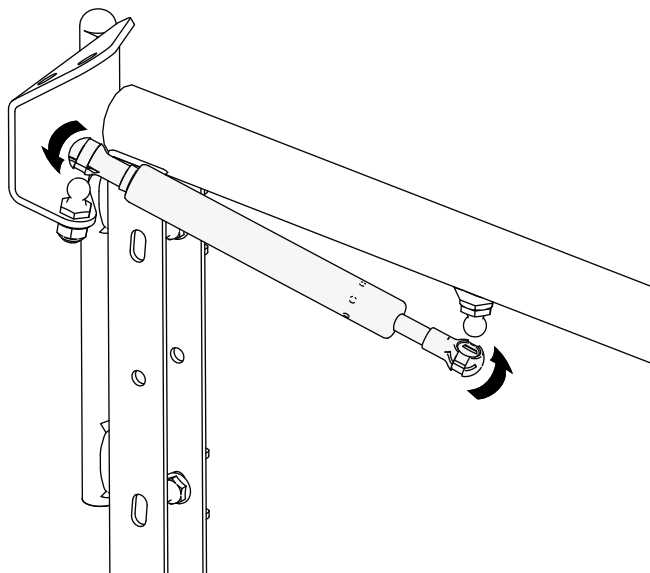

Figur 12

10. Gör om samma procedur för dörren på den andra sidan.

Justera dörrens läge

1. Stäng dörren och se till att låset sitter fast i spärren. Justera dörrens tappfäste och dörrens spärrfäste på dörramen så att dörren är korrekt justerad och kan öppnas och stängas smidigt.

Obs: Du kan behöva lossa på fästelementen på dörramen för att hjälpa till att justera dörren.

2. Dra åt låsmuttrarna som håller fast dörrspärrfästena till ett moment på 10 till 12 Nm.
3. Dra åt låsmuttrarna som säkrar dörrtappfästet.
4. Dra åt skruvarna till ett moment på 20 till 24 Nm.
5. Gör om samma procedur för dörren på den andra sidan.
6. Sänk ned lastflaket.



Count on it.