



Sett med fremre halvdører
Workman® UTX-personnyttekjøretøy
 Modellnr. 08117

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Dørkarm	2	Monter dørene.
Dørsvingbrakett	2	
Venstre øvre hengsel	1	
Høyre øvre hengsel	1	
Avstandsstykker	2	
Tapp	4	
Låsemutter (5/16 tomme)	2	
Dørlåsbrakett	2	
Gummidemper	4	
Venstre dørlås	1	
Høyre dør	1	
Sokkelskrue med sekskanthode ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)	4	
Låsebolt ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme)	8	
Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme)	8	
Venstre dør	1	Installere dørene.
Venstre nedre hengsel	1	
Høyre dørenhet	1	
Høyre nedre hengsel	1	
Avstandsstykker	2	
Skrue (5/16 x $\frac{3}{4}$ tomme)	4	
Slagbolt (5/16 x 2½ tomme)	2	
Slagstykke for dør	2	
Skive (5/16 tomme)	2	
Luftfjær	2	
Ingen deler er nødvendige	–	Juster dørstillingen.




Klargjøre maskinen

⚠ ADVARSEL

Bruk av drill uten egnede vernebriller kan føre til at det kommer rusk inn i øynene og forårsaker skade.

Bruk alltid vernebriller når du borer.


1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Skift girspaken til P-stillingen (parkering).
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Hev lasteplanet.
5. Fjern skruene fra skulderstøttebraketten og behold dem for senere montering (Figur 1).

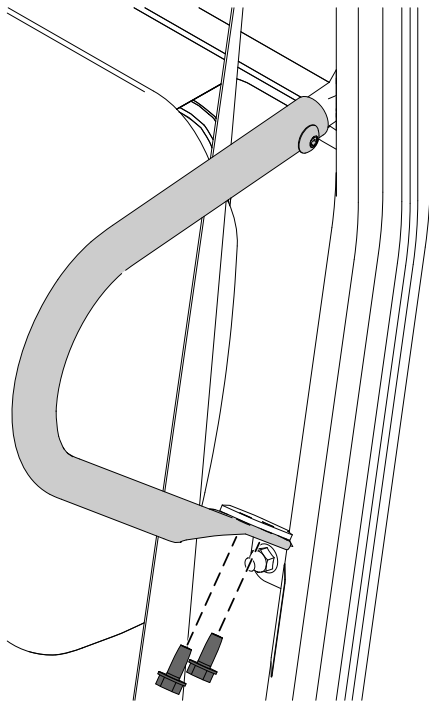

Figur 1

g446660

6. Fjern de eksisterende skruene ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tomme) fra frontrammerøret på både førersiden og passasjersiden (Figur 2).
7. Bruk et bor på 9 mm, og bor ut de eksisterende hullene gjennom begge veggene i frontrammerøret på både førersiden og passasjersiden, som vist i Figur 2. Hvis maskinen har dette hullet i skjermen/rammen, går du til neste prosedyre.

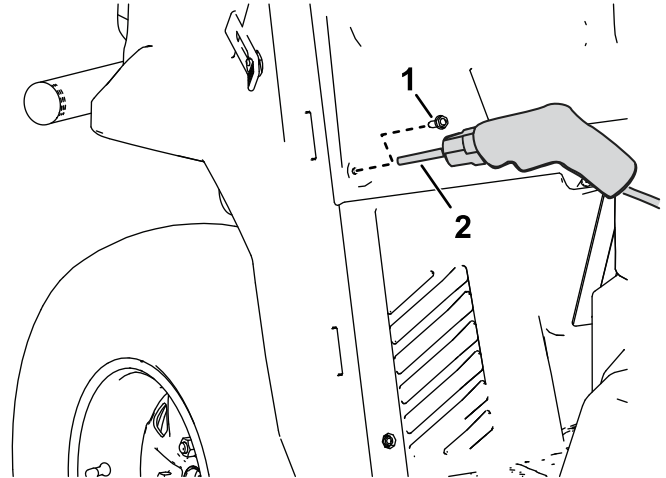

g446706


Figur 2

1. Fjern den eksisterende skruen.
2. Bor med en bit på 9 mm.

Montere dørene

1. Fest løst en dørbrakett til sporene i dørrammen med to låsebolter og låsemuttere, som vist i [Figur 3](#).

Merk: Festene må ikke strammes helt til, da det kan være nødvendig å justere svingbrakettens posisjon før du fullfører monteringen.

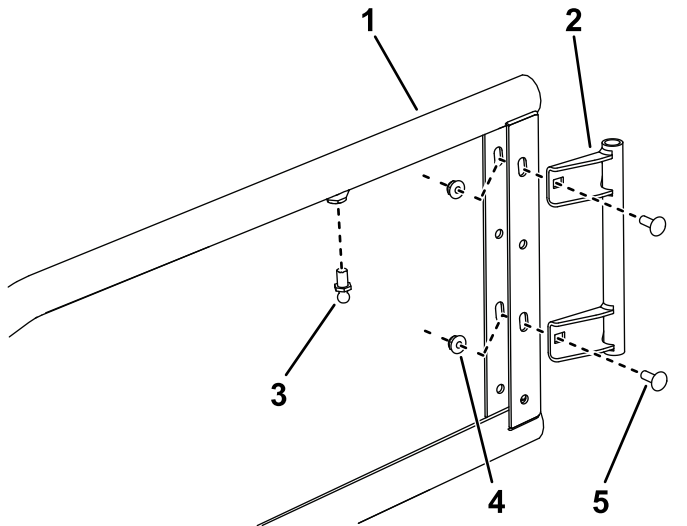


Figur 3

Venstre dørmontering vist

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Dørkarm | 4. Låsemutter (1/4 tomme) |
| 2. Dørsvingbrakett | 5. Låsebolt (1/4 x 3/4 tomme) |
| 3. Tapp | |

2. Monter en tapp på dørkarmen, som vist i [Figur 3](#). Trekk til med et moment på 10 til 12 Nm.
3. Monter en tapp på venstre øvre hengsel, som vist i [Figur 4](#). Trekk til med et moment på 10 til 12 Nm.


4. Monter venstre øvre hengsel og et avstandsstykke øverst på svingbraketten, som vist i [Figur 4](#).

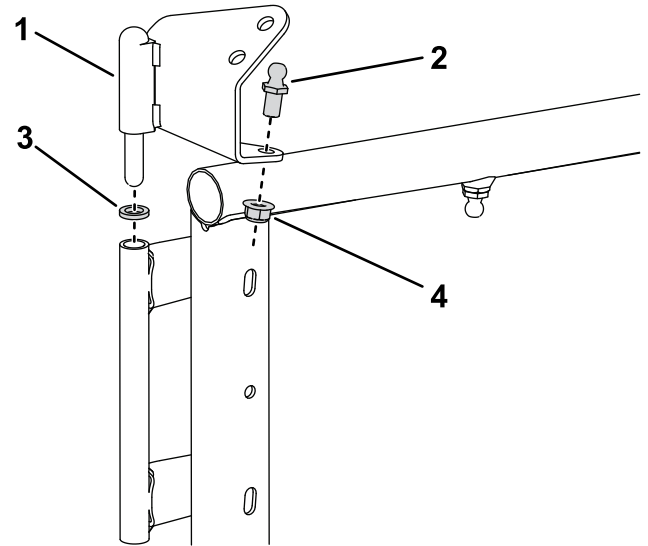

Figur 4

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Venstre øvre hengsel | 3. Avstandsstykke |
| 2. Tapp | 4. Låsemutter (5/16 tomme) |


5. Monter to gummidempere på innsiden av døreheten ([Figur 5](#)).
6. Monter dørlåsbrakettene på døreheten ([Figur 5](#)).

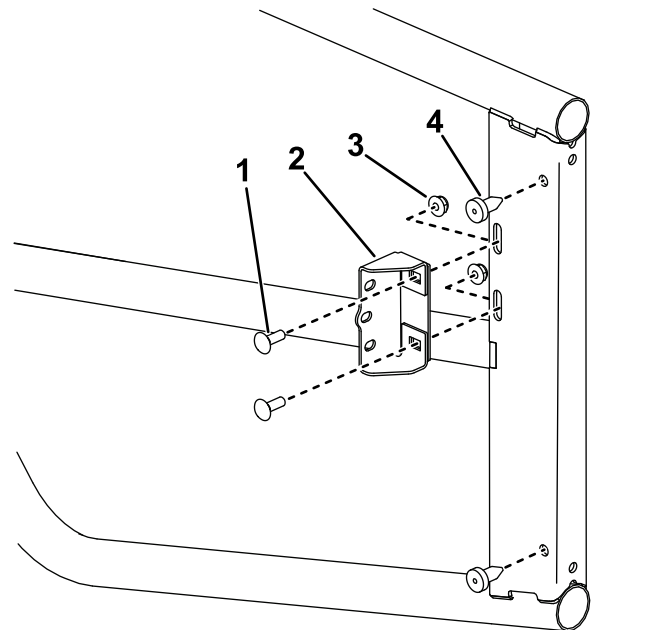

Figur 5

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Låsebolt (1/4 x 3/4 tomme) | 3. Låsemutter (1/4 tomme) |
| 2. Dørlåsbrakett | 4. Gummidemper |

7. Monter den venstre dørlåsen på dørlåsbraketten, som vist i Figur 6. Trekk til sokkelskruene med sekskanthode med et moment på 10 til 12 Nm.

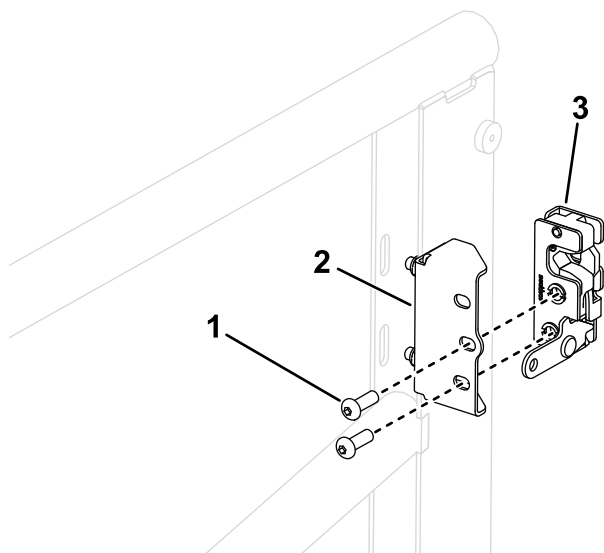

Figur 6

g451504


- | | |
|---|-------------------|
| 1. Sokkelskrue med sekskanthode (1/4 x 3/4 tomme) | 3. Venstre dørlås |
| 2. Dørlåsbrakett | |

8. Gjenta denne prosedyren for døren på høyre side.

Merk: Denne prosedyren viser monteringen av førerdøren. For montering av passasjerdøren speilvender du posisjonen til delene i figurene.

Installere dørene

1. Monter nedre hengsel løst til braketten på veltebeskyttelsesrøret med to skruer (5/16 x 3/4 tomme), som vist i Figur 7.

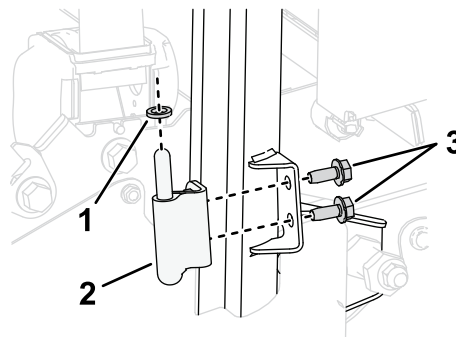


g451974

Figur 7

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Avstandsstykke | 3. Skruer (5/16 x 3/4 tomme) |
| 2. Nedre hengsel | |

2. Monter bunnen av svingbraketten på dørenheten og et avstandsstykke på det nedre hengslet.

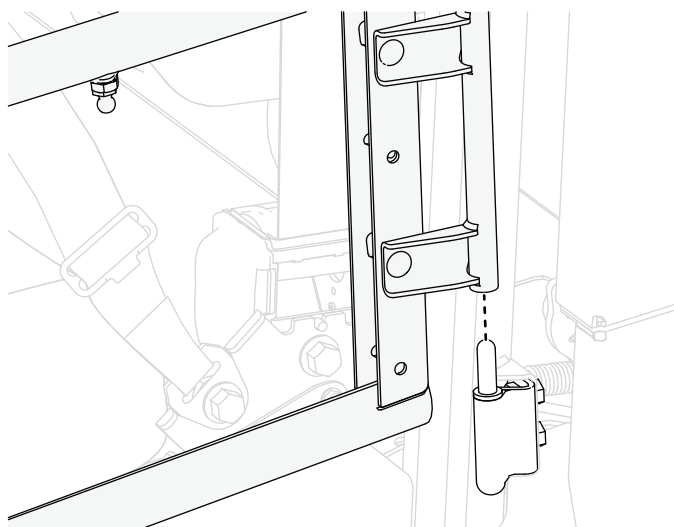


g452006

Figur 8

Venstre dørmontering vist


3. Fest det øvre hengslet for dørenheten løst til skulderstøttebraketten ved hjelp av skruene som ble fjernet i trinn 5 (Figur 9).

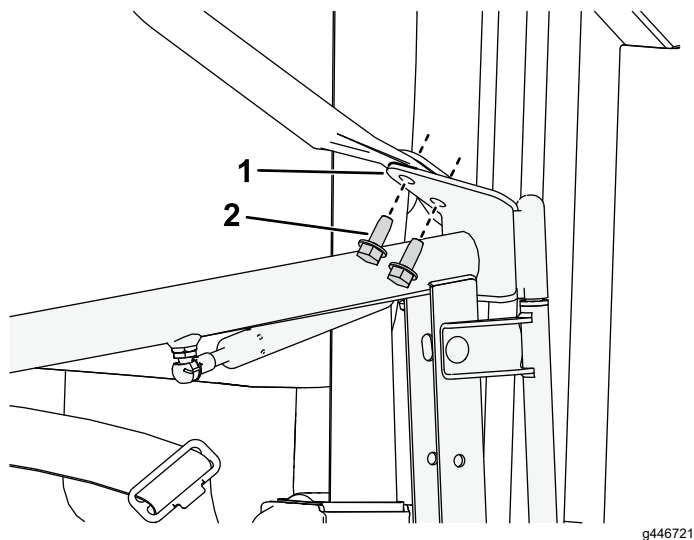

Figur 9

1. Øvre hengsel
2. Skruer som ble fjernet tidligere


4. Påfør et middels sterkt gjengeforseglingsmiddel på gjengene til slagbolten (5/16 x 1/2 tomme).
5. Sett inn slagbolten (5/16 x 2 1/2 tomme) gjennom det borede hullet foran på rammerøret (Figur 10).

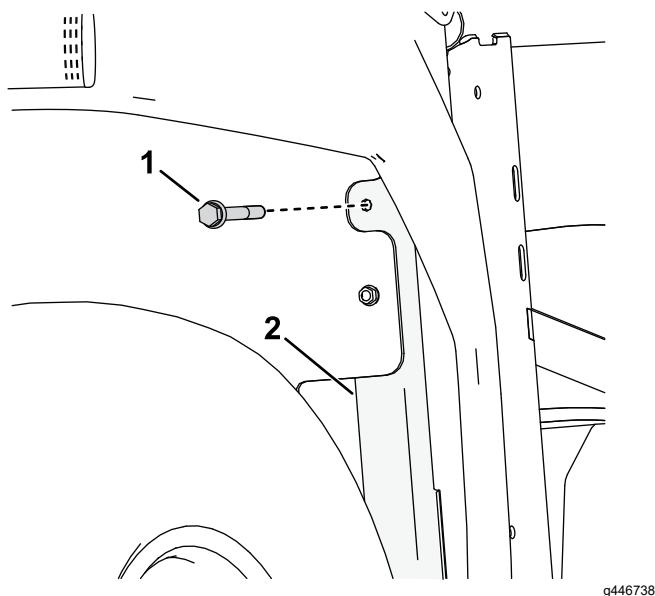

Figur 10

1. Slagbolt (5/16 x 2 1/2 tomme)
2. Rammerør


6. Før slagstykket og en skive (5/16 tomme) på slagbolten (Figur 11).

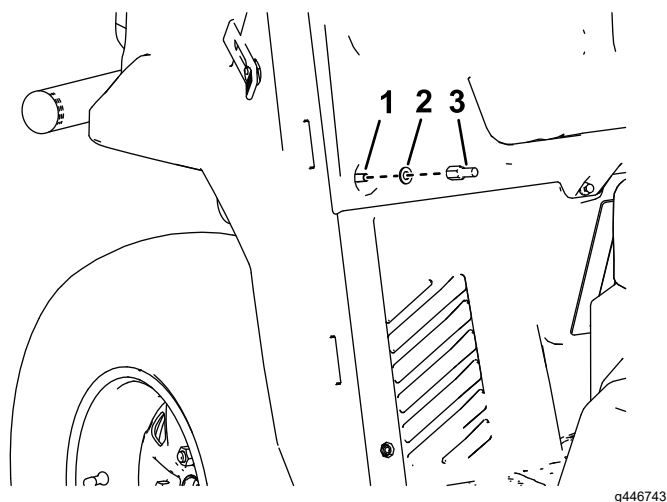

Figur 11

1. Slagbolt
2. Skive
3. Slagstykke for dør

7. Trekk til slagbolten med et moment på 10 til 12 Nm.
8. Monter en gassfjær til tappene, som vist i Figur 12, med den faste enden festet til det øvre hengslet.

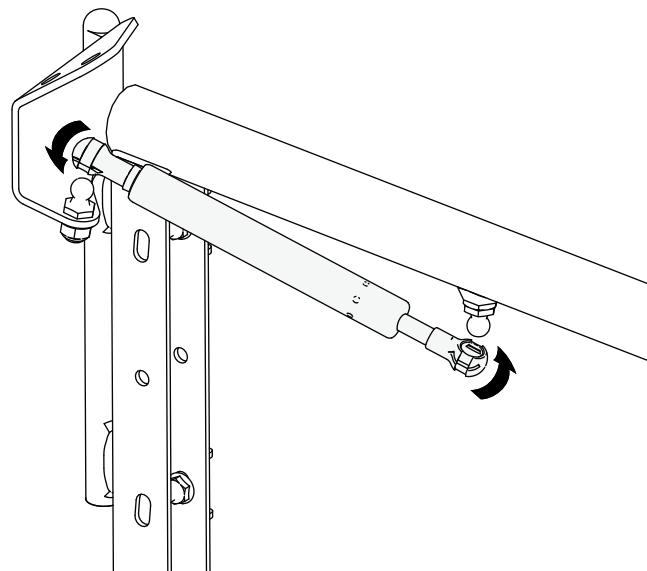

Figur 12

9. Gjenta prosedyren for døren på motsatt side.

Justere dørstillingen

1. Lukk døren og påse at slagbolten er festes i låsen. Juster posisjonen til dørsvingbraketten og dørlåsbraketten på dørkarmen slik at døren blir riktig innrettet og kan åpnes og lukkes jevnt.

Merk: Det kan være nødvendig å løsne festene på døren for å justere døren.

2. Trekk til låsemutterne som fester dørlåsbrakettene, med et moment på 10 til 12 Nm.
3. Trekk til låsemutterne for å feste dørbrakettene.
4. Trekk til hengselboltene med et moment på 20 til 24 Nm.
5. Gjenta prosedyren for døren på motsatt side.
6. Senk lasteplanet.

Notat:



Count on it.