



Sats för främre dörrhalvor
Workman® UTX Passenger-arbetsfordon
 Modellnr 08117

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Dörram	2	Montera dörrarna.
Tappfäste för dörr	2	
Vänster övre gångjärn	1	
Höger övre gångjärn	1	
Distansbrickor	2	
Tapp	4	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Fäste för dörrspärr	2	
Gummistopp	4	
Vänster dörrspärr	1	
Höger dörrspärr	1	
Skruv med sexkantshuvud ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum)	4	
Vagnsskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum)	8	
Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)	8	
Vänster dörrenhet	1	Montera luckorna.
Vänster nedre gångjärn	1	
Höger dörrenhet	1	
Höger nedre gångjärn	1	
Distansbrickor	2	
Skruv ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ tum)	4	
Låsskruv ($\frac{5}{16} \times 2\frac{1}{2}$ tum)	2	
Dörrlås	2	
Bricka ($\frac{5}{16}$ tum)	2	
Luftfjäder	2	
Inga delar krävs	—	Justera dörrens läge.




Förbereda maskinen

⚠ VARNING

Borrning utan skyddsglasögon kan resultera i att partiklar hamnar i ögonen och orsakar personskada.


Använd alltid ögonskydd vid borrning.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Höj upp lastflaket.
5. Ta bort skruvarna från axelhållarfästet och behåll dem för senare montering (Figur 1).

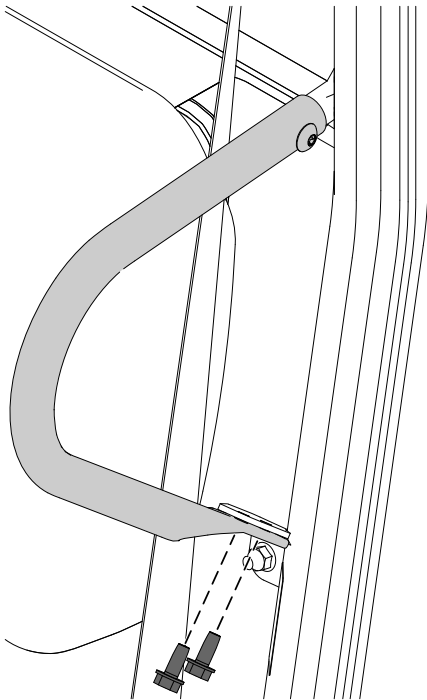

Figur 1

6. Ta bort de befintliga skruvarna ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) från det främre ramröret på både förarsidan och passagerarsidan (Figur 2).
7. Använd ett borrar på 9 mm och borra ut de befintliga hålen genom båda väggarna på det främre ramröret på både förarsidan och passagerarsidan enligt Figur 2. Gå till nästa procedur om maskinen har det här hålet i instrumentbrädan/ramen.

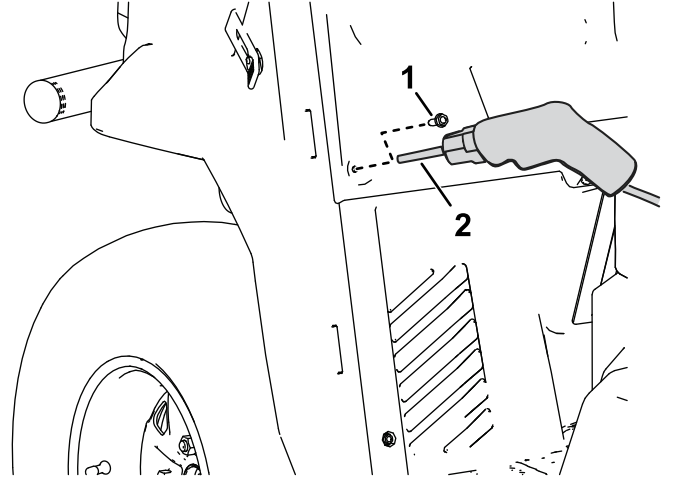


Figur 2

1. Ta bort den befintliga skruven.
2. Borra med ett skär på 9 mm.

Montera dörrarna

1. Fäst ett dörrtappfäste löst på skåror i dörramen med två vagnsskruvar och låsmuttrar enligt [Figur 3](#).

Obs: Dra inte åt fästelementen helt, tappfästets läge kan behöva justeras innan installationen slutförs.

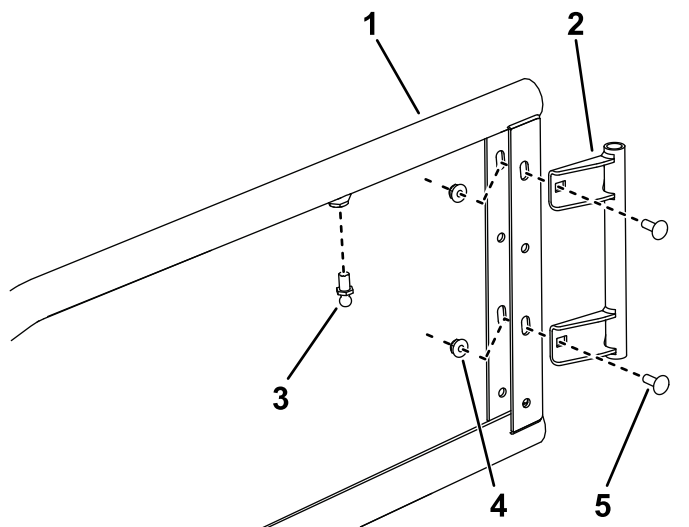


Figur 3

Montering av vänster dörr visas

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Dörram | 4. Låsmutter (1/4 tum) |
| 2. Tappfäste för dörr | 5. Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum) |
| 3. Tapp | |

2. Montera en tapp på dörramen enligt [Figur 3](#). Dra åt till ett moment på 10 till 12 Nm.
3. Montera en tapp på vänster övre gångjärn enligt [Figur 4](#). Dra åt till ett moment på 10 till 12 Nm.


4. Montera vänster övre gångjärn och en distansbricka på den övre delen av tappfästet enligt [Figur 4](#).

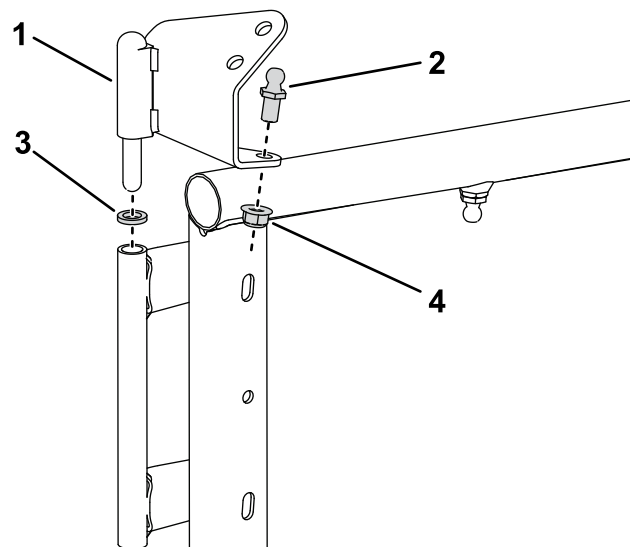

Figur 4

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Vänster övre gångjärn | 3. Distansbricka |
| 2. Tapp | 4. Låsmutter (5/16 tum) |


5. Montera två gummistopp på insidan av dörrenheten ([Figur 5](#)).
6. Montera dörrens spärrfästen på dörrenheten ([Figur 5](#)).

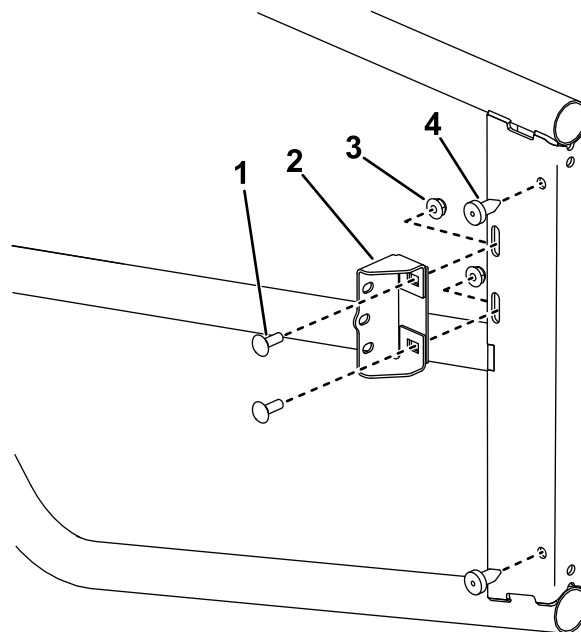

Figur 5

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Vagnsskruv (1/4 x 3/4 tum) | 3. Låsmutter (1/4 tum) |
| 2. Fäste för dörrspärr | 4. Gummistopp |

7. Montera den vänstra dörrspärren på dörrens spärrfäste enligt [Figur 6](#). Dra åt skruvarna med sexkantshuvud till ett moment på 10 till 12 Nm.

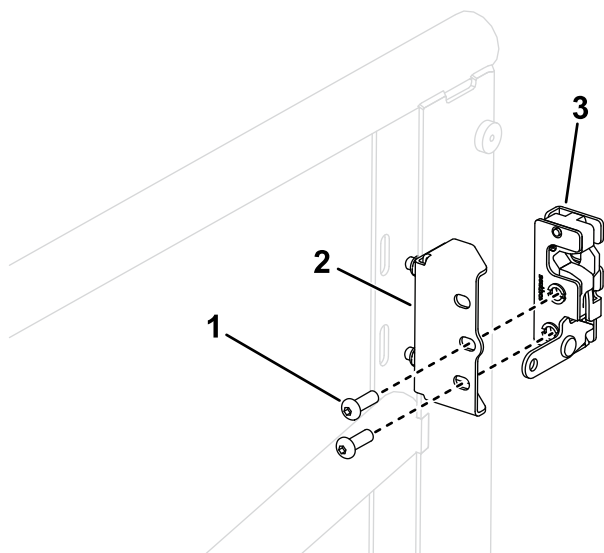

Figur 6

g451504


1. Skruv med sexkantshuvud (1/4 x 3/4 tum) 3. Vänster dörrspärr
2. Fäste för dörrspärr

8. Upprepa proceduren för dörren på höger sida.

Obs: Denna procedur visar monteringen av förarsidans dörr. För montering av passagerarsidans dörr är delarnas läge samma som på bilderna men spegelvänt.

Montera luckorna

1. Montera det nedre gångjärnet löst på vältskyddsroret med två skruvar (5/16 x 3/4 tum) enligt [Figur 7](#).

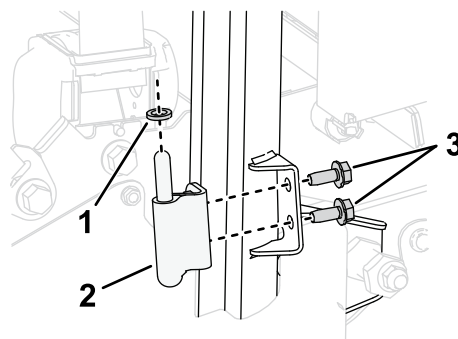


g451974

Figur 7

1. Distansbricka 3. Skruv (5/16 x 3/4 tum)
2. Nedre gångjärn

2. Montera undersidan av tappfästet på dörrenheten och en distansbricka på det nedre gångjärnet.

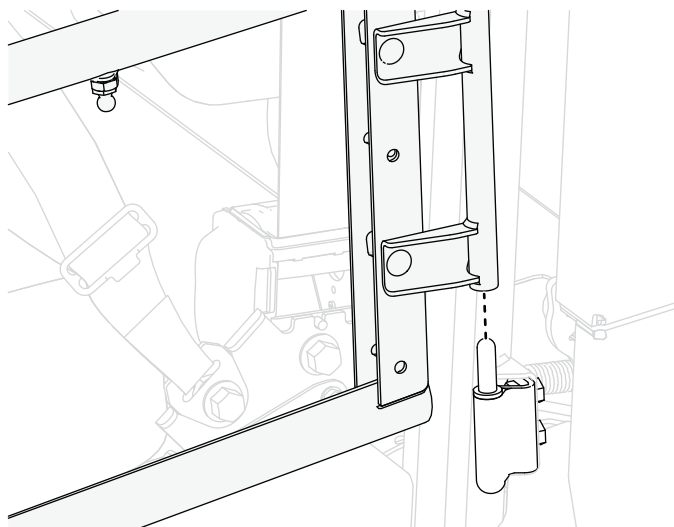


g452006

Figur 8

Montering av vänster dörr visas


3. Fäst dörrenhetens övre gångjärn löst på axelhållarfästet med skruvarna som togs bort i steg 5 (Figur 9).

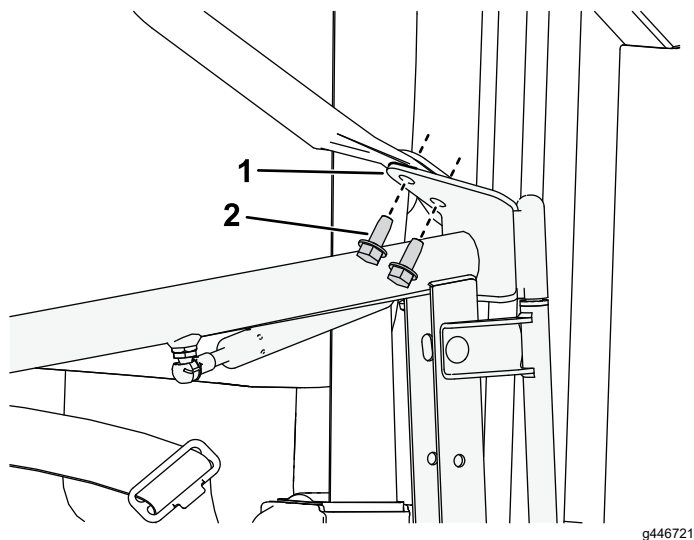

Figur 9

1. Övre gångjärn 2. Tidigare borttagna skruvar


4. Applicera en medelstark gängtätningssmassa på låsskruvens gängor (5/16 x 1/2 tum).
5. För in fästskruven (5/16 x 2 1/2 tum) genom det borrarade hålet på framsidan av ramröret (Figur 10).

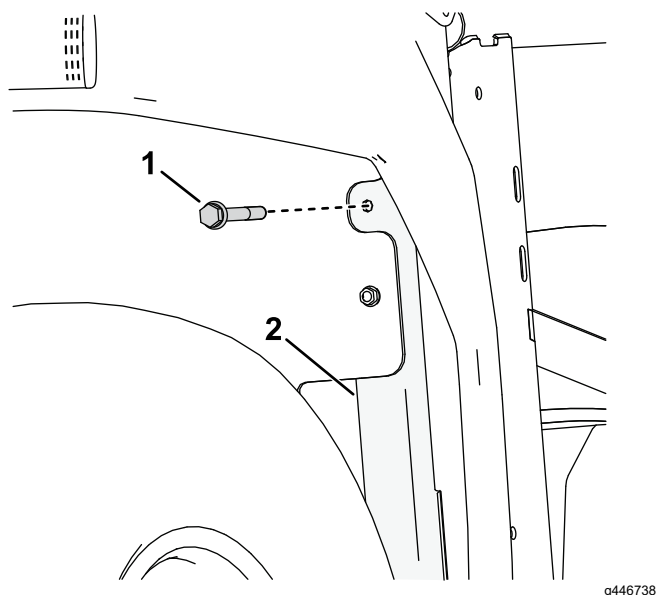

Figur 10

1. Låsskruv (5/16 x 2 1/2 tum) 2. Ramrör


6. Montera dörrlåset och en bricka (5/16 tum) på låsskruv (Figur 11).

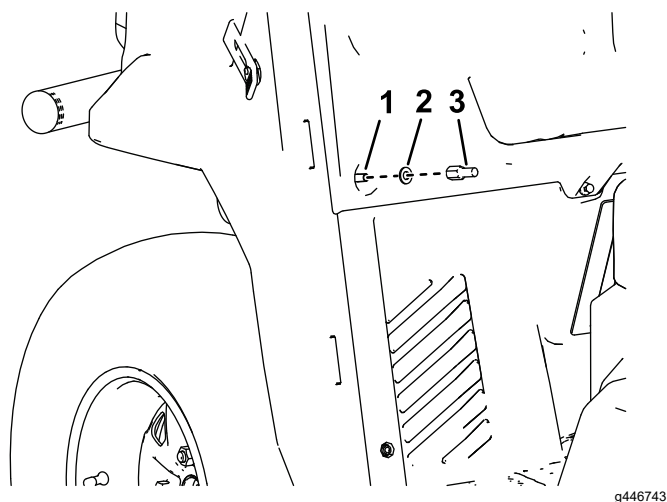

Figur 11

1. Låsskruv 3. Dörrlås
2. Bricka

7. Dra åt låsskruv till ett moment på 10 till 12 Nm.
8. Montera en gasfjäder på tapparna enligt Figur 12, med den fasta änden fäst på det övre gångjärnet.

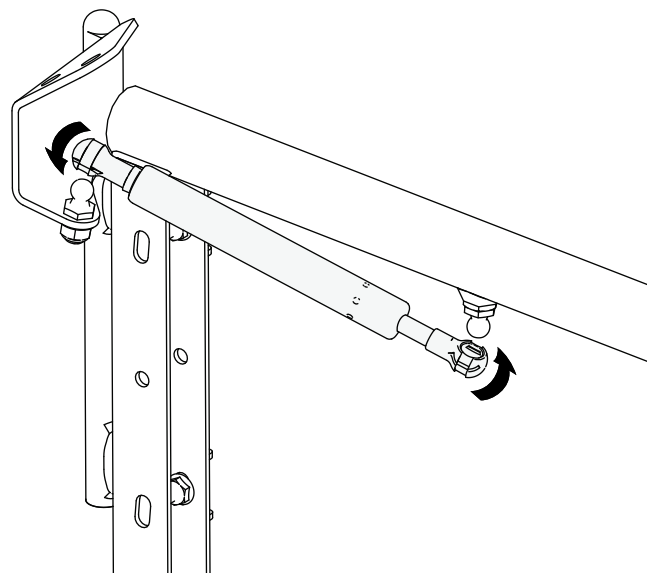

Figur 12

9. Gör om samma procedur för dörren på den andra sidan.

Justera dörrens läge

1. Stäng dörren och se till att låset sitter fast i spärren. Justera dörrens tappfäste och dörrens spärrfäste på dörramen så att dörren är korrekt justerad och kan öppnas och stängas smidigt.

Obs: Du kan behöva lossa på fästelementen på dörramen för att hjälpa till att justera dörren.

2. Dra åt låsmuttrarna som håller fast dörrspärrfästena till ett moment på 10 till 12 Nm.
3. Dra åt låsmuttrarna som säkrar dörrtappfästet.
4. Dra åt skruvarna till ett moment på 20 till 24 Nm.
5. Gör om samma procedur för dörren på den andra sidan.
6. Sänk ned lastflaket.

Anteckningar:



Count on it.