



Set met halve voordeuren

Workman® UTX multifunctioneel werkvoertuig met passagiers

Modelnr.: 08117

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	Maak de machine gebruiksklaar.
Deurframe Draaibeugel van deur Scharnier linksboven Scharnier rechtsboven Afstandsstukken Bout Borgmoer (5/16") Beugel van deurvergrendeling Rubberen aanslag Linker deurvergrendeling Rechter deurvergrendeling Inbusbout (1/4" x 3/4") Slotbout (1/4" x 3/4") Borgmoer (1/4")	2 2 1 1 2 4 2 2 4 1 1 4 8 8	De deuren monteren.
Linkerdeur Scharnier linksonder Rechter deur Scharnier rechtsonder Afstandsstukken Schroef (5/16" x 3/4") Slagbout (5/16" x 2 1/2") Stootvlak van deur Ring (5/16") Luchtveer	1 1 1 1 2 4 2 2 2 2	Monteer de deuren.
Geen onderdelen vereist	—	De positie van de deur aanpassen.




De machine gebruiksklaar maken

⚠ WAARSCHUWING

Een boor gebruiken zonder geschikte oogbescherming kan ertoe leiden dat vuil in het oog belandt en letsel veroorzaakt.

Draag altijd oogbescherming wanneer u boort.


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de transmissiehendel in de stand P (parkeren).
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Breng de laadbak omhoog.
5. Verwijder de schroeven van de schoudersteunbeugel en bewaar ze voor latere montage (Figuur 1).

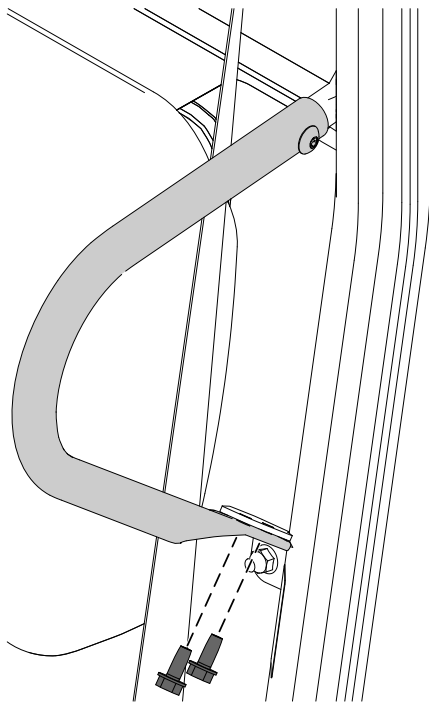

Figuur 1

g446660

6. Verwijder de bestaande schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") van de voorste framebuis aan zowel de bestuurders- als de passagierskant (Figuur 2).
7. Boor met een boor van 8,7 mm de aanwezige openingen uit door beide wanden van de voorste framebuis aan zowel de bestuurders- als de passagierskant, zoals getoond in Figuur 2. Ga naar de volgende procedure als uw machine dit gat in het dashboard/frame heeft.

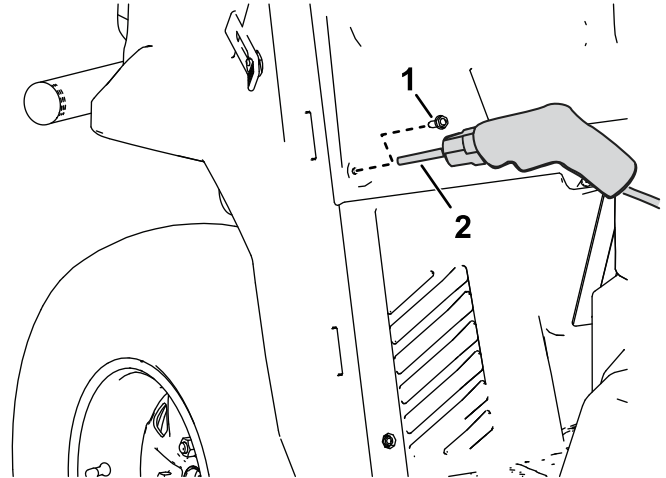

g446706


Figuur 2

1. Verwijder de aanwezige schroef.
2. Boor met een boor van 8,7 mm

De deuren monteren

1. Bevestig losjes een deurscharnier aan de sleuven in het deurframe; gebruik hiervoor 2 slotbouten en borgmoeren zoals getoond in [Figuur 3](#).

Opmerking: Draai de bevestigingen niet volledig vast; de positie van de scharnierbeugel moet misschien worden afgesteld voordat u de montage voltooit.

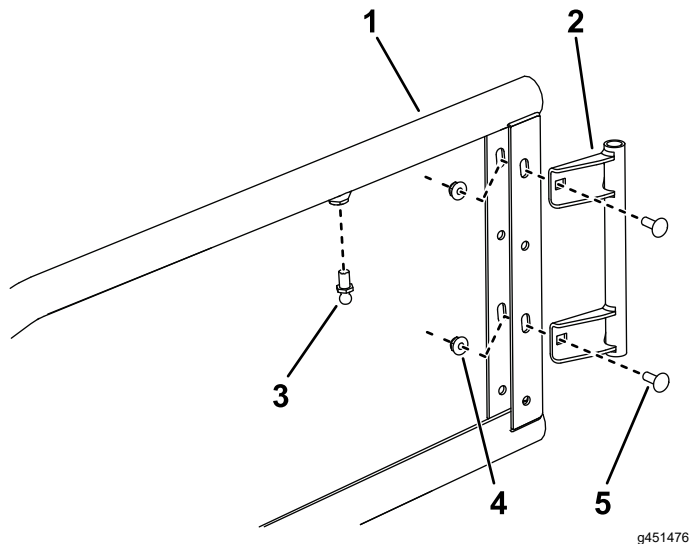


Figuur 3

Montage van de linkerdeur afgebeeld

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Deurframe | 4. Borgmoer (1/4") |
| 2. Draaibeugel van deur | 5. Slotbout (1/4" x 3/4") |
| 3. Bout | |

2. Monteer een bout aan het deurframe zoals getoond in [Figuur 3](#); draai vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.
3. Monteer een bout aan het scharnier linksboven zoals getoond in [Figuur 4](#); draai vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.


4. Monteer het scharnier linksboven en een afstandsstuk aan de bovenkant van het draaipunt zoals getoond in [Figuur 4](#).

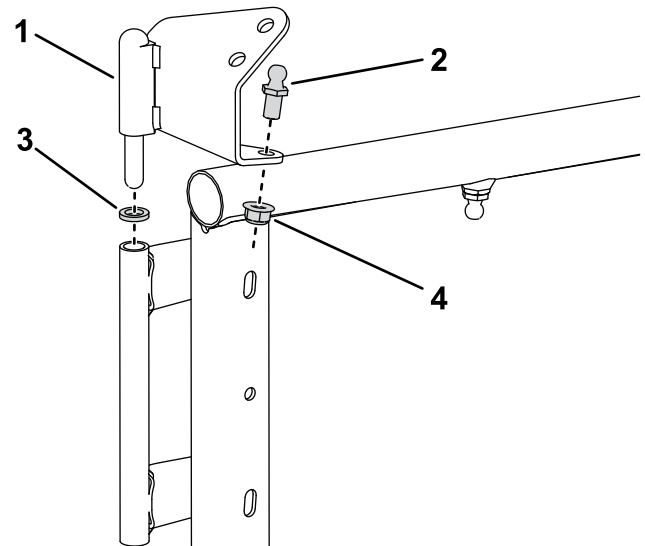

Figuur 4

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Scharnier linksboven | 3. Afstandsstuk |
| 2. Bout | 4. Borgmoer (5/16") |


5. Monteer 2 rubberen aanslagen aan de binnenkant van de deur ([Figuur 5](#)).
6. Monteer de beugels van de deurvergrendeling aan de deur ([Figuur 5](#)).

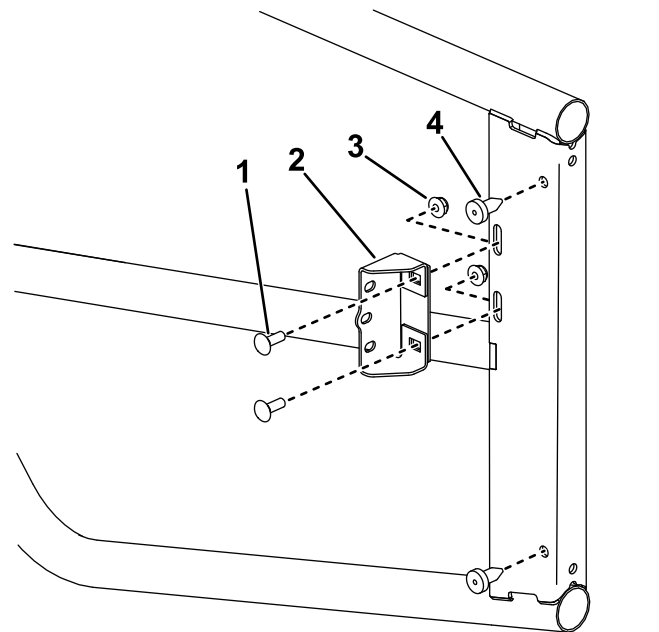

Figuur 5

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Slotbout (1/4" x 3/4") | 3. Borgmoer (1/4") |
| 2. Beugel van deurvergrendeling | 4. Rubberen aanslag |

7. Monteer de linker deurvergrendeling aan de beugel van de deurvergrendeling zoals getoond in **Figuur 6**; draai de inbusbouten vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.

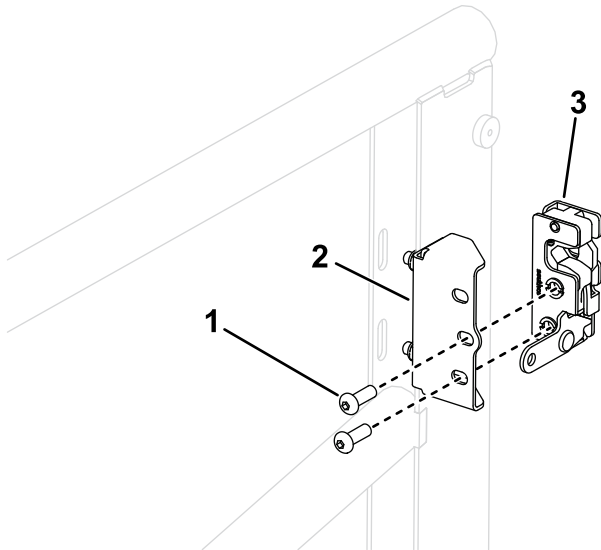

Figuur 6

g451504


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Inbusbout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") | 3. Linker deurvergrendeling |
| 2. Beugel van deurvergrendeling | |

8. Herhaal deze procedure voor de deur aan de andere kant.

Opmerking: Deze procedure toont de montage van de deur aan de bestuurderskant; spiegel voor de montage van de deur aan de passagierskant de positie van de onderdelen in de figuren.

De deuren monteren

1. Monteer de onderste scharnier losjes aan de beugel op de rolbeugelbuis; gebruik 2 schroeven ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") zoals in **Figuur 7**.

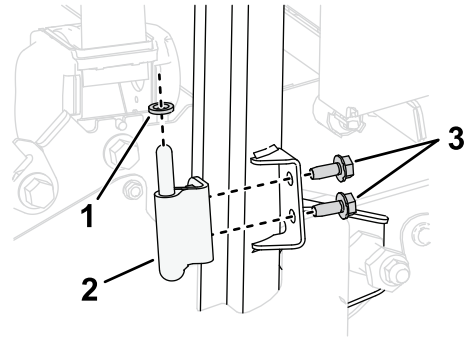


g451974

Figuur 7

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Afstandsstuk | 3. Schroef ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Onderste scharnier | |

2. Monteer de onderkant van de draaibeugel op de deur en een afstandsstuk op het onderste scharnier.

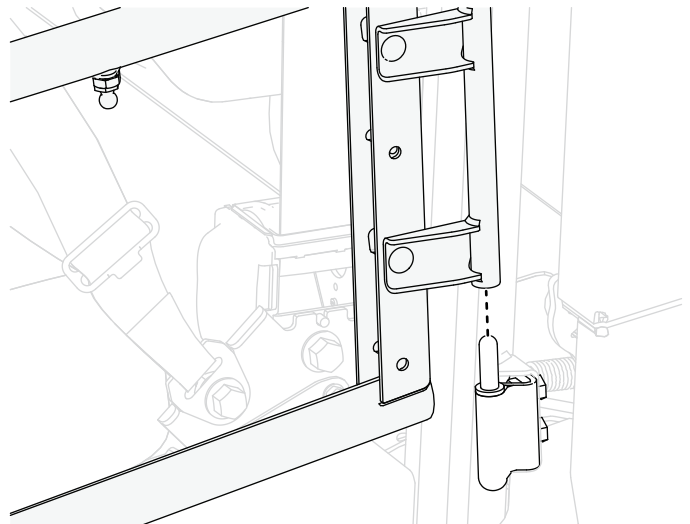


g452006

Figuur 8

Montage van de linkerdeur afgebeeld

3. Bevestig losjes de bovenste scharnier van de deur aan de schoudersteunbeugel met de schroeven die u hebt verwijderd in stap 5 (Figuur 9).

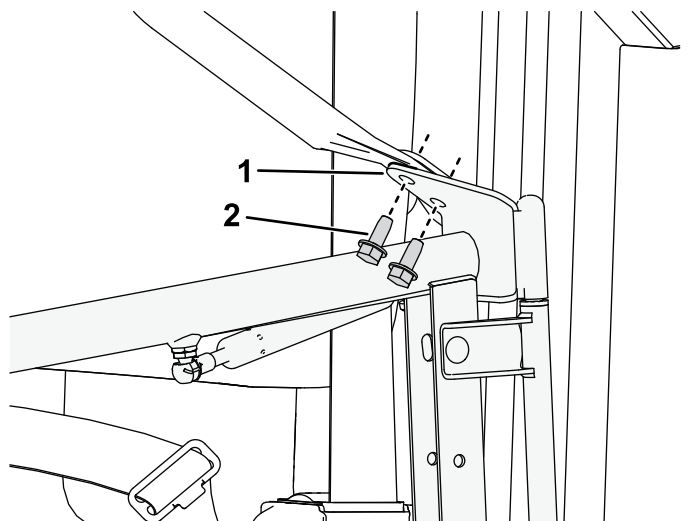


Figuur 9

g446721

1. Bovenste scharnier
2. Eerder verwijderde schroeven

4. Breng schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte aan op de schroefdraad van de slagbout (5/16" x 1/2").
5. Steek de slagbout (5/16" x 2 1/2") door het geboorde gat aan de voorkant van de framebuis (Figuur 10).

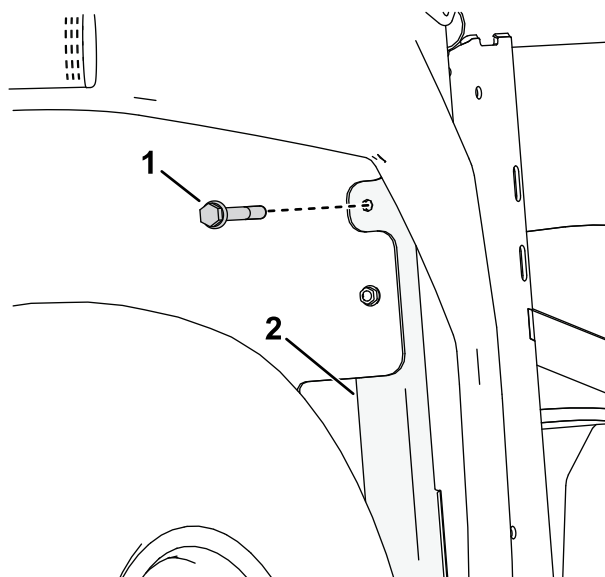

Figuur 10

g446738

1. Slagbout (5/16" x 2 1/2")
2. Framebuis

6. Monteer het stootvlak van de deur en een ring (5/16") aan de slagbout (Figuur 11).




Figuur 11

g446743

1. Slagbout
2. Sluitring
3. Stootvlak van deur

7. Draai de slagbout vast met een torsie van 10 tot 12 N·m.

8. Monteer een gasveer aan de bouten zoals getoond in Figuur 12, met het vaste uiteinde bevestigd aan het bovenste scharnier.

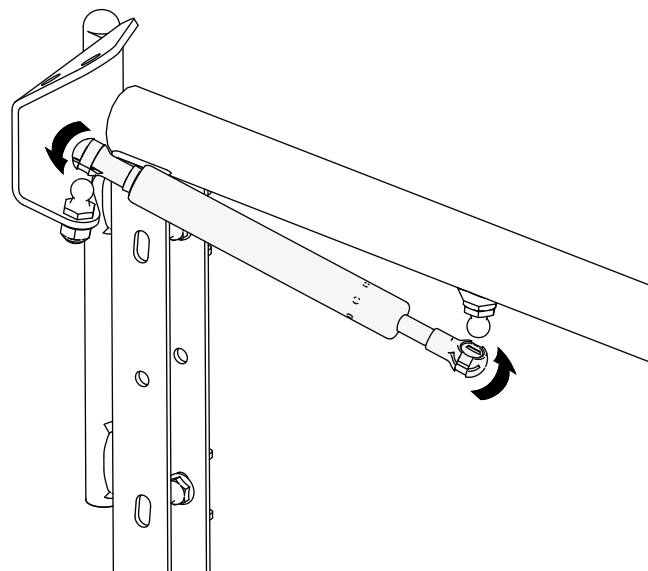

Figuur 12

g451481

9. Herhaal deze procedure voor de deur aan de andere kant.

De positie van de deur aanpassen

1. Sluit de deur en controleer of het stootvlak vastzit in de vergrendeling. Stel de posities van het deurscharnier en de beugel van de deurvergrendeling op het deurframe af zodat de deur goed is uitgelijnd en soepel kan openen en sluiten.

Opmerking: U moet misschien het bevestigingsmateriaal op het deurframe losmaken om de deur makkelijker af te stellen.

2. Draai de borgmoeren waarmee de beugels van de deurvergrendeling zijn bevestigd vast met een torsie van 10 tot 12 N·m
3. Draai de borgmoeren vast waarmee de draaibeugels van de deur zijn bevestigd.
4. Draai de scharnierbouten vast met een torsie van 20 tot 24 N·m.
5. Herhaal deze procedure voor de deur aan de andere kant.
6. Laat de laadbak neer.

Opmerkingen:



Count on it.