



Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	Bereid de machine voor op de montage.
Kabelboom van de werklichten	1	Monteer de kabelboom van de werklichten.
Kabelbinder	7	
Geen onderdelen vereist	—	Voltooi de montage.
Geen onderdelen vereist	—	Controleer de werking van de verlichting.

De machine gebruiksklaar maken

1. Breng de laadbak omhoog totdat de hefcilinders helemaal uitgerekt zijn.
2. Verwijder de laadbakbeveiliging van de opberghaken op de achterkant van het paneel van de rolbeugel ([Figuur 1](#)).

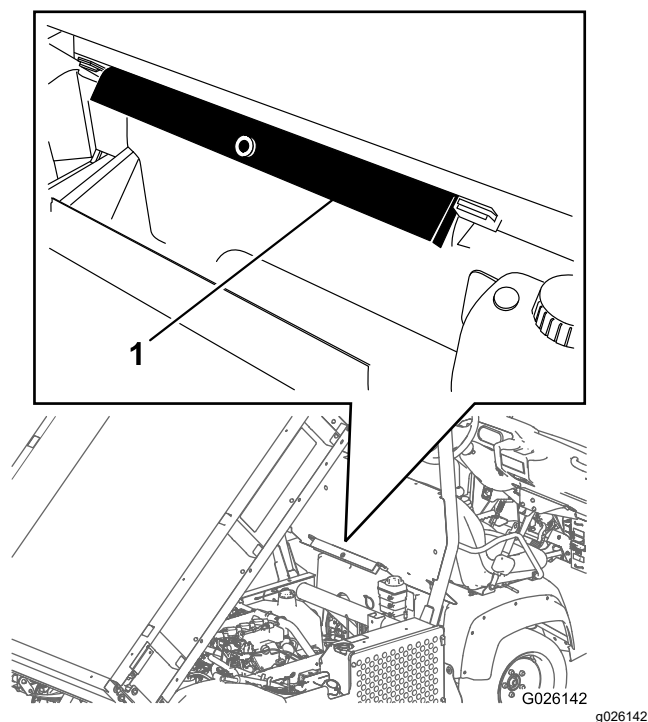


Figuur 1

1. Laadbakbeveiliging



3. Druk de laadbakbeveiliging op de cilinderstang en zorg ervoor dat de beide uiteinden van de laadbakbeveiliging rusten op het uiteinde van de cilinderbus en het uiteinde van de cilinderstang ([Figuur 2](#)).

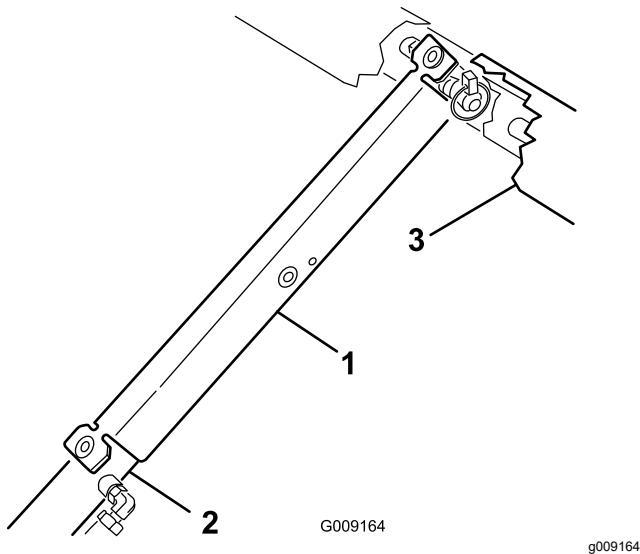

Figuur 2


- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Laadbakbeveiliging | 3. Laadbak |
| 2. Cilinder | |

-
4. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
 5. Haal de parkeerrem aan.
 6. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.
 7. Koppel de accu los; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.

De kabelboom van de werklichten monteren.

De kabelboom voor HDX modellen monteren

1. Leid de kabelboom naar binnen van de trekhaak van de aanhangwagen tot aan de achterframebuis.
2. Scheid de twee delen van de kabelboom en leid elk deel langs de onderkant van de achterframebuis naar de openingen in de zijrails, zoals weergegeven op [Figuur 3](#)
3. Zorg ervoor dat u het deel van het harnas met het label **Links** naar de zijrail aan de linkerkant van de machine leidt en het deel met het label **Rechts** naar de zijrail aan de rechterkant van de machine.
4. Zoek de connectoren in de zijrails die verbinding maken tussen de remlichten en de kabelboom van de hoofdmachine en ontkoppel die.
5. Sluit de connectoren van de kabelboom van de werklichten aan weerszijden aan op de hoofdkabelboom en de remlichtconnectoren die u in stap 4 hebt ontkoppeld.
6. Gebruik de 7 kabelbinders en bevestig de kabelboom van de werklichten aan de achterbuis op de locaties die staan aangegeven op [Figuur 3](#).

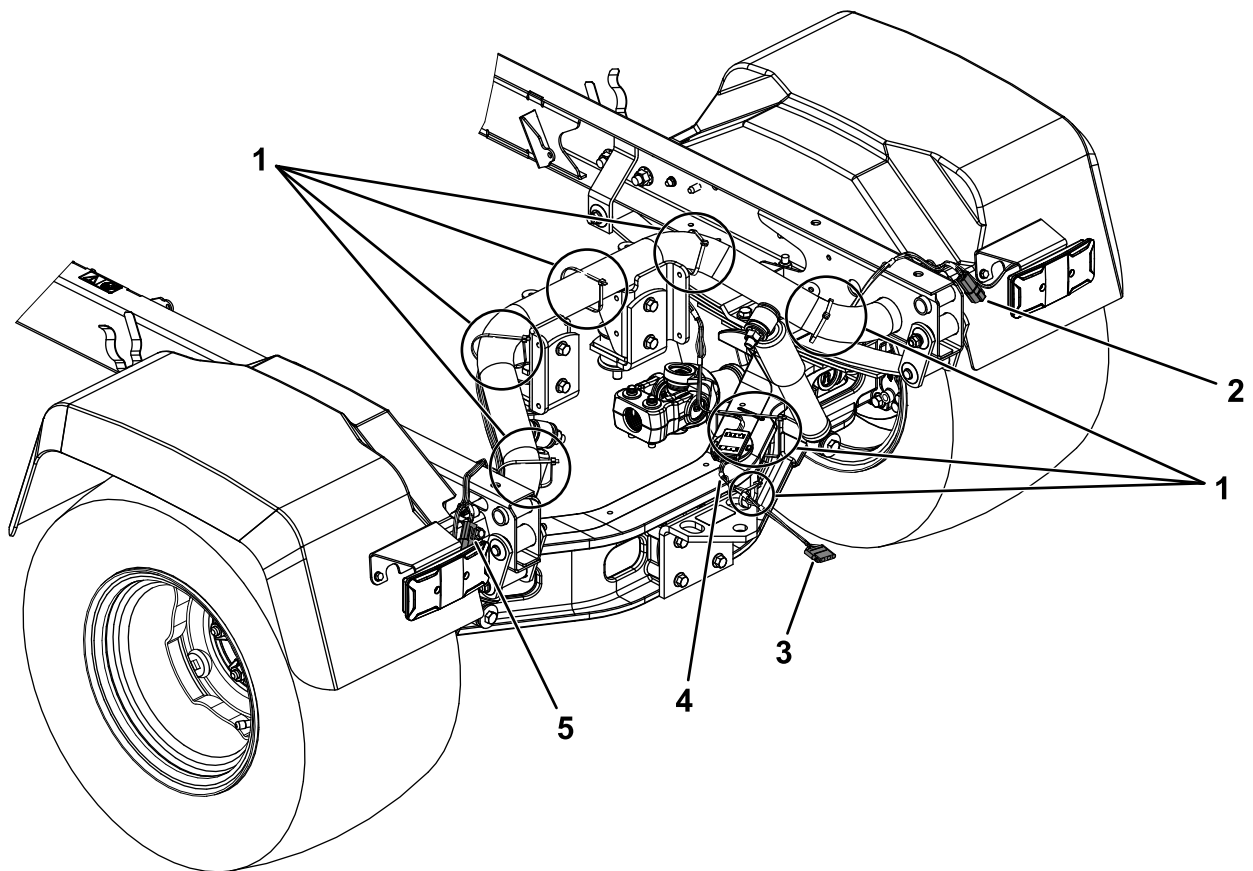


g433383

Figuur 3

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Locaties van de kabelbinders (7) | 3. Connector van de werklichten | 5. Connector van linker kabelboom |
| 2. Connector van rechter kabelboom | 4. Kabelboom | |

De kabelboom voor UTX modellen monteren

1. Leid de kabelboom naar binnen van de trekhaak van de aanhangwagen tot aan de achterframebuis.
2. Scheid de twee delen van de kabelboom en leid elk deel langs de onderkant van de achterframebuis naar de openingen in de zijrails, zoals weergegeven op [Figuur 4](#).
3. Zorg ervoor dat u het deel van het harnas met het label **Links** naar de zijrail aan de linkerkant van de machine leidt en het deel met het label **Rechts** naar de zijrail aan de rechterkant van de machine.
4. Zoek de connectoren in de zijrails die verbinding maken tussen de remlichten en de kabelboom van de hoofdmachine en ontkoppel die.
5. Sluit de connectoren van de kabelboom van de werklichten aan weerszijden aan op de hoofdkabelboom en de remlichtconnectoren die u in stap 4 hebt ontkoppeld.
6. Gebruik de 7 kabelbinders en bevestig de kabelboom van de werklichten aan de achterbuis en de hoofdkabelboom op de locaties die staan aangegeven op [Figuur 4](#).

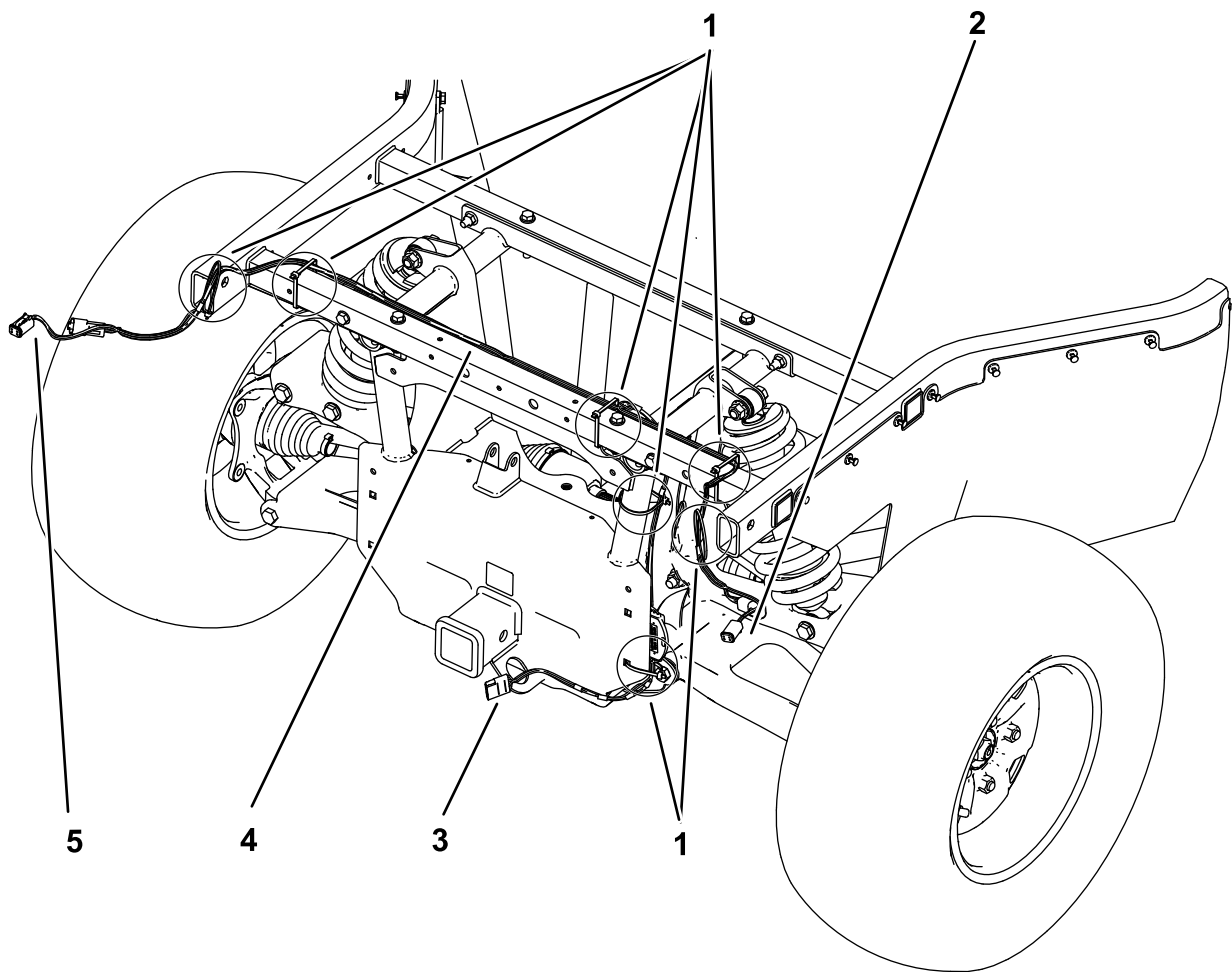

g528155

Figuur 4

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Locaties van de kabelbinders (7) | 3. Connector van de werklichten | 5. Connector van linker kabelboom |
| 2. Connector van rechter kabelboom | 4. Kabelboom | |

De montage voltooien

1. Sluit de accu aan; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
2. Start de machine en test de remlichten door op het rempedaal te drukken.
3. Verbind een aanhanger aan de machine en sluit de connector van de werklichten aan op de machine via de connector van de aanhanger.
4. Test de lichten van de aanhanger door op het rempedaal te drukken.
5. Verwijder de laadbakbeveiliging van de cilinder en plaats deze in de beugels aan de achterzijde van het paneel van de rolbeugel.

Belangrijk: U mag de hopper niet neerlaten met de hopperbeveiliging op de cilinder.

De werking van de verlichting controleren

De werking van de remlichten controleren

Trap het rempedaal in; de remlichten moeten branden.

De werking van de richtingaanwijzers controleren

Druk de richtingaanwijzerschakelaar naar links om de linker richtingaanwijzers te activeren.

Druk de richtingaanwijzerschakelaar naar rechts om de rechter richtingaanwijzers te activeren.