



Set de semnalizare remorcă LED

Workman® UTX sau număr de serie 411600000 i ulterioare, Vehicul utilitar Workman® HDX

Nr. model 147-2791

Instrucțiuni de instalare

Instalare

Părți cu ajustaj larg

Verificați în tabelul de mai jos dacă toate piesele au fost trimise.

Descriere	Cant.	Folosință
Nu s-au solicitat piese.	—	Pregătii maina pentru instalare.
Cablaj remorcă	1	Montai pentru luminile remorcii.
Colier de cablu	7	
Nu s-au solicitat piese.	—	Finalizai montarea.
Nu s-au solicitat piese.	—	Verificai funcționarea luminilor.

Pregătirea mainii

1. Ridicai platforma până când cilindrii de ridicare sunt complet extinși.
2. Scoatei suportul pentru platformă din suporturile de depozitare din spatele panoului ROPS (Figura 1).

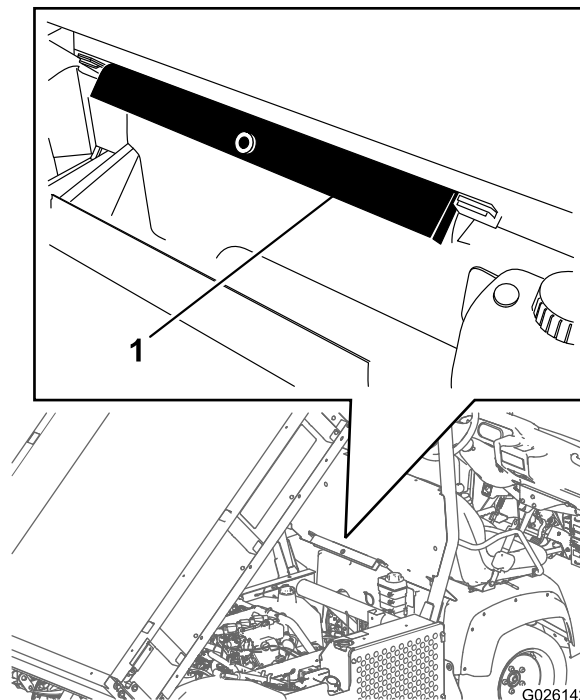


Figura 1

1. Suport pentru platformă



3. Împingeți suportul pentru platformă pe tija cilindrului și asigurați-vă că proeminențele de la capătul suportului se sprijină pe tamburul cilindrului și pe capătul tijei cilindrului ([Figura 2](#)).

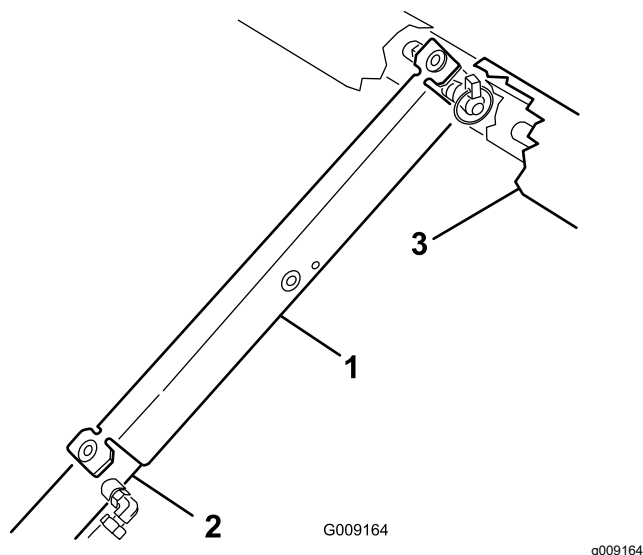


Figura 2


- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Suport pentru platformă | 3. Platformă |
| 2. Tambur cilindru | |

-
4. Parcai maina pe o suprafață uniformă.
 5. Cuplai frâna de parcare.
 6. Oprii maina și scoateți cheia.
 7. Deconectați bateria; consultați *Manualul operatorului* mainii.

Montarea cablajului pentru luminile remorcii

Montarea cablajului pentru modelele HDX

1. Dirijați cablajul de la cârligul remorcii la tubul cadrului posterior.
2. Separați cele două părți ale cablajului, dirijându-le pe fiecare de-a lungul părții inferioare a tubului cadrului posterior până la deschiderile din inele laterale ale cadrului, așa cum se arată în [Figura 3](#).
3. Asigurați-vă că dirijați partea laterală a cablajului etichetată **left (Stânga)** spre ină laterală din stânga a mainii și partea etichetată **Right (Dreapta)** spre ină laterală din dreapta a mainii.
4. Localizați conectorii din inele laterale care conectează luminile de frână la cablajul principal al mainii și deconectați-i.
5. Conectați conectorii cablajului luminii remorcii de pe fiecare parte la conectorii cablajului principal și conectorii luminii de frână pe care i-ați deconectat la pasul 4.
6. Folosind cele 7 coliere de cablu, fixați cablajul luminii remorcii de tubul din spate în locațiile prezentate în [Figura 3](#).

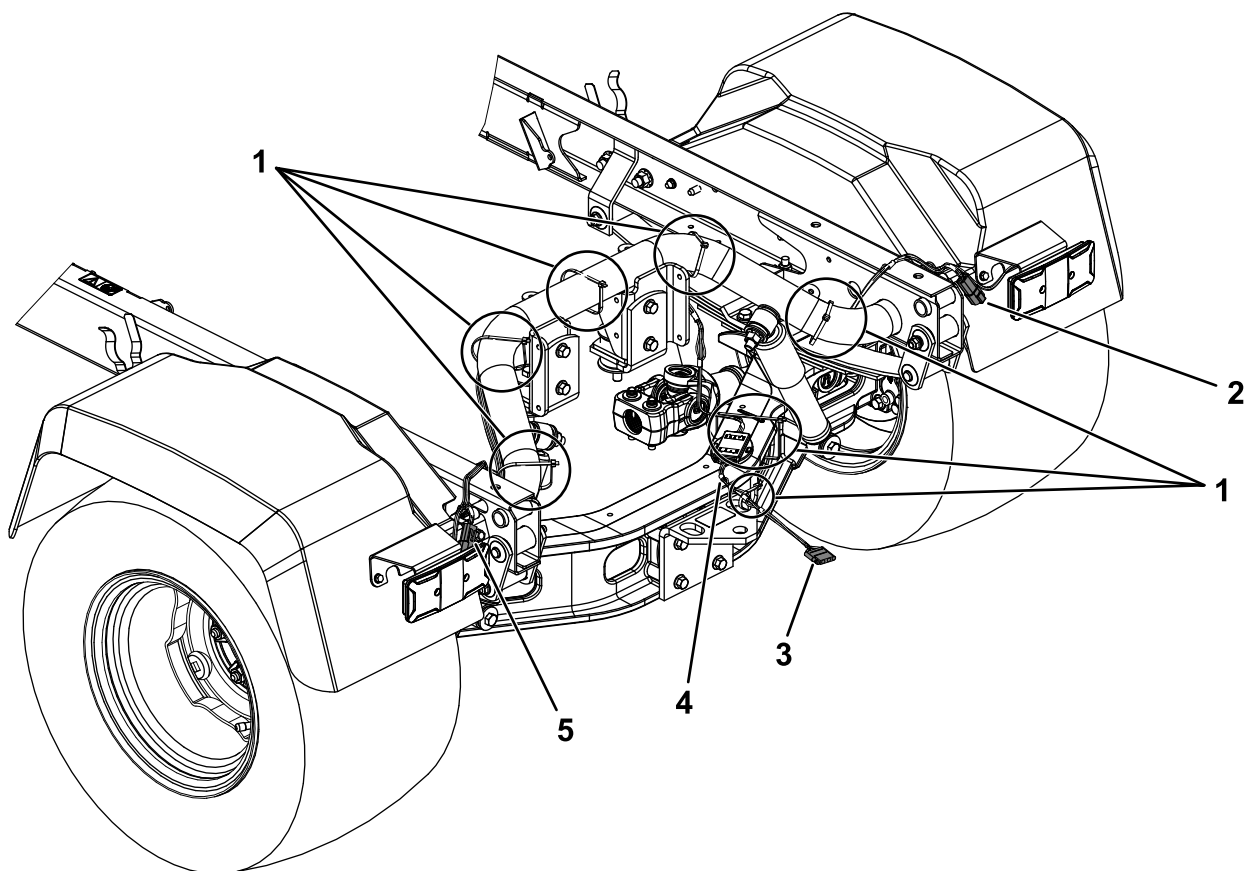

g433383

Figura 3

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Locaii colier de cablu (7) | 3. Conector lumină remorcă | 5. Conector cablaj stânga |
| 2. Conector cablaj dreapta | 4. Cablaj | |

Montarea cablajului pentru modelele UTX

1. Dirijai cablajul de la cârligul remorcii la tubul cadrului posterior.
2. Separai cele două părți ale cablajului, dirijându-le pe fiecare de-a lungul părții inferioare a tubului cadrului posterior până la deschiderile din inele laterale ale cadrului, aa cum se arată în [Figura 4](#)
3. Asigurați-vă că dirijai partea laterală a cablajului etichetată **left (Stânga)** spre ină laterală din stânga a mainii și partea etichetată **Right (Dreapta)** spre ină laterală din dreapta a mainii.
4. Localizai conectorii din inele laterale care conectează luminile de frână la cablajul principal al mainii și deconectați-i.
5. Conectați conectorii cablajului luminii remorcii de pe fiecare parte la conectorii cablajului principal și conectorii luminii de frână pe care i-ați deconectat la pasul 4.
6. Folosind cele 7 coliere de cablu, fixați cablajul luminii remorcii de tubul din spate și cablajul principal în locațiile prezentate în [Figura 4](#).

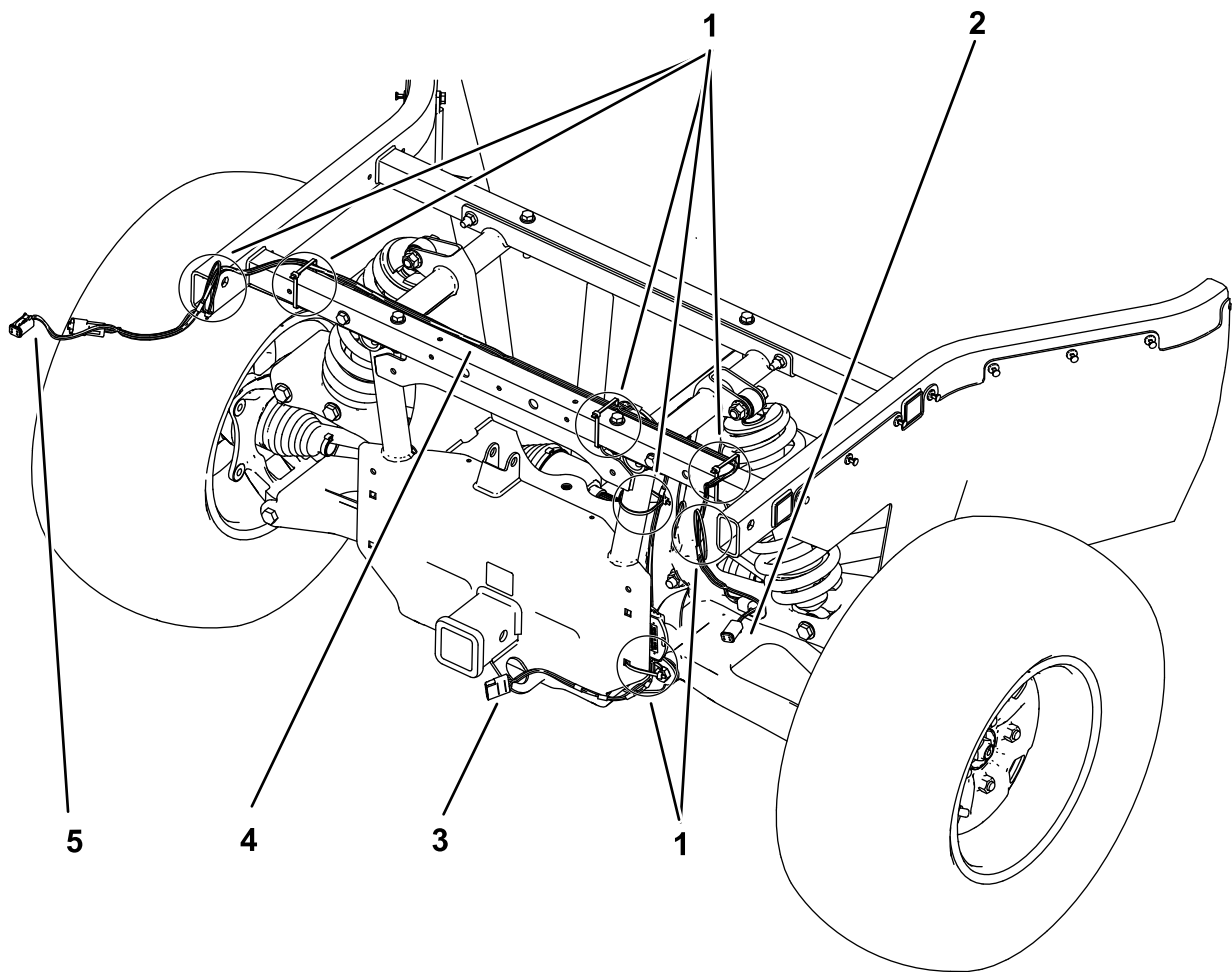


Figura 4

g528155

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Locaii colier de cablu (7) | 3. Conector lumină remorcă | 5. Conector cablaj stânga |
| 2. Conector cablaj dreapta | 4. Cablaj | |

Finalizarea montării

1. Conectai bateria; consultați *Manualul operatorului* mainii.
2. Pornii maina și testați luminile de frână apăsând pedala de frână.
3. Conectai o remorcă la maină și conectați conectorul luminii remorcii de pe maină la conectorul remorcii.
4. Testați luminile remorcii apăsând pedala de frână.
5. Îndepărtați suportul pentru platformă de la cilindru și introduceți-l în suporturile de pe spatele panoului ROPS.

Important: Nu încercați să coborâți platforma cu suportul de siguranță pentru platformă de pe cilindru.

Verificarea funcționării luminilor

Verificarea funcționării luminilor de frână

Apăsai pedala de frână; luminile de frână ar trebui să se aprindă.

Verificarea funcționării luminilor de semnalizare

Apăsai comutatorul de semnalizare spre stânga pentru a aprinde luminile de semnalizare stânga.

Apăsai comutatorul de semnalizare spre dreapta pentru a aprinde luminile de semnalizare dreapta.