



LED Römork Sinyal Kiti

Workman® UTX veya Seri Numarası 411600000 ve Workman® HDX Genel Hizmet Aracı sonrası

Model Numarası 147-2791

Montaj Talimatları

Montaj


Sökülü Parçalar

Bütün parçaların gönderildiğini doğrulamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Açıklama	Adet	Kullanım
Hiçbir parça gerekmiyor	–	Makineyi kurulum için hazırlayın.
Römork kablo demeti	1	Römork ışığı kablo demetini takın.
Kablo bağı	7	
Hiçbir parça gerekmiyor	–	Kurulumu tamamlayın.
Hiçbir parça gerekmiyor	–	Işık işlevlerini kontrol edin.

Makinenin Hazırlanması

1. Kasayı, kaldırma silindirleri tamamen açılana kadar yükseltin.
2. ROPS panelinin arka kısmındaki depolama braketlerinden kasa desteğini çıkartın (**Şekil 1**).

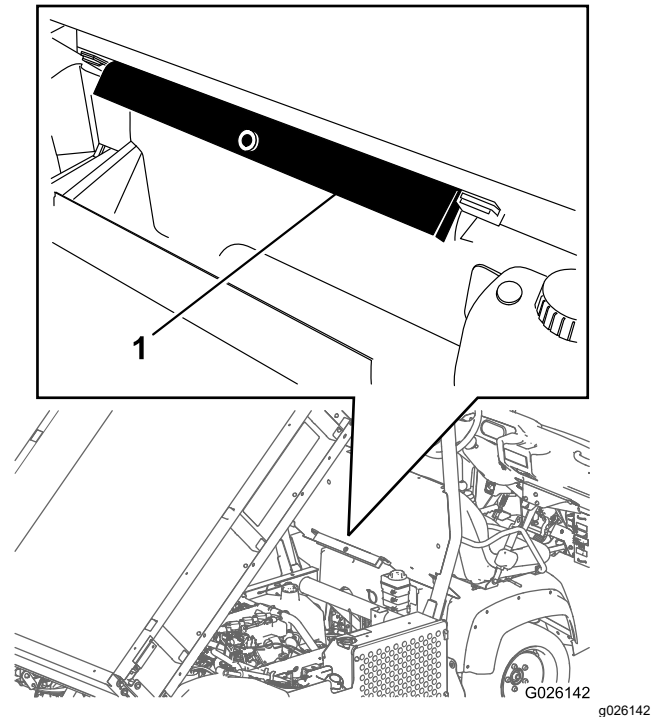


Şekil 1

- ## 1. Kasa desteği



3. Kasa desteğini silindir çubuğunun üzerine itin ve destek ucu tırnaklarının, silindir haznesi ucu ile silindir çubuğu ucuna temas etmesini sağlayın (Şekil 2).

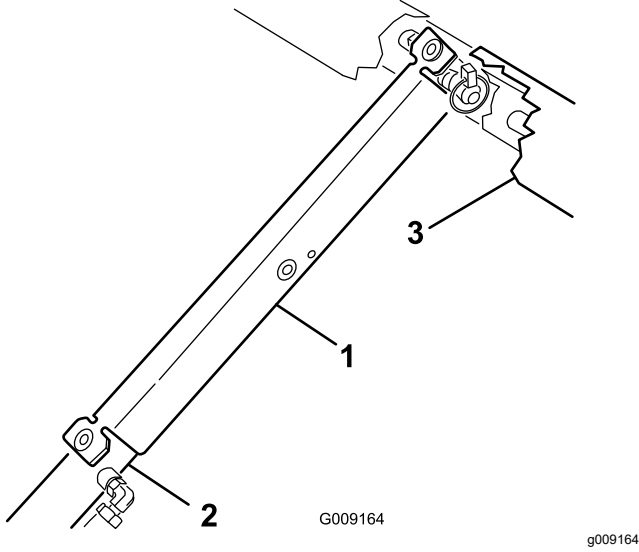

Şekil 2


1. Kasa desteği
2. Silindir haznesi
3. Kasa

4. Makineyi düz bir zemine park edin.
5. Park frenini etkinleştirin.
6. Makinenin motorunu kapatın ve anahtarını çıkarın.
7. Akü bağlantısını ayırın; makinenizin *Kullanma Kılavuzuna* bakın.

Römork Işığı Kablo Demetinin Takılması

HDX Modelleri için Kablo Demetinin Takılması

1. Kablo demetini, römork bağlama çatalından geçirerek arka şasi hortumuna bağlayın.
2. Demetin iki tarafını ayırın ve bunların her birini Şekil 3'te gösterildiği gibi arka şasi hortumunun alt kısmından geçirerek yan şasi raylarındaki açıklıklara döşeyin.
3. **Left** (Sol) etiketli demet tarafını sol makine yan rayına ve **Right** (Sağ) etiketli tarafı sağ makine yan rayına döşediğinizden emin olun.
4. Yan raylarda, fren ışıklarını ana makine kablo demetine bağlayan konnektörleri bulun ve bunların bağlantısını kesin.
5. Her bir taraftaki römork ışığı kablo demetindeki konnektörleri ana kablo demetine ve adım 4'te bağlantısını kestiğiniz fren ışığı konnektörlerine bağlayın.
6. 7 adet kablo bağını kullanarak römork ışığı kablo demetini Şekil 3'te gösterilen konumlardan arka hortuma sabitleyin.

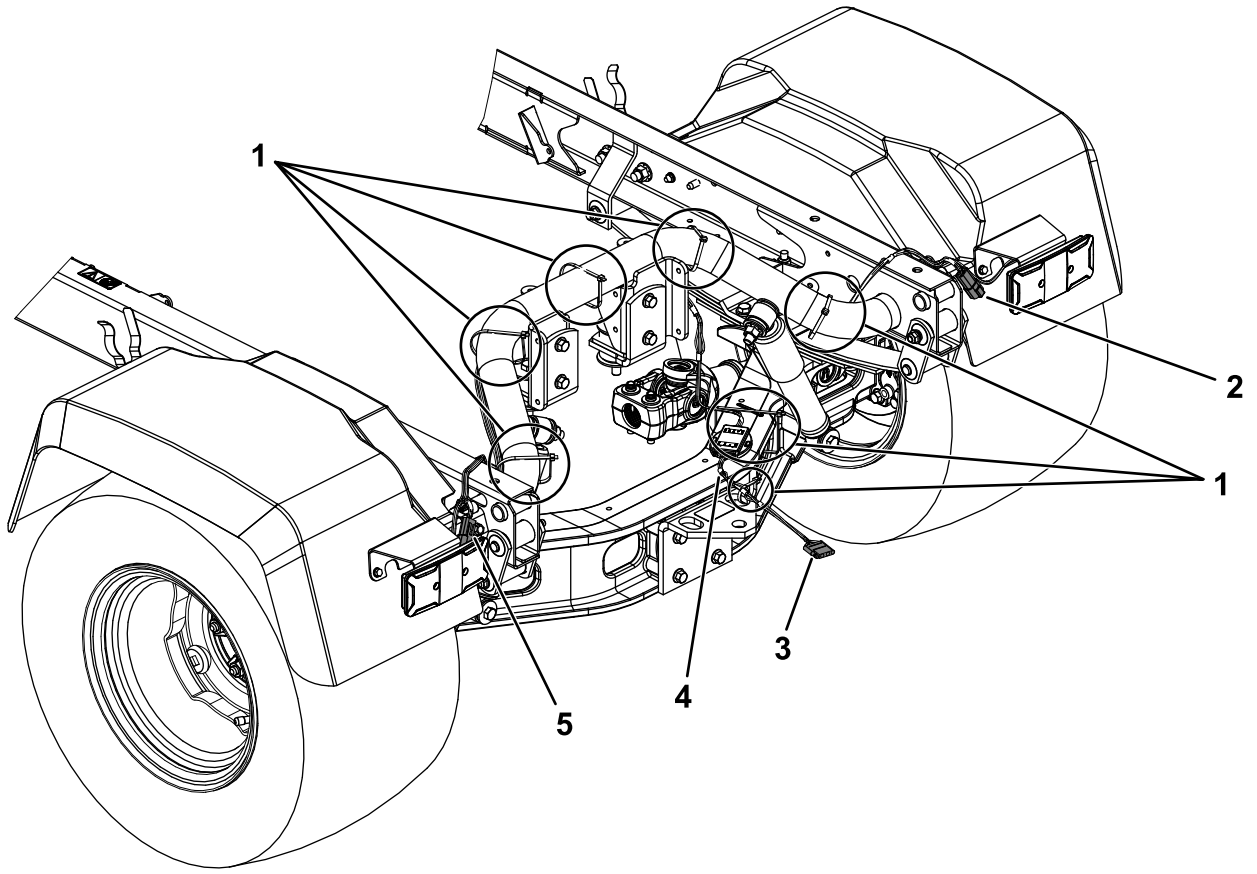


g433383

Şekil 3

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Kablo bağı konumları (7) | 3. Römork ışığı konektörü | 5. Sol demet konektörü |
| 2. Sağ demet konektörü | 4. Kablo demeti | |

UTX Modelleri için Kablo Demetinin Takılması

1. Kablo demetini, römork bağlama çatalından geçirerek arka şasi hortumuna bağlayın.
2. Demetin iki tarafını ayırın ve bunların her birini [Şekil 4](#) ile gösterildiği gibi arka şasi hortumunun alt kısmından geçirerek yan şasi raylarındaki açıklıklara döşeyin.
3. **Left** (Sol) etiketli demet tarafını sol makine yan rayına ve **Right** (Sağ) etiketli tarafı sağ makine yan rayına döşediğinizden emin olun.
4. Yan raylarda, fren ışıklarını ana makine kablo demetine bağlayan konektörleri bulun ve bunların bağlantısını kesin.
5. Her bir taraftaki römork ışığı kablo demetindeki konektörleri ana kablo demetine ve adım 4'te bağlantısını kestiğiniz fren ışığı konektörlerine bağlayın.
6. 7 kablo bağını kullanarak, römork ışığı kablo demetini [Şekil 4](#) ile gösterilen konumlardan arka boruya ve ana kablo demetine sabitleyin.

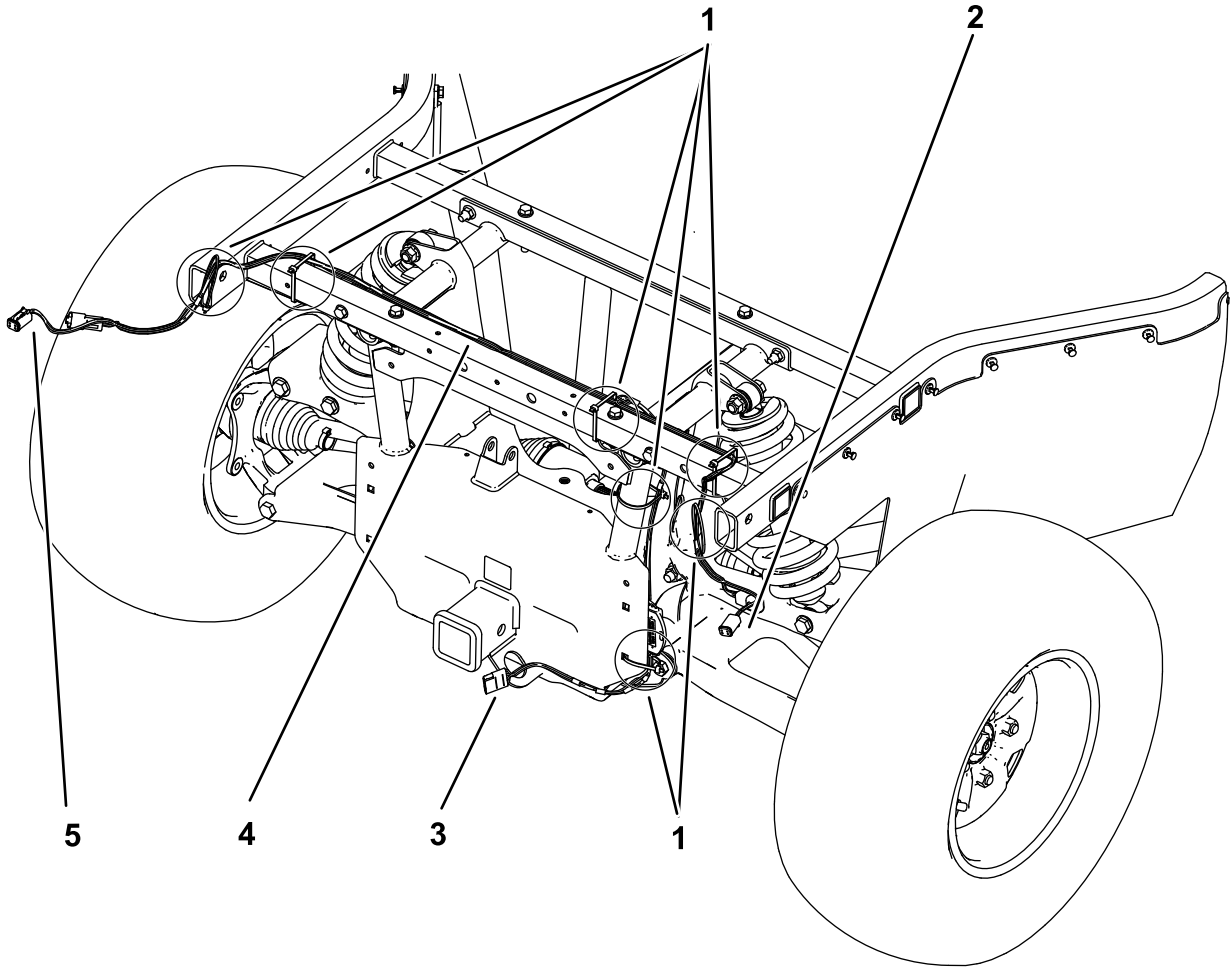

Şekil 4

g528155

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Kablo bağı konumları (7) | 3. Römork ışığı konektörü | 5. Sol demet konektörü |
| 2. Sağ demet konektörü | 4. Kablo demeti | |

Kurulumu Tamamlama

1. Aküyü bağlayın; makinenizin *Kullanma Kılavuzuna* bakın.
2. Makineyi çalıştırın ve fren pedalına basarak fren ışıklarını test edin.
3. Makineye bir römork bağlayın ve makinedeki römork ışığı konektörünü, römorkun üzerindeki konektöre bağlayın.
4. Fren pedalına basarak römork ışıklarını test edin.
5. Kasa desteğini silindirden çıkarın ve ROPS panelinin arka kısmındaki braketlerin içine yerleştirin.

Önemli: Kasa emniyet desteği silindirin üzerindeyken kasayı indirmeye çalışmayın.

Işık İşlevlerinin Kontrolü

Fren Işığı İşlevlerinin Kontrolü

Ayağınızla fren pedalına basın; fren ışıkları yanmalıdır.

Sinyal Işıkları İşlevlerinin Kontrolü

Sol sinyal ışığını yakmak için sinyal kolu anahtarını sola bastırın.

Sağ sinyal ışığını yakmak için sinyal kolu anahtarını sağa bastırın.