



Az első önbeálló kerék átdolgozása

Haven™ robotfűnyíró

Modellsz. 163-1940

Üzembeállítási utasítások

Üzembeállítás


Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
Nincs szükség alkatrésze	–	A gép előkészítése.
Nincs szükség alkatrésze	–	A burkolat eltávolítása.
Nincs szükség alkatrésze	–	A meglévő csapágyak eltávolítása.
Felső csapágytámasz	2	Szerelje fel a készletet.
Alsó csapágytámasz	2	
Csavar (5/16" × 2")	1	
Anyá	1	
Persely	2	
Alátét	4	
Önbeállókerék-egység	2	
Sasszeg	2	
Nincs szükség alkatrésze	–	A burkolat felszerelése.

A gép előkészítése

1. Nyomja meg a STOP gombot, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.
2. Fordítsa az oldalára a fűnyírót.
3. Állítsa a főkapcsolót Ki helyzetbe.

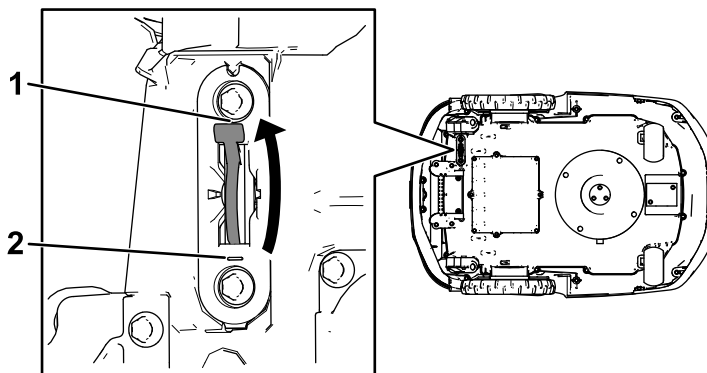

Ábra 1

g535280


1. Ki helyzet

2. BE helyzet



A burkolat eltávolítása

1. Emelje fel a burkolatgyűrű hátsó részét, majd a gyűrű körül haladva oldja ki a gyűrűt a burkolathoz rögzítő 6 kapcsol. Csúsztassa el hátrafelé a burkolatgyűrűt az eltávolításához.

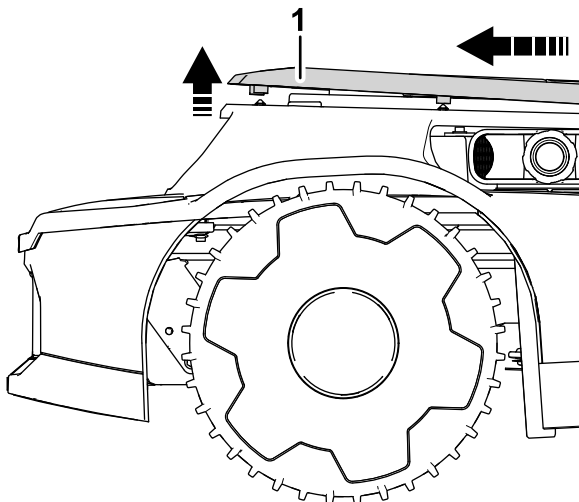


Ábra 2

g535690

1. Burkolatgyűrű

2. Távolítsa el a burkolatleszorító elemeket fedő gumielemeket. Őrizze meg őket, a későbbiekben szükség lesz rájuk.

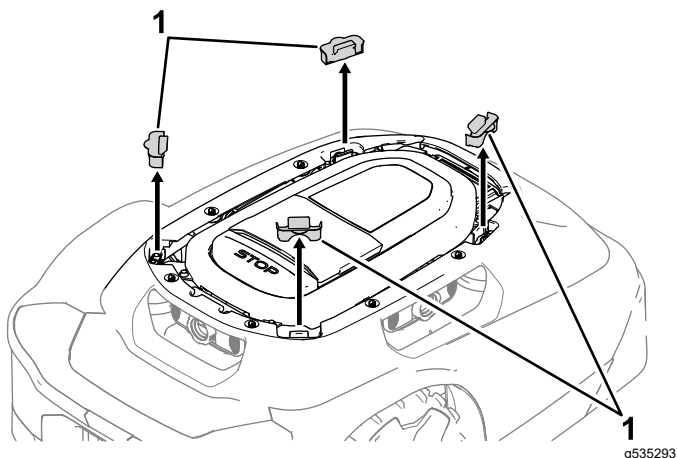


Ábra 3

g535293

1. Gumieleme

3. Távolítsa el a burkolatleszorító elemeket a burkolathoz rögzítő 8 csavart. Őrizze meg őket, a későbbiekben szükség lesz rájuk.

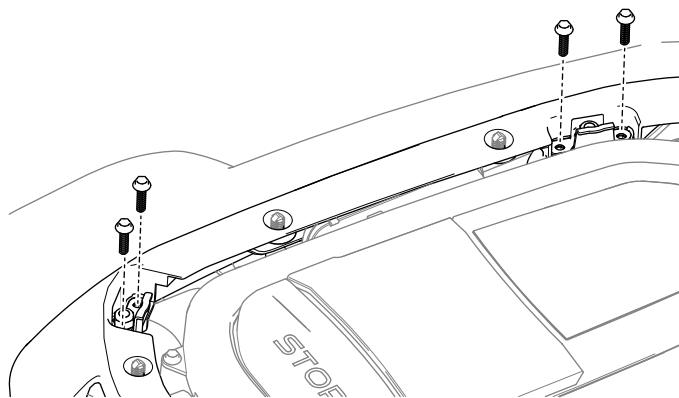


g535294

Ábra 4

A képen a gép bal oldala látható. Ismételje ezt meg a jobb oldalon.

4. A burkolatleszorító elemek füleit óvatosan nyomja befelé és lefelé az útból, hogy a burkolatot kioldja. Ismételje ezt meg mindegyik burkolatleszorító elemnél.

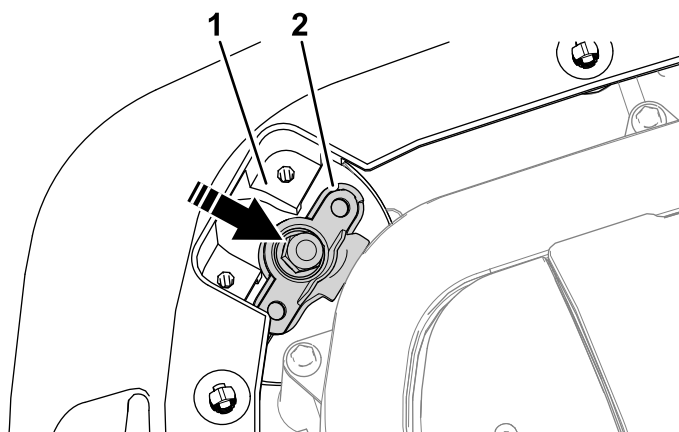


g535305

Ábra 5

1. Burkolat
2. Burkolatleszorító elem

5. Emelje fel és távolítsa el a burkolatot az alvázról. Tegye félre.

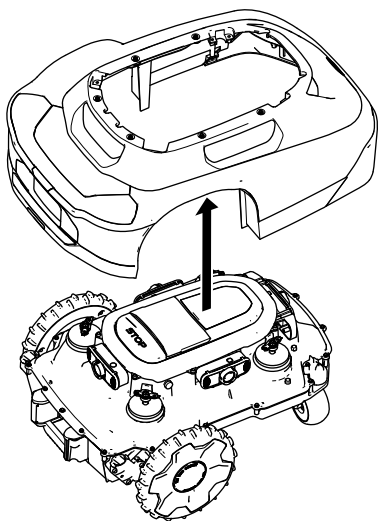


Ábra 6

g535306

3. Tisztítsa ki minden törmelék az önbeálló kerék üregéből.

A készlet felszerelése

1. Szerelje be az új felső csapágytámaszt az alváz bordáit és a csapágytámasz kivágásait összeigazítva. Nyomja be a kezével.

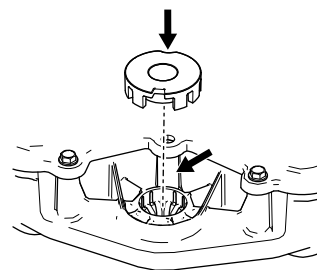


Ábra 8

g535308

A meglévő csapágyak eltávolítása

1. Távolítsa el az önbeálló kerék villája fölötti csavart és burkolatot.

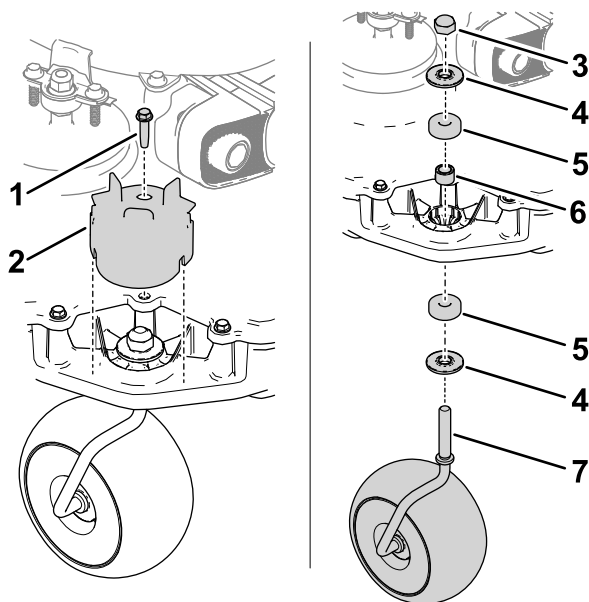

Ábra 7


g535419

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Csavar | 5. Csapágy |
| 2. Burkolat | 6. Távtartó |
| 3. Önbiztosító anyá | 7. Önbeálló villa |
| 4. Alátét | |

2. Távolítsa el az önbeálló kerék villáját az alvázhhoz rögzítő önbiztosító anyát, valamint az alátéteket, az alvázhhoz rögzített csapágyakat és a távtartót.

Az önbeálló kerék villáját ki kell tudni csúsztatni.

2. Illessze be alulról az új alsó csapágytámaszt.

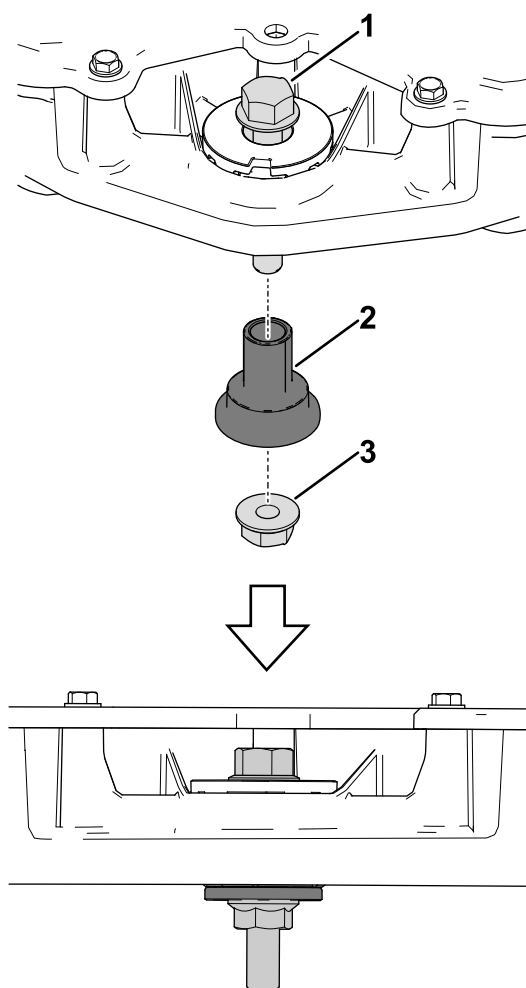

Ábra 9

g535421


- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Csavar (5/16" × 2") | 3. Anya |
| 2. Alsó csapágytámasz | |

3. Húzza be az alsó csapágytámaszt a felső csapágytámaszba és az alvázba a mellékelt csavar (5/16" x 2") és anya segítségével, szorosra meghúzva a kötőelemeket.

Az alsó csapágytámasz felső felületének egy szintben kell lennie a felső csapágytámasz tartófelületével.

4. Távolítsa el az anyát és a csavart.
5. Nyomja be a 2 műanyag perselyt a csapágytámaszokba kézzel vagy az anya és a csavar segítségével annyira, hogy teljesen felüljenek.

Fontos: Ügyeljen a csapágytámaszok peremének és belső felületének az épségére.

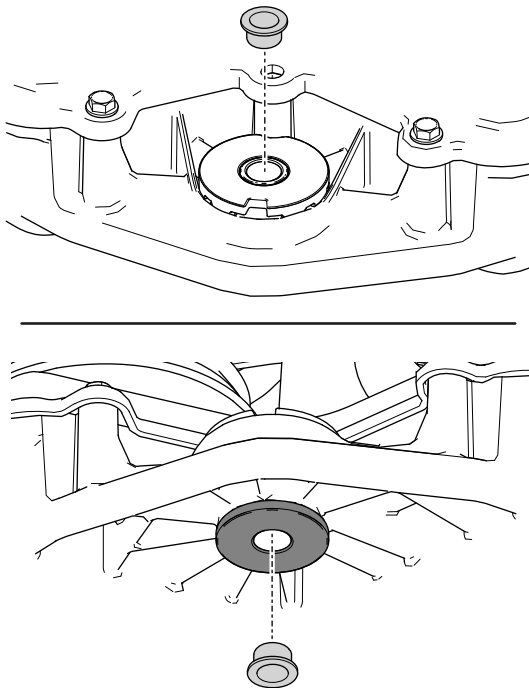


Ábra 10

A műanyag perselyek beszerelése

g535422

6. Tegyen alátétet az önbeálló kerék villájának a vállára.

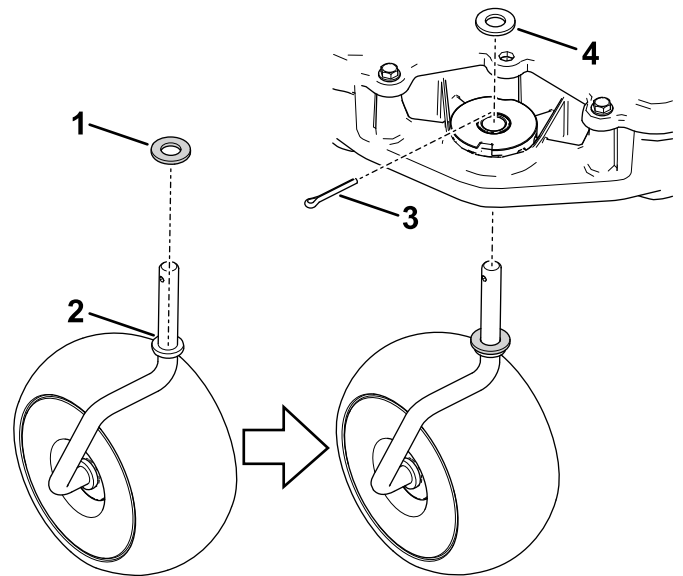

Ábra 11

g535443

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Alátét | 3. Sasszeg |
| 2. Önbeálló kerék villájának válla | 4. Alátét |

7. Csúsztassa be az önbeálló kerék villáját alulról a csapágytámaszokba.
8. Tegyen fel egy további alátétet felül a villára, majd szerelje be a sasszeget, a lábait pedig fogó segítségével hajlítsa a villa köré.
9. Ellenőrizze, hogy az önbeálló kerék villája szabadon körbeforog-e.
10. Ismételje meg az eljárást a másik önbeálló kerékkel.

A burkolat felszerelése

1. Szerelje fel a burkolatot az alvázra.
2. Nyomja be és fel a burkolatleszorító elem füleit, rá a burkolat rögzítőfelületére.
3. Szerelje be a korábban eltávolított 8 csavart (lásd 3. lépés, [A burkolat eltávolítása \(oldal 2\)](#)), és húzza meg őket.
4. Szerelje vissza a korábban eltávolított 4 gumielemet (lásd 2. lépés, [A burkolat eltávolítása \(oldal 2\)](#)).
5. Szerelje vissza a burkolatgyűrűt úgy, hogy a kapcsok fejét az első burkolatperem alá csúsztatja, majd a burkolatgyűrű kerülete mentén lenyomja, hogy körben a kapcsokat a burkolathoz rögzítse.
6. Állítsa a főkapcsolót BE helyzetbe. Térjen vissza a normál használatához.