



Obrada prednjeg točkića

Haven™ robotska kosilica

Број модела 163-1940

Form No. 3473-382 Rev A

Упутства за инсталирање

Инсталирање


Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Опис	Кол.	Употреба
Делови нису потребни	—	Priprema mašine.
Делови нису потребни	—	Uklanjanje obloge.
Делови нису потребни	—	Uklanjanje postojećih ležajeva.
Gornji nosač ležaja	2	Montiranje kompleta.
Donji nosač ležaja	2	
Zavrtanj (5/16 x 2")	1	
Navrtka	1	
Vodnica	2	
Podloška	4	
Sklop točkića	2	
Opružni osigurač	2	
Делови нису потребни	—	Montiranje obloge.

Priprema mašine

1. Pritisnite dugme STOP i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.
2. Okrenite kosilicu na bok.
3. Okrenite glavni prekidač u ISKLJUČEN položaj.

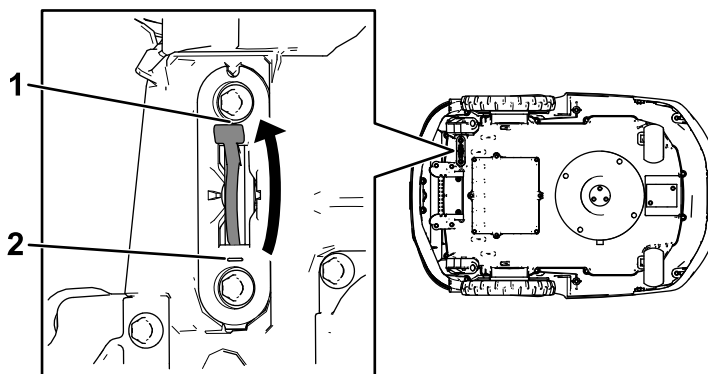

Слика 1

g535280


1. ISKLJUČEN položaj

2. UKLJUČEN položaj



Uklanjanje obloge

1. Podignite zadnji deo prstena obloge i pratite prsten da biste otpustili 6 kopči koje pričvršćuju prsten za oblogu. Prevucite prsten obloge unazad da biste je uklonili.

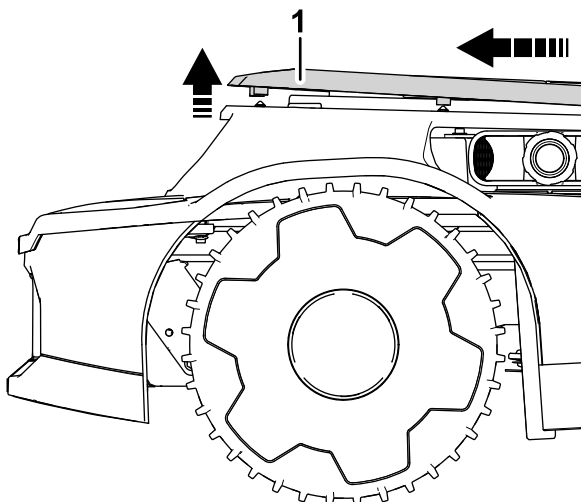


Слика 2

g535690

1. Prsten obloge

2. Uklonite gumene navlake koje prekrivaju nosače obloge.

Sačuvajte za kasniju instalaciju.

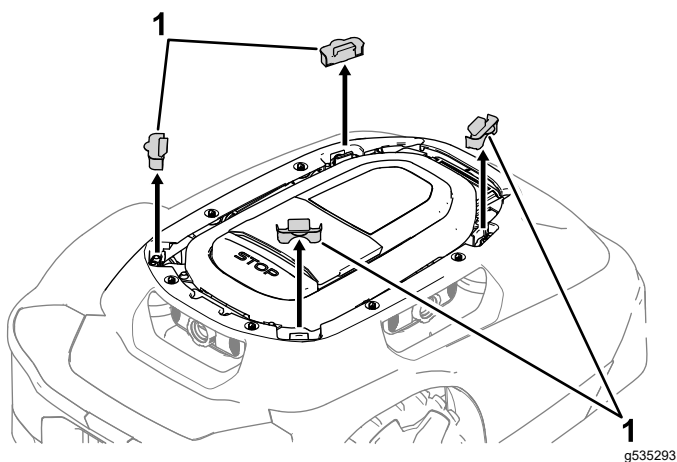


Слика 3

g535293

1. Gumene navlake

3. Uklonite 8 zavrtnjeva koji pričvršćuju nosače za oblogu.

Sačuvajte za kasniju instalaciju.

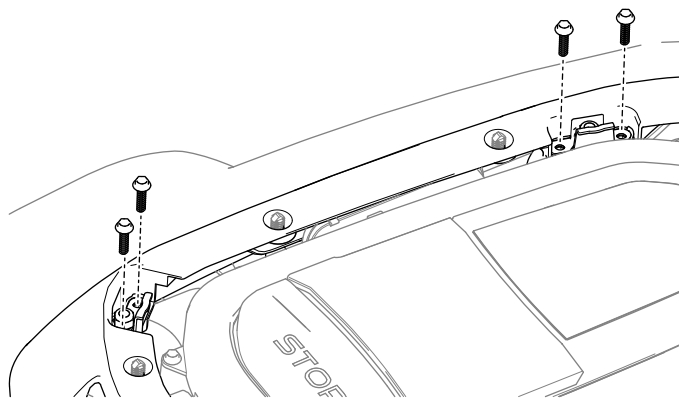


g535294

Слика 4

Prikazana je leva strana mašine. Ponovite na desnoj strani.

4. Pažljivo gurnite jezičke nosača obloge ka unutra i nadole da biste oslobodili oblogu. Ponovite za svaki nosač obloge.

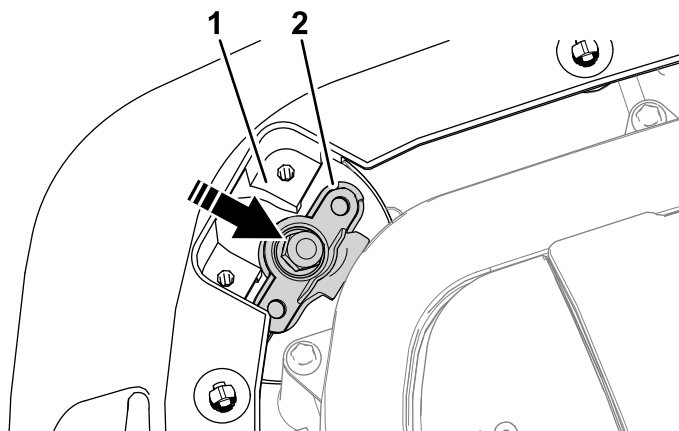


g535305

Слика 5

1. Obloge
2. Nosač obloge

5. Podignite oblogu i odvojite je od šasije. Odložite po strani.

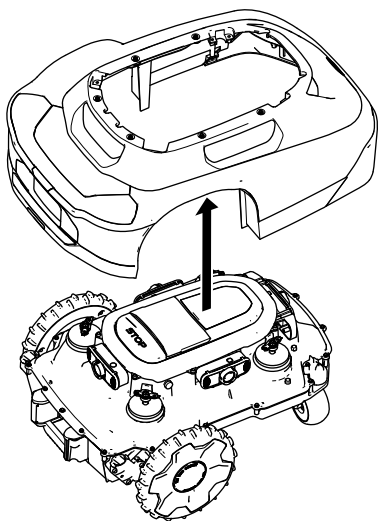


Слика 6

g535306

3. Očistite ostatke prljavštine u otvoru točkića.

Montiranje kompleta

1. Montirajte zamenski gornji nosač ležaja poravnavajući rebra šasije i pomoćne izreze na nosaču ležaja. Pritisnite rukom.

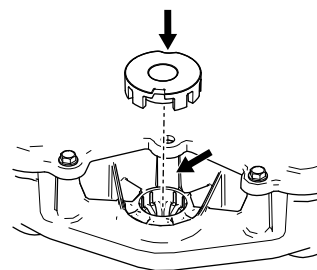


Слика 8

g535308

Uklanjanje postojećih ležajeva

1. Uklonite zavrtanj i poklopac koji se nalaze iznad vile točkića.

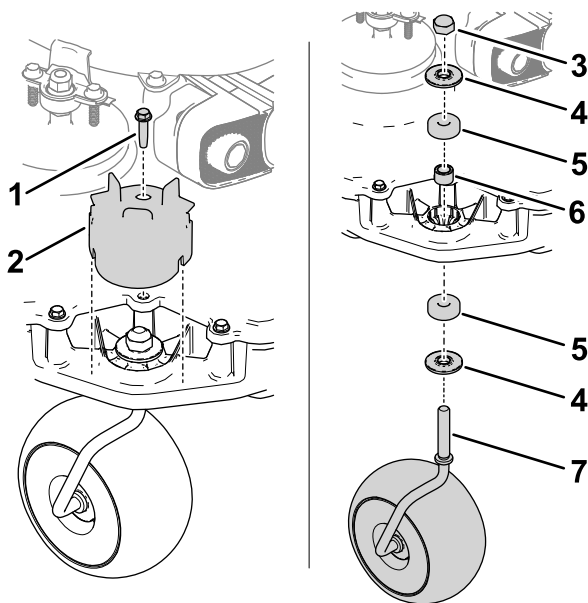

Слика 7


g535419

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Zavrtanj | 5. Ležaj |
| 2. Poklopac | 6. Odstojnik |
| 3. Kontranavrtka | 7. Vile točkića |
| 4. Podloška | |

2. Uklonite navrtku koja pričvršćuje vile točkića za šasiju, kao i podloške, ležajeve i odстойnik pričvršćene za šasiju.

Vile točkića treba da iskliznu.

2. Umetnite zamenski donji nosač ležaja odozdo.

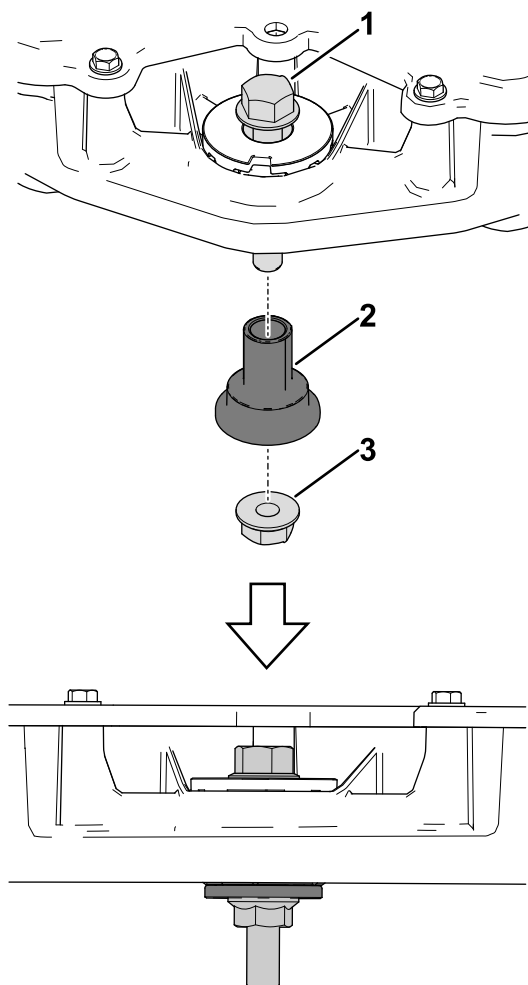

Слика 9

g535421


- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Zavrtanj (5/16 x 2") | 3. Navrtka |
| 2. Donji nosač ležaja | |

3. Pomoću isporučenog zavrtnja (5/16 x 2") i navrtke, pritegnite donji nosač ležaja u gornji nosač ležaja i šasiju dok ne nalegne do kraja.

Gornji deo donjeg nosača ležaja treba da bude u ravni sa površinom gornjeg nosača ležaja.

4. Uklonite navrtku i zavrtnj.
5. Rukom pritisnite 2 plastične čaure u nosače ležaja ili pomoću navrtke i zavrtnja dok ne nalegnu do kraja.

Важно: Vodite računa da ne oštetite prirubnicu ili unutrašnji prečnik nosača ležaja.

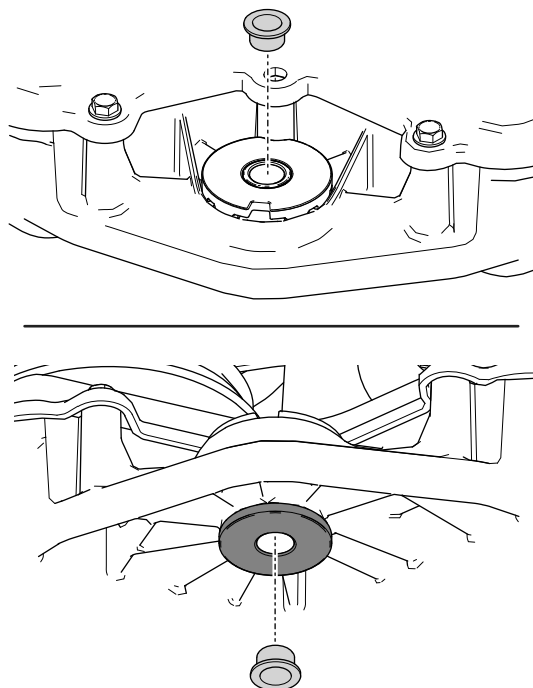


Слика 10

Montiranje plastičnih čaura

g535422

6. Dodajte podlošku na oslonac vila točkića.

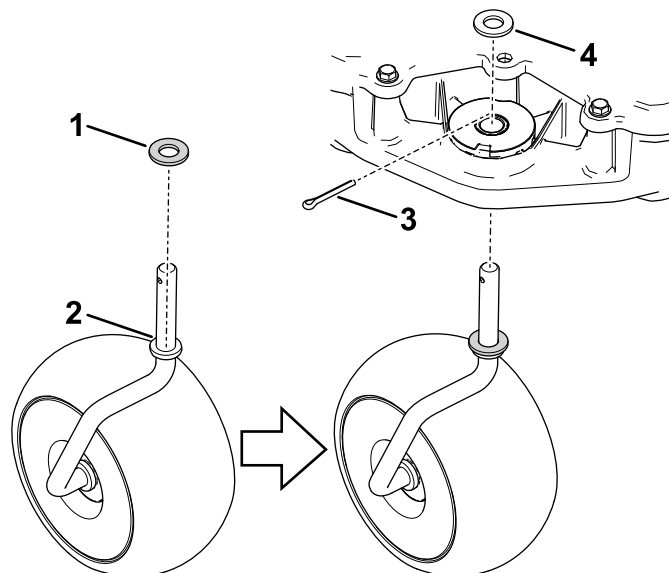

g535443

Слика 11

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Podloška | 3. Opružni osigurač |
| 2. Oslonac vila točkića | 4. Podloška |

7. Navucite vile točkića u nosače ležajeva preko donje strane šasije.
8. Postavite dodatnu podlošku preko vila i postavite opružni osigurač, savijajući kleštima krake oko vila.
9. Proverite da li se točkić slobodno okreće.
10. Ponovite postupak za ostale točkiće.

Montiranje obloge

1. Montirajte oblogu preko šasije.
2. Povucite jezičke nosača ka unutra i nagore preko površine za montiranje obloge.
3. Montirajte i pritegnite 8 zavrtnjeva koje ste prethodno uklonili u koraku 3 u [Uklanjanje obloge \(страна 2\)](#).
4. Montirajte 4 gumene navlake koje ste prethodno uklonili u koraku u 2 u [Uklanjanje obloge \(страна 2\)](#).
5. Ponovo sastavite prsten obloge postavljajući kopče ispod prednje ivice obloge i zatim pritisnite nadole duž ivice prstena obloge da biste pričvrstili ostale kopče za oblogu.
6. Okrenite glavni prekidač u UKLJUČEN položaj. Vratite u normalan režim rada.