



Komplet kaveza za loptice

Komunalno vozilo Workman® GTX

Број модела 07161—Серијски број 400000000 и више

Упутства за инсталирање

Важно: Не можете да користите нити да инсталирате комплект штитника четки (model 07145) са овим комплектом.

Напомена: Утврдите леву и десну страну машине из уобичајеног положаја оператора.

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu za instalaciju.
2	Делови нису потребни	–	Uklanjanje sklopa sedišta, rukohvata, bočnih ploča i gumenih poklopaca.
3	Podni nosač Zavrtnji sa prirubnicom (5/16 x 1") Kontranavrtka sa prirubnicom (5/16")	2 20 20	Montiranje podnih nosača.
4	Levi nosač sistema za zaštitu od prevrtanja Desni nosač sistema za zaštitu od prevrtanja Zavrtnj sa prirubnicom (1/2 x 3") Ravna podloška (1/2") Kontranavrtka (1/2") Zaštitni ram Zavrtnj sa prirubnicom (1/2 x 3 1/2") Kontranavrtka (1/2") Vezica Plastična zakivka	1 1 6 10 6 1 4 4 2 4	Montiranje sklopa sistema za zaštitu od prevrtanja.
5	Sigurnosni pojas Brava sedišta Zavrtnj sa šestougaonom glavom (7/16 x 1") Ravna podloška (7/16") Kontranavrtka (7/16")	2 2 4 8 4	Montiranje bočnih tabli, rukohvata i sigurnosnih pojaseva.



Поступак	Опис	Кол.	Употреба
6	Leva potpora vetrobrana Desna potpora vetrobrana Prednja potpora Potpora zadnje nastrešnice Levi prednji nosač za montiranje Desni prednji nosač za montiranje Levi zadnji nosač za montiranje Desni zadnji nosač za montiranje Levi zadnji ugaoni podupirač Desni zadnji ugaoni podupirač Levi prednji ugaoni podupirač Desni prednji ugaoni podupirač Prednja ukrštena veza Cev ukrštene veze Navrtka sa prirubnicom (5/16") Navrtka (1/4") Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (1/4 x 1 1/2") Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1 3/4") Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (5/16 x 1") Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4") Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1")	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30 2 2 16 2 6 4	Montiranje produžetka sistema za zaštitu od prevrtanja.
7	Делови нису потребни	—	Montiranje sklopa sedišta.
8	Sklop desnih vrata Sklop levih vrata Veza vrata Šarka desnih vrata Šarka levih vrata Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4") Zavrtanj sa osloncem (5/16 x 1/2") Odstojnik Navrtka sa prirubnicom (5/16")	1 1 2 2 2 4 4 4 8	Montiranje vrata.
9	Делови нису потребни	—	Uklanjanje haube i branika.
10	Štitnik prednjeg svetla Zavrtanj sa prirubnicom (5/16 x 5/8")	2 4	Montiranje štitnika prednjih svetala.
11	Nosač sakupljača loptica Donji nosač Zavrtanj sa prirubnicom (3/8 x 1") Kontranavrtka sa prirubnicom (3/8")	1 1 14 14	Montiranje nosača sakupljača loptica.
12	Делови нису потребни	—	Montiranje branika i haube.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
13	Vetrobran	1	Montiranje vetrobrana.
	Zavrtanj sa osloncem (5/16 x 1¼")	8	
	Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (¼ x 1½")	5	
	Gumena čaura	16	
	Rezervna podloška	8	
	Sklop potpore vetrobrana	1	
	Nosač vetrobrana	1	
	Navrtka (5/16")	8	
	Navrtka (¼")	5	
14	Čivija reze	2	Montiranje čivije reze.
	Noseća podloška	4	
	Štitnik čivija	2	
	Sigurnosna navrtka	2	
15	Štitnik od sunca	1	Montiranje nadstrešnice.
	Kopča	2	
	Zaptivna podloška	4	
	Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (¼ x 1")	4	
	Frikciona podloška	2	
	Plastična podloška	4	
	Prirubnička čaura	2	
16	Делови нису потребни	–	Završavanje instalacije.


1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Zaustavite motor i uklonite ključ.

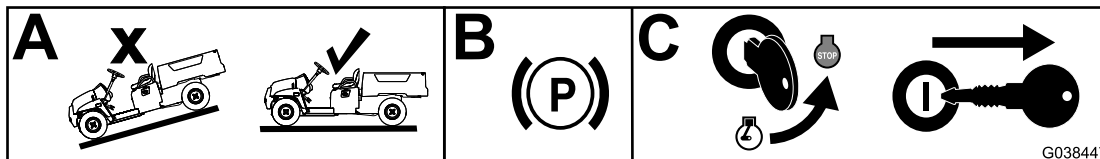

Слика 1

g038447


2

Uklanjanje sklopa sedišta, rukohvata, bočnih ploča i gumenih poklopaca

Делови нису потребни

Uklanjanje sklopa sedišta

1. Gurnite sklop sedišta unapred u podignut položaj.
2. Prevucite sklop sedišta u stranu da ga izvučete iz osovina i podignite sklop sedišta naviše (Слика 2).

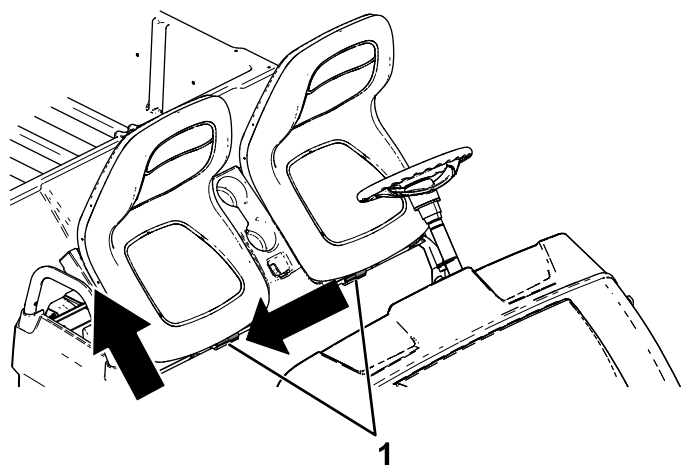


Слика 2

1. Osovinice

Uklanjanje rukohvata


Uklonite 3 zavrtnja sa prirubnicom (5/16 x 3/4") i 3 navrtke sa prirubnicom (5/16") koji drže desni i levi rukohvat; uklonite rukohvate (Слика 3 i Слика 4).

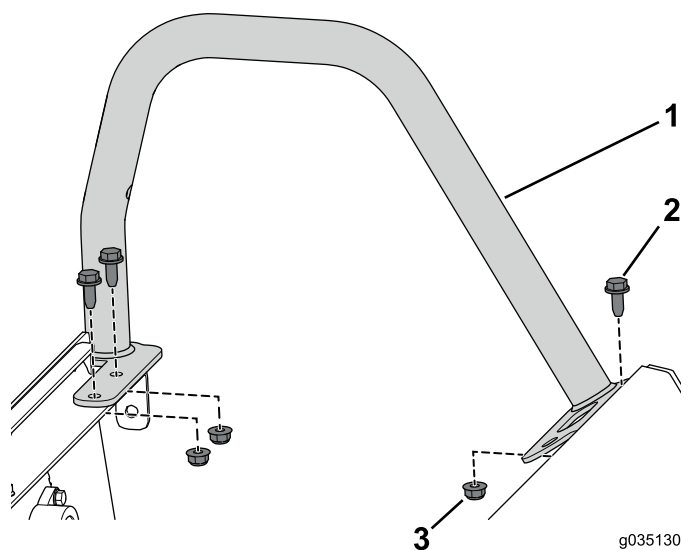

Слика 3

Prikazan je levi rukohvat

1. Levi rukohvat
2. Zavrtnj sa prirubnicom (5/16 x 3/4")
3. Navrtka sa prirubnicom (5/16")

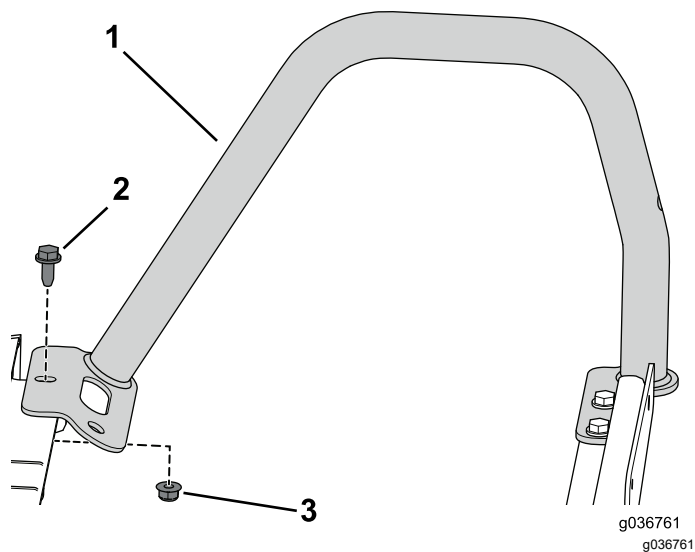

Слика 4

Prikazan je desni rukohvat

1. Desni rukohvat
2. Zavrtnj sa prirubnicom (5/16 x 3/4")
3. Navrtka sa prirubnicom (5/16")


Uklanjanje bočnih tabli

Za električne mašine

1. Isključite akumulator; pogledajte *Uputstvo za operatera* za mašinu.

Напомена: Pravilno pratite proceduru za isključivanje akumulatora. Isključite glavni negativni kabl akumulatora (crni), a zatim glavni pozitivni kabl akumulatora (crveni).

2. Uklonite punjač i kabl punjača iz nosača punjača (Слика 5).

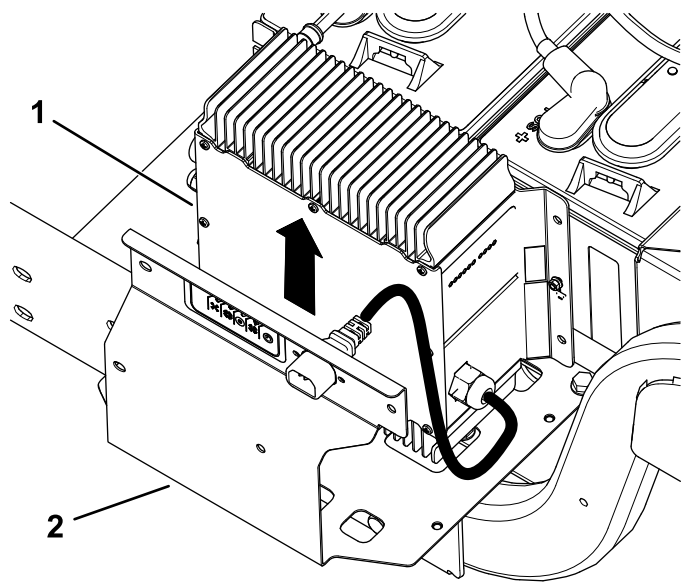


Слика 5

Prikazana je leva strana

1. Punjač
2. Nosač punjača

3. Uklonite 4 Torx zavrtnja (M6,0 x 22 mm) koji fiksiraju nosač punjača na levu bočnu tablu (Слика 6).

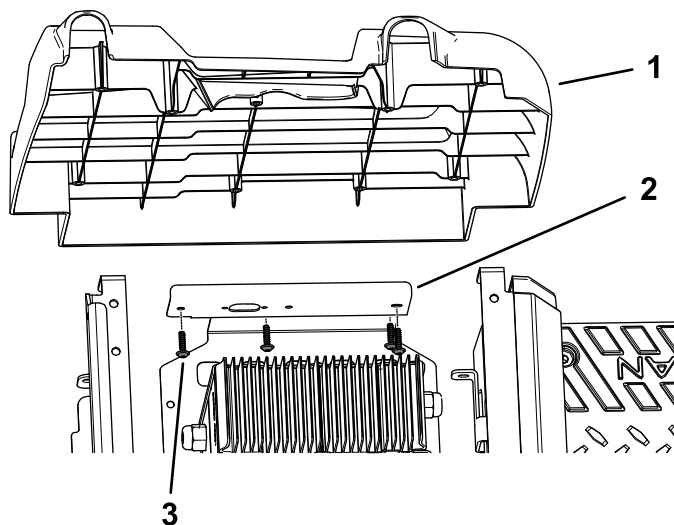


Слика 6

Prikazana je leva strana (prikaz odozgo)

1. Leva bočna tabla
2. Nosač punjača
3. Torx zavrtnj (M6,0 x 22 mm)

4. Uklonite 4 Torx zavrtnja (M6,0 x 22 mm) sa leve bočne table i uklonite je (Слика 7).

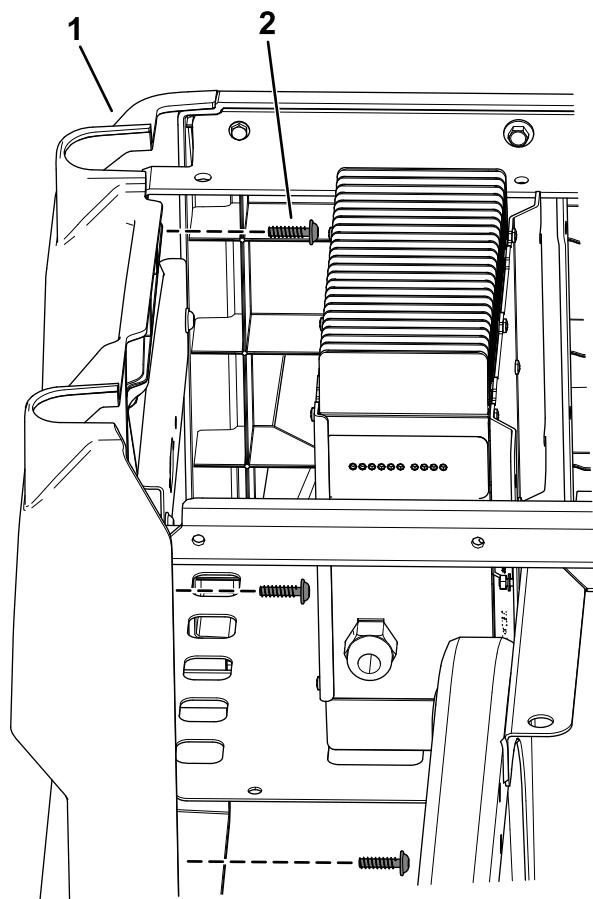

g193100

Слика 7

Prikazana je leva strana

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Leva bočna tabla | 2. Torx zavrtnj (M6,0 x 22 mm) |
|---------------------|--------------------------------|

5. Ponovite korak 4 na desnoj strani.

Uklanjanje bočnih tabli

Za benzinske mašine


1. Otkaçite cev za ventilaciju i cev za gorivo sa rezervoara (Слика 8).

▲ ОПАСНОСТ

U određenim uslovima, gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

- Praznite gorivo iz rezervoara kada je motor hladan. Radite to napolju i na otvorenom prostoru. Obrišite gorivo koje se prospe.
- Nikada nemojte pušiti prilikom rukovanja gorivom, i udaljite se od otvorenog plamena i mesta gde varnica može da zapali isparenja od goriva.

2. Uklonite 2 zavrtnja koji fiksiraju držač na levu bočnu tablu i uklonite držač (Слика 8).
3. Uklonite zavrtnj sa priрубnicom koji fiksira rezervoar za gorivo na ležište rezervoara i uklonite rezervoar za gorivo (Слика 8).

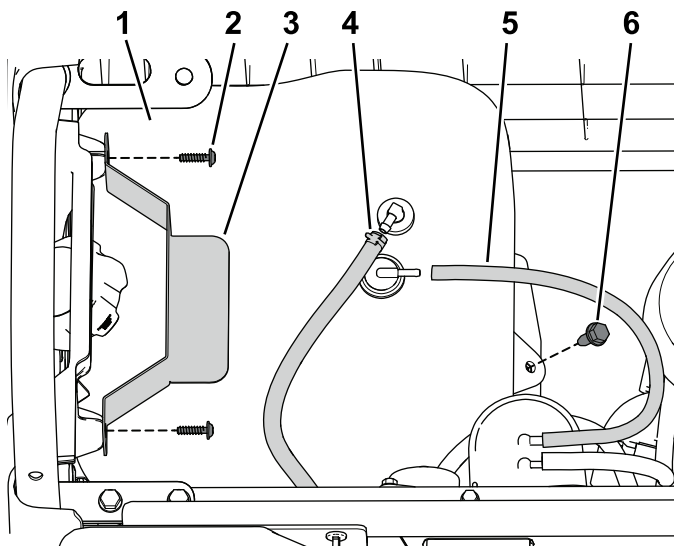

g033946


g033946

Слика 8

Prikazana je leva strana (prikaz odozgo)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Rezervoar za gorivo | 4. Cev za gorivo |
| 2. Vijak | 5. Crevo za ventilaciju |
| 3. Držač | 6. Zavrtnj sa priрубnicom |

4. Uklonite 6 Torx zavrtnja (M6,0 x 22 mm) sa leve bočne table i uklonite bočnu tablu (Слика 9).

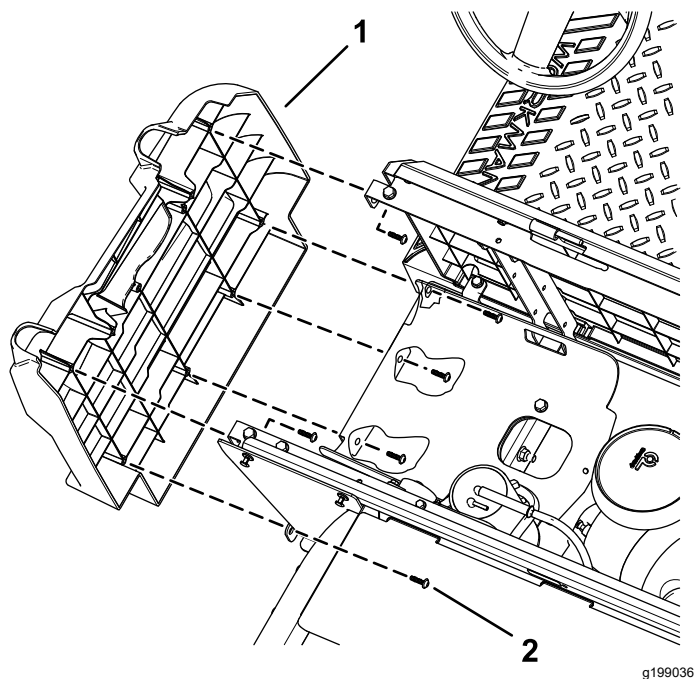


Слика 9

Prikazana je leva strana (prikaz odozgo)

1. Bočni panel
2. Torx zavrtnj (M6,0 x 22 mm)

5. Isključite negativni kabl akumulatora (-) sa akumulatora, a zatim pozitivni (+) kabl akumulatora, kao što je prikazano na Слика 10.

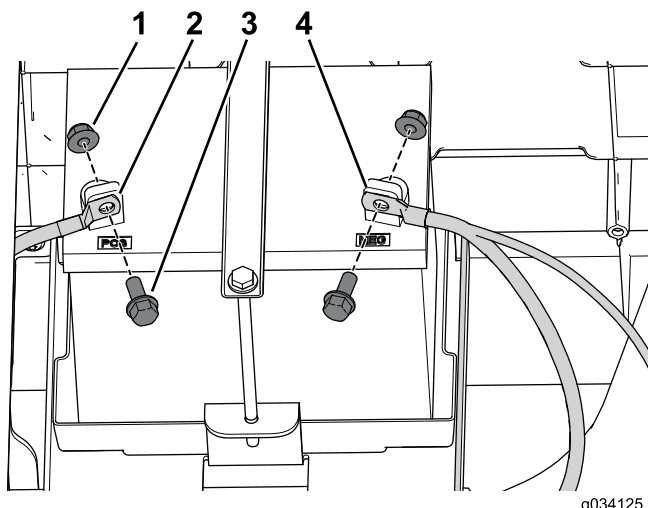


Слика 10

Prikazana je desna strana (prikaz odozgo)

1. Navrtka
2. Pozitivni (+) kabl akumulatora
3. Zavrtnj
4. Negativni (-) kabl akumulatora

6. Uklonite 2 zavrtnja sa priрубnicom (5/16 x 3/4") koji fiksiraju ležište baterije na ram i 4 Torx zavrtnja (M6,0 x 22 mm) koji fiksiraju desnu bočnu tablu, a zatim uklonite desnu bočnu tablu (Слика 11).

Напомена: Akumulator se odvaja sa desnom bočnom tablom, kao što je prikazano na Слика 11.

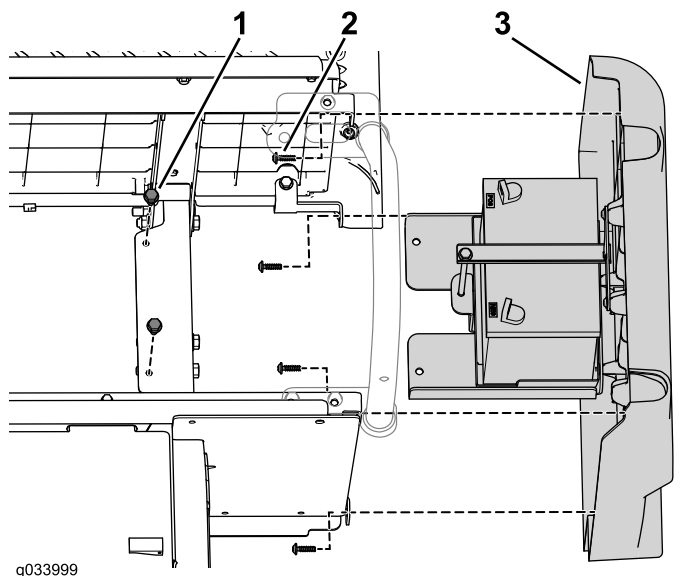


Слика 11

Prikazana je desna strana (prikaz odozgo)


1. Zavrtnj sa priрубnicom (5/16 x 3/4")
2. Torx zavrtnj (M6,0 x 22 mm)
3. Desna bočna tabla

Uklanjanje gumenih poklopcsa

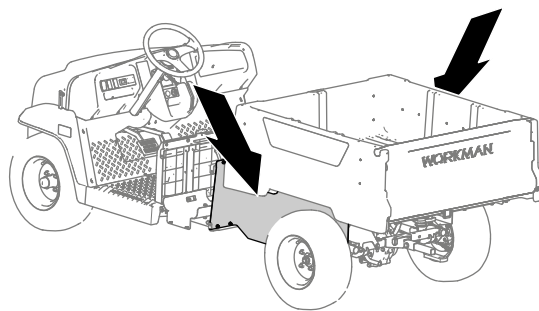

Слика 12


Uklonite 10 plastičnih zakivki i vezicu za kablove sa svakog gumenog poklopca i uklonite gumene poklopce (Слика 13).

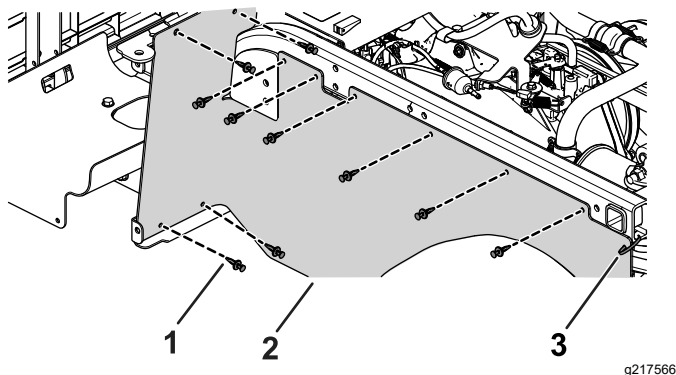

Слика 13

Prikazana je leva strana

1. Plastična zakivka (10)
2. Gumeni poklopac
3. Vezica

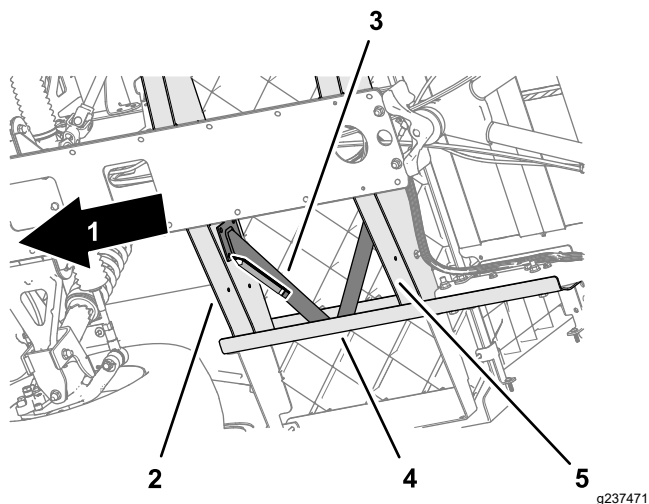


Слика 15

Označavanje prednjeg podnog kanala

1. Prednja strana mašine
2. Prednji podni kanal
3. Podni nosač
4. Kanal na bočnom ramu
5. Zadnji podni kanal

2. Zakačite podni nosač za kanal na bočnom ramu i podne kanale.
3. Upotrebite podni nosač kao šablon i označite lokacije rupa na kanalu na bočnom ramu i podnim kanalima (Слика 15, Слика 16 i Слика 17).

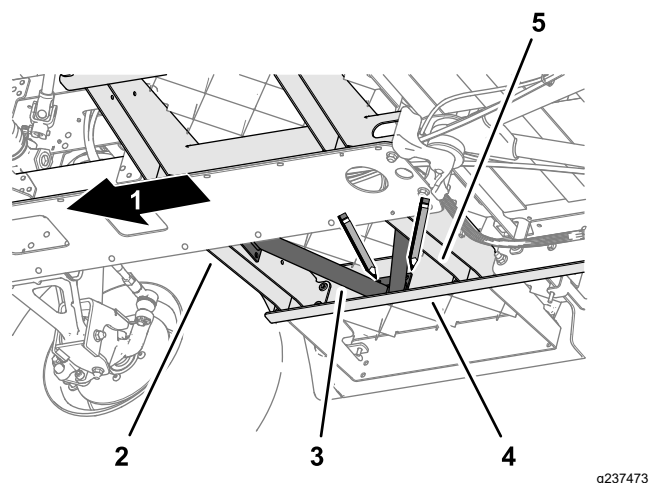

Слика 16

Označavanje kanala na bočnom ramu

1. Prednja strana mašine
2. Prednji podni kanal
3. Podni nosač
4. Kanal na bočnom ramu
5. Zadnji podni kanal


3

Montiranje podnih nosača

Делови потребни за овај поступак:


2	Podni nosač
20	Zavrtnji sa prirubnicom (5/16 x 1")
20	Kontranavrtka sa prirubnicom (5/16")

Bušenje kanala na ramu

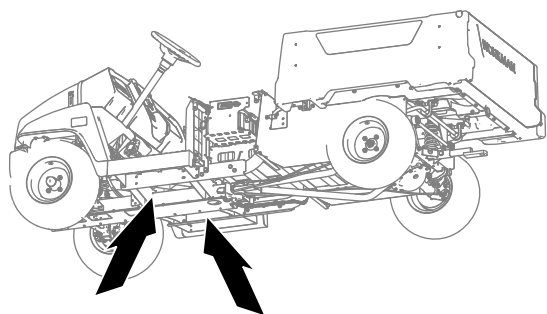

Слика 14

1. Poravnajte podni nosač sa mašinom na sledeći način:
 - Poravnajte prirubnice podnog nosača direktno uz kanal na bočnom ramu, prednjem podnom kanalu i zadnjem podnom kanalu mašine (Слика 15).
 - Poravnajte podni nosač paralelno sa podom (Слика 15).

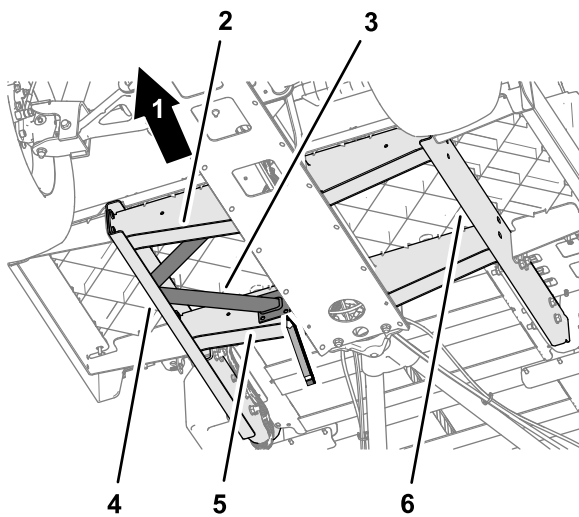


g237472

Слика 17

Označavanje zadnjeg podnog kanala

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Prednja strana mašine | 4. Kanal na bočnom ramu (levo) |
| 2. Prednji podni kanal | 5. Zadnji podni kanal |
| 3. Podni nosač | 6. Kanal na bočnom ramu (desno) |

-
4. Uklonite podni nosač sa mašine.
 5. Izbušite rupe na 10 oznaka koje ste napravili u koraku 3 u odeljku [Bušenje kanala na ramu \(страна 8\)](#).

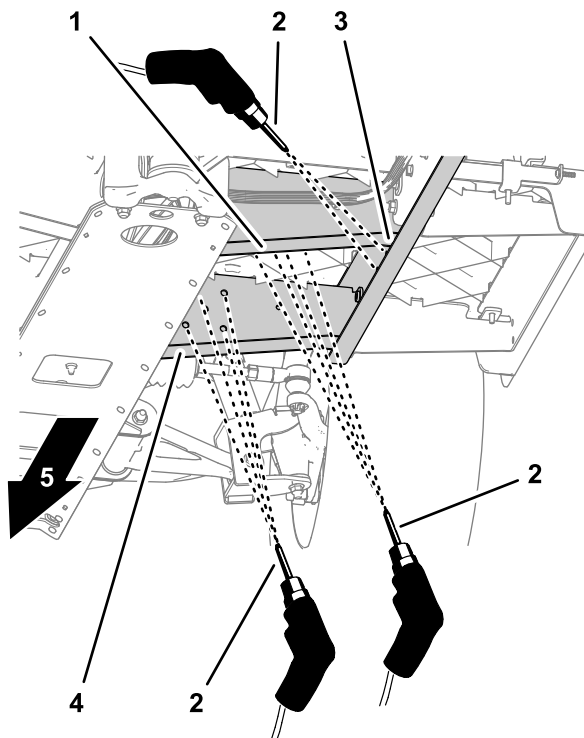

g237469


Слика 18

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Zadnji podni kanal | 4. Prednji podni kanal |
| 2. Burgija od 8 mm | 5. Prednja strana mašine |
| 3. Kanal na bočnom ramu | |

-
6. Izbušite bočne i podne kanale na oznakama pomoću burgije od 8 mm ([Слика 18](#)).
 7. Ponovite korake od 1 do 6 za podni nosač na drugoj strani mašine.

Montiranje podnih nosača na mašinu

1. Poravnajte rupe na podnom nosaču sa rupama koje ste izbušili na bočnim i podnim kanalima ([Слика 19](#)).

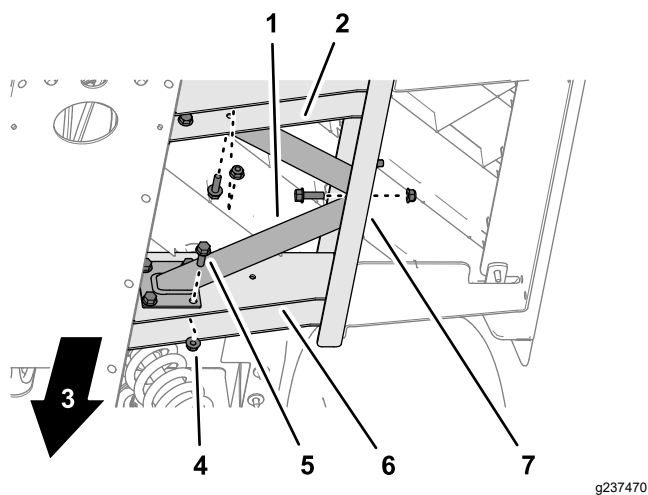

Слика 19

- | | |
|---|--|
| 1. Podni nosač | 5. Zavrtnji sa prirubnicom (5/16 x 1") |
| 2. Zadnji podni kanal | 6. Prednji podni kanal |
| 3. Prednja strana mašine | 7. Kanal na bočnom ramu |
| 4. Kontranavrtka sa prirubnicom (5/16") | |
-
2. Montirajte podni nosač na bočne i podne kanale pomoću 10 zavrtnja sa prirubnicom (5/16 x 1") i 10 navrtki sa prirubnicom (5/16"), kao što je prikazano na [Слика 19](#).
 3. Zategnite zavrtnje sa prirubnicom i navrtke sa prirubnicom momentom od 19,8 do 25,4 N·m.
 4. Ponovite korake od 1 do 3 za podni nosač na drugoj strani mašine.

4

Montiranje sklopa sistema za zaštitu od prevrtanja

Делови потребни за овај поступак:

1	Levi nosač sistema za zaštitu od prevrtanja
1	Desni nosač sistema za zaštitu od prevrtanja
6	Zavrtnaj sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3''$)
10	Ravna podloška ($\frac{1}{2}''$)
6	Kontranavrtka ($\frac{1}{2}''$)
1	Zaštitni ram
4	Zavrtnaj sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}''$)
4	Kontranavrtka ($\frac{1}{2}''$)
2	Vezica
4	Plastična zakivka


Bušenje rupa za nosače sistema za zaštitu od prevrtanja

▲ ПАЖЊА

Budite oprezni kada bušite otvore na desnoj strani okvira na električnoj mašini.

Ako bušite preduboko, možete oštetiti akumulator ili druge komponente.

1. Poravnajte nosač sistema za zaštitu od prevrtanja sa 2 rupe iza osnove sedišta i rupom prema prednjoj strani šine rama, kao što je prikazano na [Слика 20](#).

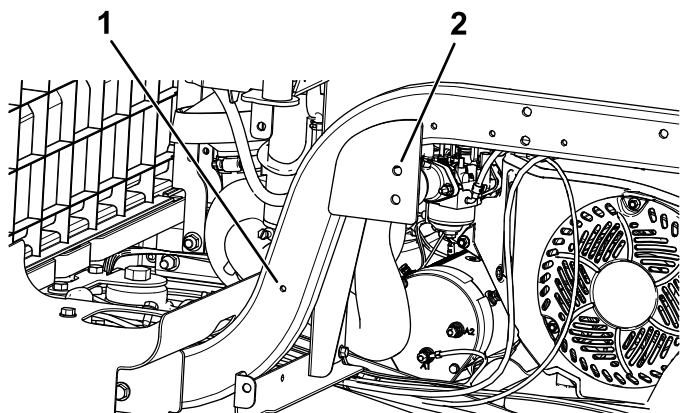


Слика 20

Prikazana je leva strana

1. Rupa prema prednjoj strani šine rama
2. 2 rupe iza osnove sedišta

2. Fiksirajte nosač sistema za zaštitu od prevrtanja pomoću hvataljke.
3. Označite lokacije rupa na nosaču sistema za zaštitu od prevrtanja ([Слика 20](#)).
4. Pomoću nosača sistema za zaštitu od prevrtanja kao vodiča izbušite 3 rupe (13,5 mm) na ramu ([Слика 21](#)).

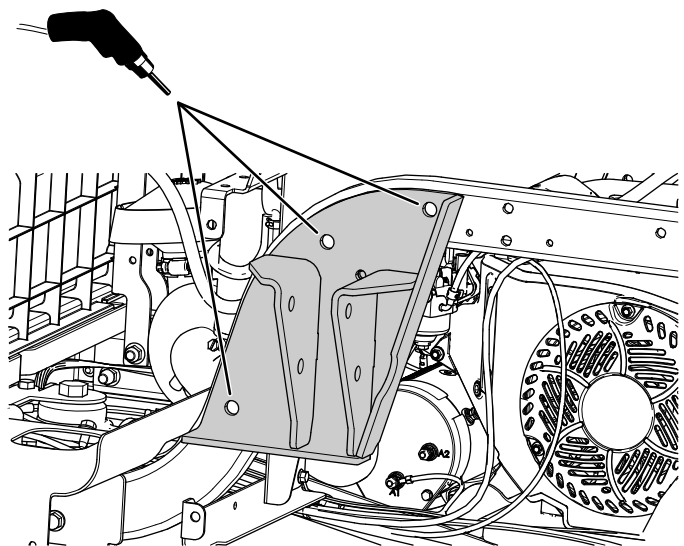

Слика 21


Prikazana je leva strana

5. Ponovite ovaj postupak sa druge strane.

Sečenje i montiranje gumenih poklopaca

1. Isecite gumene poklopce pomoću mera prikazanih na [Слика 22](#).

Напомена: Sečenjem gumenog poklopca ostavljate prostor za montiranje nosača sistema za zaštitu od prevrtanja.

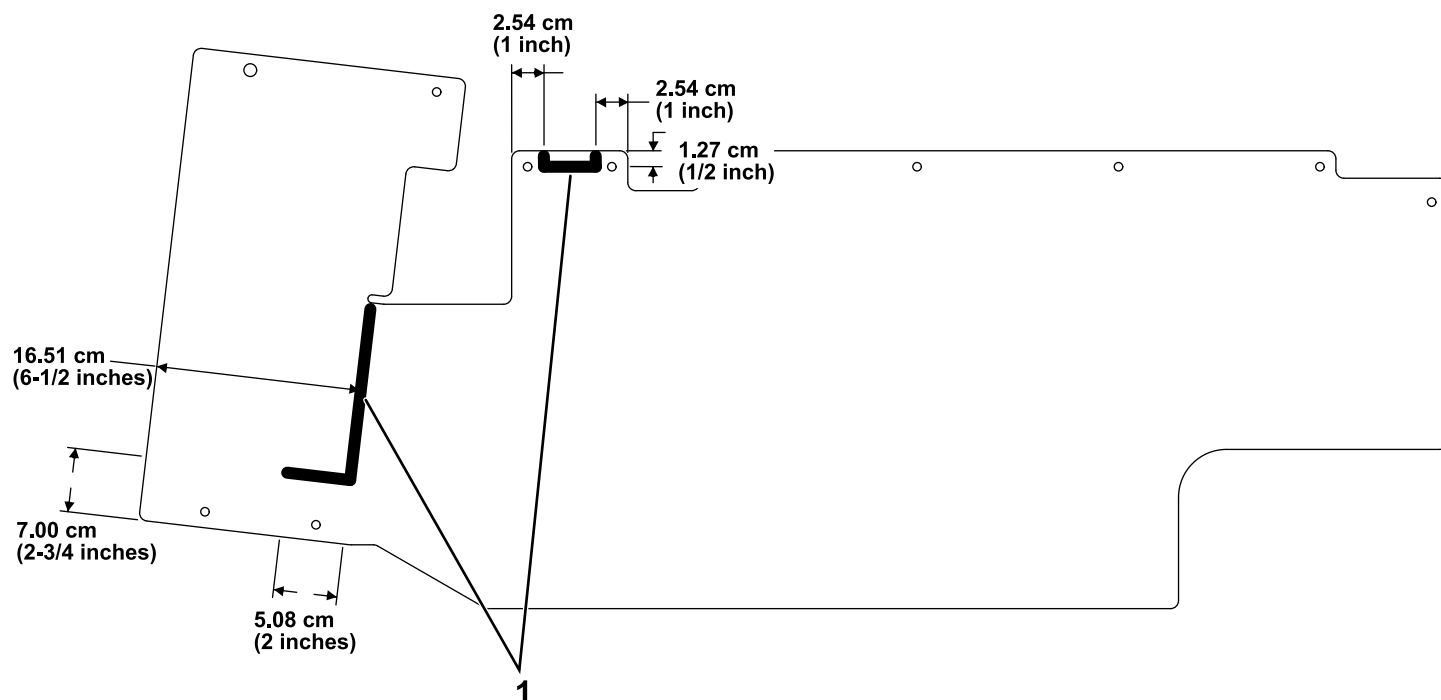


g217562

Слика 22

1. Lokacija sečenja

2. Postavite svaki gumeni poklopac pomoću prethodno uklonjenih 10 plastičnih zakivaka i vezice za kablove ([Слика 23](#)).

Напомена: Ako su prethodno uklonjeni zakivci oštećeni ili nedostaju, zamenite ih zakivcima iz ovog kompleta.

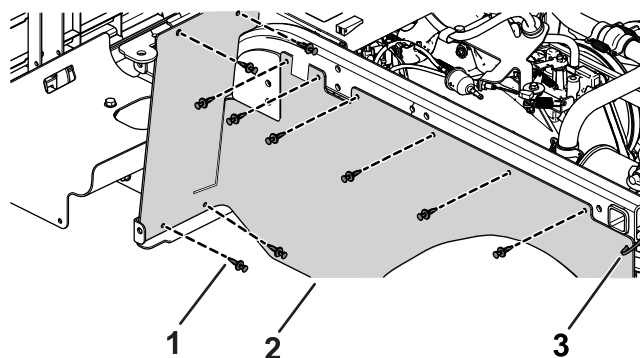

g217602

Слика 23


Prikazana je leva strana

1. Plastična zakivka (10)
2. Gumeni poklopac

3. Vezica

Opsecanje bočnih tabli

Opsecite bočne table pomoću mera prikazanih na [Слика 24](#).

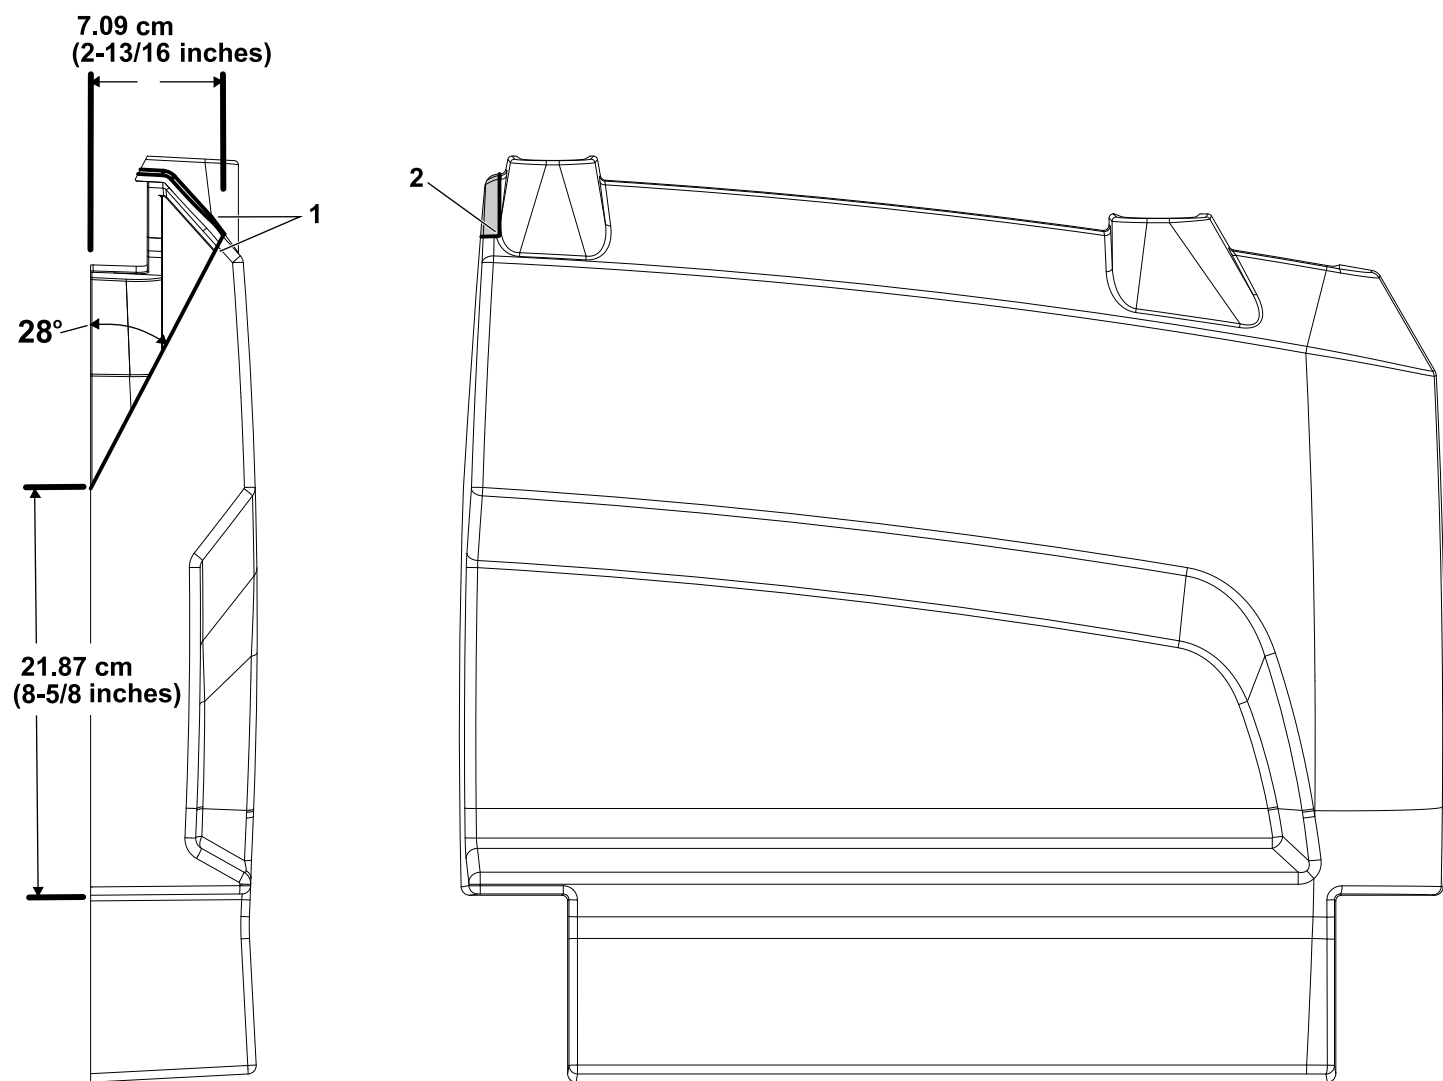

Слика 24

g217567


1. Opsecite do ove linije.

2. Opsecite do ovog ugla.

Montiranje nosača sistema za zaštitu od prevrtanja

1. Montirajte nosač sistema za zaštitu od prevrtanja pomoću 3 zavrtnja sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3$ "), 5 ravni podloški ($\frac{1}{2}$ ") i 3 kontranavrtke ($\frac{1}{2}$ "), kao što je prikazano na [Слика 25](#).

Напомена: Obavezno montirajte 2 ravne podloške ($\frac{1}{2}$ ") sa spoljne strane, kao što je prikazano na [Слика 25](#).

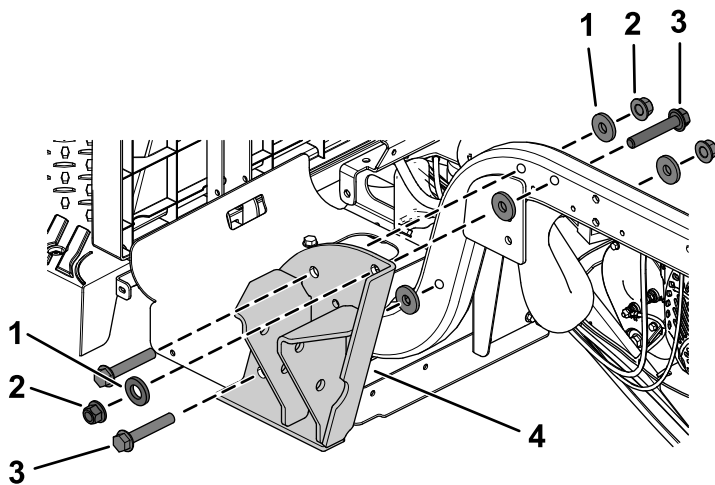

Слика 25


Prikazana je leva strana

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ravna podloška ($\frac{1}{2}$ ") | 3. Zavrtnj sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3$ ") |
| 2. Kontranavrtka ($\frac{1}{2}$ ") | 4. Nosač sistema za zaštitu od prevrtanja |

2. Zategnite 3 zavrtnja sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3$ ") momentom od 94 do 108 N·m.
3. Ponovite ovaj postupak sa druge strane.

Montaža zaštitne šipke

1. Pričvrstite 1 stranu zaštitnog rama na nosač sistema za zaštitu od prevrtanja pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ ") i 2 kontranavrtke ($\frac{1}{2}$ "), kao što je prikazano na [Слика 26](#).

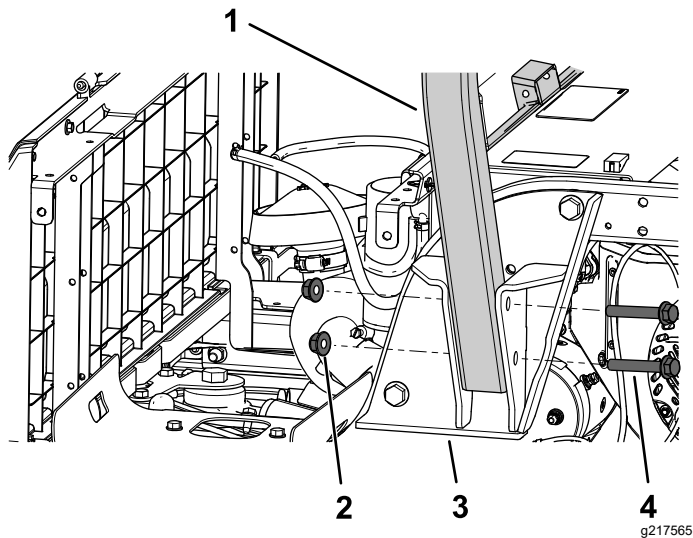

Слика 26

Prikazana je leva strana

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Zaštitni ram | 3. Nosač sistema za zaštitu od prevrtanja |
| 2. Kontranavrtka ($\frac{1}{2}$ ") | 4. Zavrtnj sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ ") |

2. Zategnite 2 zavrtnja sa prirubnicom ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ ") momentom od 94 do 108 N·m.
3. Ponovite ovaj postupak sa druge strane.

5

Montiranje bočnih tabli, rukohvata i sigurnosnih pojaseva

Делови потребни за овај поступак:

2	Sigurnosni pojas
2	Brava sedišta
4	Zavrtnj sa šestougaonom glavom (7/16 x 1")
8	Ravna podloška (7/16")
4	Kontranavrtka (7/16")

Montiranje bočnih tabli

Za električne mašine

1. Montirajte levu tablu pomoću prethodno uklonjena 4 Torx zavrtnja (M6,0 x 22 mm), kao što je prikazano na [Слика 7](#).
2. Fiksirajte nosač punjača na levu tablu pomoću prethodno uklonjena 4 Torx zavrtnja (M6,0 x 22 mm), kao što je prikazano na [Слика 6](#).
3. Fiksirajte punjač i kabl punjača na nosač punjača ([Слика 5](#)).
4. Ponovite korak 1 na desnoj strani.

Za benzinske mašine


1. Montirajte table sa obe strane pomoću prethodno uklonjenih Torx zavrtnja (M6,0 x 22 mm), kao što je prikazano na [Слика 9](#) i [Слика 11](#).
2. Fiksirajte rezervoar za gorivo na ležište rezervoara pomoću prethodno uklonjenog zavrtnja sa priрубnicom ([Слика 8](#)).
3. Fiksirajte držač na levu bočnu tablu pomoću prethodno uklonjena 2 zavrtnja ([Слика 8](#)).
4. Povežite cev za ventilaciju i cev za gorivo na rezervoar za gorivo ([Слика 8](#)).

Montiranje rukohvata

Montirajte 2 rukohvata pomoću prethodno uklonjena 3 zavrtnja sa priрубnicom (5/16 x 3/4") i 3 navrtke sa priрубnicom (5/16") sa svake strane ([Слика 3](#) i [Слика 4](#)).

Montiranje sigurnosnih pojaseva


1. Montirajte bravu sedišta pomoću zavrtnja sa šestougaonom glavom (7/16 x 1"), 2 ravne podloške (7/16") i kontranavrtke (7/16"), kao što je prikazano na [Слика 27](#).

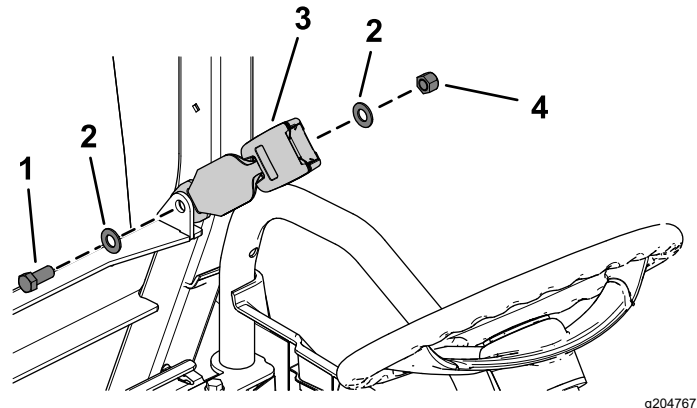

Слика 27

1. Zavrtnj sa šestougaonom glavom (7/16 x 1")
2. Ravna podloška (7/16")
3. Brava sedišta
4. Kontranavrtka (7/16")

2. Zategnite zavrtnj sa šestougaonom glavom (7/16 x 1") momentom od 68 do 81 N·m.
3. Ponovite korake 1 i 2 da biste montirali drugu bravu sedišta.
4. Montirajte sigurnosni pojas pomoću zavrtnja sa šestougaonom glavom (7/16 x 1"), 2 ravne podloške (7/16") i kontranavrtke (7/16"), kao što je prikazano na [Слика 28](#).

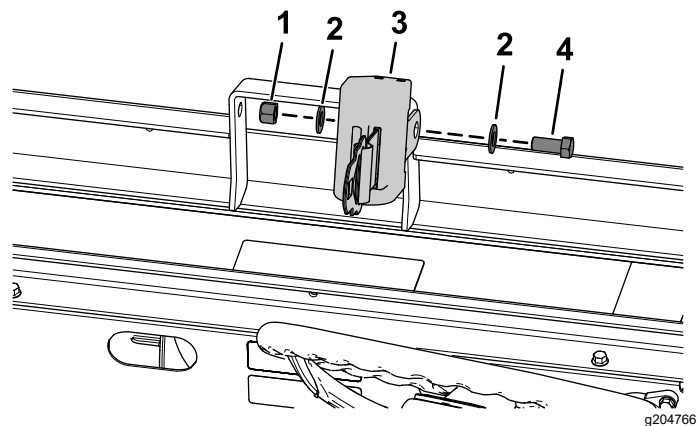

Слика 28

1. Kontranavrtka (7/16")
2. Ravna podloška (7/16")
3. Sigurnosni pojas
4. Zavrtnj sa šestougaonom glavom (7/16 x 1")

5. Zategnite zavrtnj sa šestougaonom glavom (7/16 x 1") momentom od 68 do 81 N·m.
6. Ponovite korake 4 i 5 da biste montirali drugi sigurnosni pojas.

6

Montiranje produžetka sistema za zaštitu od prevrtanja


Делови потребни за овај поступак:

1	Leva potpora vetrobrana
1	Desna potpora vetrobrana
1	Prednja potpora
1	Potpora zadnje nastrešnice
1	Levi prednji nosač za montiranje
1	Desni prednji nosač za montiranje
1	Levi zadnji nosač za montiranje
1	Desni zadnji nosač za montiranje
1	Levi zadnji ugaoni podupirač
1	Desni zadnji ugaoni podupirač
1	Levi prednji ugaoni podupirač
1	Desni prednji ugaoni podupirač
1	Prednja ukrštena veza
2	Cev ukrštene veze
30	Navrtka sa prirubnicom (5/16")
2	Navrtka (1/4")
2	Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (1/4 x 1 1/2")
16	Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1 3/4")
2	Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (5/16 x 1")
6	Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4")
4	Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1")

Поступак


Напомена: Nemojte da zatežete nijedan pričvršćivač, osim ako se to izričito ne traži.

1. Pomoću dimenzija prikazanih na [Слика 29](#), izbušite 2 rupe (8 mm) na spoljašnjoj strani podne ploče sa leve i desne strane mašine.

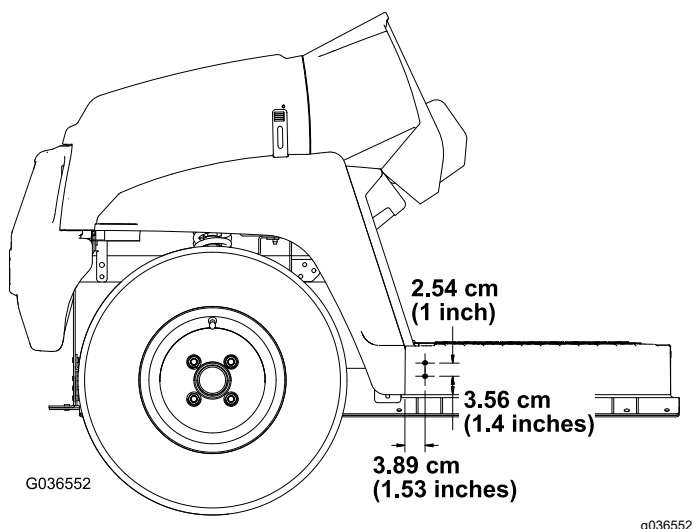


Слика 29

2. Pomoću dimenzija prikazanih na [Слика 30](#), izbušite 1 rupu (8 mm) na spoljašnjoj strani nožne ploče sa leve i desne strane mašine.

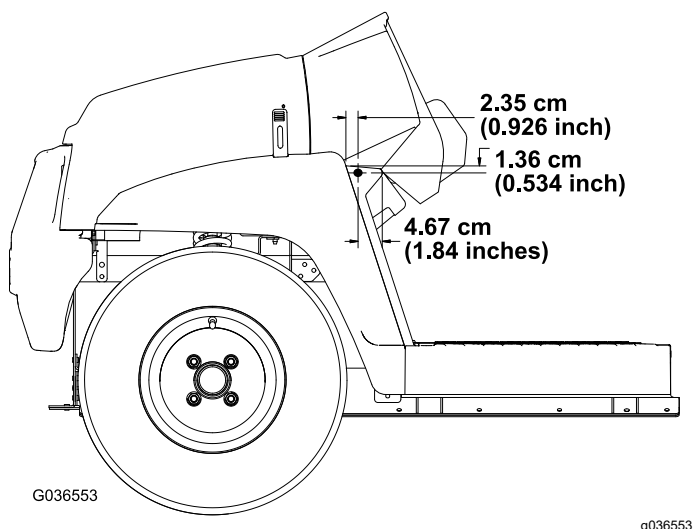

Слика 30

3. Fiksirajte srednji nosač leve i desne potpore vetrobrana na mašinu pomoću 2 zavrtanja sa prirubnicom i šestougaonom glavom (5/16 x 1") i 2 navrtke (5/16") u rupama koje ste izbušili ([Слика 31](#)).

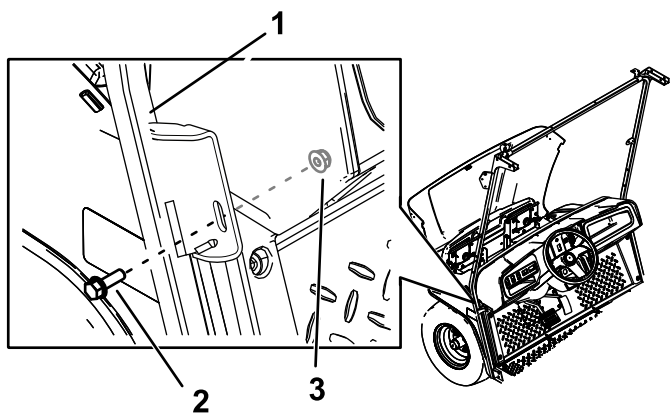


Слика 31

1. Potpora vetrobrana
3. Navrtka – unutar rama table (5/16")

2. Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (5/16 x 1")


4. Fiksirajte donji nosač leve i desne potpore vetrobrana na mašinu pomoću 4 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 1") i 4 navrtke sa prirubnicom (5/16") u rupama koje ste izbušili u koraku 1 (Слика 32).

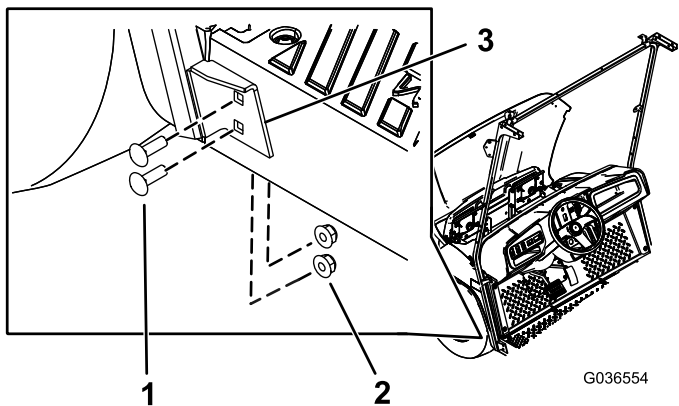

Слика 32

1. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1")
3. Donji nosač potpore vetrobrana
2. Navrtka sa prirubnicom (5/16")


5. Pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4") i 2 navrtke sa prirubnicom (5/16") fiksirajte potporu zadnje nadstrešnice i zadnju masku na zaštitni ram (Слика 33).

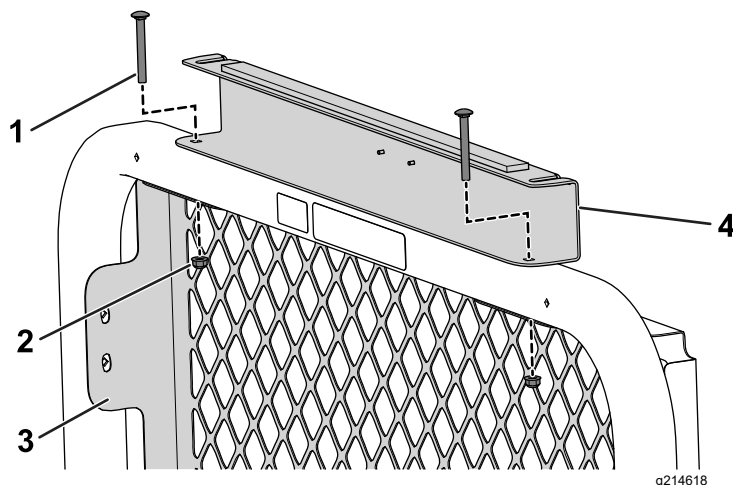

Слика 33

1. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4")
3. Zadnja maska
2. Navrtka sa prirubnicom (5/16")
4. Potpora zadnje nadstrešnice


6. Pomoću 4 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4") i 4 navrtke sa prirubnicom (5/16") fiksirajte zadnje nosače za montiranje i zadnje ugaone podupirače na zaštitni ram (Слика 34).

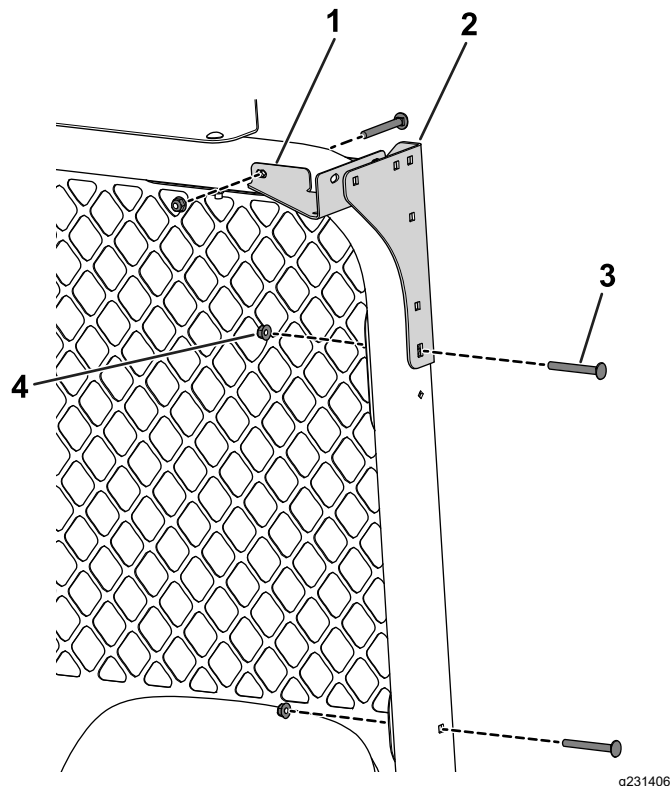

Слика 34

1. Zadnji ugaoni podupirač
3. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4")
2. Zadnji nosač za montiranje
4. Navrtka sa prirubnicom (5/16")


7. Pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4") i 2 navrtke sa priрубnicom (5/16") fiksirajte zadnju masku na zaštitni ram (Слика 34)
8. Labavo montirajte cevi ukrštene veze na zadnje nosače za montiranje i zadnje ugaone podupirače pomoću 4 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 1 3/4") i 4 navrtke sa priрубnicom (5/16"), kao što je prikazano na Слика 35.

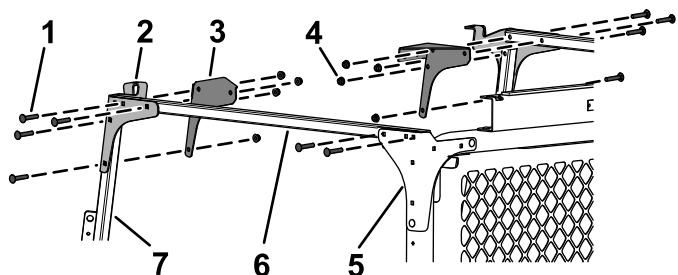

Слика 35

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Zavrtnj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1 3/4") | 5. Zadnji nosač za montiranje |
| 2. Prednji nosač za montiranje | 6. Cev ukrštene veze |
| 3. Ugaoni podupirač | 7. Potpora vetrobrana |
| 4. Navrtka sa priрубnicom (5/16") | |

11. Pomoću 2 zavrtnja sa priрубnicom i šestougaonom glavom (1/4 x 1 1/2") i 2 navrtke (1/4") fiksirajte prednju potporu na prednju ukrštenu vezu (Слика 37).

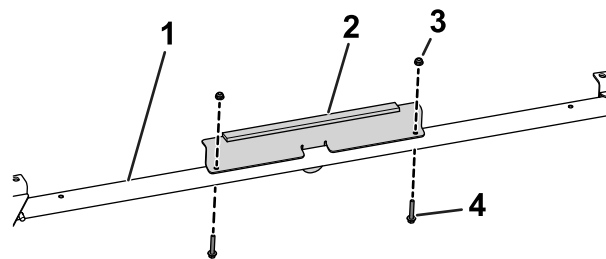


Слика 37

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Prednja ukrštena veza | 3. Navrtka (1/4") |
| 2. Prednja potpora | 4. Zavrtnj sa priрубnicom i šestougaonom glavom (1/4 x 1 1/2") |

12. Zategnite sve labave pričvršćivače.

9. Labavo montirajte prednje nosače za montiranje i prednje ugaone podupirače na cevi ukrštene veze i potpore vetrobrana pomoću 8 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 1 3/4") i 8 navrtki sa priрубnicom (5/16"), kao što je prikazano na Слика 35.
10. Labavo montirajte prednju ukrštenu vezu na prednje nosače za montiranje i ugaone podupirače pomoću 4 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 1 3/4") i 4 navrtke sa priрубnicom (5/16"), kao što je prikazano na Слика 36.

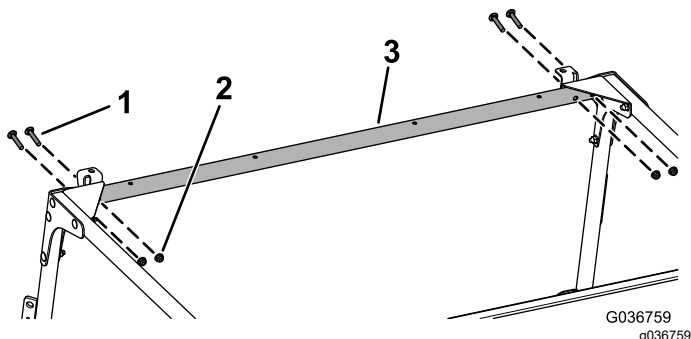

Слика 36

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Zavrtnj sa poluokruglom kapom (5/16 x 1 3/4") | 3. Prednja ukrštena veza |
| 2. Navrtka sa priрубnicom (5/16") | |


7

Montiranje sklopa sedišta

Делови нису потребни

Поступак

Prevucite sklop sedišta na osovinice i spustite sklop sedišta (Слика 65).

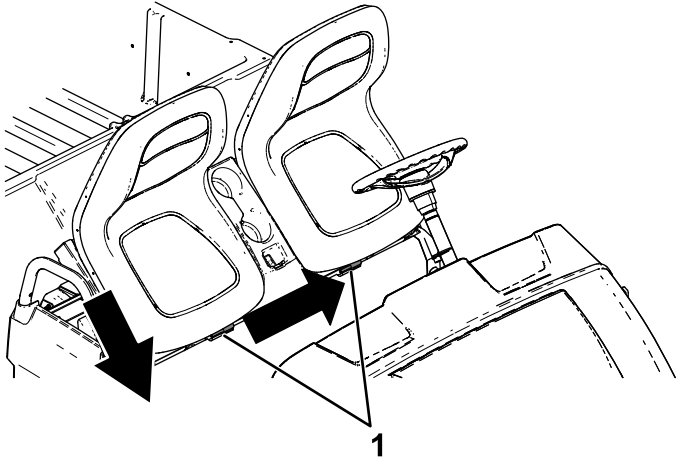

Слика 38

g190186

1. Osovinice

8

Montiranje vrata

Делови потребни за овај поступак:

1	Sklop desnih vrata
1	Sklop levih vrata
2	Veza vrata
2	Šarka desnih vrata
2	Šarka levih vrata
4	Zavrtnj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2¾")
4	Zavrtnj sa osloncem (5/16 x ½")
4	Odstojnik
8	Navrtka sa prirubnicom (5/16")

Поступак

Pogledajte Слика 39 dok budete obavljali sledeće korake.


1. Pomoću 4 zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 x 2¾") i 4 navrtke sa prirubnicom (5/16") fiksirajte šarke levih i desnih vrata na zaštitni ram.

Напомена: Ovaj hardver takođe fiksira levu i desnu stranu zadnje maske na zaštitni ram.ta

2. Postavite odstoјnik na šarku svakih vrata.
3. Nanesite tanak sloj maziva na svaku šarku vrata.
4. Montirajte sklop svakih vrata tako što ćete postaviti vrata na šarke vrata.

Напомена: Proverite da li se svaka vrata slobodno pomeraju. Podesite čiviju reze vrata tako da bude centrirana u ručki brave vrata

5. Pomoću 4 zavrtnja sa osloncem (5/16 x ½") i 4 navrtke sa prirubnicom (5/16") fiksirajte veze vrata na sklopove vrata i cevi ukrštenih veza.

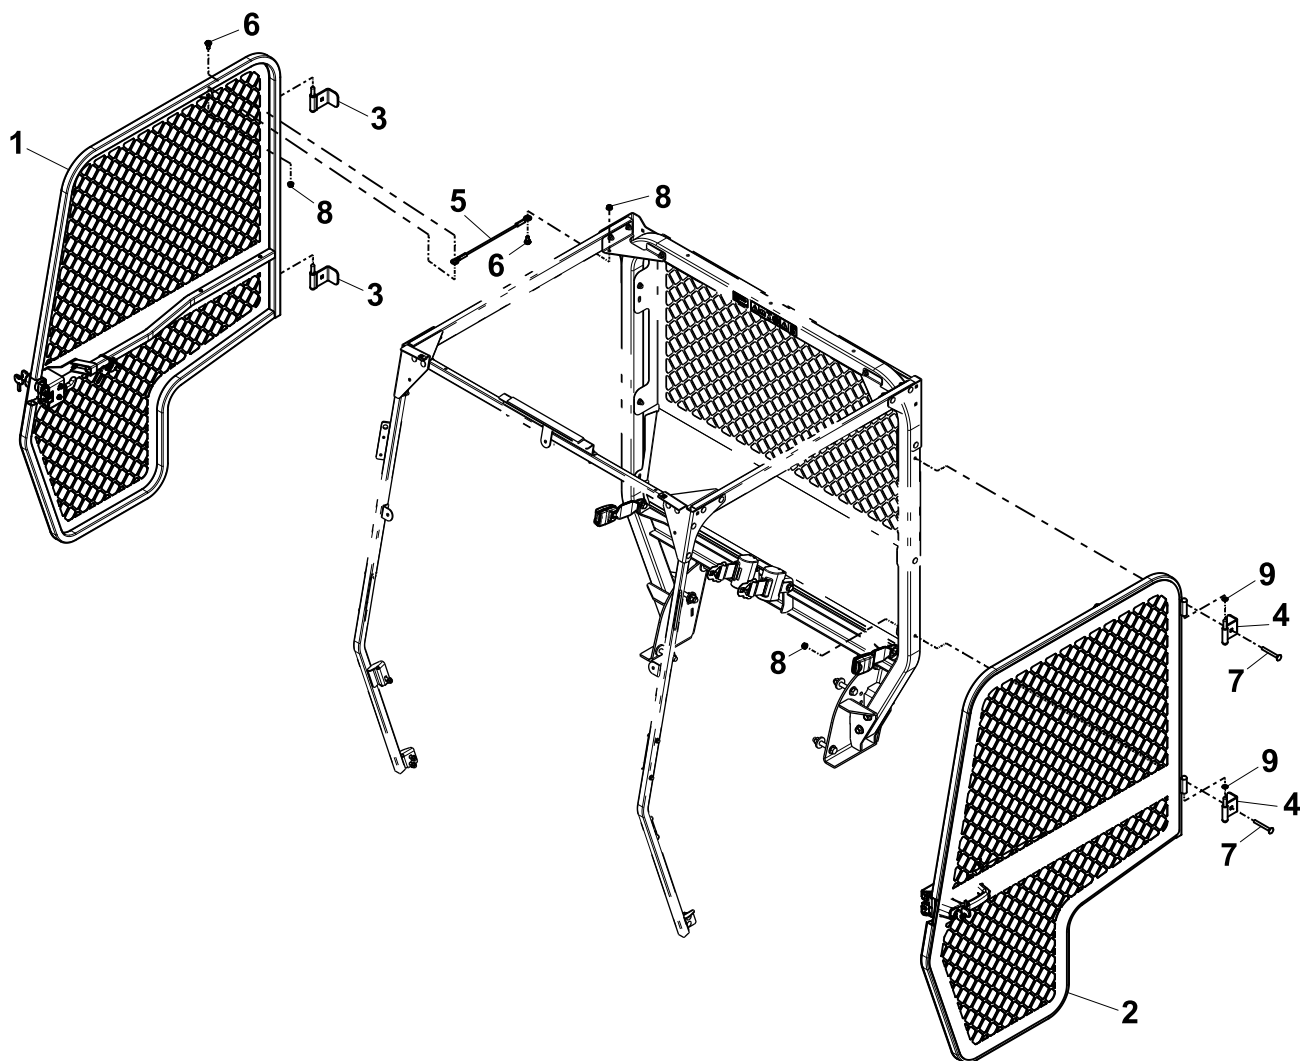

Слика 39

g214744


- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Sklop desnih vrata | 6. Zavrtanj sa osloncem (5/16 x 1/2") |
| 2. Sklop levih vrata | 7. Zavrtanj sa poluokruglom kapom (5/16 x 2 3/4") |
| 3. Šarka desnih vrata | 8. Navrtka sa prirubnicom (5/16") |
| 4. Šarka levih vrata | 9. Odstojnik |
| 5. Veza vrata | |

Uklanjanje haube i branika

Делови нису потребни


Uklanjanje haube sa mašine

1. Podignite ručice gumenih sigurnosnih brava sa obe strane haube (Слика 40).

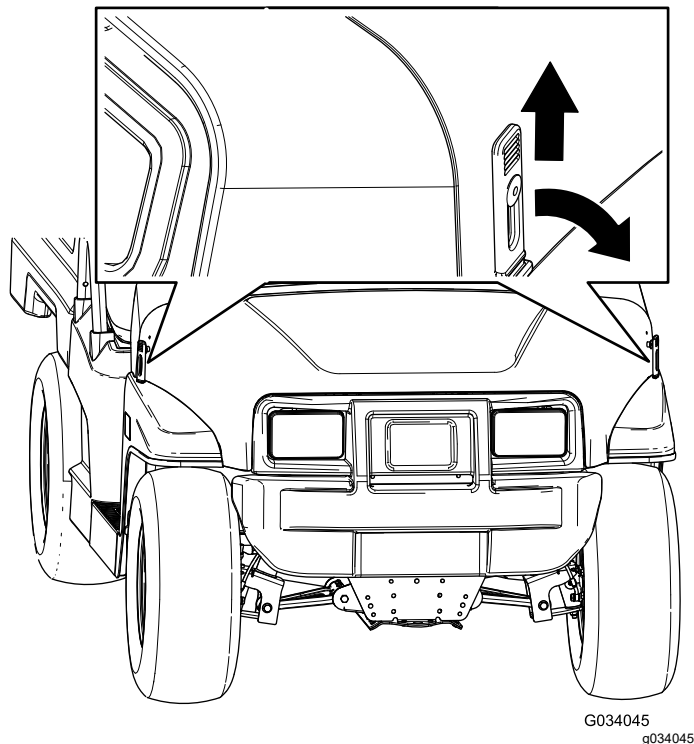

Слика 40

2. Okrenite haubu ka napred.
3. Dok podupirete haubu, gurnite obrtnu sigurnosnu bravu ka unutra i pomerite haubu ka nazad dok se cilindrični osigurač haube ne oslobodi iz sigurnosne brave (Слика 41).

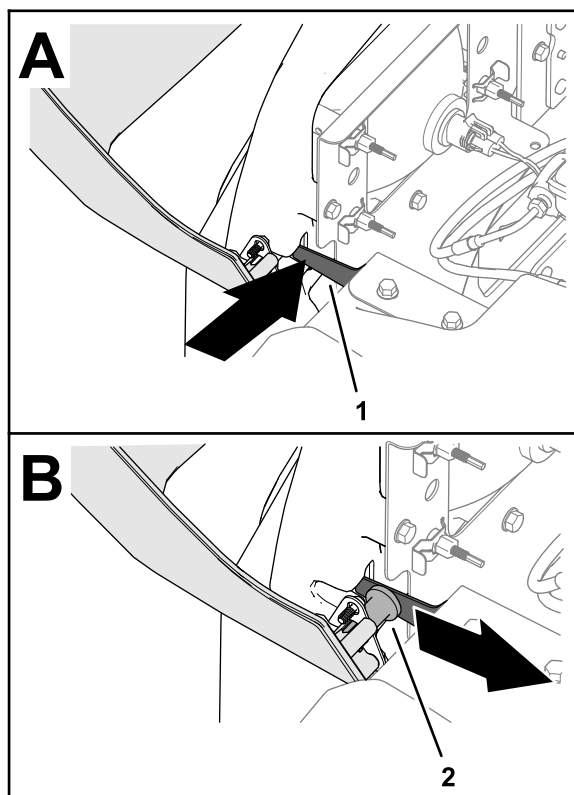


g237474

Слика 41

1. Obrtna sigurnosna brava
 2. Cilindrični osigurač
-
4. Ponovite korak 3 sa druge strane haube.
 5. Uklonite haubu sa mašine.

Uklanjanje branika sa mašine

1. Dok podupirete branik, uklonite 8 zavrtanja sa priрубnicom koji fiksiraju branik na nosače branika i nosače prednjih svetla (Слика 42)

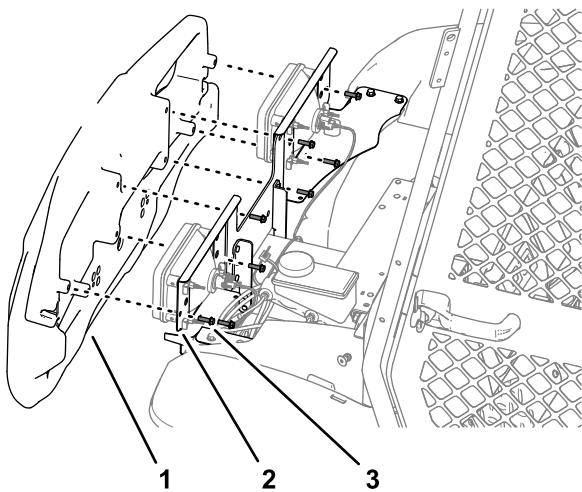

Слика 42

g237475

1. Branik
2. Nosač branika i prednjih svetla
3. Zavrtanj sa priрубnicom

2. Uklonite branik sa mašine.

10

Montiranje štitnika prednjih svetla


Делови потребни за овај поступак:

2	Štitnik prednjeg svetla
4	Zavrtanj sa priрубnicom (5/16 x 5/8")

Montiranje štitnika prednjih svetla

1. Uklonite konektor sa 2 ulaza snopa kablova mašine sa 2-pinskog konektora sa zadnje strane prednjeg svetla (Слика 43).

Напомена: Sačuvajte kopče za sklapanje.

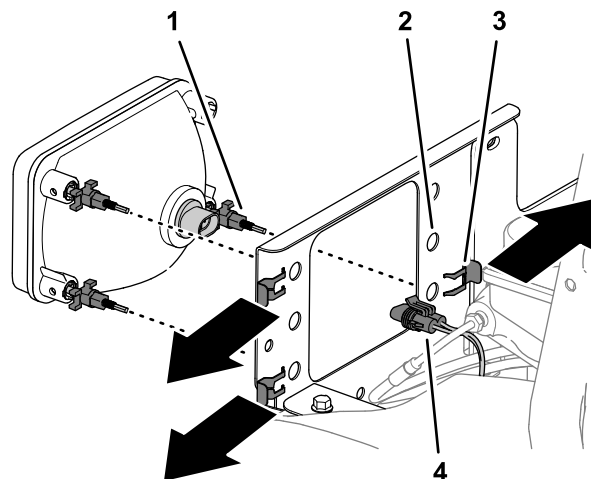


Слика 43

g237538

1. Navrtka za podešavanje prednjeg svetla
2. Nosač prednjeg svetla
3. Kopča
4. Konektor sa 2 ulaza (snop kablova mašine)

2. Uklonite 3 kopče sa 3 navrtke za podešavanje prednjeg svetla, pa uklonite prednje svetlo iz nosača prednjeg svetla (Слика 43).
3. Potražite rupe za montiranje štitnika prednjeg svetla na nosaču za montiranje prednjeg svetla.

Ako na nosačima za montiranje prednjeg svetla nema rupa za montiranje, upotrebite mere iz odeljka Слика 44 da biste izbušili 2 rupe od 11 mm na svakom od nosača za montiranje prednjeg svetla.

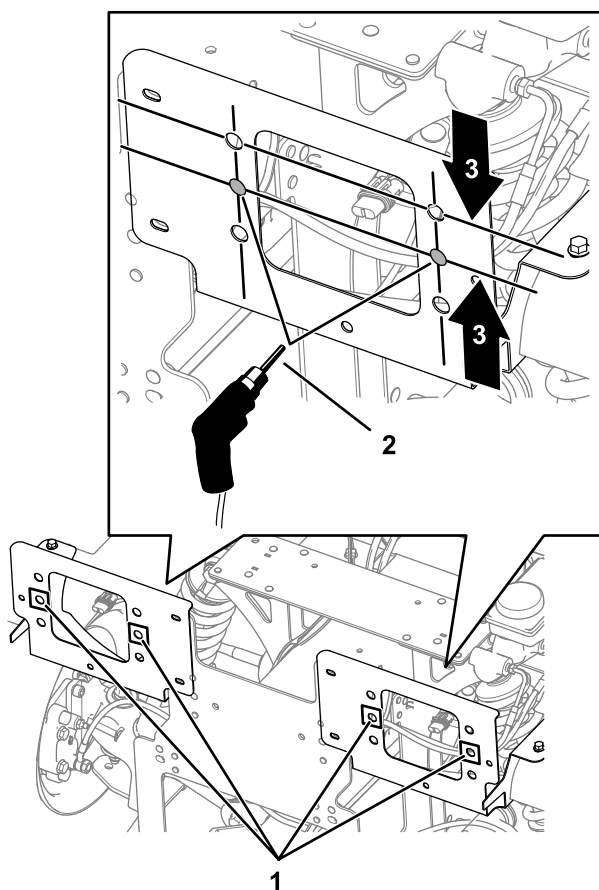


Слика 44

Prikaz ispod prednje haube

1. Rupe za montiranje štitnika (nosač za montiranje prednjeg svetla)
2. Burgija od 11 mm
3. 37 mm
4. Postavite štitnike prednjih svetala na prednja svetla, kao što je prikazano na [Слика 45](#).

g237573

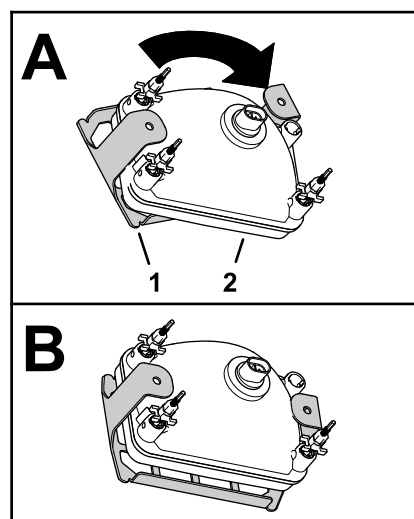


Слика 45

g237536

1. Štitnik prednjeg svetla
2. Prednje svetlo

5. Poravnajte 3 navrtke za podešavanje prednjeg svetla sa otvorima na nosaču za montiranje prednjeg svetla i fiksirajte navrtke kopčama ([Слика 43](#)) koje ste uklonili u koraku 2.

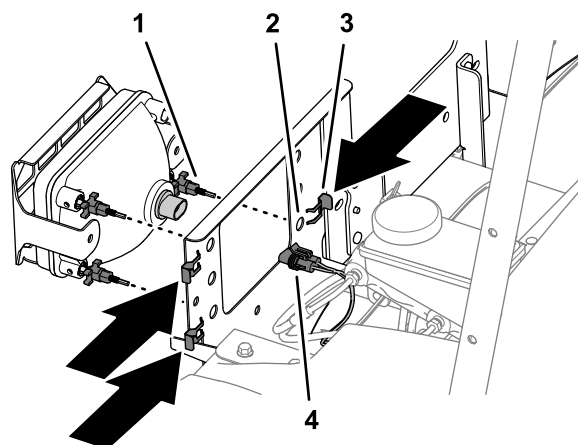

Слика 46

g237537

1. Navrtka za podešavanje prednjeg svetla
2. Nosač prednjeg svetla
3. Kopča
4. Konektor sa 2 ulaza (snop kablova mašine)


6. Povežite konektor sa 2 ulaza snopa kablova mašine sa 2-pinskim konektorom sa zadnje strane prednjeg svetla ([Слика 46](#)).
7. Fiksirajte štitnik prednjeg svetla na nosače za montiranje prednjih svetala ([Слика 45](#)) pomoću 4 zavrtnja sa priрубnicom (5/16 x 5/8").

11

Montiranje nosača sakupljača optica

Делови потребни за овај поступак:

1	Nosač sakupljača optica
1	Donji nosač
14	Zavrtanj sa prirubnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$)
14	Kontrnavrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}"$)

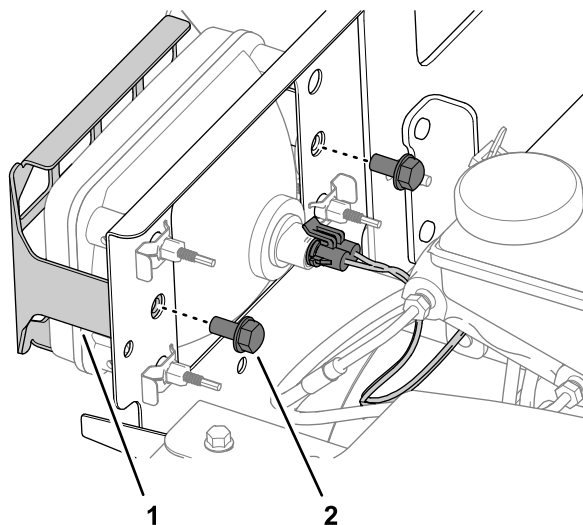


g237539

Слика 47

1. Štitnik prednjeg svetla
2. Zavrtanj sa prirubnicom ($\frac{5}{16} \times \frac{5}{8}"$)

Bušenje ploče centralnog kanala

1. Montirajte nosač sakupljača optica na potporu na braniku, kao što je prikazano na [Слика 48](#).

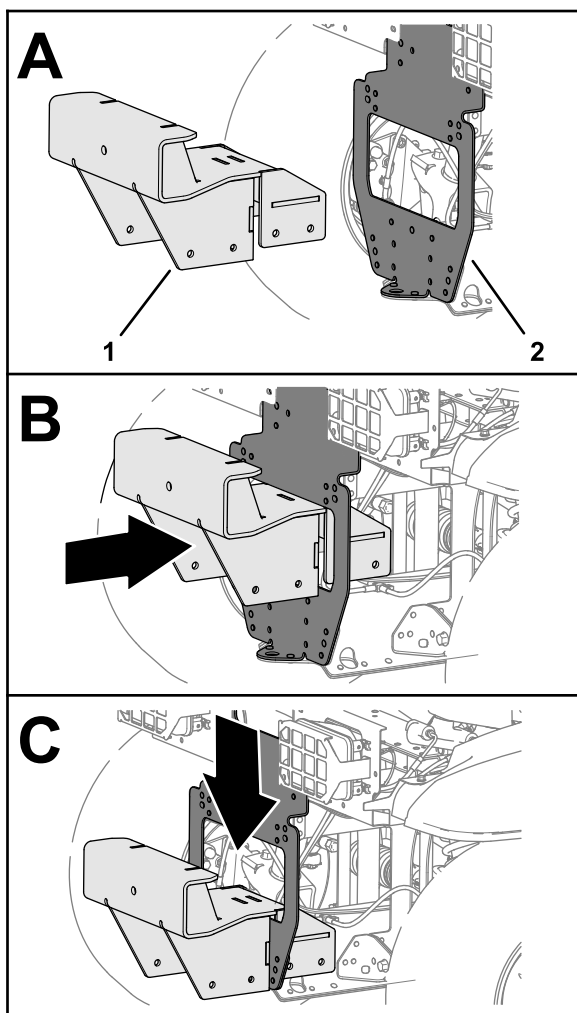


Слика 48

g237670

1. Nosač sakupljača loptica
2. Potpora na braniku

2. Labavo montirajte donji nosač na nosač sakupljača loptica (Слика 49) pomoću 4 zavrtnja sa priрубnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$) i 4 kontranavrtke sa priрубnicom ($\frac{3}{8}"$).

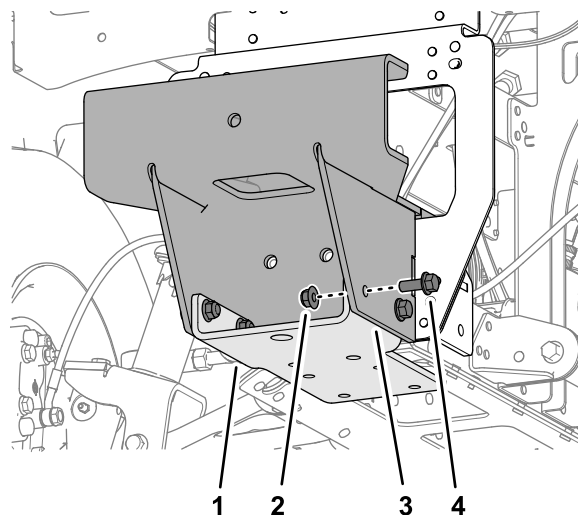


g237671

Слика 49

1. Donji nosač
2. Kontranavrtka sa priрубnicom ($\frac{3}{8}"$)
3. Nosač sakupljača loptica
4. Zavrtnaj sa priрубnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$)

3. Poravnajte zadnju ivicu donjeg nosača sa ivicom pristupnog otvora na ploči centralnog kanala (Слика 50).

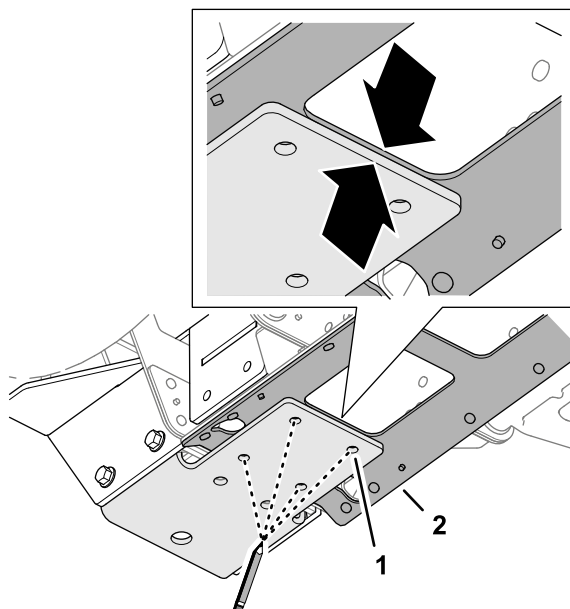


g237673

Слика 50

1. Rupa (donji nosač)
2. Ploča centralnog kanala

4. Obeležite lokacije 4 rupe donjeg nosača na ploči centralnog kanala, kao što je prikazano na Слика 50.
5. Uklonite 4 zavrtnja sa priрубnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$), 4 kontranavrtke sa priрубnicom ($\frac{3}{8}"$) i donji nosač sa nosača sakupljača loptica (Слика 49).
6. Probušite rupe na lokacijama 4 oznake koje ste napravili na ploči centralnog kanala u koraku 4.


7. Izbušite 4 rupe od 10 mm na oznakama na ploči centralnog kanala koje ste napravili u koraku 6, kao što je prikazano na [Слика 51](#).

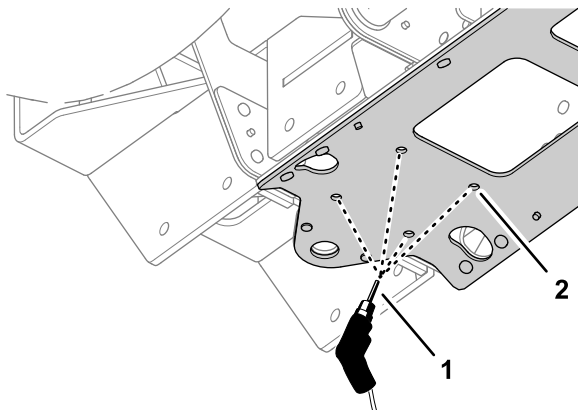

Слика 51

g237672

1. Burgija od 10 mm 2. Ploča centralnog kanala

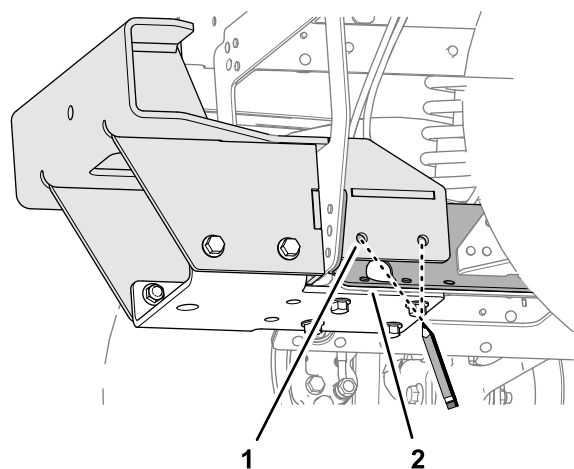


Слика 53

g237674

1. Rupa (nosač sakupljača optica) 2. Kanal prednjeg rama optica

Bušenje kanala na prednjem ramu


1. Labavo montirajte donji nosač, nosač sakupljača optica i ploču centralnog kanala, kao što je prikazano na [Слика 52](#), pomoću 8 zavrtanja sa priрубnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$) i 8 kontranavrtki sa priрубnicom ($\frac{3}{8}"$).

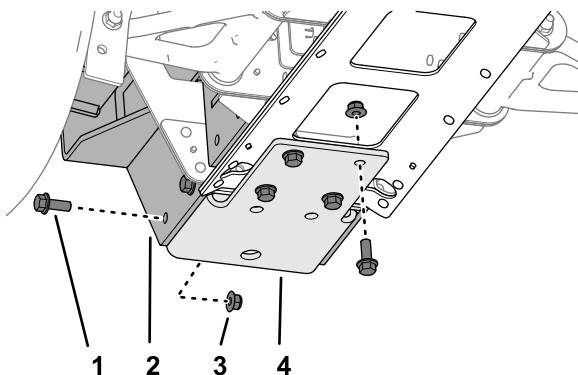

Слика 52

g237727

1. Zavrtanj sa priрубnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$) 3. Kontranavrtka sa priрубnicom ($\frac{3}{8}"$)
2. Nosač sakupljača optica 4. Donji nosač

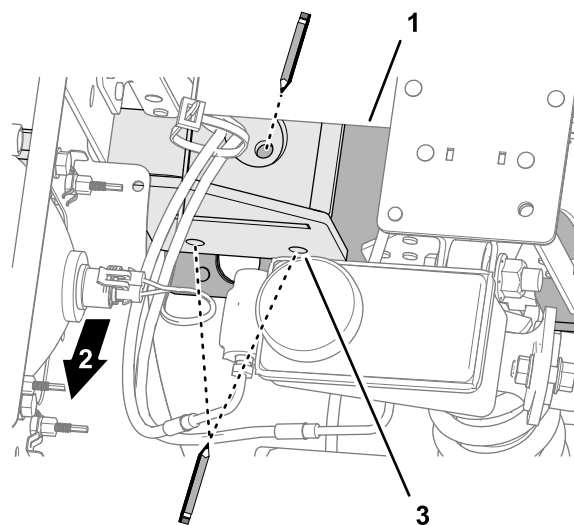


Слика 54

g237676

1. Nosač sakupljača optica 3. Kanal prednjeg rama
2. Leva strana mašine

2. Obeležite lokacije 6 rupa donjeg nosača na ploči centralnog kanala, kao što je prikazano na slikama [Слика 53](#), [Слика 54](#) i [Слика 55](#).

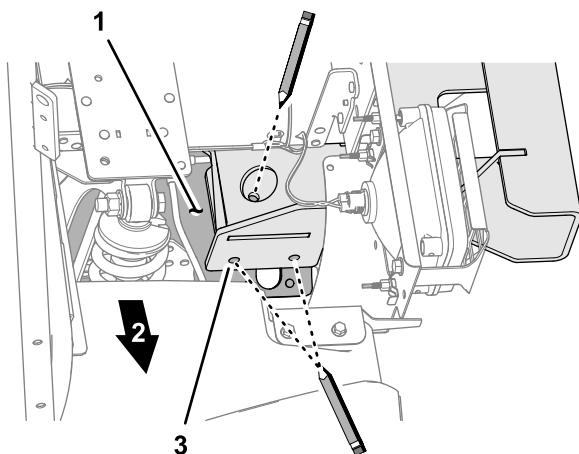


Слика 55

g237675

1. Канал предњег рама
2. Десна страна машине
3. Рупа (носаћ сакупљача оптица)

3. Уклоните 8 завртанја са прирубницом ($\frac{3}{8} \times 1"$), 8 контранавртки са прирубницом ($\frac{3}{8}"$), доњи носаћ и носаћ сакупљача оптица са машине (Слика 52).
4. Пробушите рупе на локацијима 6 ознака које сте napravili на плочи централног канала у кораку 2.
5. Избушите 6 рупа од 10 mm на ознакама на плочи централног канала које сте napravili у кораку 4.

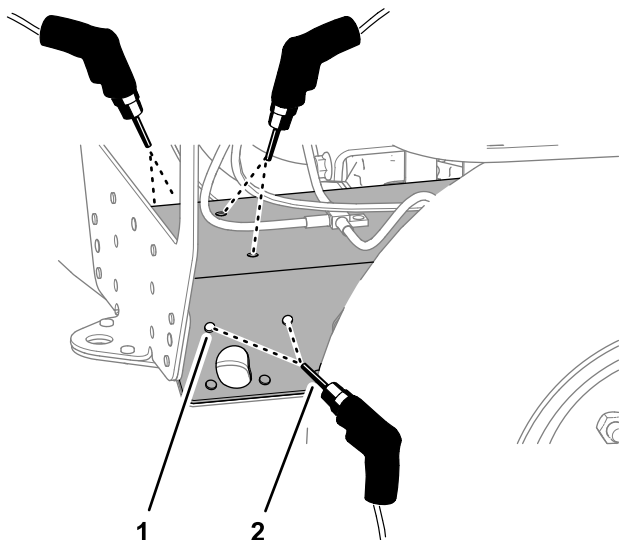


Слика 56

g237751

1. Канал предњег рама
2. Бургџа од 10 mm

Montiranje nosača sakupljača optica na mašinu


1. Montirajte nosač sakupljača optica i donji nosač na kanal prednjeg rama i ploču centralnog kanala (Слика 57, Слика 58 i Слика 59) pomoću 14 zavrtanja sa prirubnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$) i 14 kontranavrtki sa prirubnicom ($\frac{3}{8}"$).

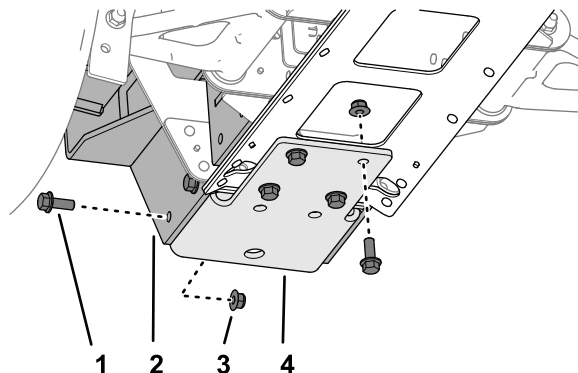

Слика 57

g237727


1. Завртанј са прирубницом ($\frac{3}{8} \times 1"$)
2. Носаћ сакупљача оптица
3. Контранавртка са прирубницом ($\frac{3}{8}"$)
4. Доњи носаћ

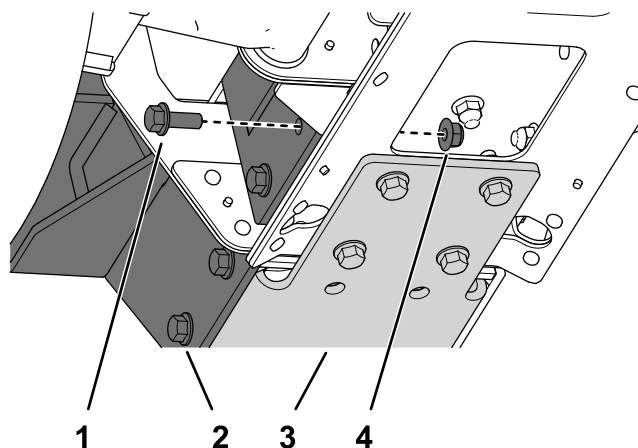

Слика 58

g237880

1. Завртанј са прирубницом ($\frac{3}{8} \times 1"$)
2. Носаћ сакупљача оптица
3. Доњи носаћ
4. Контранавртка са прирубницом ($\frac{3}{8}"$)

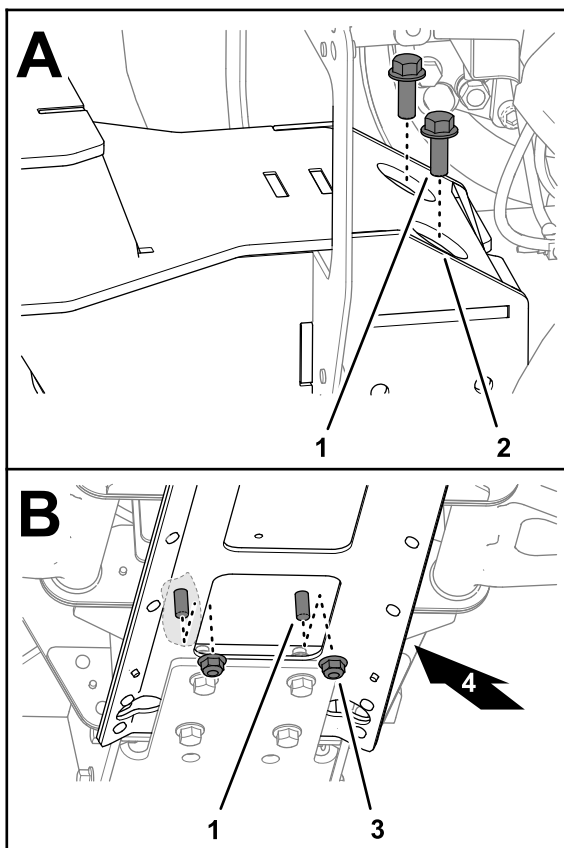

Слика 59

g237837

1. Zavrtanj sa priрубnicom ($\frac{3}{8} \times 1"$)
2. Nosač sakupljača loptica
3. Kontranavrtka sa priрубnicom ($\frac{3}{8}"$)
4. Gornja strana mašine

2. Zategnite zavrtnje i navrtke na 37 do 45 N·m.


12

Montiranje branika i haube

Делови нису потребни

Isecanje branika

1. Sa zadnje strana branika obeležite 2,5 cm iznad donje ivice branika u udubljenom centralnom delu, kao što je prikazano na [Слика 60](#).

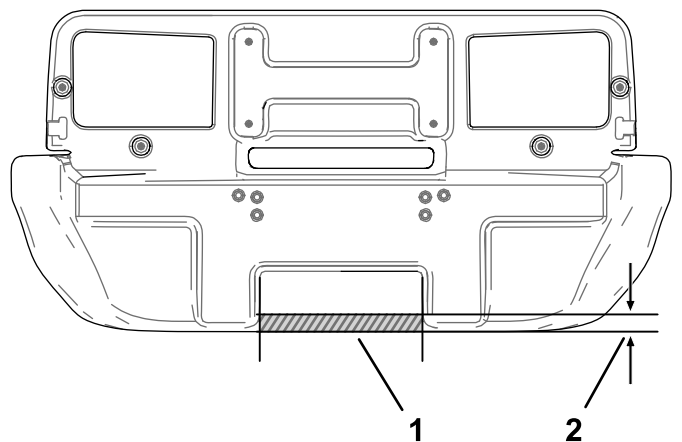

Слика 60

g237868

1. Oblast za isecanje
2. 2,5 cm od donje ivice

2. Isecite označenu oblast da biste oslobodili mesto za nosač sakupljača loptica.

Montiranje branika na mašinu

1. Poduprite branik tako da bude poravnat sa nosačem branika i prednjih svetala, kao što je prikazano na [Слика 42](#).
2. Montirajte branik pomoću 8 zavrtanja sa priрубnicom koje ste uklonili u koraku [9 Uklanjanje haube i branika \(страна 21\)](#).

Montiranje haube na mašinu

1. Dok je prednja strana haube okrenuta ka napred, poravnajte cilindrični osigurač sa prednje strane haube sa odgovarajućom sigurnosnom bravom sa oprugom, kao što je prikazano na [Слика 41](#) u odeljku [9 Uklanjanje haube i branika \(страна 21\)](#).
2. Uvucite cilindrični osigurač u zarez tako da ga obrtna sigurnosna brava fiksira.
3. Ponovite korak [2](#) sa druge strane haube.
4. Spustite haubu i fiksirajte je pomoću gumenih sigurnosnih brava sa obe strane haube, kao što je prikazano na [Слика 40](#).

13


Montiranje vetrobrana

Делови потребни за овај поступак:

1	Vetrobran
8	Zavrtnj sa osloncem (5/16 x 1¼")
5	Zavrtnj sa prirubicom i šestougaonom glavom (¼ x 1½")
16	Gumena čaura
8	Rezervna podloška
1	Sklop potpore vetrobrana
1	Nosač vetrobrana
8	Navrtka (5/16")
5	Navrtka (¼")

Поступак


1. Pomoću 1 zavrtnja sa prirubicom i šestougaonom glavom (¼ x 1½") i 1 navrtke (¼") fiksirajte nosač vetrobrana na sklop potpore vetrobrana (Слика 61).

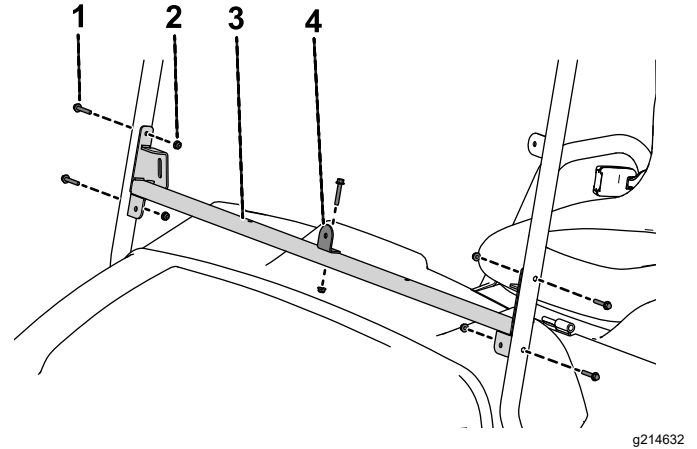

Слика 61

1. Zavrtnj sa prirubicom i šestougaonom glavom (¼ x 1½")
2. Navrtka (¼")
3. Sklop potpore vetrobrana
4. Nosač vetrobrana

2. Pomoću 4 zavrtnja sa prirubicom i šestougaonom glavom (¼ x 1½") i 4 navrtke (¼") fiksirajte sklop potpore vetrobrana na levu i desnu potporu vetrobrana (Слика 61).
3. Montirajte vetrobran pomoću 8 zavrtnja sa osloncem (5/16 x 1¼"), 8 rezervnih podloški, 16 gumenih čaura i 8 navrtki (5/16"), kao što je prikazano na Слика 62.

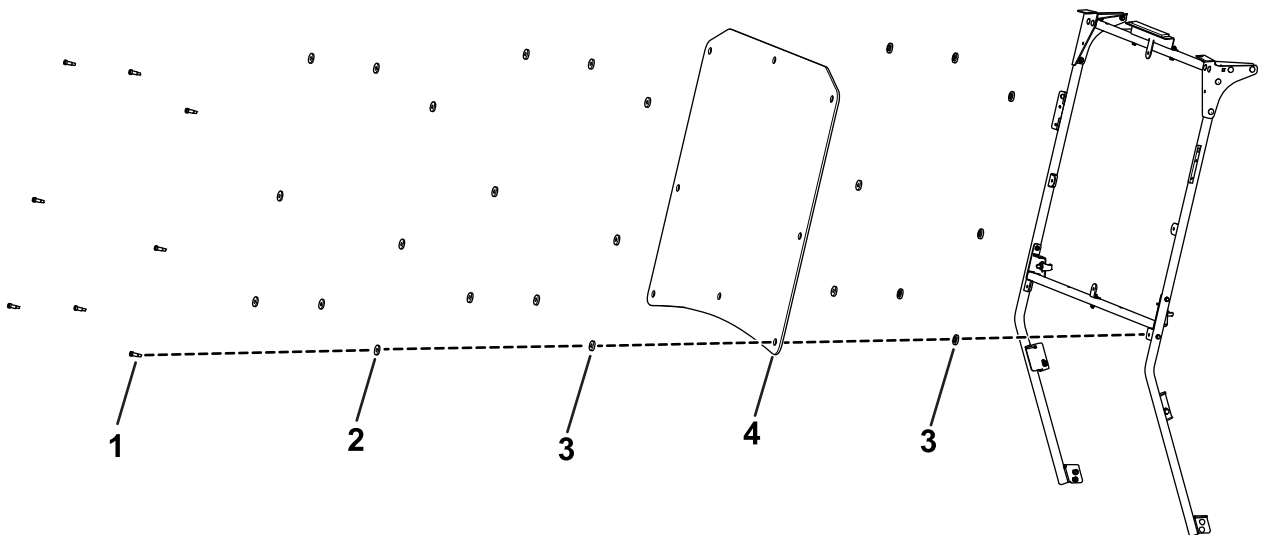

Слика 62

1. Zavrtnj sa osloncem (5/16 x 1¼")
2. Rezervna podloška
3. Gumena čaura
4. Vetrobran

14

Montiranje čivije reze


Делови потребни за овај поступак:

2	Čivija reze
4	Noseća podloška
2	Štitnik čivija
2	Sigurnosna navrtka

Поступак

1. Poravnajte čiviju reze i štitnik čivija sa otvorom na nosaču za montiranje, kao što je prikazano na [Слика 63](#).
2. Umetnite čiviju reze (prvo bez podloški) u štitnik čivija ([Слика 63](#)).

Напомена: Ako čivija reze nije centrirana na sigurnosnoj bravi vrata, dodajte 1 ili 2 noseće podloške. Pomoću nosećih podloški poravnajte čiviju reze sa sigurnosnom bravom ručke vrata.

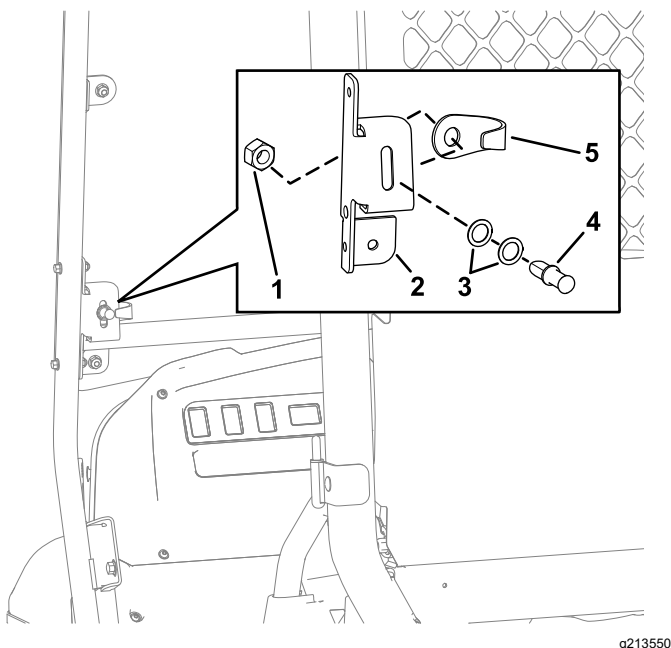

Слика 63

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Sigurnosna navrtka | 4. Čivija reze |
| 2. Montažni nosač | 5. Štitnik čivija |
| 3. Noseća podloška | |

3. Poravnajte čiviju reze i sigurnosnu navrtku sa zadnje strane otvora na nosaču za montiranje ([Слика 63](#)).

4. Rukom zategnite sigurnosnu navrtku na čiviju reze ([Слика 63](#)).

15

Montiranje nadstrešnice


Делови потребни за овај поступак:

1	Štitnik od sunca
2	Kopča
4	Zaptivna podloška
4	Zavrtnj sa prirubnicom i šestougaonom glavom (¼ x 1")
2	Frikciona podloška
4	Plastična podloška
2	Prirubnička čaura

Поступак


1. Montirajte štitnik od sunca na prednje ploče pomoću 2 kopče, 2 zaptivne podloške i 2 zavrtnja sa prirubnicom i šestougaonom glavom (¼ x 1"), kao što je prikazano na [Слика 64](#).

Важно: Nanesite sredstvo za učvršćivanje navoja na zavrtnje sa prirubnicom i šestougaonom glavom pre montiranja.

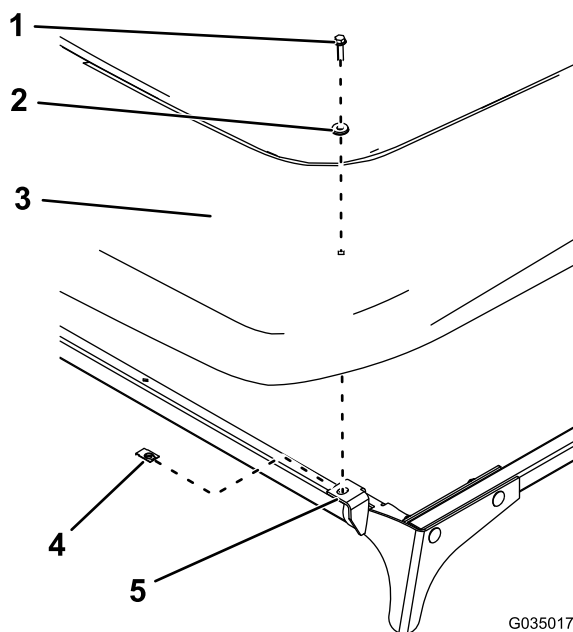

Слика 64

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom ($\frac{1}{4} \times 1''$) | 4. Kopča |
| 2. Zaptivna podloška | 5. Prednja ploča |
| 3. Štitnik od sunca | |

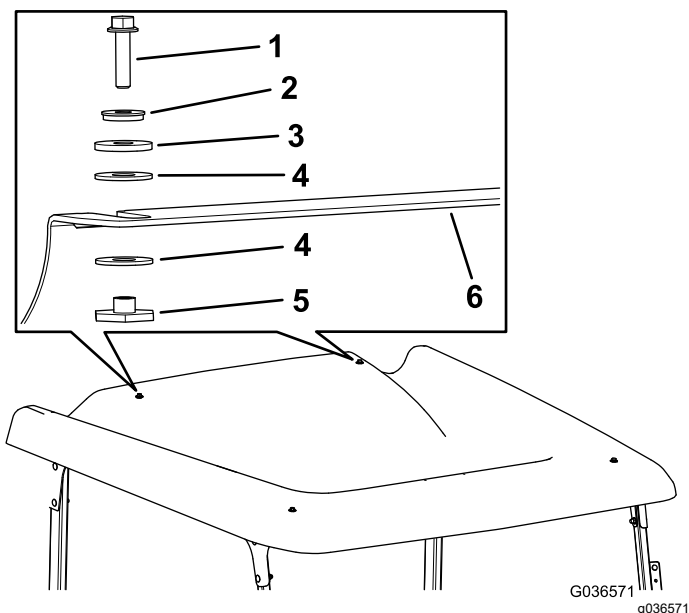

Слика 65

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zavrtanj sa prirubnicom i šestougaonom glavom ($\frac{1}{4} \times 1''$) | 4. Plastična podloška |
| 2. Zaptivna podloška | 5. Prirubnička čaura |
| 3. Frikciona podloška | 6. Zadnja ukrštena veza |

2. Montirajte štitnik od sunca na zadnju ukrštenu vezu pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom i šestougaonom glavom ($\frac{1}{4} \times 1''$), 2 zaptivne podloške, 2 frikционе podloške, 4 plastične podloške i 2 prirubničke čaure (Слика 65).

Важно: Nanesite sredstvo za učvršćivanje navoja na zavrtnje sa prirubnicom i šestougaonom glavom pre montiranja.

Важно: Proverite da li su plastične podloške montirane sa gornje i donje strane štitnika od sunca, pošto se time sprečava oštećivanje štitnika od sunca.

Završavanje instalacije

Делови нису потребни

Поступак

Za električne mašine

Povežite akumulator; pogledajte *Uputstvo za operatera* za mašinu.

Напомена: Pravilno pratite proceduru za priključivanje akumulatora. Povežite glavni pozitivni kabl akumulatora (crveni), a zatim povežite glavni negativni kabl akumulatora (crni).

Za benzinske mašine

1. Fiksirajte osnovu akumulatora sa desne strane pomoću prethodno uklonjena 2 zavrtnja sa priрубnicom (5/16 x ¾"), kao što je prikazano na [Слика 11](#) u odeljku [Uklanjanje bočnih tabli \(страна 6\)](#).
2. Povežite pozitivni (+) kabl na akumulator pomoću zavrtnja i navrtke ([Слика 10](#)).
3. Povežite negativni (–) kabl na akumulator pomoću zavrtnja i navrtke ([Слика 10](#)).

Напомене:

Напомене:



Count on it.