



Set cutie de colectare mingii

Vehicul utilitar Workman® GTX

Nr. model 07161—Nr. serie 400000000 și Sus

Instrucțiuni de instalare

Important: Cu acest set nu puteți să utilizați sau să instalați setul de protecție pentru perie (model 07145).

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Părți cu ajustaj larg

Verificați în tabelul de mai jos dacă toate piesele au fost trimise.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
1	Nu s-au solicitat piese.	—	Pregătiți mâna pentru instalare.
2	Nu s-au solicitat piese.	—	Îndepărtați ansamblul scaunului, mânerul de susținere, panourile laterale și capacele de cauciuc.
3	Bară de suport pentru podea uruburi cu guler (5/16 x 1") Contrapiuliă cu guler (5/16")	2 20 20	Instalați barele de suport pentru podea.
4	Suport ROPS stânga Suport ROPS dreapta urub cu guler (1/2 x 3") aibă plată (1/2") Contrapiuliă (1/2") Bară antiruliu urub cu guler (1/2 x 3 1/2") Contrapiuliă (1/2") Colier de cablu Nit de plastic	1 1 6 10 6 1 4 4 2 4	Instalați ansamblul ROPS.
5	Centură de siguranță Element de fixare scaun urub cu cap hexagonal (7/16 x 1") Șaibă plată (7/16") Contrapiuliă (7/16")	2 2 4 8 4	Instalați panourile laterale, mânerul de susținere și centurile de siguranță.



Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
6	Suportul din partea stângă a parbrizului	1	Instalai extensia ROPS.
	Suportul din partea dreaptă a parbrizului	1	
	Tijă de sprijin frontală	1	
	Suport apărătoare posterioară	1	
	Consolă de montare frontală, stânga	1	
	Consolă de montare frontală, dreapta	1	
	Consolă de montare posterioară, stânga	1	
	Consolă de montare posterioară, dreapta	1	
	Guseu col posterior, stânga	1	
	Guseu col posterior, dreapta	1	
	Guseu col frontal, stânga	1	
	Guseu col frontal, dreapta	1	
	Bară transversală frontală	1	
	Tub bară transversală	2	
	Piuliă cu guler (5/16")	30	
	Piuliă (1/4")	2	
	urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2")	2	
	urub de fixare (5/16 x 1 3/4")	16	
	urub cu guler i cap hexagonal (5/16 x 1")	2	
	urub de fixare (5/16 x 2 3/4")	6	
	urub de fixare (5/16 x 1")	4	
7	Nu s-au solicitat piese.	–	Montai ansamblul scaunului.
8	Ansamblu uă partea dreaptă	1	Montai uile.
	Ansamblu uă partea stângă	1	
	Prindere suport tether pentru uă	2	
	Balama uă partea dreaptă	2	
	Balama uă partea stângă	2	
	urub de fixare (5/16 x 2 3/4")	4	
	urub cu umăr (5/16 x 1/2")	4	
	Distanier	4	
	Piuliă cu guler (5/16")	8	
9	Nu s-au solicitat piese.	–	Îndepărtai capota i bara de protecție.
10	Apărătoare pentru faruri	2	Montai apărătoarele pentru faruri.
	urub cu guler (5/16 x 5/8")	4	
11	Suport de colectare a mingiilor	1	Instalai suportul de colectare a mingiilor.
	Suport inferior	1	
	urub cu guler (3/8 x 1")	14	
	Contrapiuliă cu guler (3/8")	14	
12	Nu s-au solicitat piese.	–	Instalai bara de protecție i capota.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
13	Parbriz urub cu umăr (5/16 x 1 ¼") urub cu guler i cap hexagonal (¼ x 1 ½") Bucă din cauciuc aibă de rezervă Ansamblu de suport pentru parbriz Suport pentru parbriz Piuliă (5/16") Piuliă (¼")	1 8 5 16 8 1 1 8 5	Instalai parbrizul.
14	tift de blocare aibă de presiune tift de protecție Contrapiuliă	2 4 2 2	Asamblai tiftul de blocare.
15	Parasolar Clemă aibă de etanare urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1") aibă de frecare aibă din plastic Bucă cu flană	1 2 4 4 2 4 2	Montai apărătoarea.
16	Nu s-au solicitat piese.	—	Finalizai montarea.

1

Pregătirea mainii

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Parcai maina pe o suprafață uniformă.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Opii motorul i scoatei cheia.

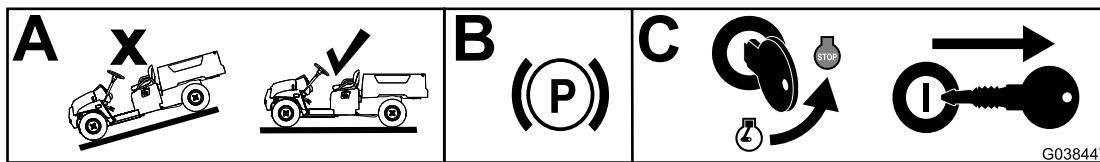


Figura 1

g038447

2

Îndepărtarea ansamblului scaunului, mânerelor de susinere, panourilor laterale i a capacelor de cauciuc

Nu s-au solicitat piese

Îndepărtarea ansamblului scaunului

1. Împingei ansamblul scaunului înainte, în poziția ridicată.
2. Glisai ansamblul scaunului în lateral, în afara tifturilor, i ridicai ansamblul scaunului în sus (Figura 2).

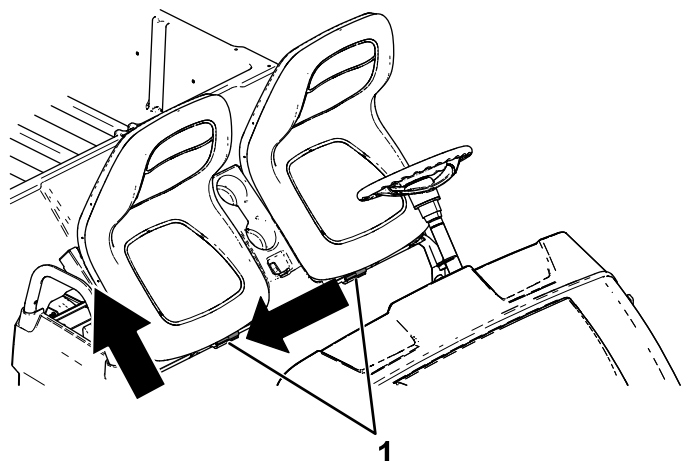


Figura 2

1. Știfturi

Îndepărtarea mânerelor de susinere

Îndepărtai cele 3 uruburi cu guler (5/16 x 3/4") i cele 3 piuliă cu guler (5/16") fixând mânerele de susinere din partea dreaptă i din partea stângă; îndepărtai mânerele de susinere (Figura 3 i Figura 4).

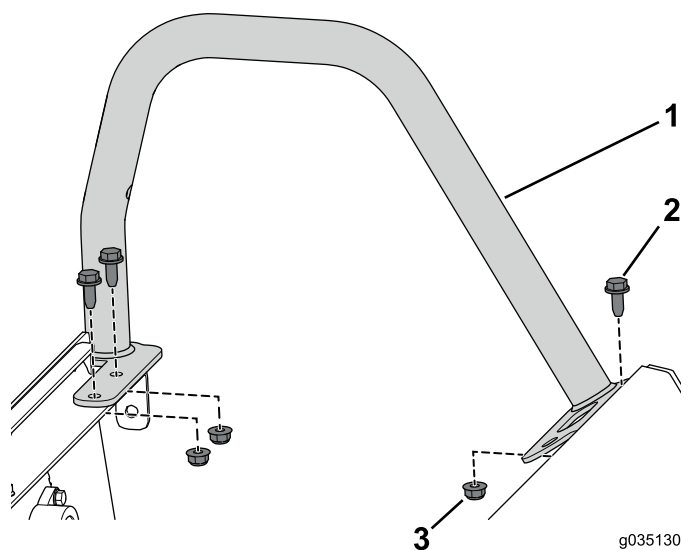


Figura 3

Prezentare mâner de susinere partea stângă

1. Mâner de susinere din partea stângă
2. urub cu guler (5/16 x 3/4")
3. Piuliă cu guler (5/16")

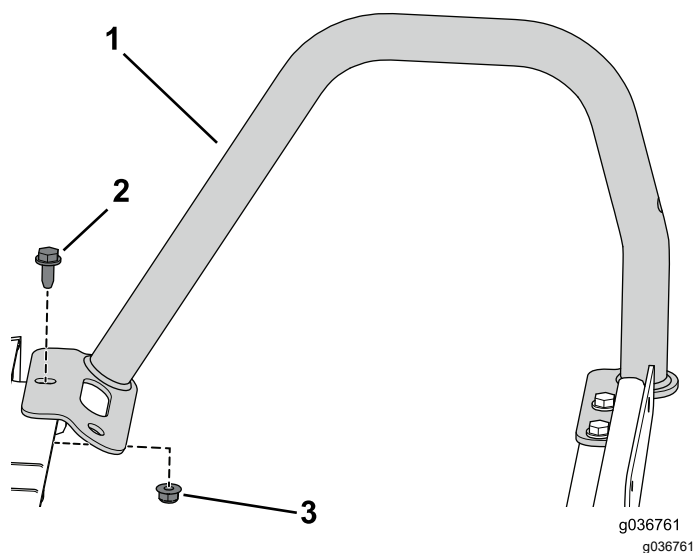


Figura 4

Prezentare mâner de susinere partea dreaptă

1. Mâner de susinere din partea dreaptă
2. urub cu guler (5/16 x 3/4")
3. Piuliă cu guler (5/16")


Îndepărtarea panourilor laterale

Pentru maini electrice

1. Deconectai bateriile; consultați *Manualul operatorului* aferent mainii dumneavoastră.

Notă: Respectați întocmai procedura de deconectare a bateriilor. Deconectați cablul negativ principal al bateriei (negru), apoi deconectați cablul pozitiv principal al bateriei (rou).

2. Îndepărtați încărcătorul și cablul încărcătorului din suportul încărcătorului (Figura 5).

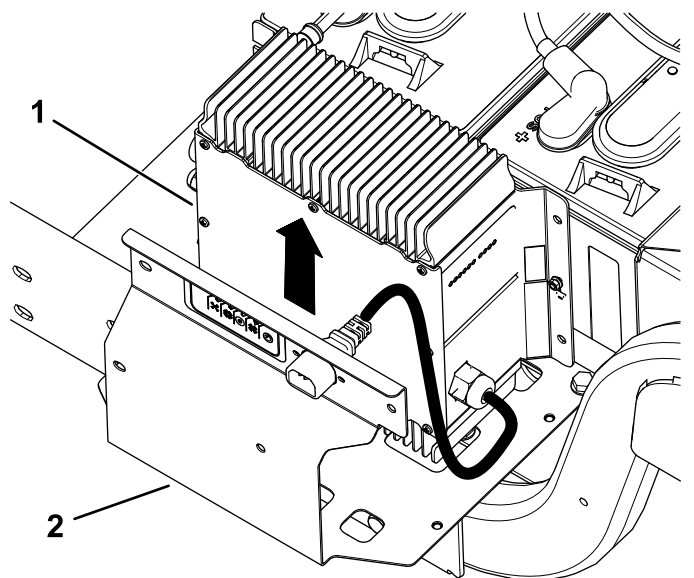


g191363

Figura 5

Prezentare partea stângă

1. Încărcător
2. Suport încărcător

3. Îndepărtați cele 4 uruburi cu cap imbus (M6,0 x 22 mm) fixând suportul încărcătorului la panoul lateral din stânga (Figura 6).

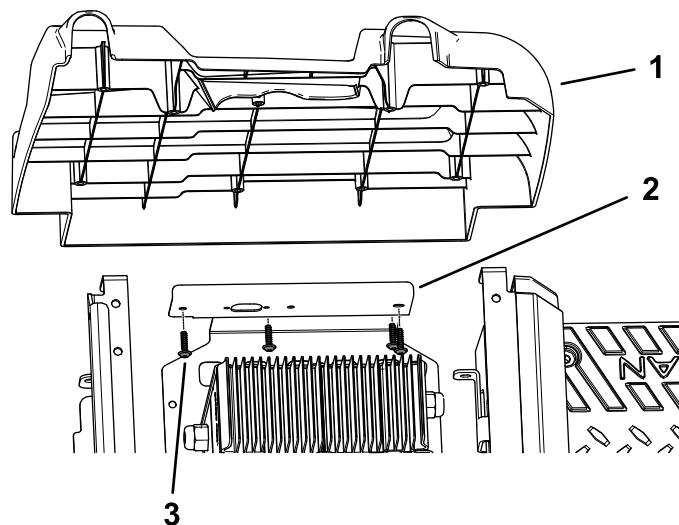


g193101

Figura 6

Prezentare partea stângă (vizualizare de sus)

1. Panou lateral stângă
3. urub cu cap imbus (M6,0 x 22 mm)
2. Suport încărcător

4. Scoatei cele 4 uruburi cu cap imbus (M6,0 x 22 mm) din panoul lateral din stânga i îndepărtai-le (Figura 7).

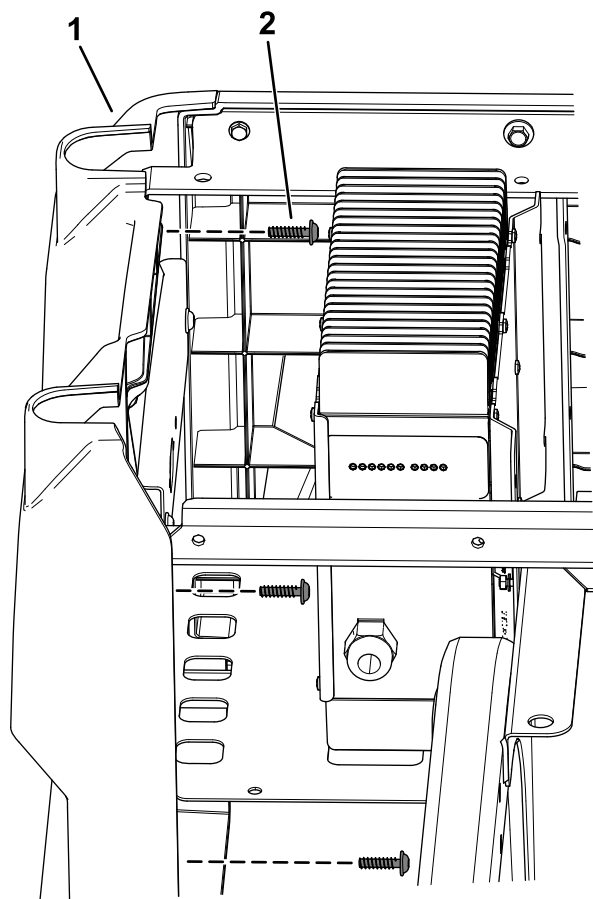

g193100

Figura 7

Prezentare partea stângă

1. Panou lateral stânga 2. urub cu cap imbus (M6,0 x 22 mm)

5. Repetai pași 4 pe partea dreaptă.

Îndepărtarea panourilor laterale

Pentru maini pe benzină


1. Deconectai tubul de aerisire i conducta de combustibil de la rezervorul de combustibil (Figura 8).

⚠ PERICOL

În anumite condiii, combustibilul este extrem de inflamabil i foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră i celor din jur i poate provoca pagube materiale.

- Golii combustibilul din rezervor când motorul este rece. Facei acest lucru la exterior, într-un spaiu deschis. tergei orice urme de combustibil vărsat.
- Nu fumați niciodată când manipulați combustibil i stai departe de flăcări deschise sau de locuri în care o scânteie ar putea aprinde vaporii de combustibil.

2. Scoatei cele 2 uruburi care fixează elementul de fixare la panoul lateral din stânga i îndepărtai elementul de fixare (Figura 8).
3. Scoatei urubul cu guler care fixează rezervorul de combustibil pe compartimentul acestuia i îndepărtai rezervorul de combustibil (Figura 8).

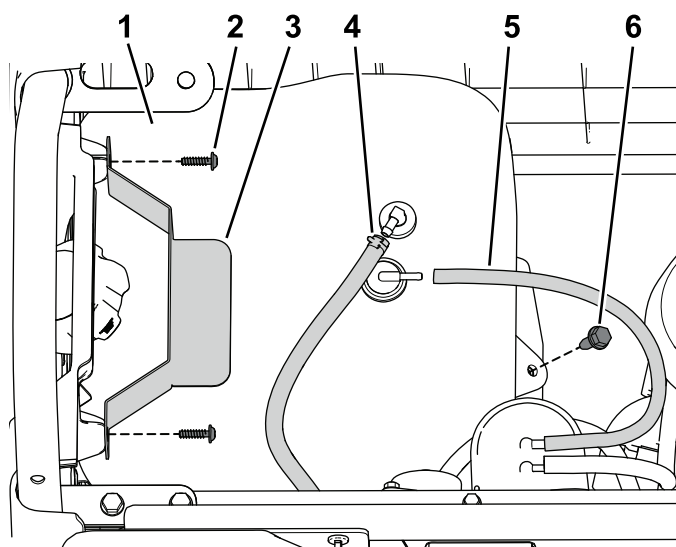

g033946
g033946

Figura 8

Prezentare partea stângă (vizualizare de sus)

1. Rezervor de combustibil 4. Conductă de combustibil
2. Șurub 5. Furtun de aerisire
3. Element de fixare 6. urub cu guler

4. Scoatei cele 6 uruburi cu cap imbus (M6,0 x 22 mm) de la panoul lateral din stânga i îndepărtați panoul lateral (**Figura 9**).

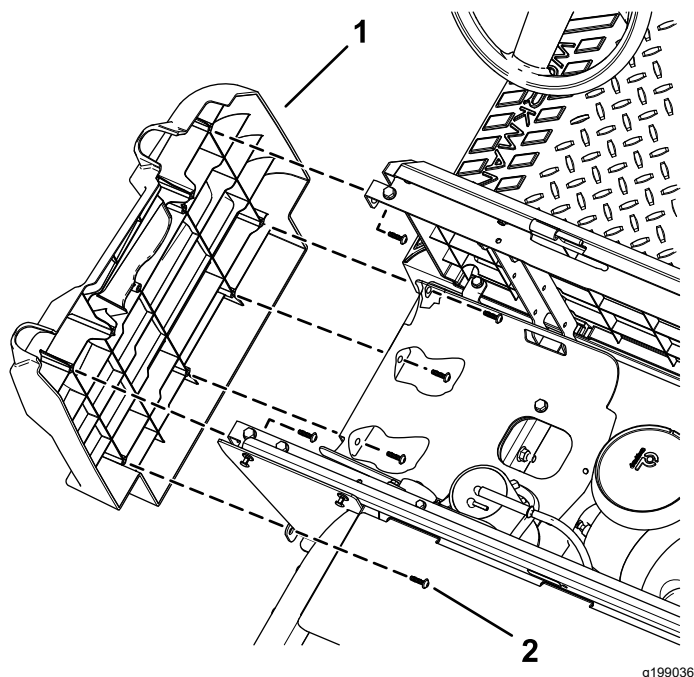


Figura 9

Prezentare partea stângă (vizualizare de sus)

1. Panou lateral
2. urub cu cap imbus (M6,0 x 22 mm)

5. Deconectați de la baterie cablul negativ (-) i apoi cablul pozitiv (+) după cum este indicat în **Figura 10**.

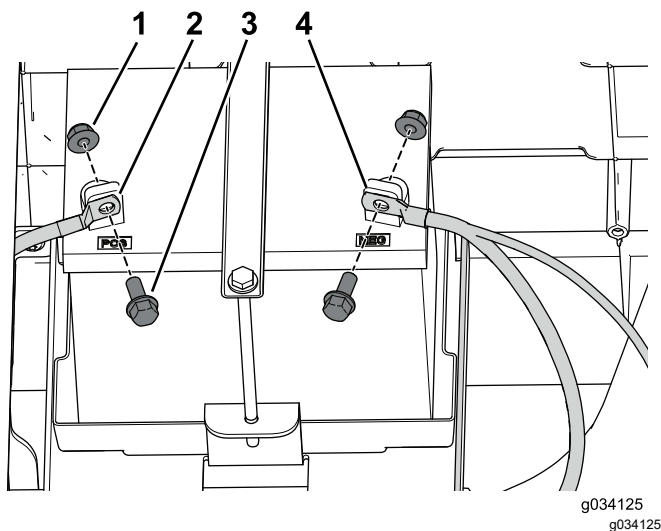


Figura 10

Prezentare partea dreaptă (vizualizare de sus)

1. Piuliță
2. Cablu pozitiv (+) baterie
3. urub
4. Cablu negativ (-) baterie

6. Scoatei cele 2 uruburi cu guler (5/16 x 3/4") care fixează compartimentul bateriei pe cadru i cele 4 uruburi cu cap imbus (M6,0 x 22 mm) care fixează panoul lateral din dreapta, i îndepărtați panoul lateral din dreapta (**Figura 11**).

Notă: Bateria se scoate împreună cu panoul lateral din dreapta aa după cum este indicat în **Figura 11**.

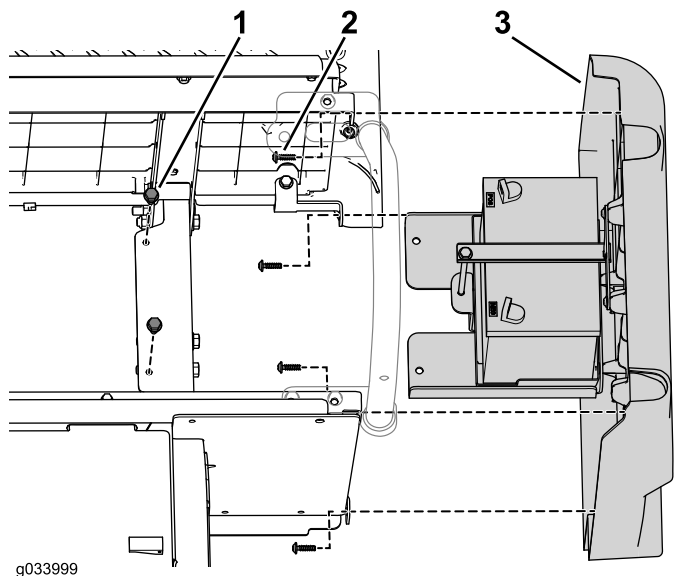


Figura 11

Prezentare partea dreaptă (vizualizare de sus)

1. urubul cu guler (5/16 x 3/4")
2. urub cu cap imbus (M6,0 x 22 mm)
3. Panou lateral dreapta

Îndepărtarea capacelor de cauciuc

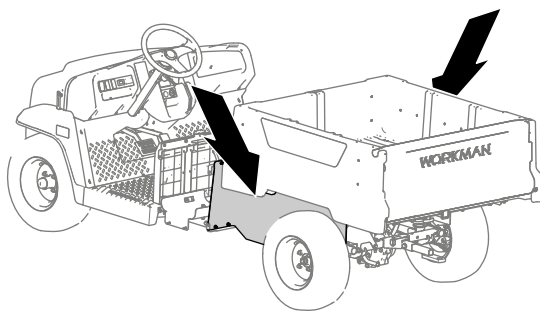


Figura 12

Îndepărtați cele 10 nituri de plastic i colierul pentru cablu de la fiecare capac de cauciuc i îndepărtați capacele de cauciuc (**Figura 13**).

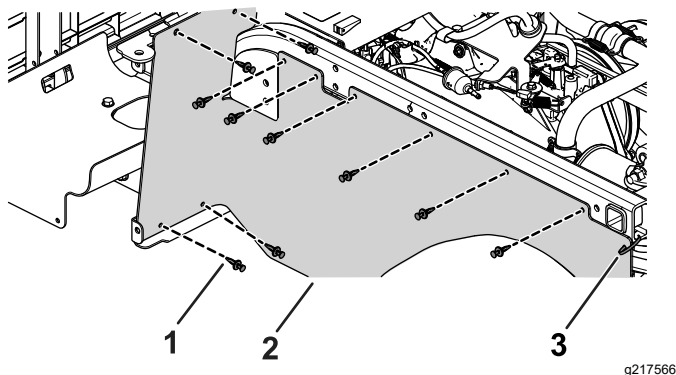


Figura 13

Prezentare partea stângă

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Nit de plastic (10) | 3. Colier de cablu |
| 2. Capac de cauciuc | |

canalul podelei anterioare i canalul cadrului posterior al mainii (Figura 15).

- Aliniați bara de suport pentru podea paralel cu podeaua (Figura 15).

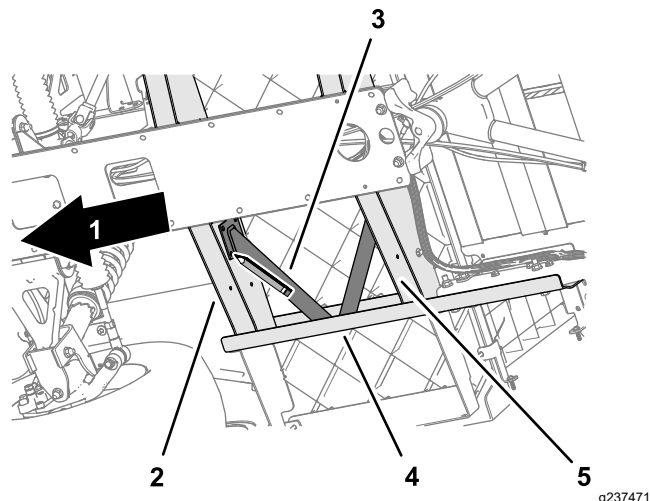


Figura 15

Marcarea canalului anterior al podelei

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Partea frontală a mainii | 4. Canal cadru lateral |
| 2. Canal podea anterior | 5. Canal posterior podea |
| 3. Bară de suport pentru podea | |

2. Prindei bara de suport pentru podea de canalul cadrului lateral i canalele podelei.
3. Utilizând bara de suport podea ca ablon, marcai locaiile orificiilor pe canalul cadrului lateral i pe canalele podelei (Figura 15, Figura 16, i Figura 17).

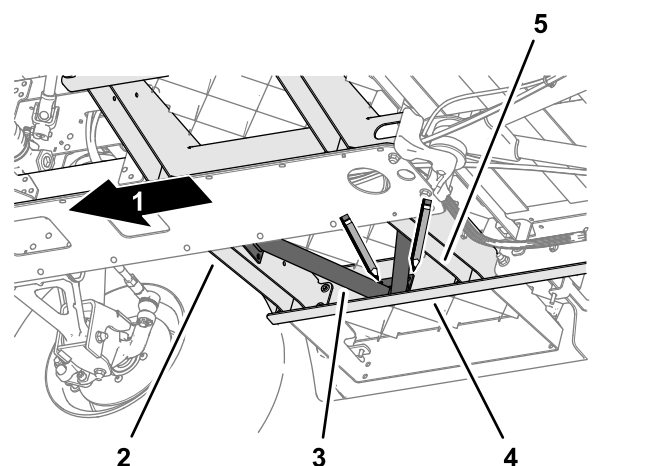


Figura 16

Marcarea canalului lateral al cadrului

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Partea frontală a mainii | 4. Canal cadru lateral |
| 2. Canal podea anterior | 5. Canal posterior podea |
| 3. Bară de suport pentru podea | |

3

Instalarea barelor de suport pentru podea

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Bară de suport pentru podea
20	uruburi cu guler (5/16 x 1")
20	Contrapiuliă cu guler (5/16")

Realizarea orificiilor pentru canalele cadrului


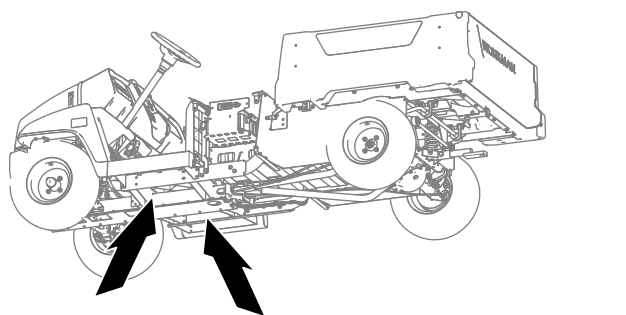


Figura 14

1. Aliniați bara de suport pentru podea la maină, după cum urmează:
 - Aliniați flanele barei de suport pentru podea la același nivel cu canalul cadrului lateral,

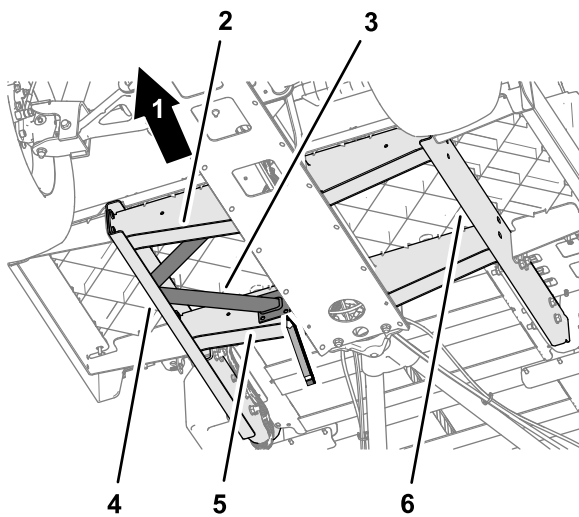


g237472

Figura 17

Marcarea canalului posterior al podelei

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Partea frontală a mainii | 4. Canal cadru lateral (stânga) |
| 2. Canal podea anterior | 5. Canal posterior podea |
| 3. Bară de suport pentru podea | 6. Canal cadru lateral (dreapta) |

-
4. Îndepărtați bara de suport pentru podea de la maină.
 5. Perforați cele 10 marcaje pe care le-ați realizat la pasul 3 din [Realizarea orificiilor pentru canalele cadrului \(Pagină 8\)](#).

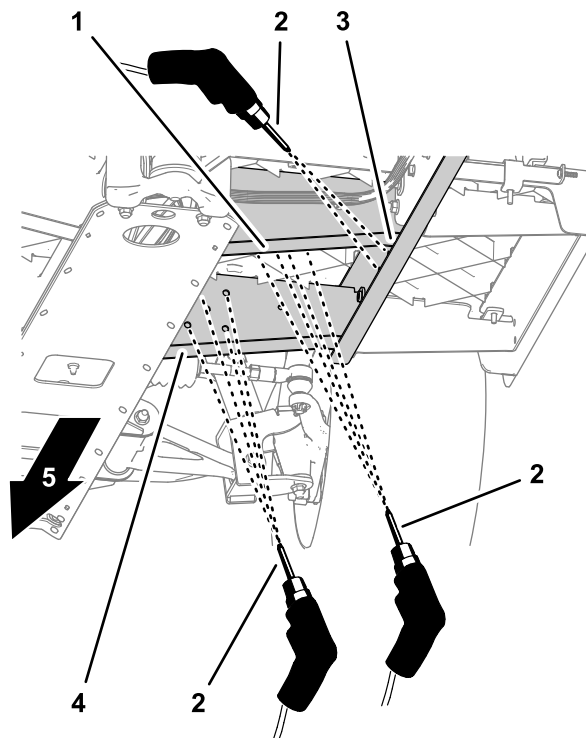

g237469

Figura 18

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Canal posterior podea | 4. Canal podea anterior |
| 2. Vârf de burghiu de 8 mm | 5. Partea frontală a mainii |
| 3. Canal cadru lateral | |

-
6. Realizați orificii în canalele laterale și de la nivelul podelei la marcajele perforate cu un vârf de burghiu de 8 mm ([Figura 18](#)).
 7. Repetați pași 1 prin 6 pentru bara de suport pentru podea din partea cealaltă a mainii.

Montarea barelor de suport pentru podea la maină

1. Aliniați orificiile din bara de suport pentru podea cu orificiile pe care le-ați realizat în canalele laterale și canalele de la nivelul podelei ([Figura 19](#)).

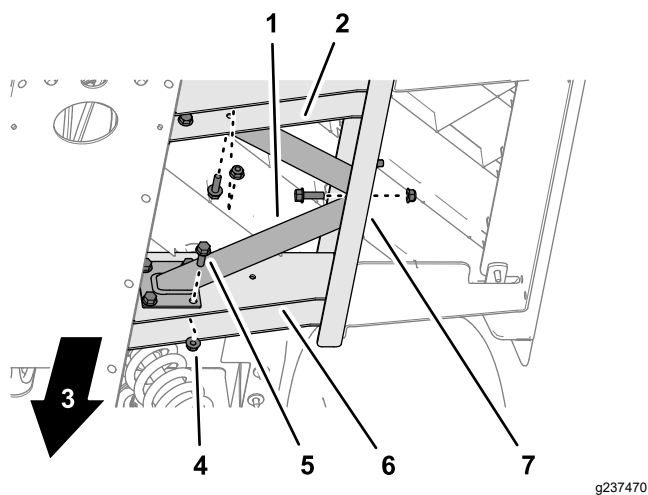


Figura 19

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bară de suport pentru podea | 5. uruburi cu guler (5/16 x 1") |
| 2. Canal posterior podea | 6. Canal podea anterior |
| 3. Partea frontală a mainii | 7. Canal cadru lateral |
| 4. Contrapiuliă cu guler (5/16") | |

-
2. Montai bara de suport pentru podea la canalele laterale i canalele de la nivelul podelei cu 10 uruburi cu guler (5/16 x 1") i 10 contrapiulie cu guler (5/16") după cum este indicat în [Figura 19](#).
 3. Strângei uruburile cu guler i contrapiuliile cu guler la 19,8 – 25,4 N·m.
 4. Repetai pași 1 prin 3 pentru bara de suport pentru podea din partea cealaltă a mainii.

4

Instalarea ansamblului ROPS

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport ROPS stânga
1	Suport ROPS dreapta
6	urub cu guler (½ x 3")
10	aibă plată (½")
6	Contrapiuliă (½")
1	Bară antiruliu
4	urub cu guler (½ x 3 ½")
4	Contrapiuliă (½")
2	Colier de cablu
4	Nit de plastic

Realizarea orificiului pentru suporturile ROPS

⚠️ AVERTISMENT

Avei grijă când efectuai orificiile în partea dreaptă a cadrului la o maină electrică.

Dacă găurii prea mult, putei deteriora bateriile sau alte componente.

1. Aliniezi suportul ROPS cu cele 2 orificii în spatele bazei scaunului i orificiul orientat către partea din față a inei cadrului după cum este indicat în [Figura 20](#).

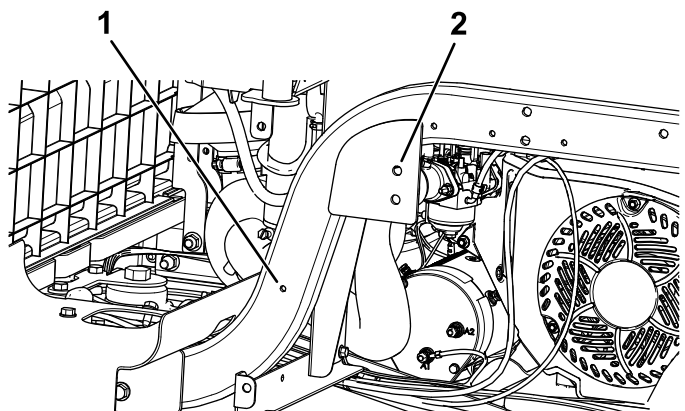


Figura 20

Prezentare partea stângă

1. Orificiu orientat către partea din față a inei cadrului
 2. 2 orificii în spatele bazei scaunului
2. Utilizând o clemă, fixai suportul ROPS la loc.
 3. Marcai locaiile orificiilor pe suportul ROPS ([Figura 20](#)).
 4. Utilizând suportul ROPS drept ghid, realizezi 3 orificii (13,5 mm) în cadru ([Figura 21](#)).

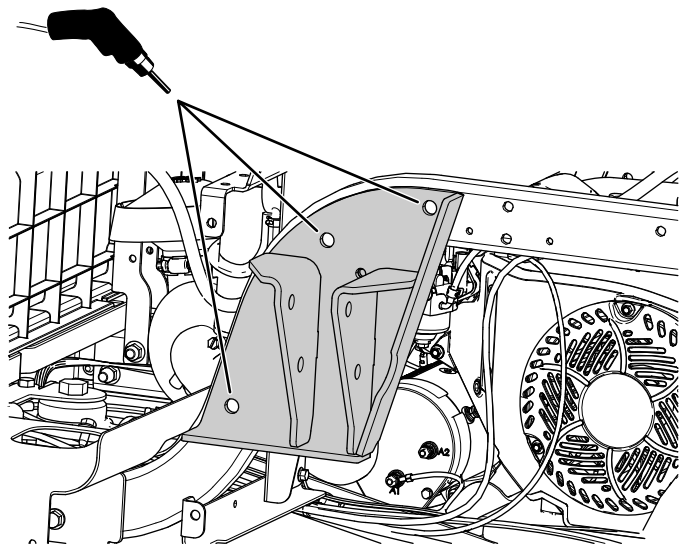


Figura 21


Prezentare partea stângă

5. Repetai această procedură în partea cealaltă.

Tăierea i instalarea capacelor din cauciuc

1. Tăiai capacele de cauciuc utilizând măsurătorile prezentate în [Figura 22](#).

Notă: Tăieturile efectuate în capacul de cauciuc lasă spațiu pentru instalarea suporturilor ROPS.

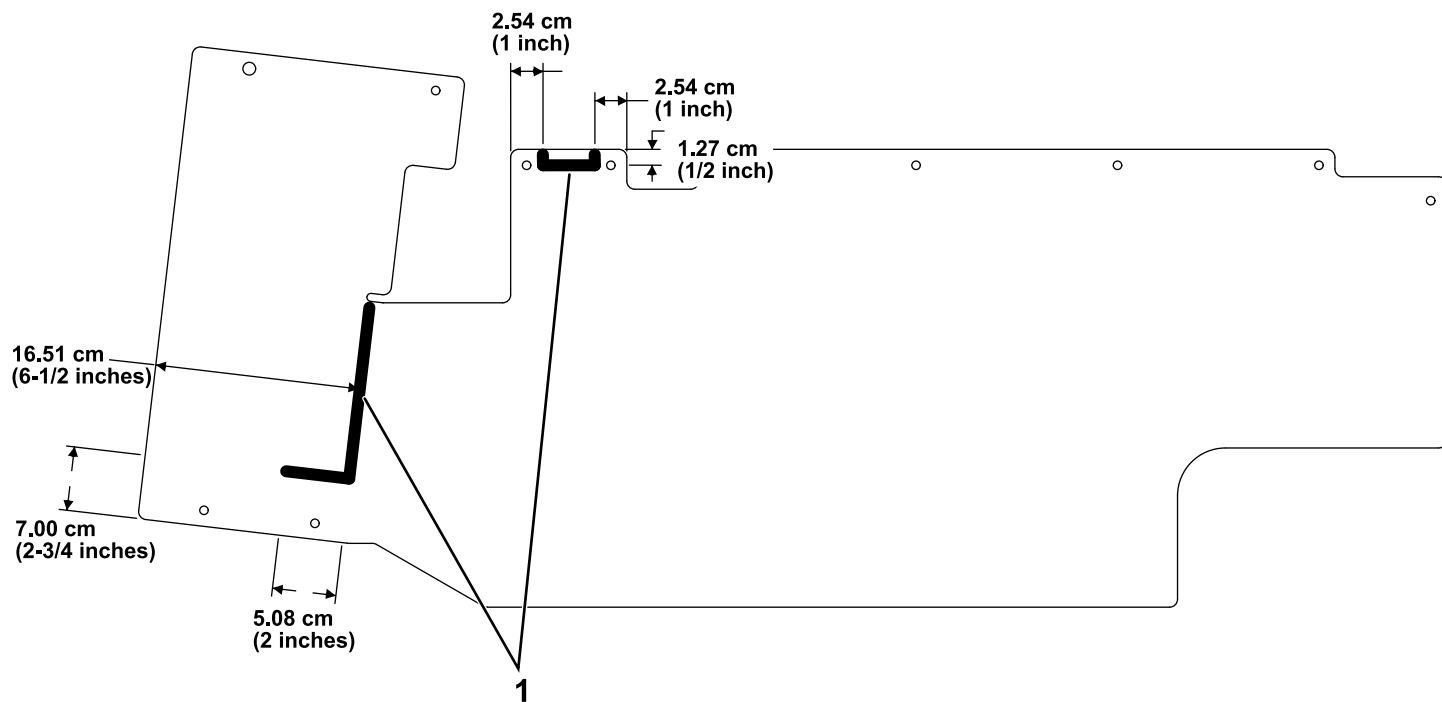

g217562

Figura 22

1. Locul tăierii

2. Instalezi fiecare capac de cauciuc utilizând cele 10 nituri de plastic îndepărtate anterior i un colier pentru cablu ([Figura 23](#)).

Notă: În cazul în care niturile care au fost îndepărtate sunt deteriorate sau lipsesc, înlocuiește-le cu niturile furnizate în acest set.

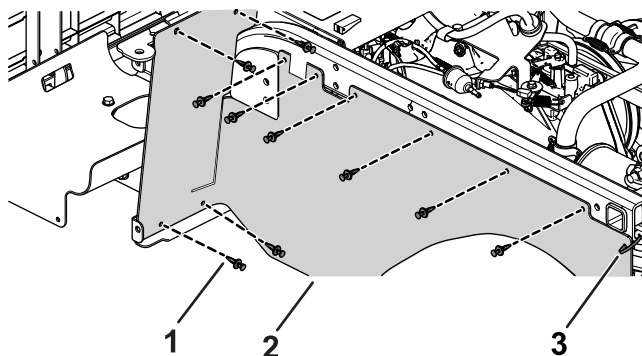


Figura 23

Prezentare partea stângă

g217602

1. Nit de plastic (10)
2. Capac de cauciuc

3. Colier de cablu

Ajustarea panourilor laterale

Ajustai panourile laterale utilizând măsurătorile prezentate în [Figura 24](#).

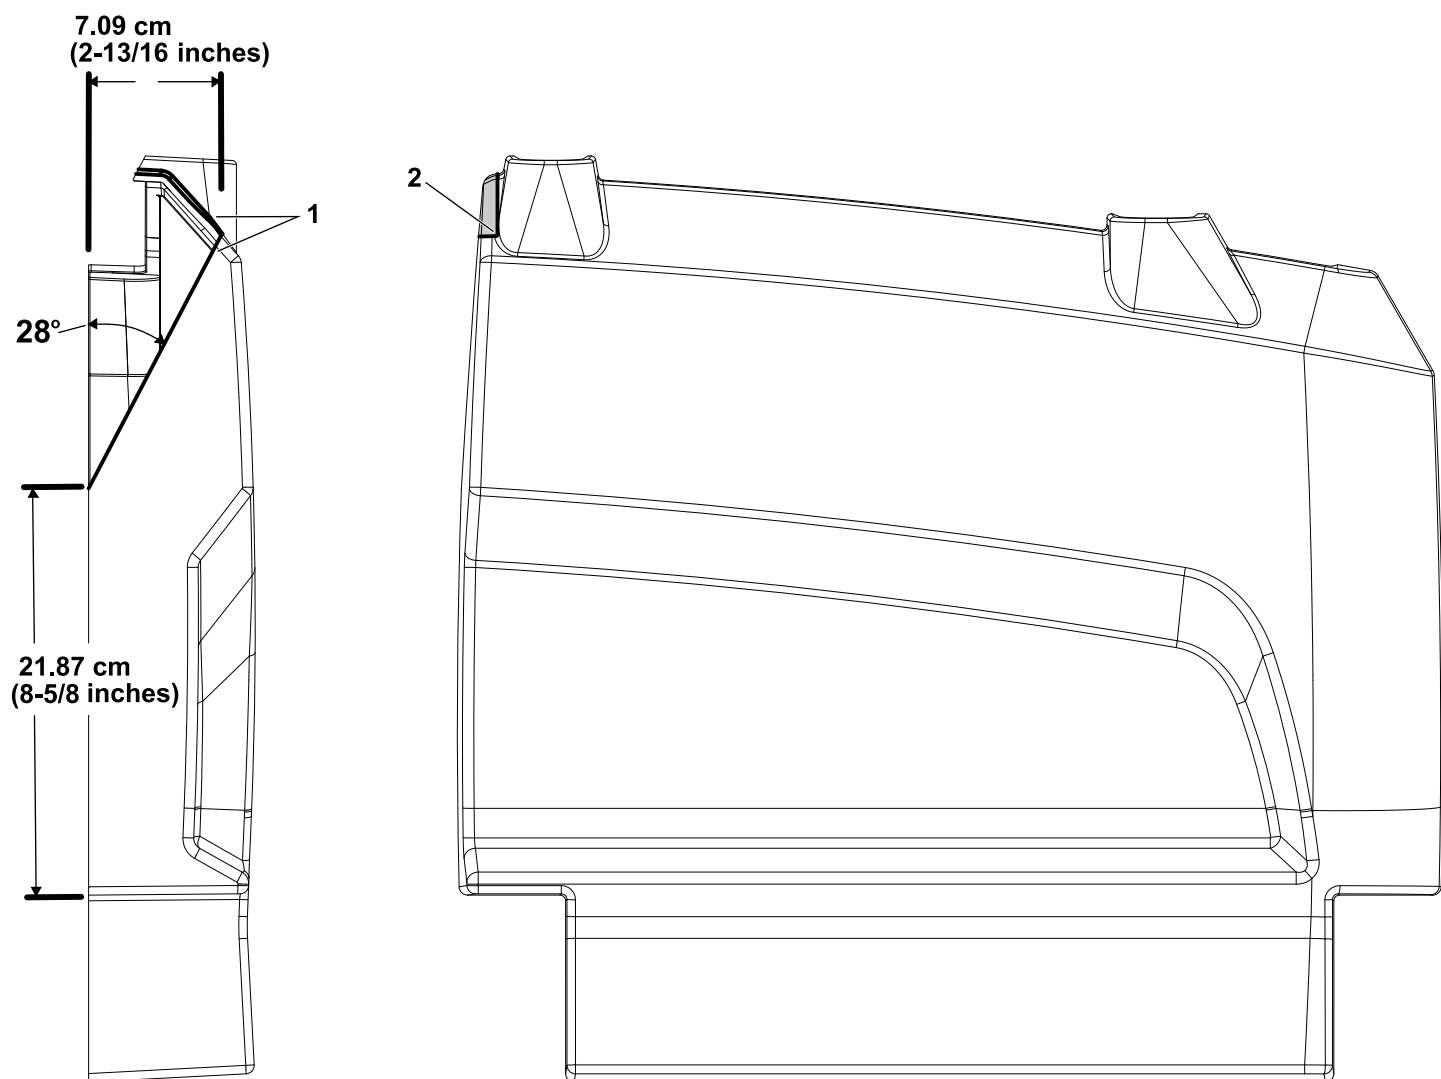


Figura 24

g217567


1. Ajustai pe această linie.

2. Ajustai la acest col.

Instalarea suporturilor ROPS

1. Instalai un suport ROPS utilizând 3 uruburi cu guler ($\frac{1}{2} \times 3$ "), 5 aibe plate ($\frac{1}{2}$ ") i 3 contrapiulie ($\frac{1}{2}$ ") după cum este indicat în [Figura 25](#).

Notă: Asigurai-vă că instalai cele 2 aibe plate ($\frac{1}{2}$ ") la exterior după cum este indicat în [Figura 25](#).

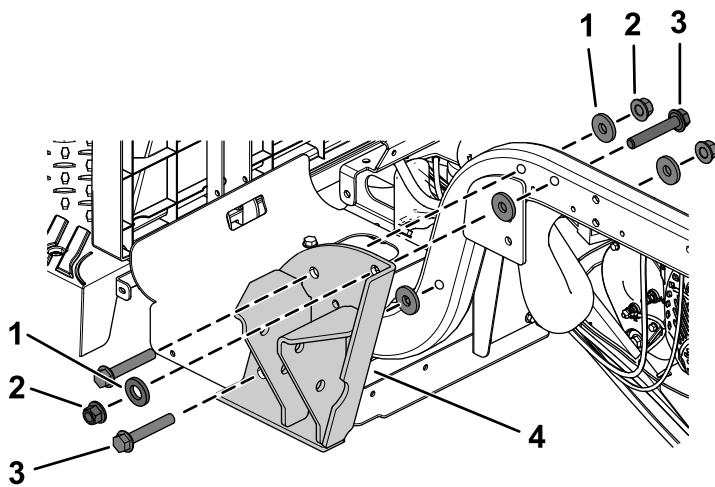

g217601


Figura 25

Prezentare partea stângă

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. aibă plată ($\frac{1}{2}$ ") | 3. urub cu guler ($\frac{1}{2} \times 3$ ") |
| 2. Contrapiuliă ($\frac{1}{2}$ ") | 4. Suport ROPS |
-
2. Strângeți cele 3 uruburi cu guler ($\frac{1}{2} \times 3$ ") la un cuplu de 94 – 108 N·m.
 3. Repetați această procedură în partea cealaltă.

Montarea barei antiruliu

1. Fixați o parte a barei antiruliu la un suport ROPS utilizând 2 uruburi cu guler ($\frac{1}{2} \times 3 - \frac{1}{2}$ ") i 2 contrapiulie ($\frac{1}{2}$ ") după cum este indicat în [Figura 26](#).

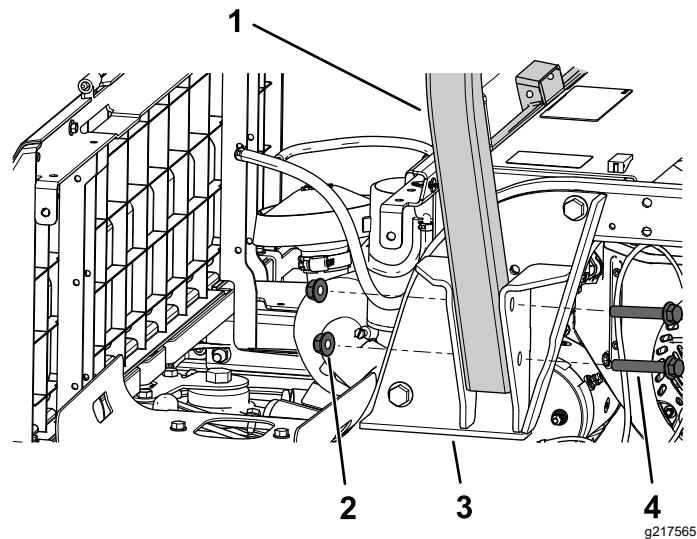

g217565

Figura 26

Prezentare partea stângă

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Bară antiruliu | 3. Suport ROPS |
| 2. Contrapiuliă ($\frac{1}{2}$ ") | 4. urub cu guler ($\frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{2}$ ") |
-
2. Strângeți cele 2 uruburi cu guler ($\frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{2}$ ") la un cuplu de 94 – 108 N·m.
 3. Repetați această procedură în partea cealaltă.

5

Instalarea panourilor laterale, a mânerelor de susinere i a centurilor de sigurană

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Centură de sigurană
2	Element de fixare scaun
4	urub cu cap hexagonal (7/16 x 1")
8	Şaibă plată(7/16")
4	Contrapiuliă (7/16")

Montarea panourilor laterale

Pentru maini electrice

1. Instalai panoul lateral din stânga utilizând cele 4 uruburi cu cap imbus (M6,0 x 22 mm) îndepărtate anterior după cum este indicat în [Figura 7](#).
2. Fixai suportul încărcătorului la panoul lateral din stânga utilizând cele 4 uruburi cu cap imbus (M6,0 x 22 mm) îndepărtate anterior după cum este indicat în [Figura 6](#).
3. Fixai încărcătorul i cablul încărcătorului la suportul încărcătorului ([Figura 5](#)).
4. Repetai paii 1 pe partea dreaptă.

Pentru maini pe benzină

1. Instalai fiecare panou lateral utilizând uruburile cu cap imbus (M6,0 x 22 mm) îndepărtate anterior după cum este indicat în [Figura 9](#) i [Figura 11](#).
2. Fixai rezervorul de combustibil în compartimentul acestuia utilizând urubul cu guler îndepărtat anterior ([Figura 8](#)).
3. Fixai elementul de fixare în panoul lateral din stânga utilizând cele 2 uruburi îndepărtate anterior ([Figura 8](#)).
4. Conectai tubul de aerisire i conducta de combustibil la rezervorul de combustibil ([Figura 8](#)).

Instalarea mânerelor de susinere

Instalai cele 2 mâner de susinere, pe fiecare parte, utilizând cele 3 uruburi cu guler (5/16 x 3/4") i cele 3

piulie cu guler (5/16") îndepărtate anterior ([Figura 3](#) i [Figura 4](#)).

Instalarea centurilor de sigurană

1. Instalai elementul de fixare a scaunului utilizând un urub cu cap hexagonal (7/16 x 1"), 2 aibe plate (7/16") i o contrapiuliă (7/16") după cum este indicat în [Figura 27](#).

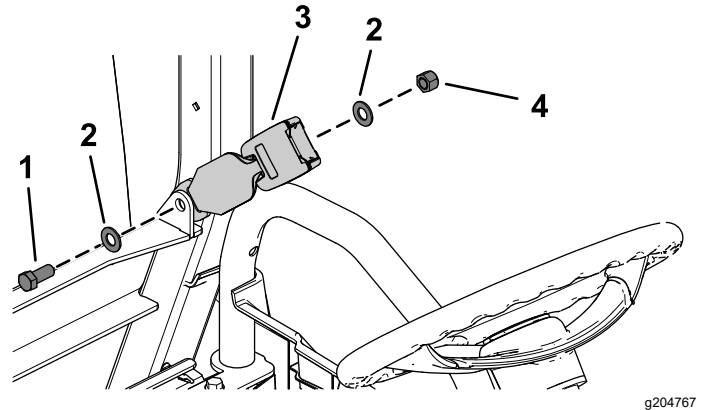


Figura 27

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. urub cu cap hexagonal (7/16 x 1") | 3. Element de fixare scaun |
| 2. aibă plată (7/16") | 4. Contrapiuliă (7/16") |

2. Strângei urubul cu cap hexagonal (7/16 x 1") la un cuplu de 68 – 81 N·m.
3. Repetai paii 1 i 2 pentru a instala celălalt element de fixare a scaunului.
4. Instalai o centură de sigurană utilizând un urub cu cap hexagonal (7/16 x 1"), 2 aibe plate (7/16") i o contrapiuliă (7/16") după cum este indicat în [Figura 28](#).

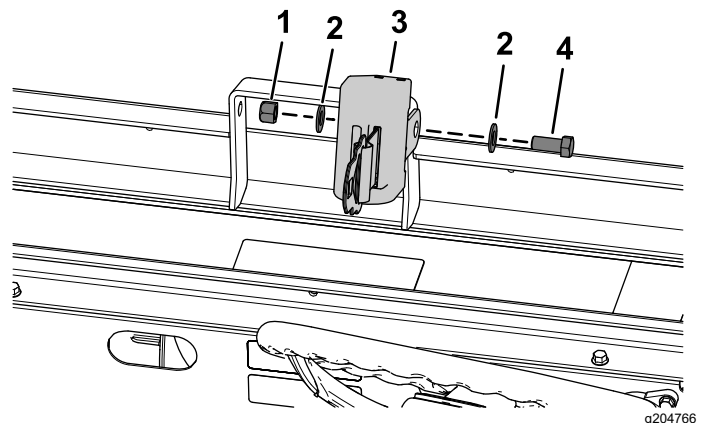


Figura 28

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Contrapiuliă (7/16") | 3. Centură de sigurană |
| 2. aibă plată (7/16") | 4. urub cu cap hexagonal (7/16 x 1") |

5. Strângei urubul cu cap hexagonal (7/16 x 1") la un cuplu de 68 – 81 N·m.

6. Repetai pași 4 și 5 pentru a instala cealaltă centură de siguranță.

6

Instalarea extensiei ROPS

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suportul din partea stângă a parbrizului
1	Suportul din partea dreaptă a parbrizului
1	Tijă de sprijin frontală
1	Suport apărătoare posterioară
1	Consolă de montare frontală, stânga
1	Consolă de montare frontală, dreapta
1	Consolă de montare posterioară, stânga
1	Consolă de montare posterioară, dreapta
1	Guseu col posterior, stânga
1	Guseu col posterior, dreapta
1	Guseu col frontal, stânga
1	Guseu col frontal, dreapta
1	Bară transversală frontală
2	Tub bară transversală
30	Piuliă cu guler (5/16")
2	Piuliă (1/4")
2	urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2")
16	urub de fixare (5/16 x 2 3/4")
2	urub cu guler i cap hexagonal (5/16 x 1")
6	urub de fixare (5/16 x 2 3/4")
4	urub de fixare (5/16 x 1")

Procedură

Notă: Nu strângeți niciun element de fixare cu excepția cazului în care este indicat să faceți acest lucru.

- Utilizând dimensiunile indicate în [Figura 29](#), realizați 2 orificii (5/16") în exteriorul panoului de podea în partea stângă și partea dreaptă a mainii.

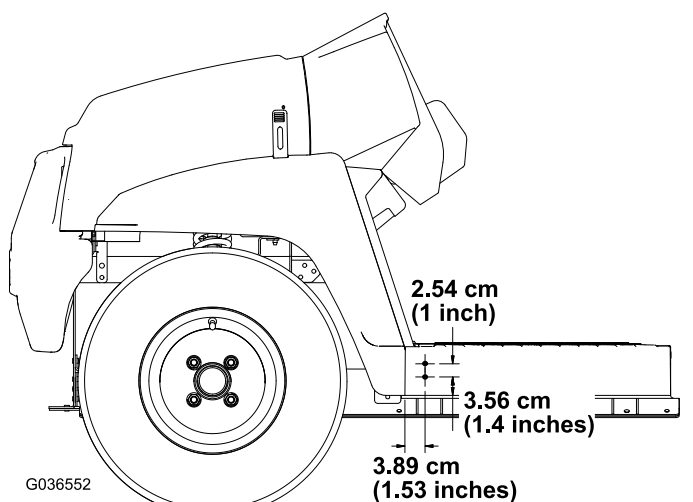


Figura 29

- Folosind dimensiunile indicate în [Figura 30](#), realizați un orificiu (5/16") în exteriorul plăcii pentru picioare în partea stângă și partea dreaptă a mainii.

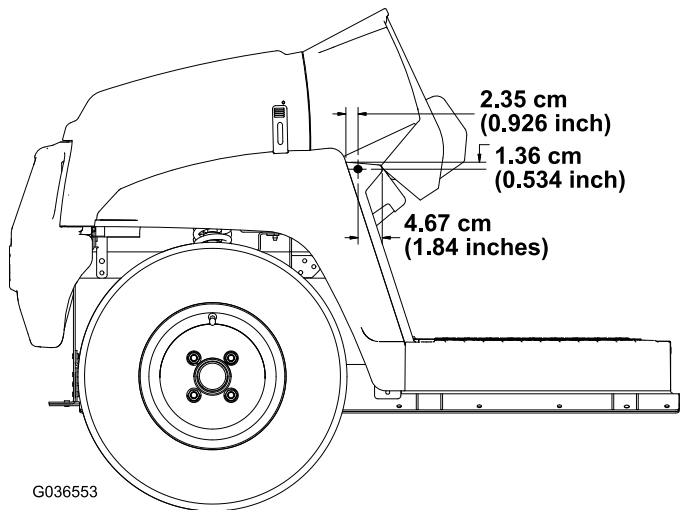


Figura 30

- Fixați la nivelul mainii suportul din mijloc al suporturilor din partea stângă și din partea dreaptă a parbrizului utilizând 2 uruburi cu guler i cap hexagonal (5/16 x 1") și 2 piulițe (5/16"), în orificiile pe care le-ați realizat ([Figura 31](#)).

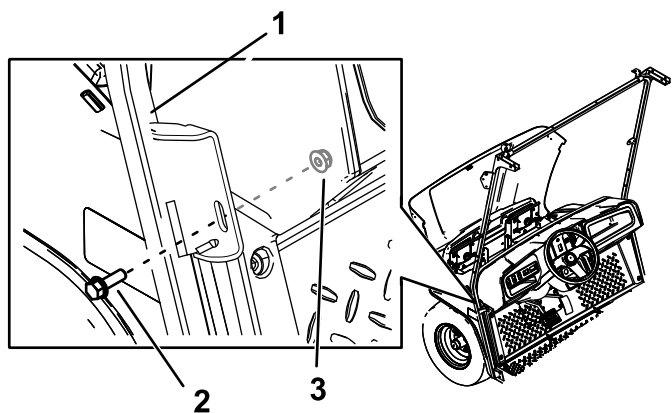


Figura 31

1. Suport parbriz
2. urub cu guler și cap hexagonal (5/16 x 1")
3. Piuliță – cadru bord interior (5/16")

4. Fixai la nivelul mainii suportul inferior al suporturilor din partea stângă și din partea dreaptă a parbrizului utilizând 4 uruburi de fixare (5/16 x 1") și 4 piulițe cu guler (5/16"), în orificiile pe care le-ai realizat la pasul 1 (Figura 32).

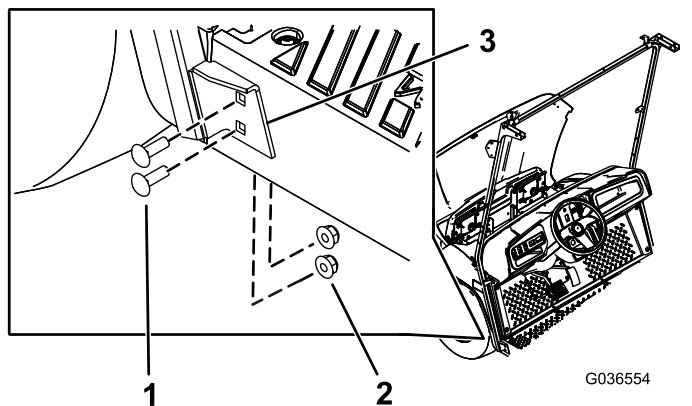


Figura 32

1. urub de fixare (5/16 x 1")
2. Piuliță cu guler (5/16")
3. Suportul inferior al suportului de parbriz

5. Utilizai 2 uruburi de fixare (5/16 x 2 3/4") și două piulițe cu guler (5/16") pentru a fixa suportul apărătoarei posterioare și ecranul din spate al barei antiruliu (Figura 33).

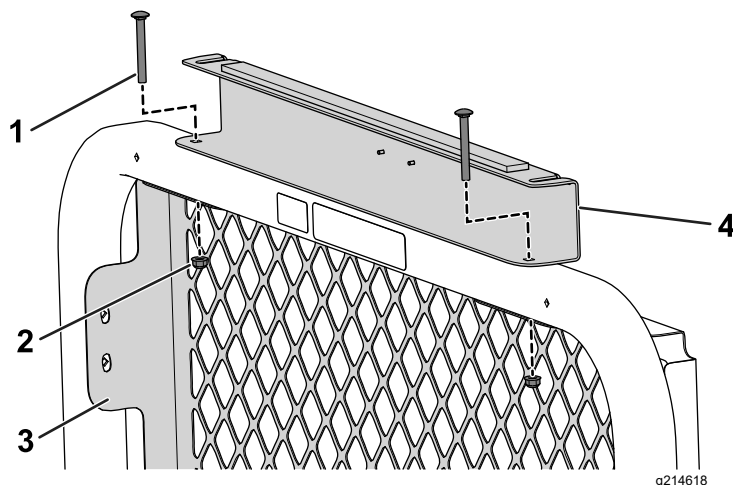


Figura 33

1. urub de fixare (5/16 x 2 3/4")
2. Piuliță cu guler (5/16")
3. Ecran spate
4. Suport apărătoare posterioară

6. Utilizai 4 uruburi de fixare (5/16 x 2 3/4") și 4 piulițe (5/16") pentru a fixa consolele de montare posterioare și guseurile de col posterioare la bara antiruliu (Figura 34).

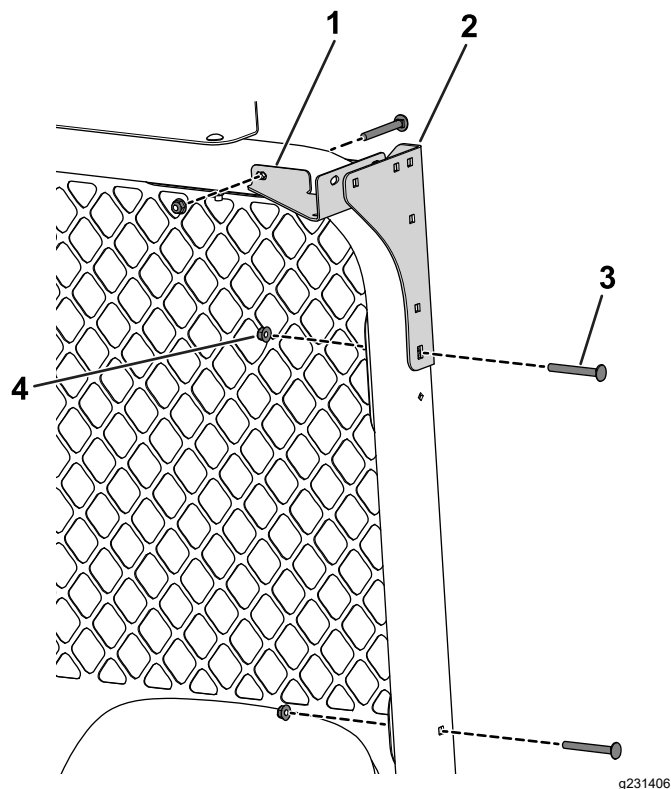


Figura 34

1. Guseu col posterior
2. Consolă de montare posterioară
3. urub de fixare (5/16 x 2 3/4")
4. Piuliță cu guler (5/16")

7. Instalezi 2 uruburi de fixare (5/16 x 2 3/4") i 2 piulie (5/16") pentru a fixa ecranul din spate la bara antirului (Figura 34)
8. Instalezi fără a strânge tuburile barei transversale la consolele de montare posterioare i guseurile de col posterioare utilizând 4 uruburi de fixare (5/16 x 1 3/4") i 4 piulie cu guler (5/16") după cum este indicat în Figura 35.

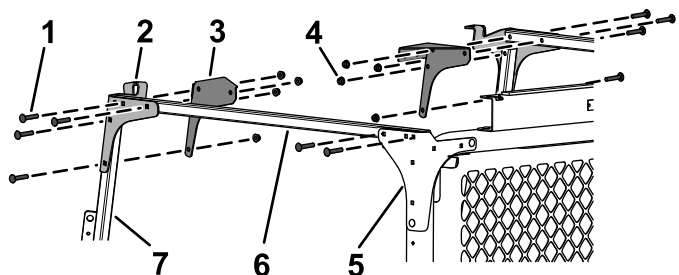


Figura 35

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. urub de fixare (5/16 x 1 3/4") | 5. Consolă de montare posterioară |
| 2. Consolă de montare frontală | 6. Tub bară transversală |
| 3. Guseu col | 7. Suport parbriz |
| 4. Piuliă cu guler (5/16") | |

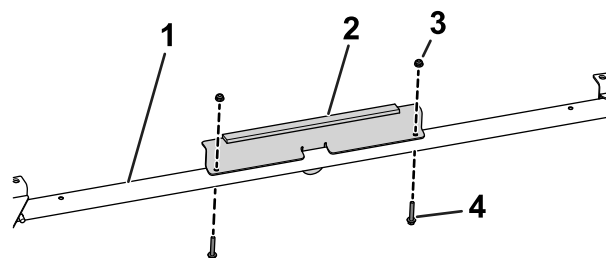


Figura 37

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Bară transversală frontală | 3. Piuliă (1/4") |
| 2. Tijă de sprijin frontală | 4. urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2") |

12. Strângei orice elemente de fixare slăbite.

9. Instalezi fără a strânge consolele de montare frontale i guseurile de col frontale la tuburile barei transversale i suporturile pentru parbriz utilizând 8 uruburi de fixare (5/16 x 1 3/4") i 8 piulie cu guler (5/16") după cum este indicat în Figura 35.
10. Instalezi fără a strânge bara transversală frontală la consolele de montare posterioare i guseurile de col utilizând 4 uruburi de fixare (5/16 x 1 3/4") i 4 piulie cu guler (5/16") după cum este indicat în Figura 36.

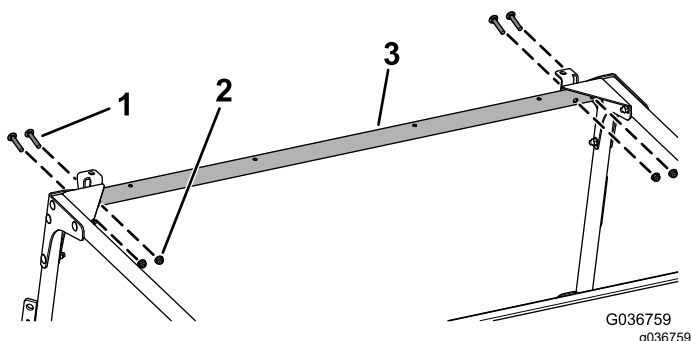


Figura 36

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. urub de fixare (5/16 x 1 3/4") | 3. Bară transversală frontală |
| 2. Piuliă cu guler (5/16") | |

11. Utilizezi 2 uruburi cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2") i 2 piulie (1/4") pentru a fixa suportul frontal la bara transversală frontală (Figura 37).

7

Montarea ansamblului scaunului

Nu s-au solicitat piese

Procedură

Glisai ansamblul scaunului pe tifturi i coborâi ansamblul scaunului (Figura 65).

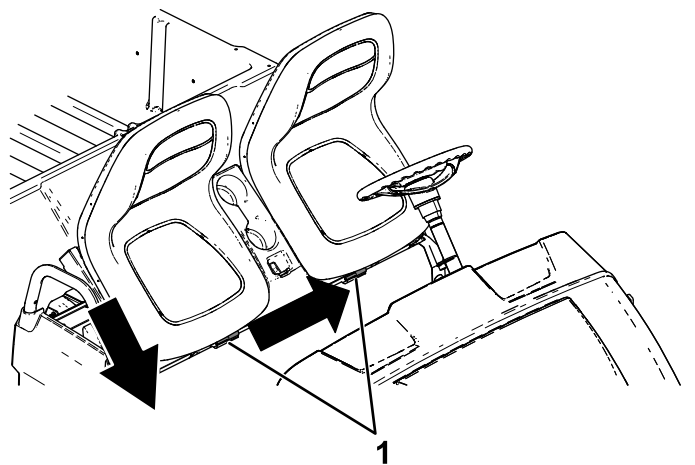


Figura 38

1. Știfturi

8

Montarea uilor

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Ansamblu uă partea dreaptă
1	Ansamblu uă partea stângă
2	Prindere suport tether pentru uă
2	Balama uă partea dreaptă
2	Balama uă partea stângă
4	urub de fixare (5/16 x 2 3/4")
4	urub cu umăr (5/16 x 1/2")
4	Distanier
8	Piuliă cu guler (5/16")

Procedură

Pentru efectuarea pailor următori, consultai Figura 39.

1. Utilizai 4 uruburi de fixare (5/16 x 2 3/4") i 4 piulie cu guler (5/16") pentru a fixa balamalele uilor din partea dreaptă i partea stângă la bara antiruliu.

Notă: Această componentă fixează, de asemenea, pările din dreapta i din stânga ale ecranului din spate de bara antiruliu.

2. Montați un distanțier pe fiecare balamă a uii.
3. Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe fiecare balamă a uii.
4. Montați fiecare ansamblu al uii prin glisarea uilor pe balamalele acestora.

Notă: Asigurați-vă că fiecare uă se balansează liber. Ajustați tiftul de blocare al uii astfel încât acesta să fie centrat în mânerul elementului de fixare

5. Utilizai 4 uruburi cu umăr (5/16 x 1/2") i 4 piulie cu guler (5/16") pentru a fixa elementele de prindere ale suportului tether la nivelul uii la ansamblurile uii i la tuburile barei transversale.

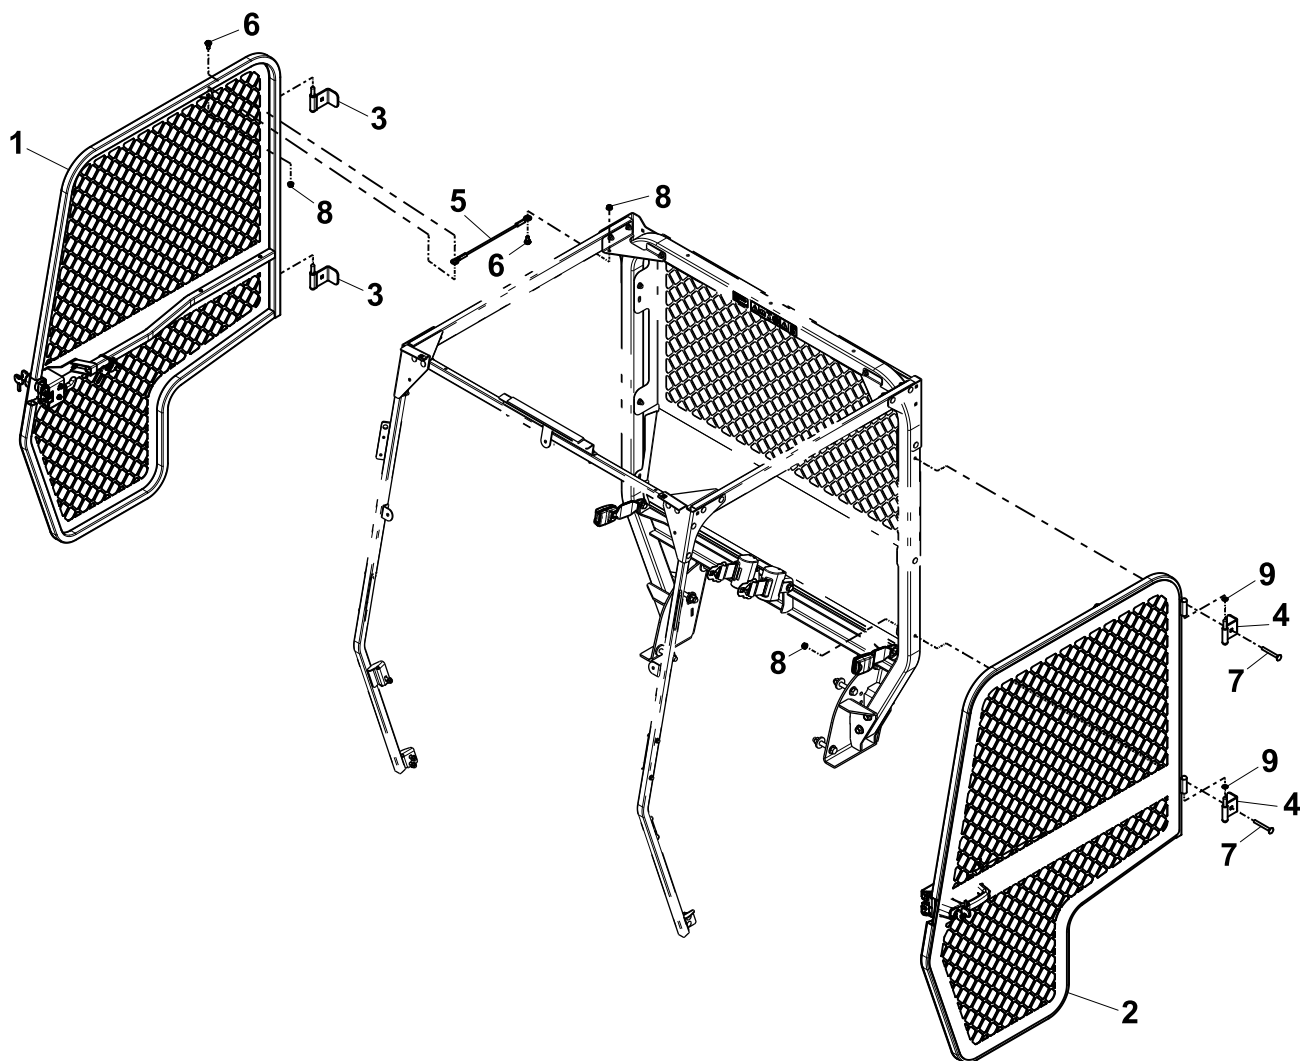


Figura 39

g214744

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ansamblu uă partea dreaptă | 6. urub cu umăr (5/16 x 1/2") |
| 2. Ansamblu uă partea stângă | 7. urub de fixare (5/16 x 2 3/4") |
| 3. Balama uă partea dreaptă | 8. Piuliă cu guler (5/16") |
| 4. Balama uă partea stângă | 9. Distanțier |
| 5. Prindere suport tether pentru uă | |

9

Îndepărtarea capotei i a barei de protecție

Nu s-au solicitat piese

Îndepărtarea capotei de la maină

1. Ridicai mânerul clicheilor din cauciuc de pe fiecare parte a capotei (Figura 40).

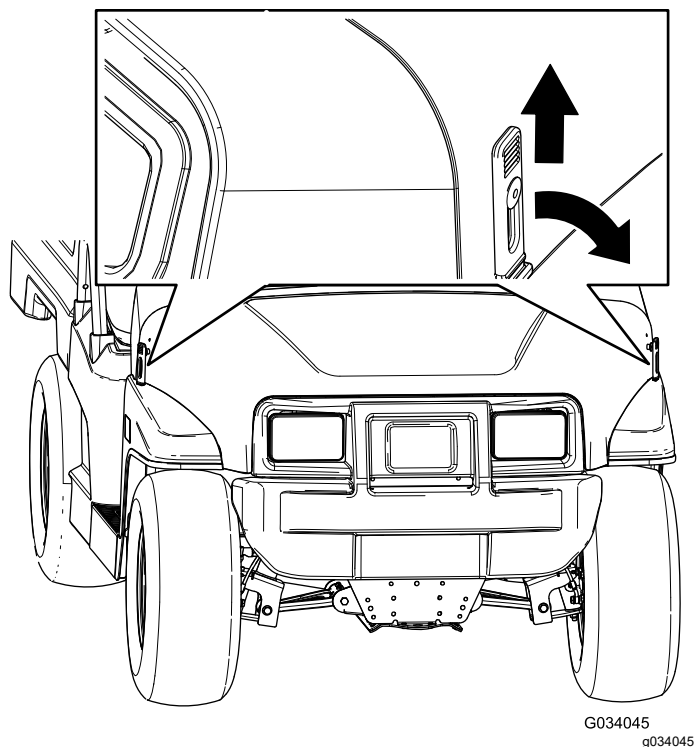


Figura 40

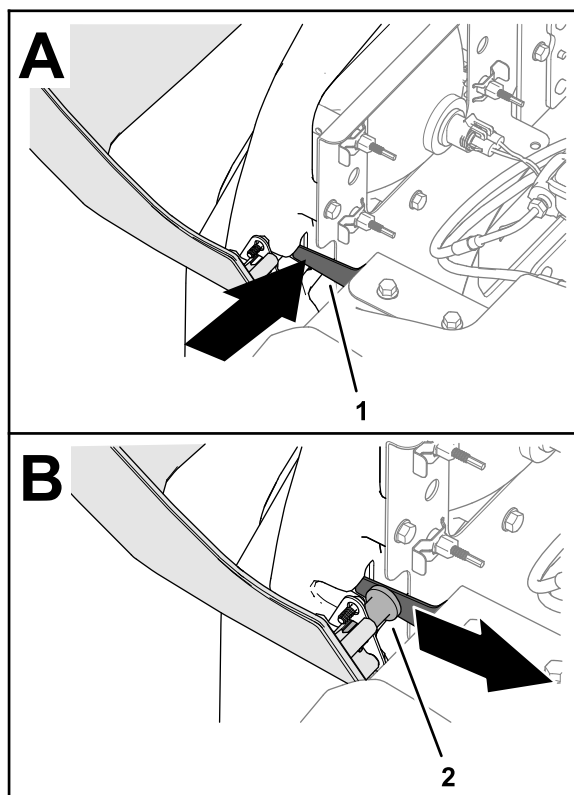


Figura 41

1. Clichet pivotant
2. tift cu cap i gaură pentru cui spintecat
4. Repetai pasul 3 pentru cealaltă parte a capotei.
5. Îndepărtați capota de la maină.

2. Rotii capota spre înainte.
3. În timp ce susineți capota, împingeți clicheul pivotant spre interior și micăți capota spre înainte până când tiftul cu cap și gaură pentru cui spintecat al capotei eliberează clicheul (Figura 41).

Îndepărtarea barei de protecție de la maină

1. În timp ce susineți bara de protecție, îndepărtați cele 8 uruburi cu guler care fixează bara de protecție de suporturile acesteia în consolele farurilor ([Figura 42](#))

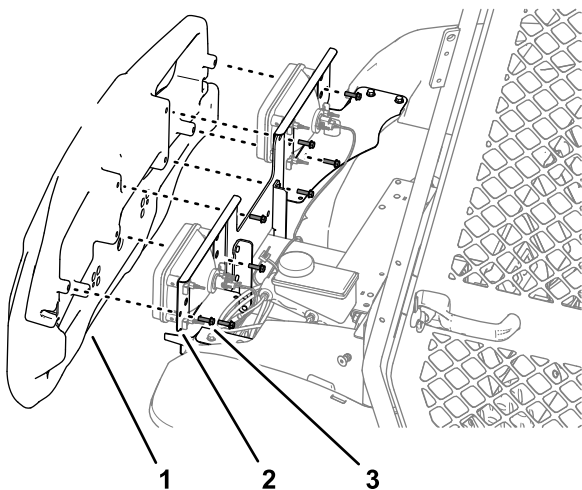


Figura 42

g237475

1. Bară de protecție
2. Suport bară de protecție i faruri
3. urub cu guler

2. Îndepărtați bara de protecție de la maină.

10

Montarea apărătoarelor pentru faruri

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Apărătoare pentru faruri
4	urub cu guler (5/16 x 5/8")

Montarea apărătoarelor pentru faruri

1. Îndepărtați conectorul cu 2 mufe al fasciculului de cabluri al mainii de la conectorul cu 2 pini din spatele farului ([Figura 43](#)).

Notă: Păstrați clemele pentru asamblare.

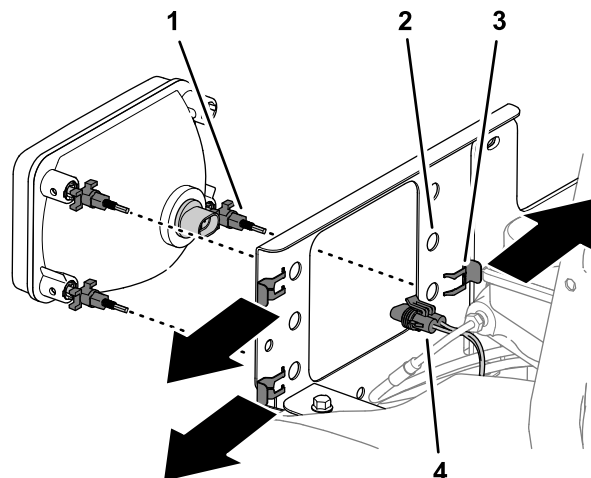


Figura 43

g237538

1. Piuliță reglare far
2. Suport far
3. Clemă
4. Conector cu 2 pini (fasciculul de cabluri al mainii)

2. Îndepărtați cele 3 clemă de la cele 3 piulițe de reglare a farului și îndepărtați farul din consola acestuia ([Figura 43](#)).
3. Verificați dacă există orificii de montare a apărătorii pentru far în consolele de montare ale farurilor.

În cazul în care consolele de montare ale farurilor nu sunt prevăzute cu orificii de montare, utilizați măsurătorile din [Figura 44](#) pentru a realiza 2 orificii – 11 mm în fiecare dintre consolele de montare ale farurilor.

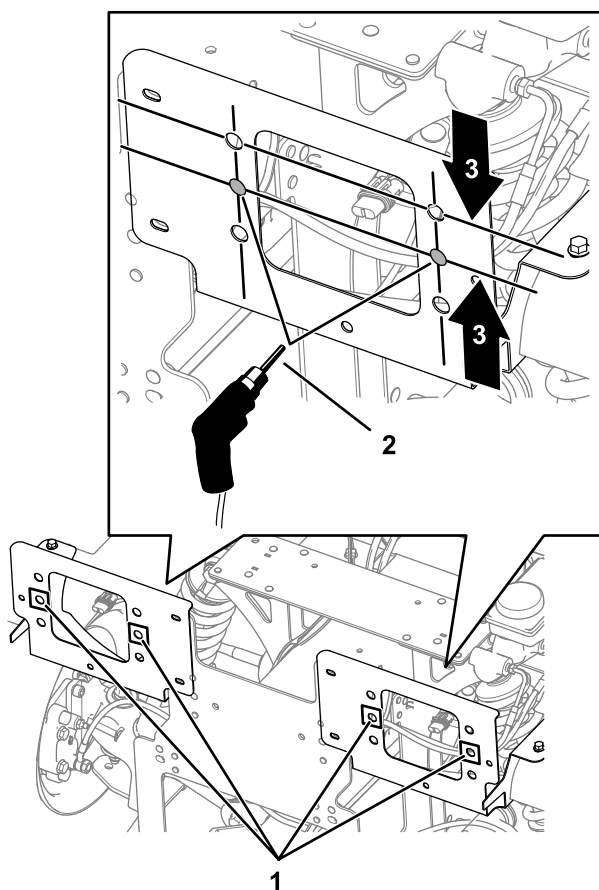


Figura 44

Vedere de sub capota frontală

1. Orificii de montare a apărătoarelor pentru far (consolă de montare pentru far)
2. Vârf de burghiu de 11 mm
3. 37 mm

4. Asamblai apărătoarele pentru faruri la nivelul farurilor după cum este indicat în [Figura 45](#).

g237573

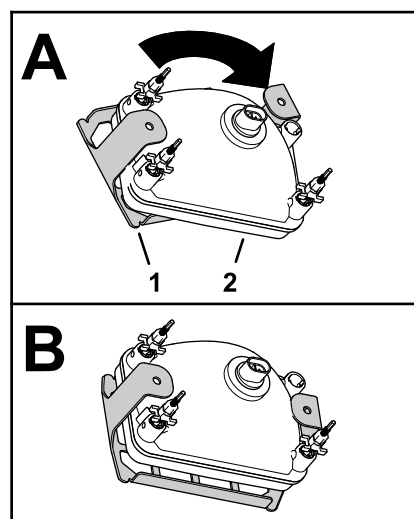


Figura 45

1. Apărătoare pentru faruri
2. Far

g237536

5. Aliniază cele 3 piulițe de reglare a farului prin orificiile din suportul de montare a farului și fixai piulițele cu clemele ([Figura 43](#)) pe care le-ai îndepărtat la pasul 2.

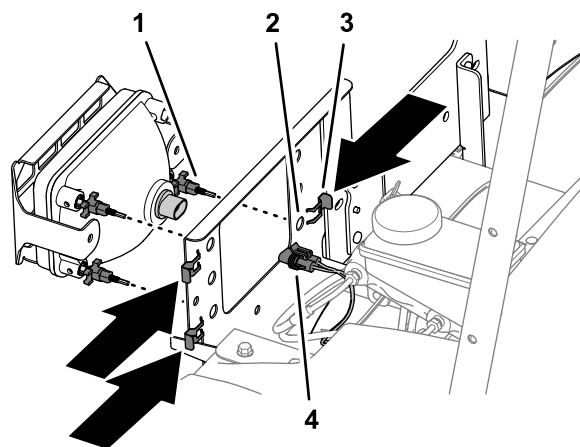


Figura 46

1. Piuliță reglare far
2. Suport far
3. Clemă
4. Conector cu 2 pini (fasciculul de cabluri al mainii)

g237537


6. Conectai conectorul cu 2 pini al fasciculului de cabluri al mainii la conectorul cu 2 pini din spatele farului. ([Figura 46](#)).
7. Fixai apărătoarea farului la consolele de montare ale farurilor ([Figura 45](#)) cu cele 4 uruburi cu guler ($5/16 \times \frac{5}{8}$).

11

Instalarea suportului de colectare a mingiilor

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport de colectare a mingiilor
1	Suport inferior
14	urub cu guler ($\frac{3}{8}$ x 1")
14	Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ")

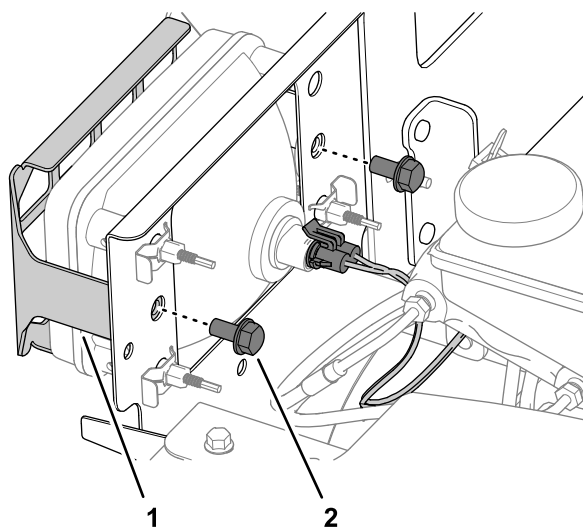

g237539

Figura 47

1. Apărătoare pentru faruri 2. urub cu guler ($\frac{5}{16}$ x $\frac{5}{8}$ ")

Realizarea orificiilor în placa de canal central

1. Montai suportul de colectare a mingiilor pe suportul barei de protecție după cum este indicat în [Figura 48](#).


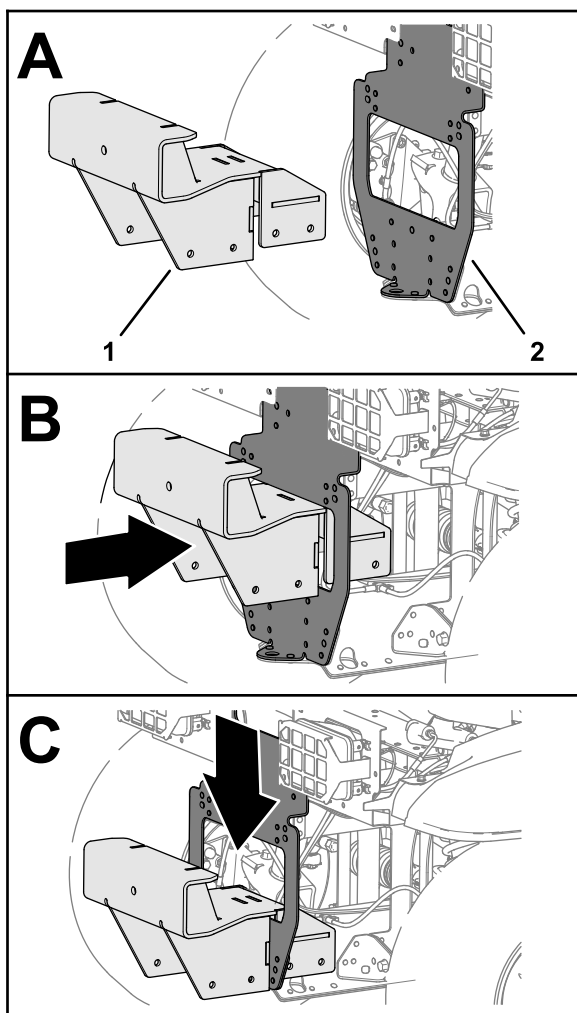


Figura 48

g237670


1. Suport de colectare a mingiilor
 2. Suport bară de protecție mingiilor
2. Instalezi fără a strânge suportul inferior pe suportul de colectare a mingiilor ([Figura 49](#)) folosind 4 uruburi cu guler ($\frac{3}{8} \times 1''$) i 4 contrapiuli cu guler ($\frac{3}{8}''$).

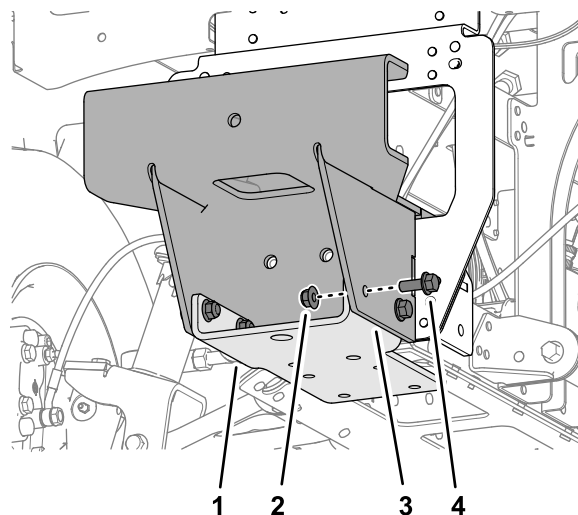

g237671

Figura 49

1. Suport inferior
 2. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}''$)
 3. Suport de colectare a mingiilor
 4. urub cu guler ($\frac{3}{8} \times 1''$)
3. Aliniezi marginea cea mai din spate a suportului inferior cu marginea orificiului de acces din placa de canal central ([Figura 50](#)).

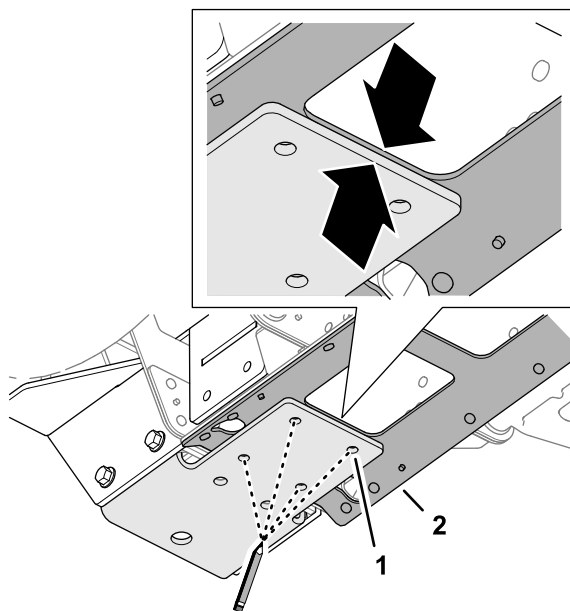

g237673

Figura 50

1. Orificiu (suport inferior)
 2. Placă de canal central
4. Marcai 4 locații pentru orificii ale suportului inferior pe placa de canal central după cum este indicat în [Figura 50](#).
 5. Îndepărtați cele 4 uruburi cu guler ($\frac{3}{8} \times 1''$), cele 4 contrapiuli cu guler ($\frac{3}{8}''$) i suportul inferior de la suportul de colectare a mingiilor ([Figura 49](#)).
 6. Găuriți cele 4 marcaje pe care le-ai realizat pe placa de canal central, la pasul 4.

- Realizai 4 găuri de 10 mm în placa de canal central, în marcajele găurite la pasul 6 după cum este indicat în [Figura 51](#).

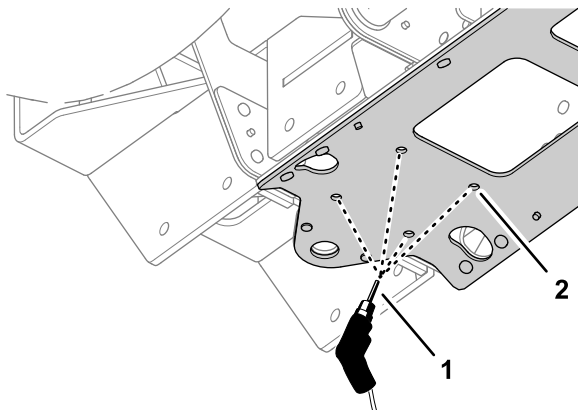


Figura 51

g237672

- Vârf de burghiu de 10 mm
- Placă de canal central

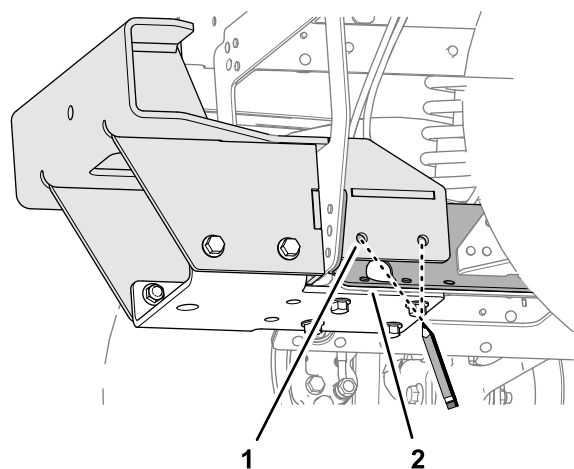


Figura 53

g237674

- Orificiu (suport de colectare a mingiilor.)
- Canal cadru frontal

Realizarea orificiilor în canalul frontal al cadrului

- Instalai fără a strânge suportul inferior, suportul de colectare a mingiilor i placa de canal central după cum este indicat în [Figura 52](#) folosind 8 uruburi cu guler ($\frac{3}{8} \times 1''$) i 8 contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}''$).

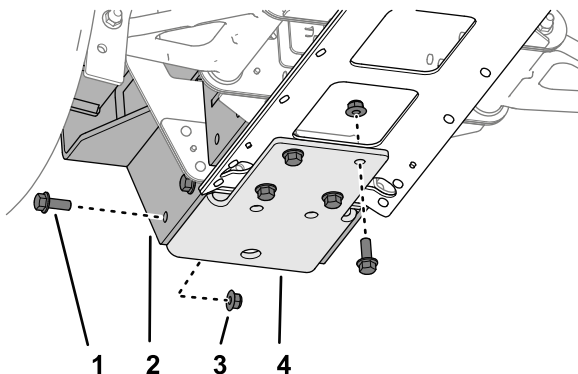


Figura 52

g237727

- urub cu guler ($\frac{3}{8} \times 1''$)
- Suport de colectare a mingiilor
- Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}''$)
- Suport inferior

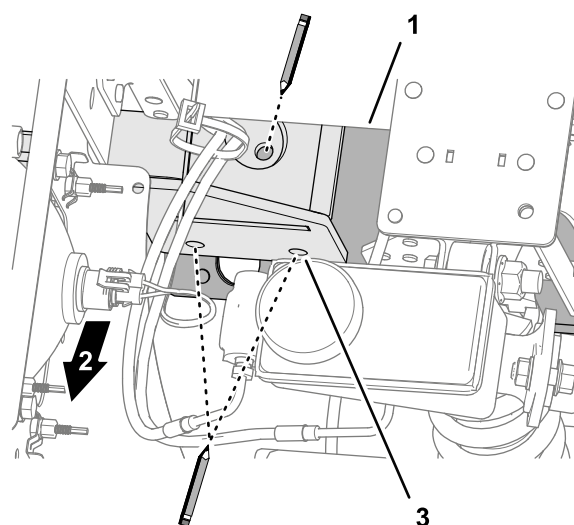


Figura 54

g237676

- Suport de colectare a mingiilor
- Partea stângă a mainii
- Canal cadru frontal

- Marcai cele 6 locaii ale suportului inferior pe placa de canal central după cum este indicat în figurile [Figura 53](#), [Figura 54](#), i [Figura 55](#).

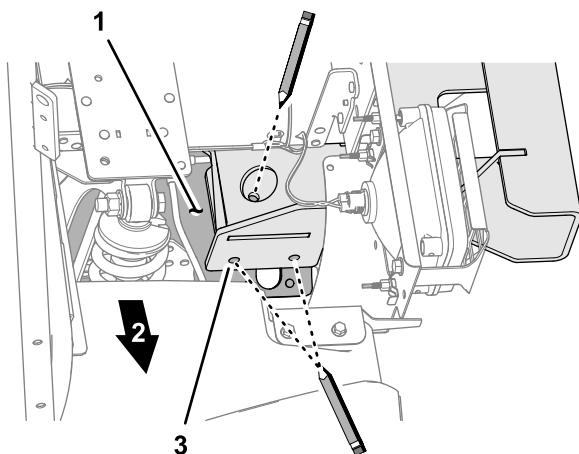


Figura 55

1. Canal cadru frontal
2. Partea dreaptă a mainii
3. Orificiu (suport de colectare a mingiilor.)

3. Îndepărtați cele 8 uruburi cu guler ($\frac{3}{8} \times 1"$), cele 8 contrapiuli cu guler ($\frac{3}{8}"$) și suportul inferior de la suportul de colectare a mingiilor (Figura 52).
4. Găuriți cele 6 marcaje pe care le-ați realizat pe placa de canal central, la pasul 2.
5. Realizați 6 găuri de 10 mm în placa de canal central, în marcajele găurite la pasul 4.

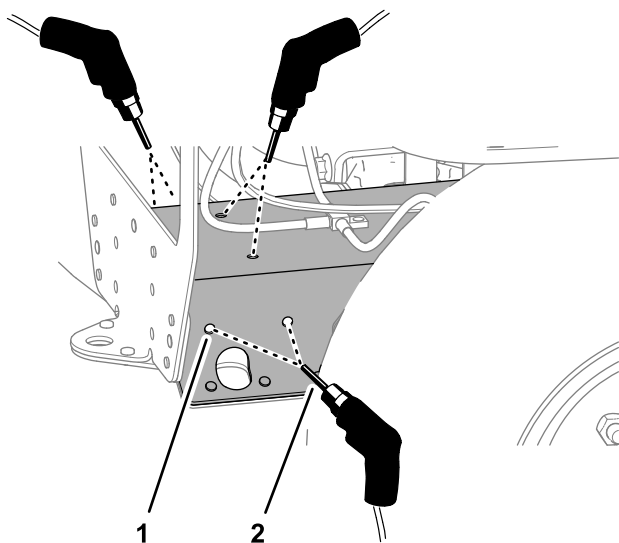


Figura 56

1. Canal cadru frontal
2. Vârf de burghiu de 10 mm

Montarea la nivelul mainii a suportului de colectare a mingiilor

1. Asamblați suportul de colectare a mingiilor și suportul inferior la canalul cadrului frontal și placa de canal central (Figura 57, Figura 58, și Figura 59) utilizând 14 uruburi cu guler ($\frac{3}{8} \times 1"$) și 14 contrapiuli cu guler ($\frac{3}{8}"$).

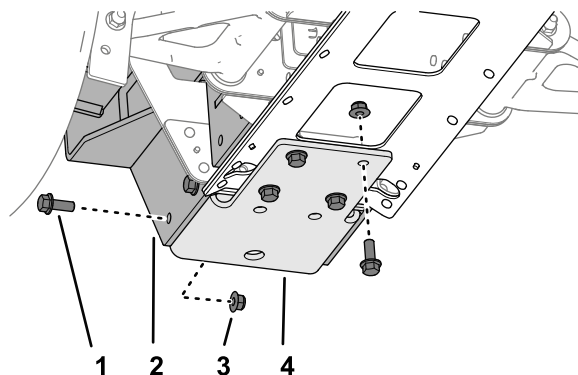


Figura 57

1. urub cu guler ($\frac{3}{8} \times 1"$)
2. Suport de colectare a mingiilor
3. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}"$)
4. Suport inferior

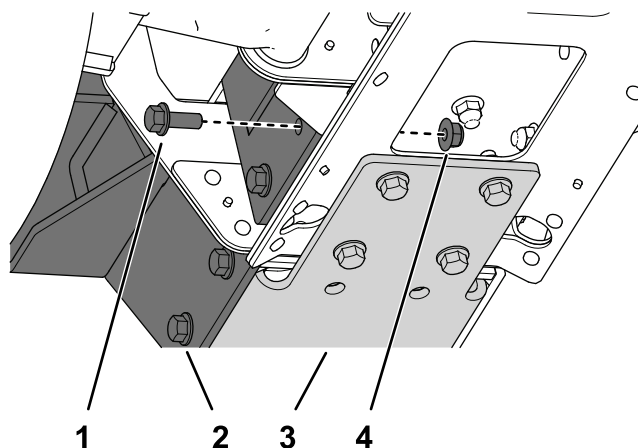


Figura 58

1. urub cu guler ($\frac{3}{8} \times 1"$)
2. Suport de colectare a mingiilor
3. Suport inferior
4. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}"$)

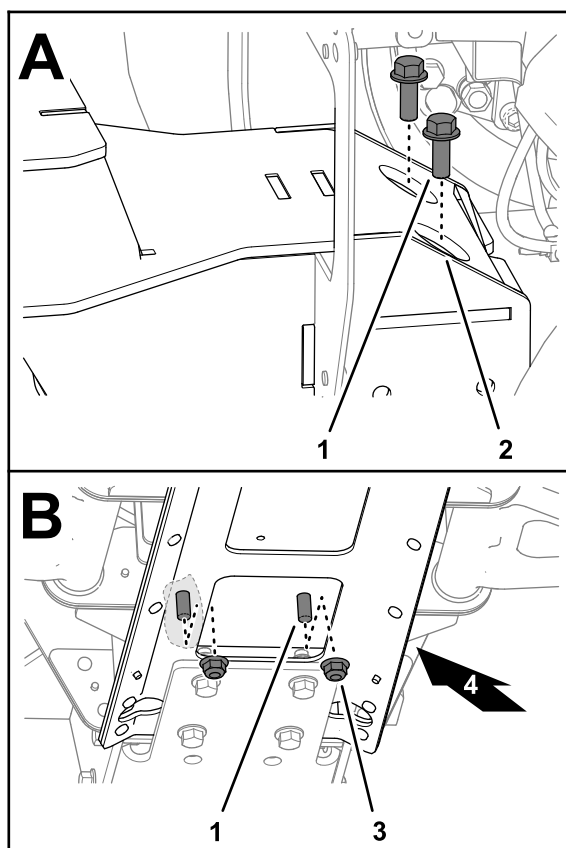


Figura 59

g237837

- | | |
|--|---|
| 1. urub cu guler ($\frac{3}{8}$ x 1") | 3. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Suport de colectare a mingiilor | 4. Partea de sus a mainii |

2. Strângei uruburile i piuliile la 37 – 45 N·m.


12

Instalarea barei de protecție i a capotei

Nu s-au solicitat piese

Ajustarea barei de protecție

1. Pe partea din spate a barei de protecție, efectuai un marcaj la o distană de 1" deasupra părții inferioare a acesteia, în zona centrală denivelată după cum este indicat în [Figura 60](#).

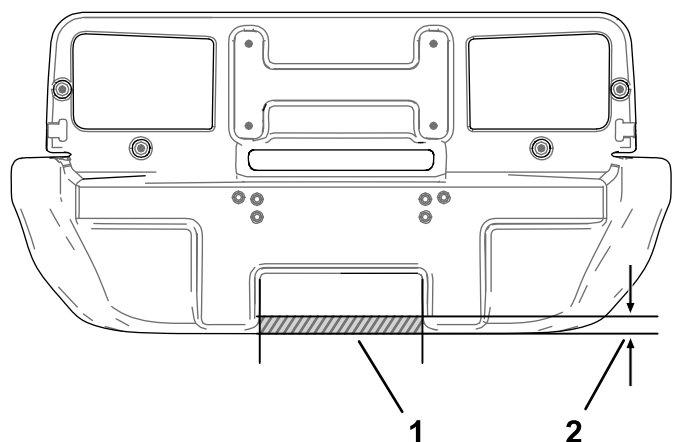

g237868

Figura 60

1. Zona unde se realizează ajustarea
2. La o distană de 1" față de partea inferioară

2. Decupai zona marcată pentru a face loc suportului de colectare a mingiilor.

Montarea barei de protecție la nivelul mainii

1. Fixai bara de protecție astfel încât să se alinieze cu bara de protecție i suportul farului după cum este indicat în [Figura 42](#).
2. Montai bara de protecție cu cele 8 uruburi cu guler care au fost îndepărtate în [9 Îndepărtarea capotei i a barei de protecție \(Pagină 21\)](#).

Montarea capotei la maină

1. Cu partea din față a capotei rotită în față, aliniați un tift cu cap i gaură pentru cui spintecat în partea din față a capotei cu închizătorul cu arc corespunzător după cum este indicat în [Figura 41](#) din [9 Îndepărtarea capotei i a barei de protecție \(Pagină 21\)](#).
2. Glisai tiftul cu cap i gaură pentru cui spintecat în interiorul canelurii astfel încât să fie fixat clichetul pivotant.
3. Repetați pasul 2 pentru cealaltă parte a capotei.
4. Coborâi capota i fixai-o cu clicheii de cauciuc de pe fiecare parte a capotei, după cum este indicat în [Figura 40](#).

13


Instalarea parbrizului

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Parbriz
8	urub cu umăr (5/16 x 1 1/4")
5	urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2")
16	Bucă din cauciuc
8	aibă de rezervă
1	Ansamblu de suport pentru parbriz
1	Suport pentru parbriz
8	Piuliă (5/16")
5	Piuliă (1/4")

Procedură

1. Utilizai 1 urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2") i 1 piuliă (1/4") pentru a fixa suportul pentru parbriz la ansamblul suportului pentru parbriz (Figura 61).

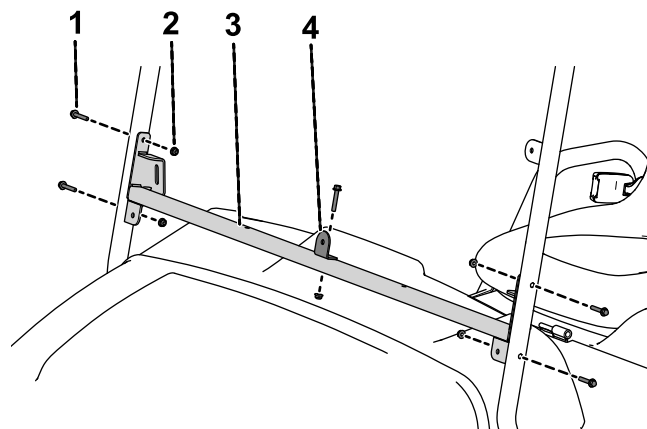


g214632

Figura 61

1. urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2")
2. Piuliă (1/4")
3. Ansamblu de suport pentru parbriz
4. Suport pentru parbriz

2. Utilizai 4 uruburi cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1 1/2") i 4 piulie (1/4") pentru a fixa ansamblul suportului pentru parbriz la suporturile din partea dreaptă i partea stângă a parbrizului (Figura 61).
3. Instalai parbrizul utilizând 8 uruburi cu umăr (5/16 x 1 1/4"), 8 aibe de rezervă, 16 buce din cauciuc i 8 piulie (5/16") după cum este indicat în Figura 62.

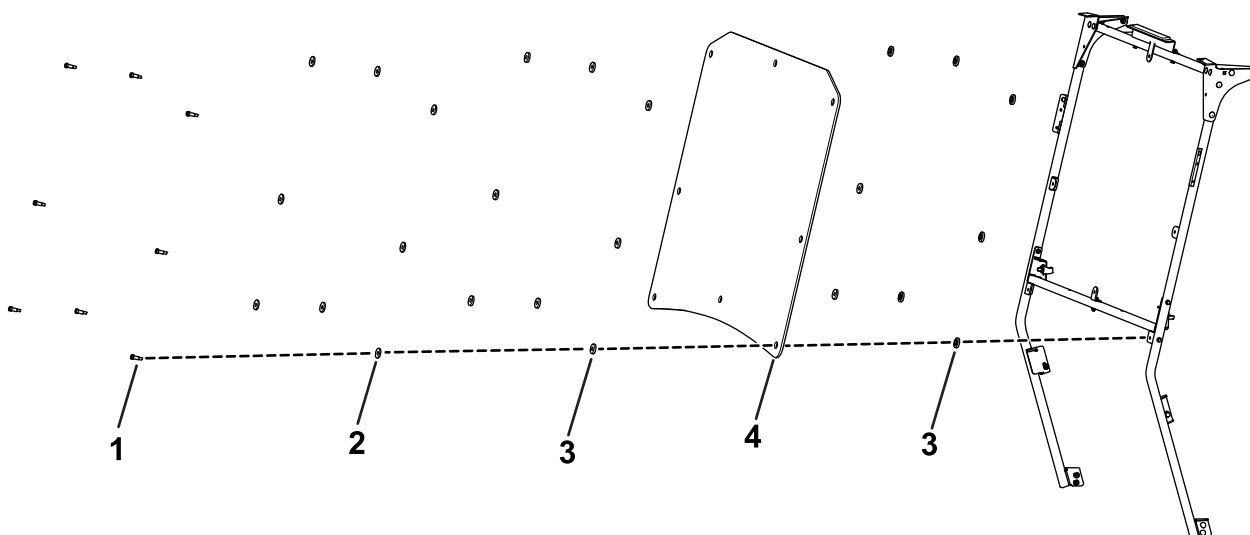

g214631

Figura 62

1. urub cu umăr (5/16 x 1 1/4")
2. aibă de rezervă
3. Bucă din cauciuc
4. Parbriz

14

Asamblarea tiftului de blocare


Piese solicitate pentru această procedură:

2	tift de blocare
4	aibă de presiune
2	tift de protecție
2	Contrapiuliă

Procedură

1. Aliniază tiftul de blocare și tiftul de protecție cu deschiderea consolei de montare după cum este indicat în [Figura 63](#).
2. Introduce tiftul de blocare (mai întâi fără aibe) în tiftul de protecție ([Figura 63](#)).

Notă: Dacă tiftul de blocare nu este centrat în elementul de fixare a uii, adăugai 1 sau 2 dintre aibe de presiune. Utilizai aibe de presiune pentru a alinia tiftul de blocare la elementul de blocare a mânerului uii.

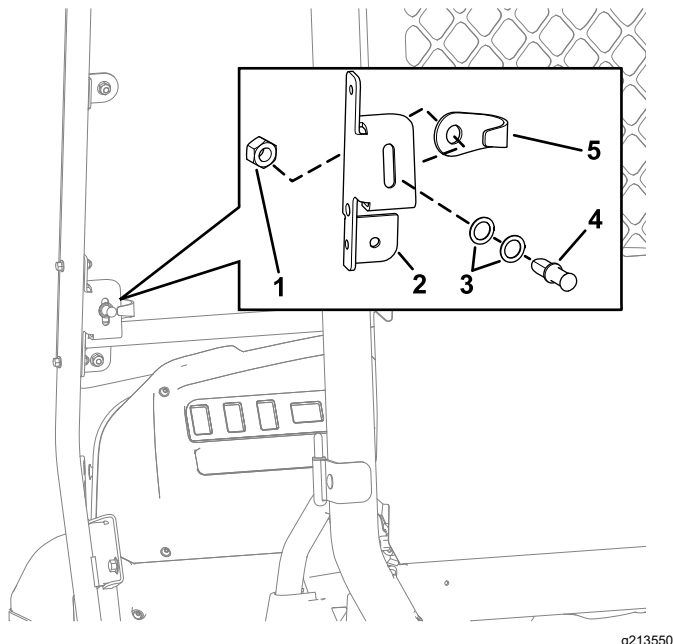

g213550

Figura 63

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Contrapiuliă | 4. tift de blocare |
| 2. Consolă de montare | 5. tift de protecție |
| 3. aibă de presiune | |

3. Aliniază tiftul de blocare și contrapiuliă pe partea din spate a deschiderii de la consola de montare ([Figura 63](#)).
4. Strângeți cu mâna contrapiuliă pe tiftul de blocare ([Figura 63](#)).

15

Montarea apărătorii

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Parasolar
2	Clemă
4	aibă de etanare
4	urub cu guler și cap hexagonal (1/4 x 1")
2	aibă de frecare
4	aibă din plastic
2	Bucă cu flanșă

Procedură

1. Instalezi parasolarul pe plăcile frontale folosind 2 cleme, 2 aibe de etanare și 2 uruburi cu guler și cap hexagonal (1/4 x 1") după cum este indicat în [Figura 64](#).

Important: Aplicați agent de blocare a filetului pe uruburile cu guler și cap hexagonal, înainte de instalare.

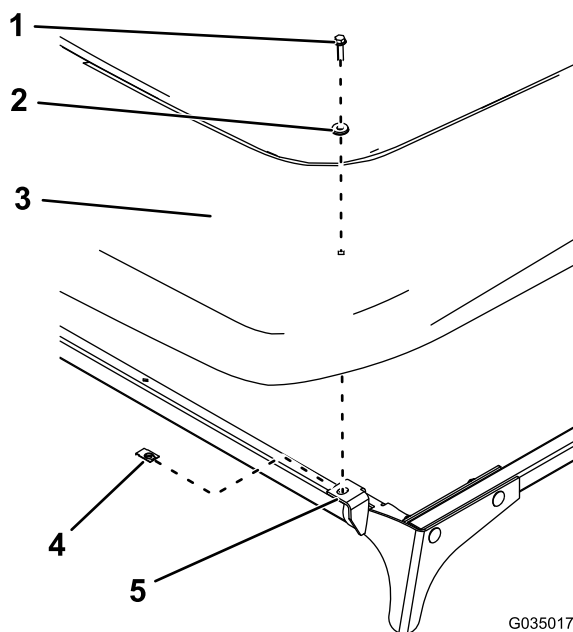


Figura 64

- | | |
|---|-------------------|
| 1. urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1") | 4. Clemă |
| 2. aibă de etanare | 5. Placă frontală |
| 3. Parasolar | |

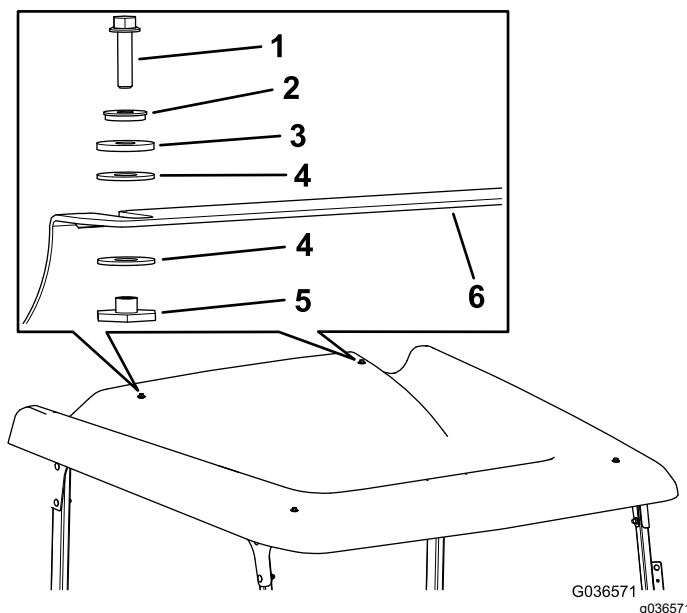


Figura 65

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. urub cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1") | 4. aibă din plastic |
| 2. aibă de etanare | 5. Bucă cu flană |
| 3. aibă de frecare | 6. Tub posterior bară transversală |

- Montai parasolarul la tubul posterior ale barei transversale utilizând 2 uruburi cu guler i cap hexagonal (1/4 x 1"), 2 aibe de etanare, 2 aibe de frecare, 4 aibe de plastic, i 2 buce cu flană (Figura 65).

Important: Aplicai agent de blocare a filetului pe uruburile cu guler i cap hexagonal, înainte de instalare.

Important: Asigurai-vă că aibele de plastic sunt instalate pe partea superioară i inferioară a parasolarului, pentru a preveni deteriorarea parasolarului.

Finalizarea montării

Nu s-au solicitat piese

Procedură

Pentru maini electrice

Conectai bateria; consultați *Manualul operatorului* mainii dumneavoastră.

Notă: Respectați întocmai procedura de conectare a bateriilor. Conectai cablul principal pozitiv al bateriei (rou), apoi conectați cablul principal negativ al bateriei (negru).

Pentru maini pe benzină

1. Fixați baza bateriei pe partea dreaptă utilizând cele 2 uruburi cu guler (5/16 x 3/4") îndepărtate anterior după cum este indicat în [Figura 11](#) din [Îndepărtarea panourilor laterale \(Pagină 6\)](#).
2. Conectați cablul pozitiv (+) al bateriei la baterie utilizând urubul și piulia ([Figura 10](#)).
3. Conectați cablul negativ (–) al bateriei la baterie utilizând urubul și piulia ([Figura 10](#)).

Mențiuni:

Mențiuni:



Count on it.