



Komplet kletke za žogice

Večnamensko vozilo Workman® GTX

Model št.: 07161—Serijska št.: 400000000 in gor

Navodila za instalacijo

Pomembno: Skupaj s tem kompletom ne morete uporabiti ali namestiti kompleta za zaščito pred vejami (model 07145).

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
1	Ni zahtevanih delov	–	Pripravite stroja namestitev.
2	Ni zahtevanih delov	–	Odstranite sklop sedežev, oprijemali, stranski plošči in gumijasti krovni plošči.
3	Vpenjalo talne plošče Vijaki s prirobnico (5/16 x 1") Varovalna matica s prirobnico (5/16")	2 20 20	Namestite vpenjali talne plošče.
4	Levi nosilec varnostnega loka ROPS Desni nosilec varnostnega loka ROPS Vijak s prirobnico (1/2 x 3") Ploska podložka (1/2") Varovalna matica (1/2") Varnostni lok Vijak s prirobnico (1/2 x 3 1/2") Varovalna matica (1/2") Kabelska vezica Plastična zakovica	1 1 6 10 6 1 4 4 2 4	Namestite sklop varnostnega loka ROPS.
5	Varnostni pas Zapah sedeža Vijak s šestkotno glavo (7/16 x 1") Ploska podložka (7/16") Varovalna matica (7/16")	2 2 4 8 4	Namestite stranski plošči, oprijemali in varnostna pasova



Postopek	Opis	Količina	Uporaba
6	Levi podpornik vetrobranskega stekla Desni podpornik vetrobranskega stekla Sprednji podpornik Zadnji podpornik ponjave Levi sprednji montažni nosilec Desni sprednji montažni nosilec Levi zadnji montažni nosilec Desni zadnji montažni nosilec Leva zadnja vogalna vezna ploščica Desna zadnja vogalna vezna ploščica Leva sprednja vogalna vezna ploščica Desna sprednja vogalna vezna ploščica Sprednji prečnik Profil prečnika Matica s prirobnico (5/16") Matica (¼") Vijak s šestkotno glavo (¼ x 1½") Nosilni vijak (5/16 x 1¾") Vijak s šestkotno glavo in prirobnico (5/16 x 1") Nosilni vijak (5/16 x 2¾") Nosilni vijak (5/16 x 1")	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30 2 2 16 2 6 4	Namestite podaljšek varnostnega loka ROPS.
7	Ni zahtevanih delov	–	Namestite sklop sedeža.
8	Sklop desnih vrat Sklop levih vrat Privez vrat Tečaj desnih vrat Tečaj levih vrat Nosilni vijak (5/16 x 2¾") Vijak z delnim navojem (5/16 x ½") Distančnik Matica s prirobnico (5/16")	1 1 2 2 2 4 4 4 8	Namestite vrata.
9	Ni zahtevanih delov	–	Odstranite pokrov motorja in odbijač.
10	Zaščitna mrežica žarometov Vijak s prirobnico (5/16 x ⅝")	2 4	Namestite zaščitne mrežice žarometov.
11	Nosilec pobiralca žogic Spodnji nosilec Vijak s prirobnico (¾ x 1") Varovalna matica s prirobnico (¾")	1 1 14 14	Namestite nosilec pobiralca žogic.
12	Ni zahtevanih delov	–	Namestite odbijač in pokrov motorja.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
13	Vetrobransko steklo	1	Namestite vetrobransko steklo.
	Vijak z delnim navojem (5/16 x 1¼")	8	
	Vijak s šestkotno glavo (¼ x 1½")	5	
	Gumijasta puša	16	
	Rezervna podložka	8	
	Sklop podpornikov vetrobranskega stekla	1	
	Nosilec vetrobranskega stekla	1	
	Matica (5/16")	8	
	Matica (¼")	5	
14	Zatič zapaha	2	Sestavite zatič zapaha.
	Potisna podložka	4	
	Varovalo zatiča	2	
	Protimatica	2	
15	Senčnik	1	Namestite ponjavo.
	Sponka	2	
	Tesnilna podložka	4	
	Vijak s šestkotno glavo in prirobnico (¼ x 1")	4	
	Torna podložka	2	
	Plastična podložka	4	
	Puša s prirobnico	2	
16	Ni zahtevanih delov	–	Dokončajte namestitev.

1

Priprava stroja

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Parkirajte stroj na ravni površini.
2. Vključite parkirno zavoro.
3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

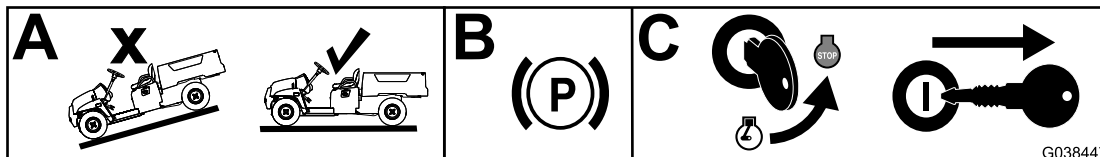


Diagram 1

g038447

2

Odstranjevanje sklopa sedežev, oprijemal, stranskih plošč in gumijastih krovnih plošč

Ni zahtevanih delov

Odstranjevanje sklopa sedežev

1. Sklop sedežev potisnite naprej do dvignjenega položaja.
2. Sklop sedežev potisnite v stran, da ga sprostite z zatičev, in ga dvignite ([Diagram 2](#)).

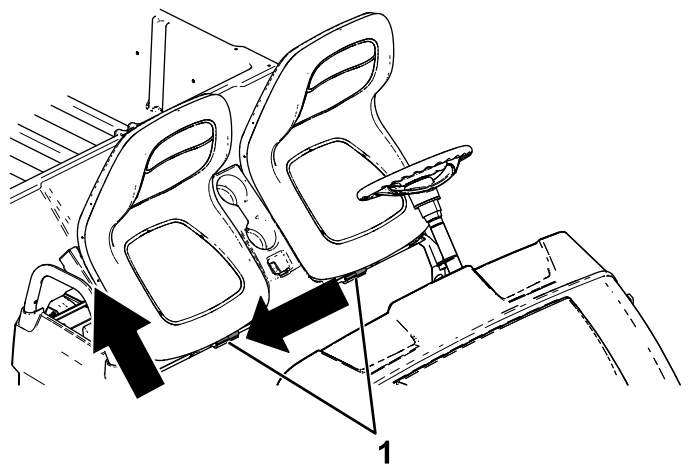


Diagram 2

1. Zatiča

Odstranjevanje oprijemal

Odstranite 3 vijake s prirobnico (5/16 x 3/4") in 3 matice s prirobnico (5/16"), s katerimi sta pritrjena desno in levo oprijemalo; odstranite oprijemali ([Diagram 3](#) in [Diagram 4](#)).

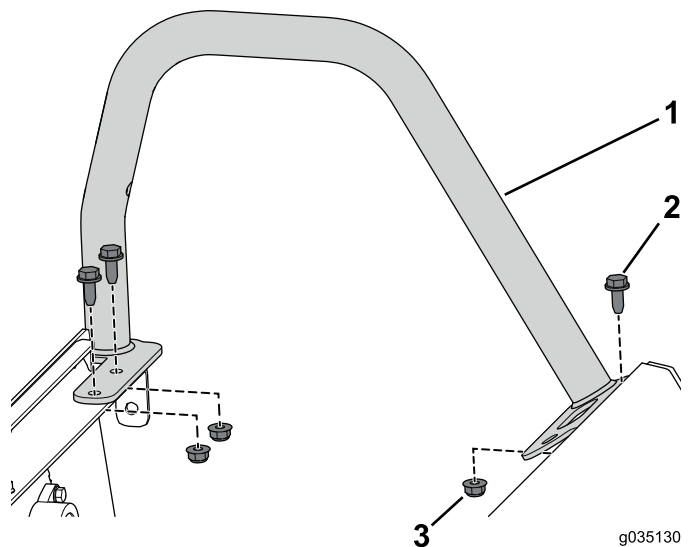


Diagram 3

Prikazano je levo oprijemalo

1. Levo oprijemalo
2. Vijak s prirobnico (5/16 x 3/4")
3. Matica s prirobnico (5/16")

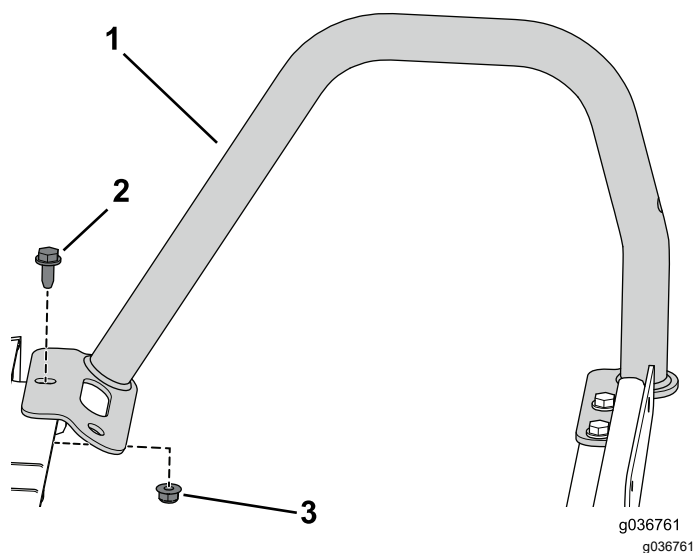


Diagram 4

Prikazano je desno oprijemalo

1. Desno oprijemalo
2. Vijak s prirobnico (5/16 x 3/4")
3. Matica s prirobnico (5/16")

Odstranjevanje stranskih plošč

Za električne stroje

1. Odklopite akumulatorje; glejte *uporabniški priročnik*.

Opomba: Natančno upoštevajte postopek za odklop akumulatorjev. Odklopite glavni negativni kabel akumulatorja (črn) in nato glavni pozitivni kabel akumulatorja (rdeč).

2. Odstranite polnilnik in kabel polnilnika z nosilca polnilnika ([Diagram 5](#)).


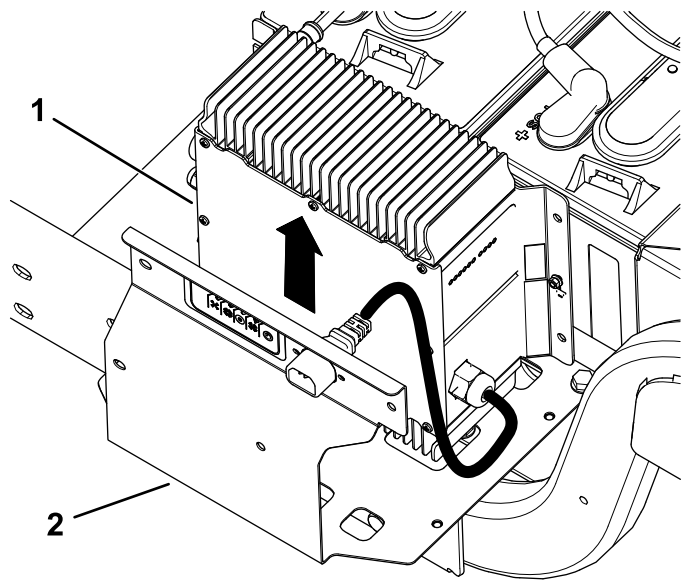


Diagram 5

Prikazana je leva stran

1. Polnilnik
2. Nosilec polnilnika

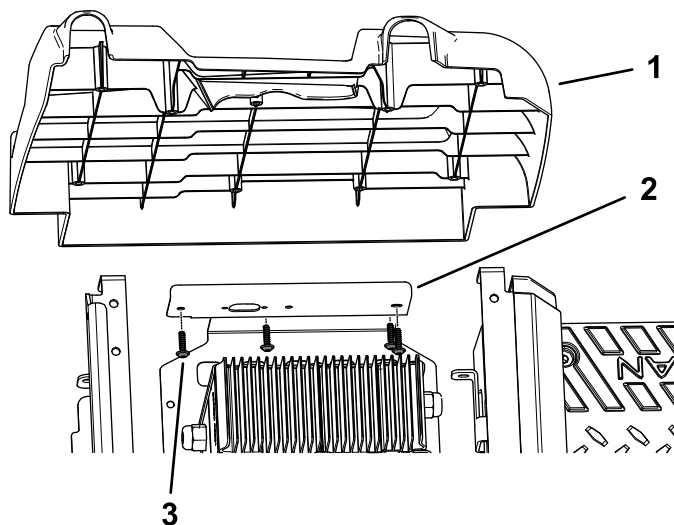

g193101


Diagram 6

Prikazana je leva stran (pogled od zgoraj)

1. Leva stranska plošča
2. Nosilec polnilnika
3. Vijak torx (M6,0 x 22 mm)

3. Odstranite 4 vijake torx (M6,0 x 22 mm), s katerimi je nosilec polnilnika pritrjen na levo stransko ploščo ([Diagram 6](#)).

4. Z leve stranske plošče odstranite 4 vijake torx (M6,0 x 22 mm) in odstranite ploščo ([Diagram 7](#)).

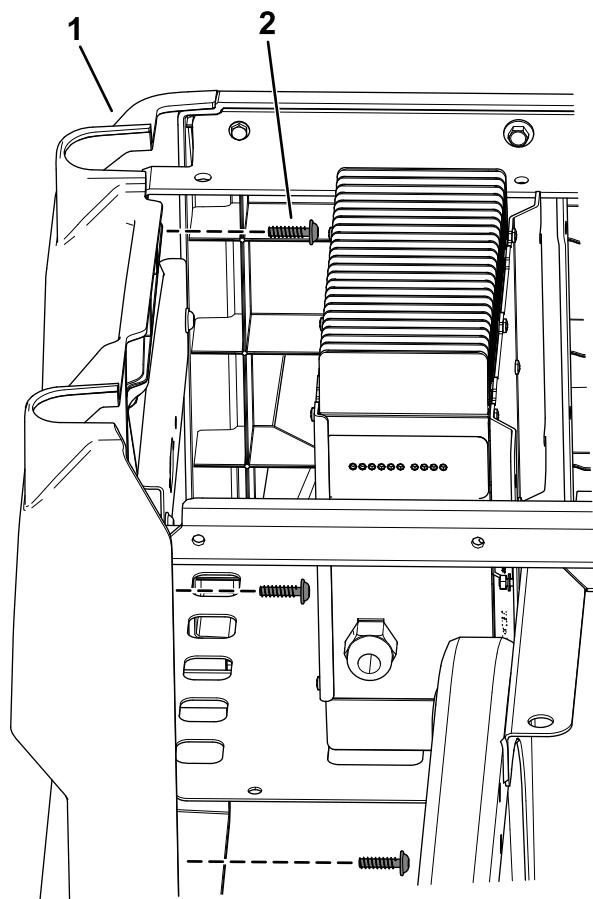

g193100

Diagram 7

Prikazana je leva stran

1. Leva stranska plošča 2. Vijak torx (M6,0 x 22 mm)

5. Korak 4 ponovite še na desni strani.

Odstranjevanje stranskih plošč

Za stroje z bencinskim motorjem


1. Odklopite oddušno cev in cev za gorivo z rezervoarja za gorivo ([Diagram 8](#)).

NEVARNOST

V določenih pogojih je gorivo zelo vnetljivo in eksplozivno. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

- Gorivo izpustite iz rezervoarja za gorivo, ko je motor hladen. To delo izvajajte na prostem. Pobrišite razlito gorivo.
- Pri rokovanju z gorivom ne smete kaditi in stati blizu odprtega plamena ali kjer lahko iskra vname hlape goriva.

2. Odstranite 2 vijaka, s katerima je vpenjalno letev pritrjeno na levo stransko ploščo, in odstranite vpenjalno letev ([Diagram 8](#)).
3. Odstranite vijak s prirobnico, s katerim je rezervoar za gorivo pritrjen na podstavek za rezervoar, in odstranite rezervoar za gorivo ([Diagram 8](#)).

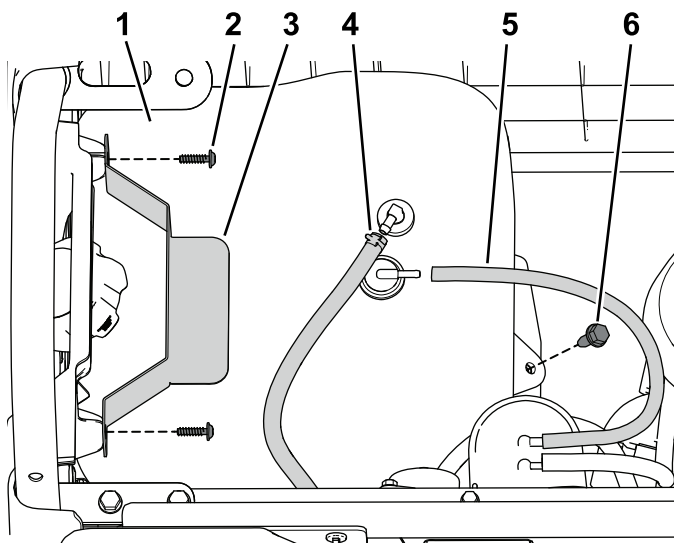

g033946
g033946

Diagram 8

Prikazana je leva stran (pogled od zgoraj)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Rezervoar za gorivo | 4. Cev za gorivo |
| 2. Vijak | 5. Oddušna gibka cev |
| 3. Vpenjalna letev | 6. Vijak s prirobnico |

4. Z leve stranske plošče odstranite 6 vijakov torx (M6,0 x 22 mm) in odstranite stransko ploščo ([Diagram 9](#)).

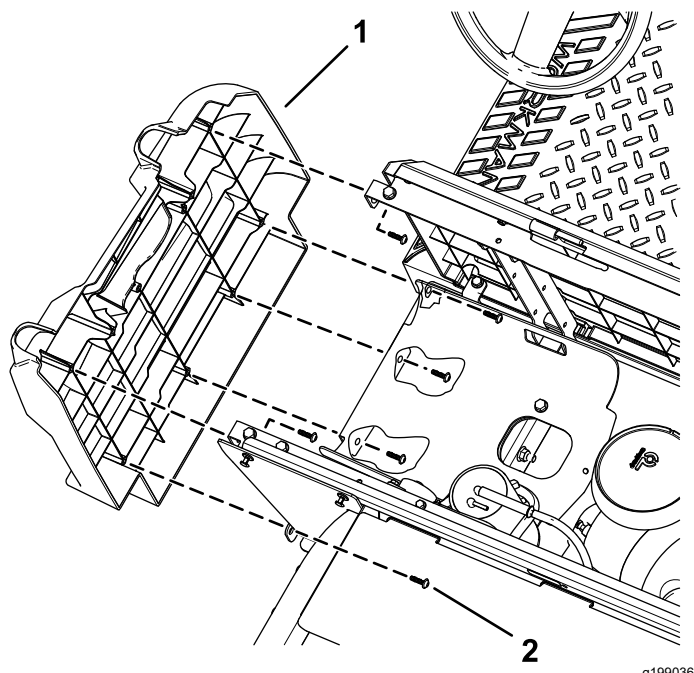


Diagram 9

Prikazana je leva stran (pogled od zgoraj)

1. Stranska plošča 2. Vijak torx (M6,0 x 22 mm)

5. Z akumulatorja odklopite negativni (–) in nato še pozitivni (+) kabel, kot prikazuje [Diagram 10](#).

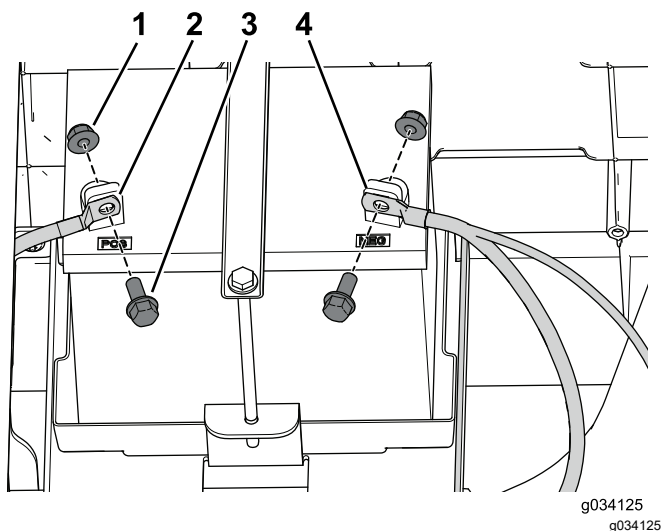


Diagram 10

Prikazana je desna stran (pogled od zgoraj)

1. Matica 3. Vijak
2. Pozitivni (+) kabel akumulatorja 4. Negativni (–) kabel akumulatorja

6. Odstranite 2 vijaka s prirobnico (5/16 x 3/4"), s katerima je podstavek akumulatorja pritrjen

na ogrodje, in 4 vijake torx (M6,0 x 22 mm), s katerimi je pritrjena desna stranska plošča, ter odstranite desno stransko ploščo ([Diagram 11](#)).

Opomba: Akumulator odstranite skupaj z desno stransko ploščo, kot prikazuje [Diagram 11](#).

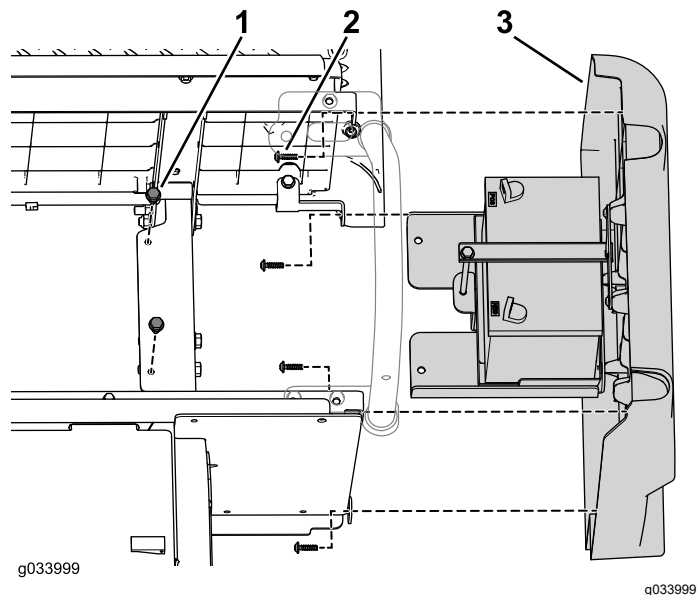


Diagram 11

Prikazana je desna stran (pogled od zgoraj)

1. Vijak s prirobnico (5/16 x 3/4") 3. Desna stranska plošča
2. Vijak torx (M6,0 x 22 mm)

Odstranjevanje gumijastih krovnih plošč

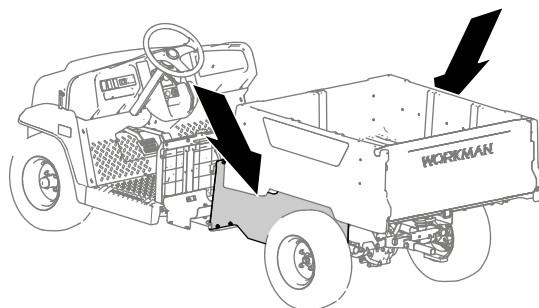


Diagram 12

Odstranite 10 plastičnih zakovic in kabelsko vezico z vsake od gumijastih krovnih plošč ter odstranite gumijasti krovni plošči ([Diagram 13](#)).

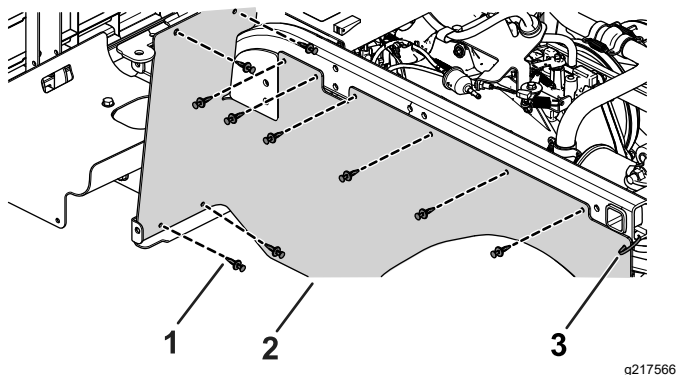


Diagram 13

Prikazana je leva stran

1. Plastična zakovica (10)
2. Gumijasta krovna plošča
3. Kabelska vezica

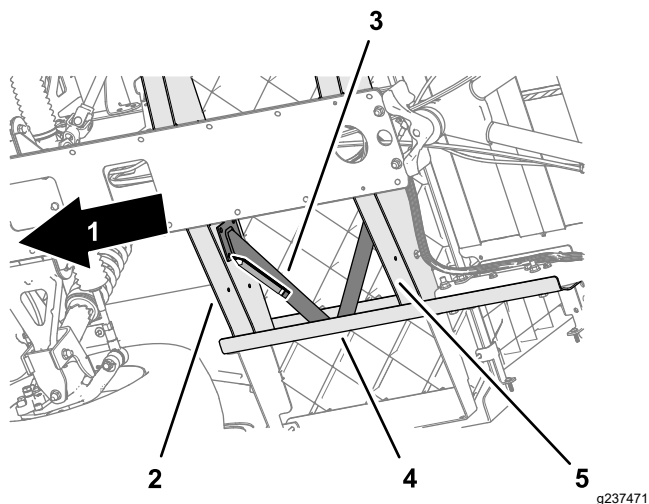


Diagram 15

Označevanje sprednjega profila talne plošče

1. Sprednji del stroja
2. Sprednji profil talne plošče
3. Vpenjalo talne plošče
4. Stranski profil ogrodja
5. Zadnji profil talne plošče

2. Vpenjalo talne plošče z objemkami pritrdite na stranski profil ogrodja in profila talne plošče.
3. Vpenjalo talne plošče uporabite kot šablono označite mesta lukenj na stranskem profilu orodja in profilih talne plošče ([Diagram 15](#), [Diagram 16](#) in [Diagram 17](#)).

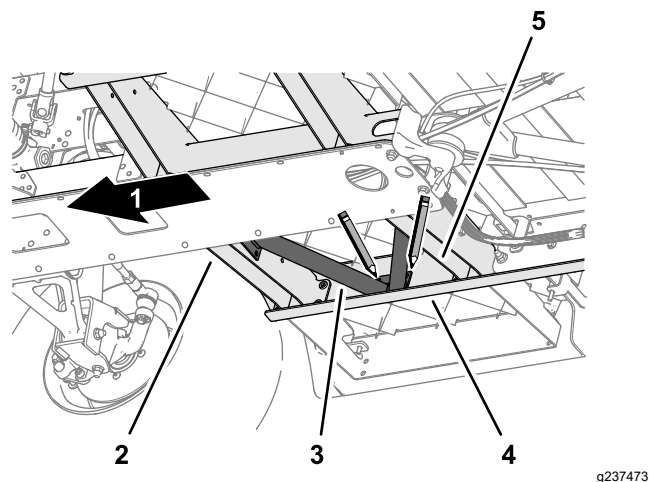


Diagram 16

Označevanje stranskega profila ogrodja

1. Sprednji del stroja
2. Sprednji profil talne plošče
3. Vpenjalo talne plošče
4. Stranski profil ogrodja
5. Zadnji profil talne plošče

3

Namestitev vpenjal talne plošče

Deli potrebni za ta postopek:

2	Vpenjalo talne plošče
20	Vijaki s prirobnico (5/16 x 1")
20	Varovalna matica s prirobnico (5/16")

Vrtanje v profile ogrodja


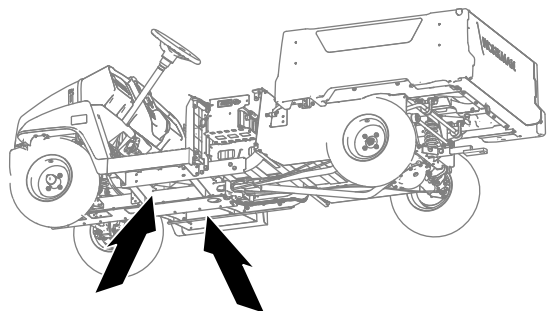


Diagram 14

1. Vpenjalo talne plošče namestite na stroj:
 - Prirobnici vpenjal talne plošče poravnajte s stranskim profilom ogrodja, sprednjim profilom talne plošče in zadnjim profilom ogrodja stroja ([Diagram 15](#)).
 - Vpenjalo talne plošče poravnajte vzporedno z dnom ([Diagram 15](#)).

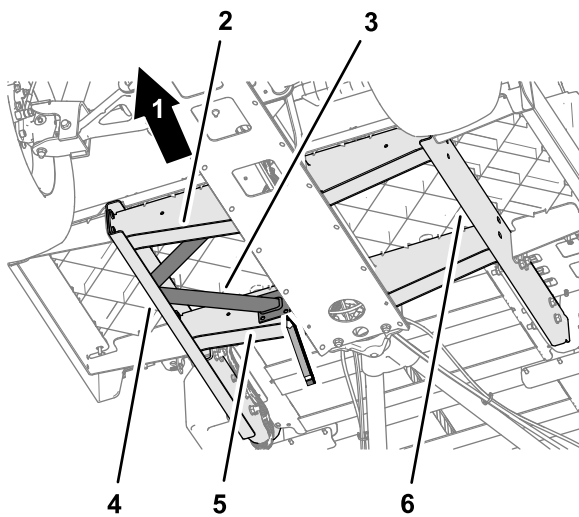


g237472

Diagram 17

Označevanje zadnjega profila talne plošče

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sprednji del stroja | 4. Stranski profil ogrodja (levi) |
| 2. Sprednji profil talne plošče | 5. Zadnji profil talne plošče |
| 3. Vpenjalo talne plošče | 6. Stranski profil ogrodja (desni) |

-
4. S stroja odstranite vpenjalo talne plošče.
 5. S prebijalom označite 10 lukenj, ki ste jih označili v koraku 3 od [Vrtanje v profile ogrodja \(stran 8\)](#).

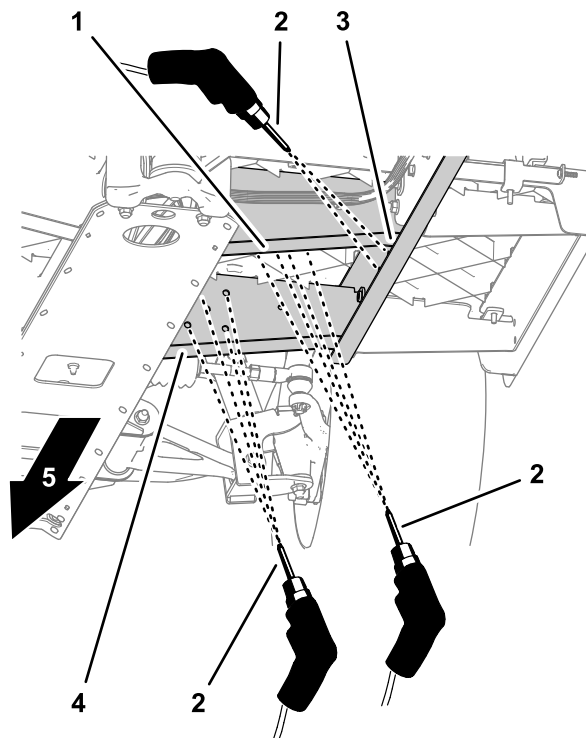

g237469

Diagram 18

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Zadnji profil talne plošče | 4. Sprednji profil talne plošče |
| 2. 8-mm (5/16") sveder | 5. Sprednji del stroja |
| 3. Stranski profil ogrodja | |

-
6. V stranska profila in profila talne plošče na sredinski oznaki izvrtajte luknje z 8-mm (5/16") svedrom ([Diagram 18](#)).
 7. Ponovite korake od 1 do 6 še za vpenjalo talne plošče na drugi strani stroja.

Namestitev vpenjal talne plošče na stroj

1. Luknje na vpenjalu talne plošče poravnajte z luknjami, ki ste jih izvrtali v stranska profila in profila talne plošče ([Diagram 19](#)).

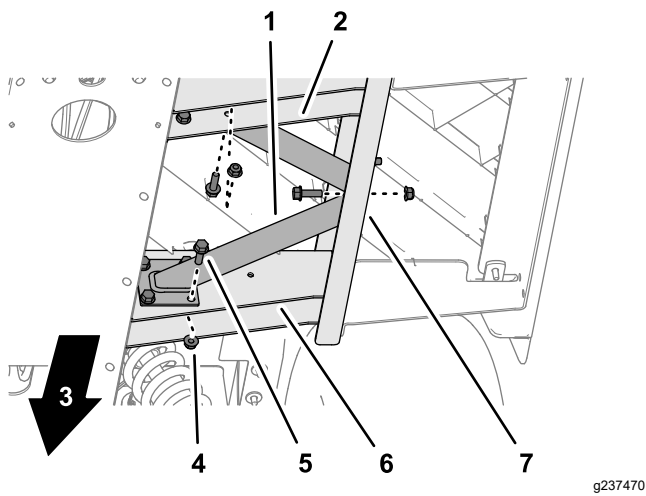


Diagram 19

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Vpenjalo talne plošče | 5. Vijaki s prirobnico (5/16 x 1") |
| 2. Zadnji profil talne plošče | 6. Sprednji profil talne plošče |
| 3. Sprednji del stroja | 7. Stranski profil ogrodja |
| 4. Varovalna matica s prirobnico (5/16") | |

-
2. Vpenjalo talne plošče pritrdite na stranski profil in profila talne plošče z 10 vijaki s prirobnico (5/16 x 1") in 10 maticami s prirobnico (5/16"), kot prikazuje [Diagram 19](#).
 3. Vijake s prirobnico in varovalne matice s prirobnico zategnite z zateznim momentom od 19,8 do 25,4 N·m.
 4. Ponovite korake od 1 do 3 še za vpenjalo talne plošče na drugi strani stroja.

4

Namestitev sklopa varnostnega loka ROPS

Deli potrebni za ta postopek:

1	Levi nosilec varnostnega loka ROPS
1	Desni nosilec varnostnega loka ROPS
6	Vijak s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3''$)
10	Ploska podložka ($\frac{1}{2}''$)
6	Varovalna matica ($\frac{1}{2}''$)
1	Varnostni lok
4	Vijak s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}''$)
4	Varovalna matica ($\frac{1}{2}''$)
2	Kabelska vezica
4	Plastična zakovica

Vrtanje lukenj za varnostni lok ROPS

⚠ POZOR

Pri vrtanju lukenj na desni strani okvirja električnega stroja bodite zelo previdni.

Če zavrtate pregloboko, lahko poškodujete akumulatorje ali druge sestavne dele.

1. Nosilec varnostnega loka ROPS poravnajte z luknjama za podnožjem sedežev in z luknjo na sprednjem delu ogrodja, kot prikazuje [Diagram 20](#).

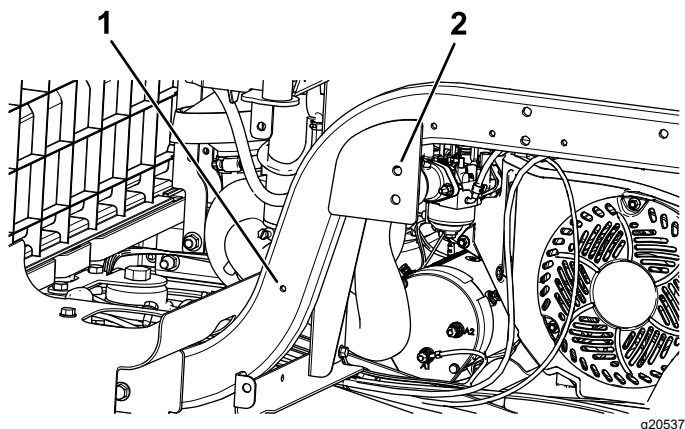


Diagram 20

Prikazana je leva stran

1. Luknja na sprednjem delu letve ogrodja
2. 2 luknji za podnožjem sedeža

2. Z objemko pritrdite nosilec varnostnega loka ROPS.
3. Označite mesta lukenj na varnostnem loku ROPS ([Diagram 20](#)).
4. Varnostni lok ROPS uporabite kot šablono in v okvir izvrtajte 3 luknje (13,5 mm oz. 17/32") ([Diagram 21](#)).

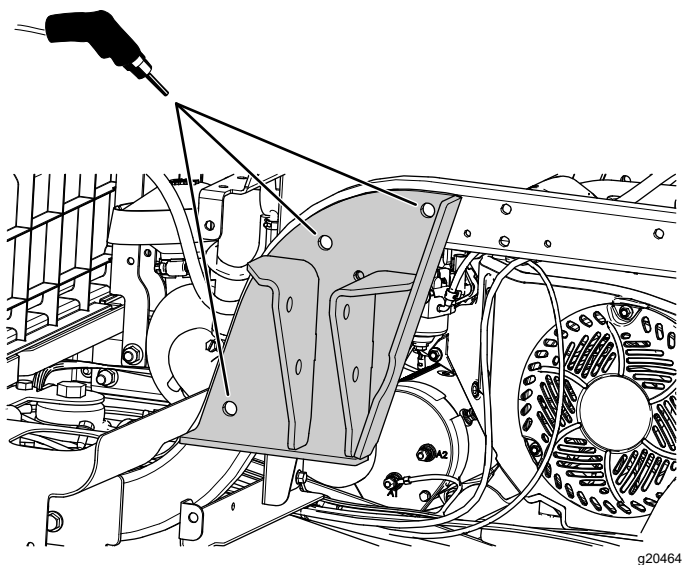


Diagram 21

Prikazana je leva stran

5. Postopek ponovite še na drugi strani.

Izrezovanje in namestitev gumijastih krovnih plošč

1. Gumijasti krovni plošči izrežite skladno z meritvami, ki jih navaja [Diagram 22](#).

Opomba: Izreza na gumijastih krovnih ploščah bosta omogočila prostor za namestitev nosilcev varnostnega loka ROPS.

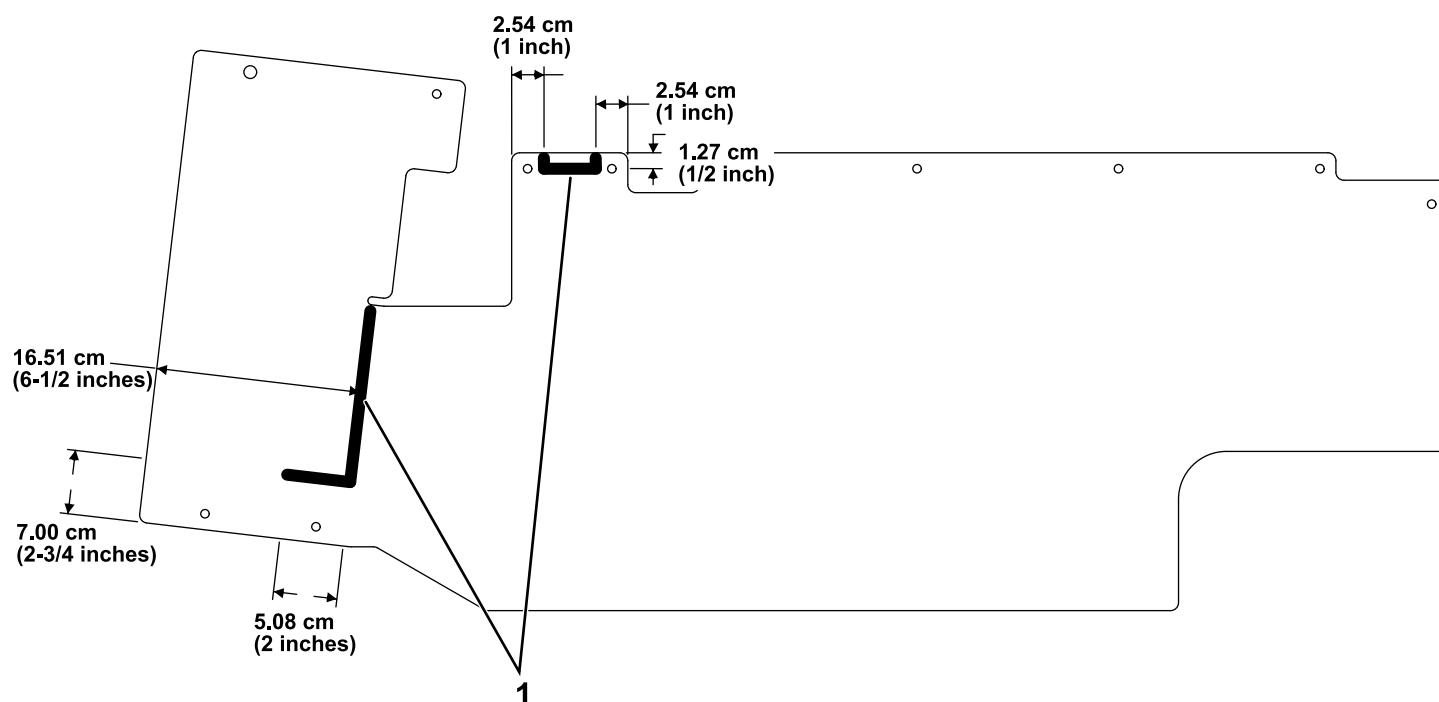


Diagram 22

g217562

1. Mesto izreza
2. Vsako od gumijastih krovnih plošč pritrdite s predhodno odstranjenimi 10 plastičnimi zakovicami in kabelsko vezico ([Diagram 23](#)).

Opomba: Če so predhodno odstranjene zakovice poškodovane ali manjkajo, jih zamenjajte z zakovicami iz tega kompleta.

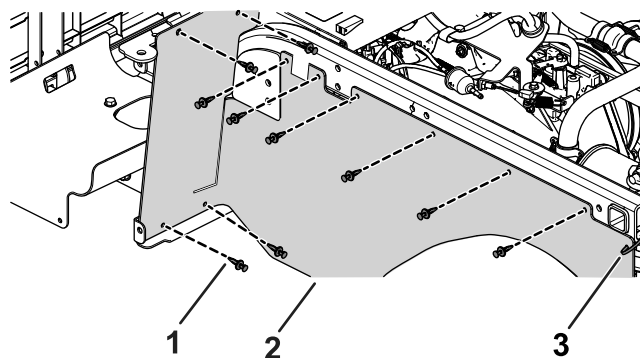


Diagram 23

Prikazana je leva stran

g217602

1. Plastična zakovica (10)
2. Gumijasta krovna plošča
3. Kabelska vezica

Obrezovanje stranskih plošč

Stranski plošči obrežite skladno z meritvami, ki jih navaja [Diagram 24](#).

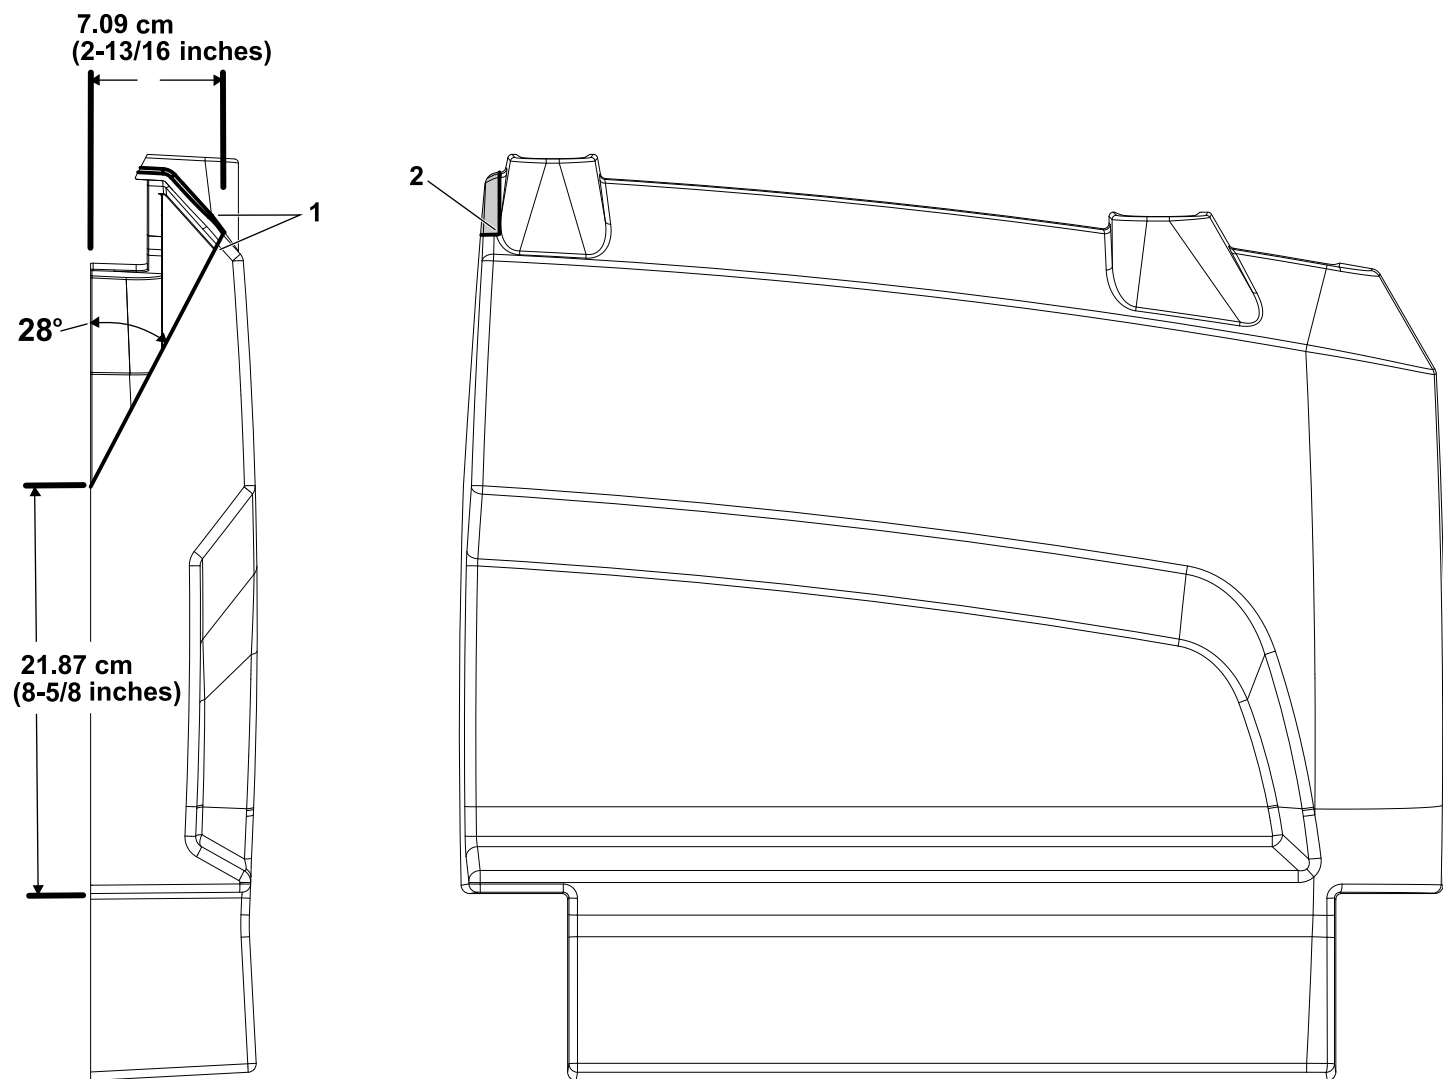


Diagram 24

g217567

1. Obrežite po tej črti.

2. Obrežite po tem vogalu.

Namestitev nosilcev varnostnega loka ROPS

1. Nosilec varnostnega loka ROPS pritrdite s 3 vijaki s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3$ "), 5 ploskimi podložkami ($\frac{1}{2}$ ") in 3 varovalnimi maticami ($\frac{1}{2}$ "), kot prikazuje [Diagram 25](#).

Opomba: Pazite, da bosta 2 ploski podložki ($\frac{1}{2}$ ") nameščeni na zunanji strani, kot prikazuje [Diagram 25](#).

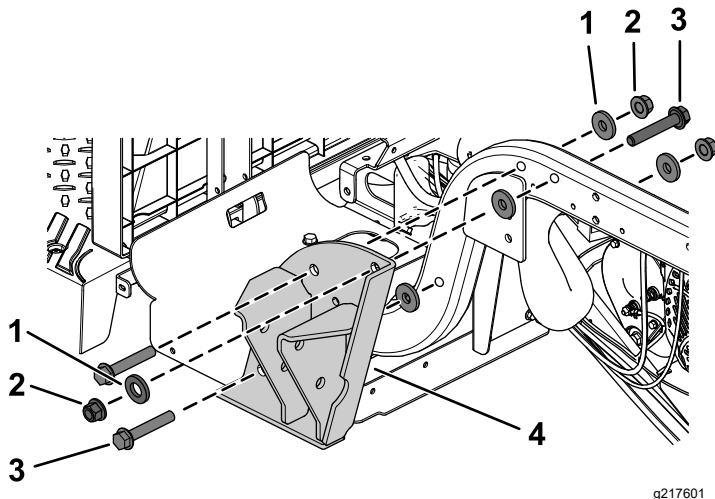


Diagram 25

Prikazana je leva stran

- | | |
|--|---|
| 1. Ploska podložka ($\frac{1}{2}$ ") | 3. Vijak s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3$ ") |
| 2. Varovalna matica ($\frac{1}{2}$ ") | 4. Nosilec varnostnega loka ROPS |

2. Tri vijake s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3$ ") privijte z zateznim momentom od 94 do 108 N·m.
3. Postopek ponovite še na drugi strani.

Namestitev varnostnega loka

1. Eno stran varnostnega loka pritrdite na nosilec varnostnega loka ROPS z 2 vijakoma s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ ") in 2 varovalnima maticama ($\frac{1}{2}$ "), kot prikazuje [Diagram 26](#).

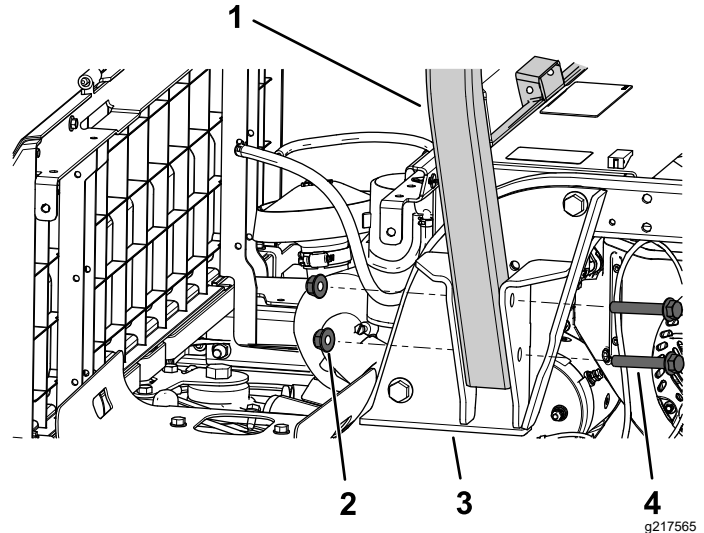


Diagram 26

Prikazana je leva stran

- | | |
|--|--|
| 1. Varnostni lok | 3. Nosilec varnostnega loka ROPS |
| 2. Varovalna matica ($\frac{1}{2}$ ") | 4. Vijak s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ ") |

2. Dva vijaka s prirobnico ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ ") privijte z zateznim momentom od 94 do 108 N·m.
3. Postopek ponovite še na drugi strani.

5

Namestitev stranskih plošč, oprijemal in varnostnih pasov

Deli potrebni za ta postopek:

2	Varnostni pas
2	Zapah sedeža
4	Vijak s šestkotno glavo (7/16 x 1")
8	Ploska podložka (7/16")
4	Varovalna matica (7/16")

Namestitev stranskih plošč

Za električne stroje

1. Levo stransko ploščo pritrdite s 4 predhodno odstranjenimi vijaki torx (M6,0 x 22 mm), kot prikazuje [Diagram 7](#).
2. Nosilec polnilnika pritrdite na levo stransko ploščo s 4 predhodno odstranjenimi vijaki torx (M6,0 x 22 mm), kot prikazuje [Diagram 6](#).
3. Pritrdite polnilnik in kabel polnilnika na nosilec polnilnika ([Diagram 5](#)).
4. Korak 1 ponovite še na desni strani.

Za stroje z bencinskim motorjem

1. Vsako od stranskih plošč pritrdite s predhodno odstranjenimi vijaki torx (M6,0 x 22 mm), kot prikazujeta [Diagram 9](#) in [Diagram 11](#).
2. Rezervoar za gorivo pritrdite na podstavek rezervoarja za gorivo s prej odstranjenima vijakoma s prirobnico ([Diagram 8](#)).
3. Vpenjalno letev pritrdite na levo stransko ploščo s predhodno s odstranjenima 2 vijakoma ([Diagram 8](#)).
4. Priklopite oddušno cev in cev za gorivo na rezervoar za gorivo ([Diagram 8](#)).

Namestitev oprijemal

Oprijemali pritrdite s predhodno odstranjenimi 3 vijaki s prirobnico (5/16 x 3/4") in 3 maticami s prirobnico (5/16 ") na vsaki strani ([Diagram 3](#) in [Diagram 4](#)).

Nameščanje varnostnih pasov

1. Zapah sedeža pritrdite z vijakom s šestkotno glavo (7/16 x 1"), 2 ploskima podložkama

(7/16") in varovalno matico (7/16"), kot prikazuje [Diagram 27](#).

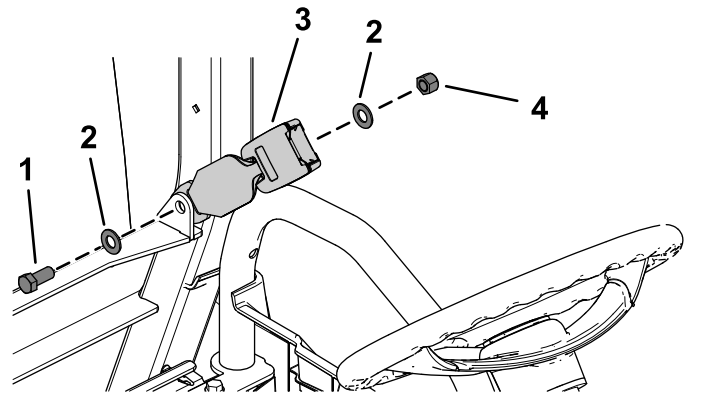


Diagram 27

1. Vijak s šestkotno glavo (7/16 x 1")
2. Ploska podložka (7/16")
3. Zapah sedeža
4. Varovalna matica (7/16")

2. Vijak s šestkotno glavo (7/16 x 1") privijte z zateznim momentom od 68 do 81 N·m.
3. Koraka 1 in 2 ponovite še za namestitev drugega zapaha sedeža.
4. Varnostni pas pritrdite z vijakom s šestkotno glavo (7/16 x 1"), 2 ploskima podložkama (7/16") in varovalno matico (7/16"), kot prikazuje [Diagram 28](#).

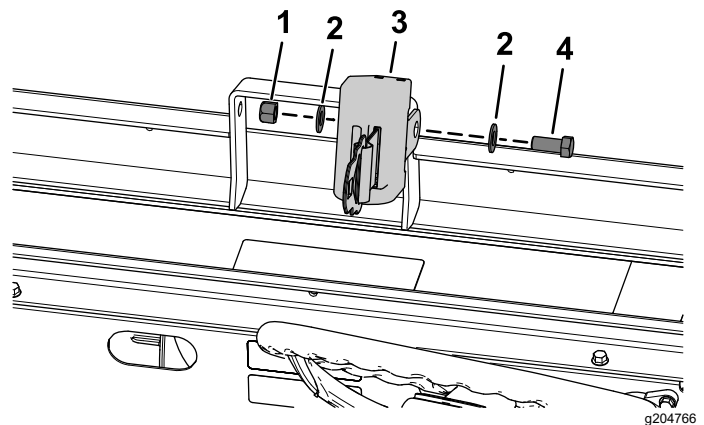


Diagram 28

1. Varovalna matica (7/16")
2. Ploska podložka (7/16")
3. Varnostni pas
4. Vijak s šestkotno glavo (7/16 x 1")

5. Vijak s šestkotno glavo (7/16 x 1") privijte z zateznim momentom od 68 do 81 N·m.
6. Koraka 4 in 5 ponovite še za namestitev drugega varnostnega pasu.

6

Namestitev podaljška varnostnega loka ROPS

Deli potrebni za ta postopek:

1	Levi podpornik vetrobranskega stekla
1	Desni podpornik vetrobranskega stekla
1	Sprednji podpornik
1	Zadnji podpornik ponjave
1	Levi sprednji montažni nosilec
1	Desni sprednji montažni nosilec
1	Levi zadnji montažni nosilec
1	Desni zadnji montažni nosilec
1	Leva zadnja vogalna vezna ploščica
1	Desna zadnja vogalna vezna ploščica
1	Leva sprednja vogalna vezna ploščica
1	Desna sprednja vogalna vezna ploščica
1	Sprednji prečnik
2	Profil prečnika
30	Matica s prirobnico (5/16")
2	Matica (1/4")
2	Vijak s šestkotno glavo (1/4 x 1 1/2")
16	Nosilni vijak (5/16 x 1 3/4")
2	Vijak s šestkotno glavo in prirobnico (5/16 x 1")
6	Nosilni vijak (5/16 x 2 3/4")
4	Nosilni vijak (5/16 x 1")

Postopek

Opomba: Vijake in matice zategujte samo skladno z navodili.

1. Izvrtajte po 2 luknji (5/16") v zunanjo stran talne plošče na levi in desni strani stroja; upoštevajte mere, ki jih navaja [Diagram 29](#).

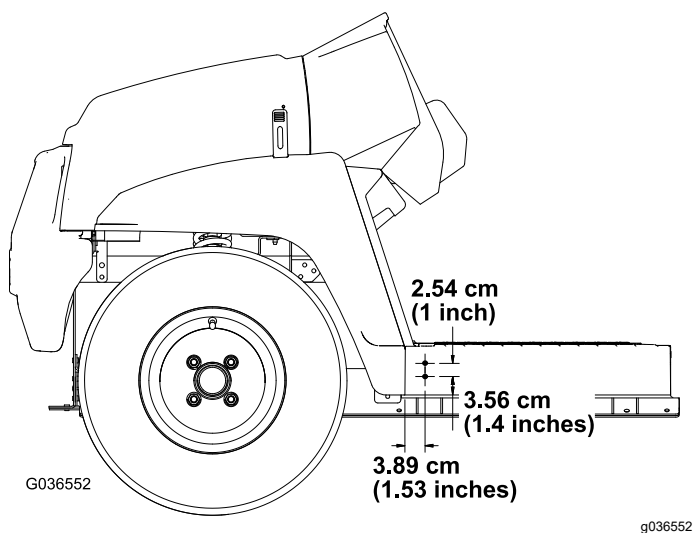


Diagram 29

2. Izvrtajte po 1 luknjo (5/16") v zunanjo stran talne plošče na levi in desni strani stroja; upoštevajte mere, ki jih navaja [Diagram 30](#).

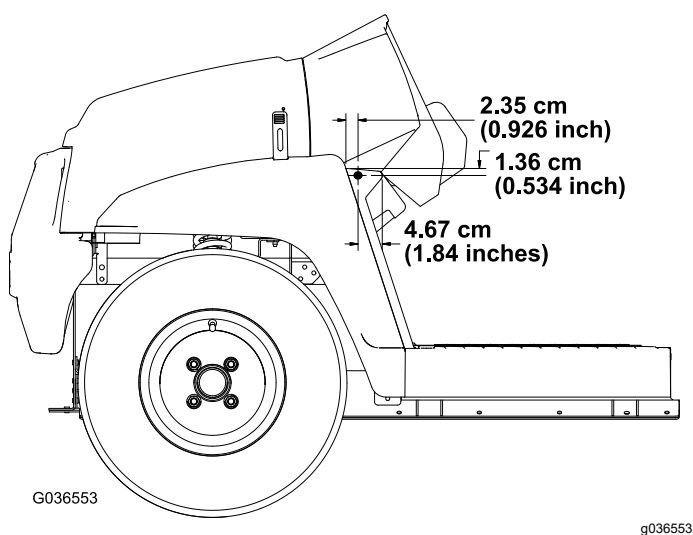


Diagram 30

3. Srednji nosilec levega in desnega podpornika vetrobranskega stekla pritrdite v izvrtane luknje na stroju z 2 vijakoma s šestkotno glavo in prirobnico (5/16 x 1") in 2 maticama (5/16") ([Diagram 31](#)).

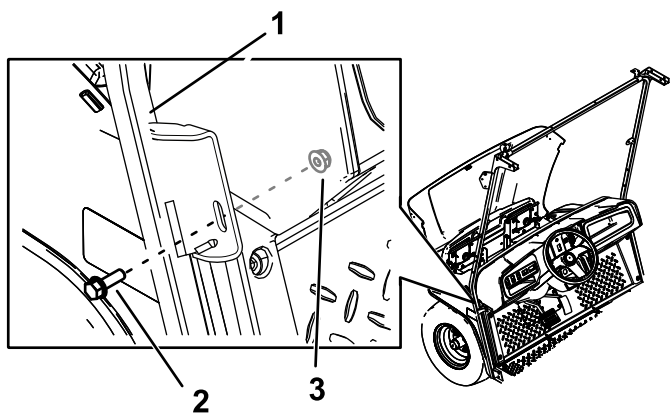


Diagram 31

1. Podpornik vetrobranskega stekla
2. Vijak s šestkotno glavo in prirobnico (5/16 x 1")
3. Matica – na notranji strani ogrodja armaturne plošče (5/16")

4. Spodnji nosilec levega in desnega podpornika vetrobranskega stekla pritrdite v luknje, ki ste jih na stroju izvrtali v koraku 1 (Diagram 32), s 4 nosilnimi vijaki (5/16 x 1") in 4 maticami s prirobnico (5/16").

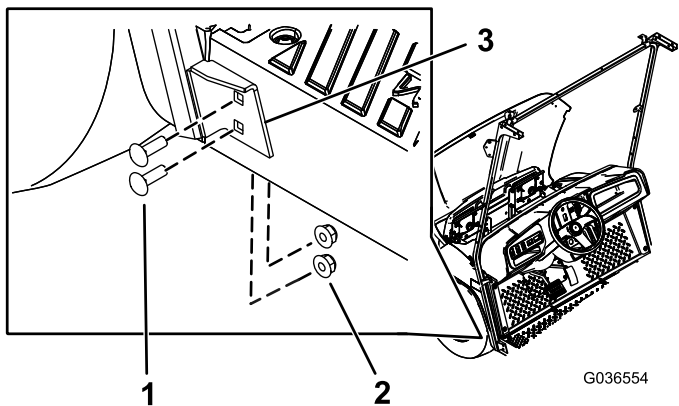


Diagram 32

1. Nosilni vijak (5/16 x 1")
2. Matica s prirobnico (5/16")
3. Spodnji nosilec podpornika vetrobranskega stekla

5. Zadnji podpornik ponjave in zadnjo zaščitno mrežo pritrdite na varnostni lok z 2 nosilnima vijakoma (5/16 x 2 3/4") in 2 maticama s prirobnico (5/16") (Diagram 33).

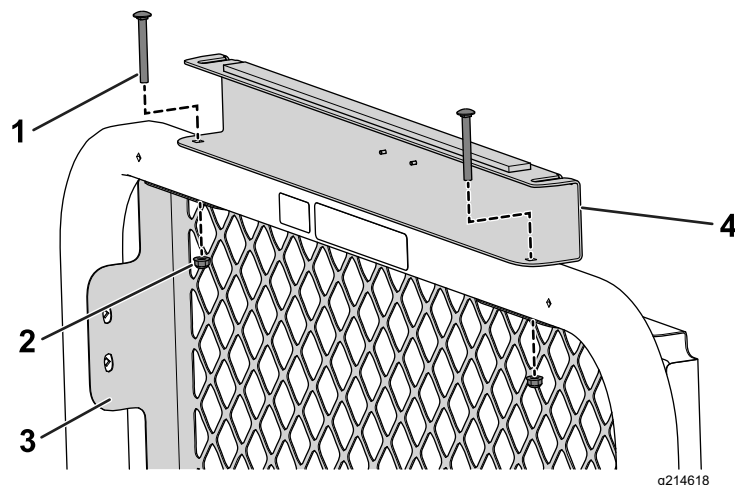


Diagram 33

1. Nosilni vijak (5/16 x 2 3/4")
2. Matica s prirobnico (5/16")
3. Zadnja zaščitna mreža
4. Zadnji podpornik ponjave

6. S 4 vijaki (5/16 x 2 3/4") in 4 maticami (5/16") pritrdite zadnja montažna nosilca in zadnji vogalni vezni ploščici na varnostni lok (Diagram 34).

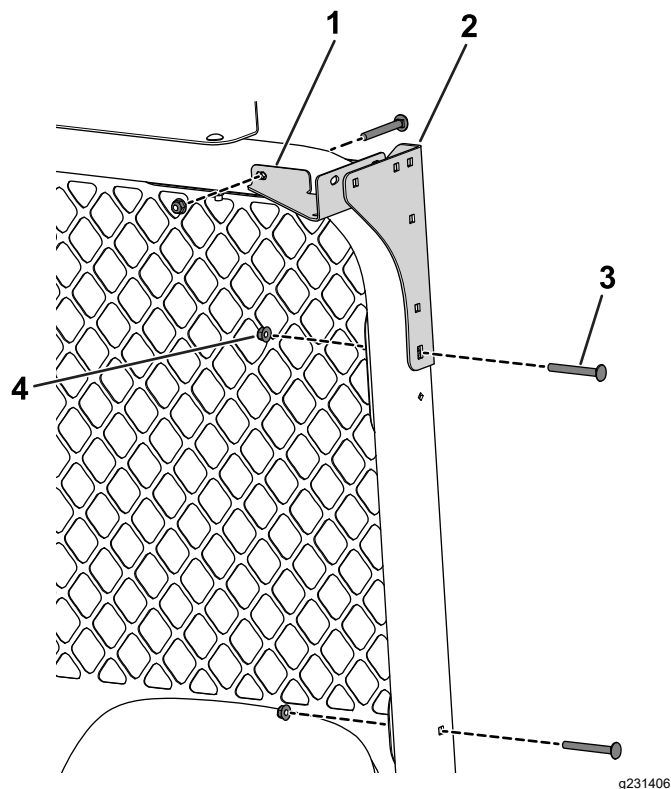


Diagram 34

1. Zadnja vogalna vezna ploščica
2. Zadnji montažni nosilec
3. Nosilni vijak (5/16 x 2 3/4")
4. Matica s prirobnico (5/16")

7. Zadnjo zaščitno mrežo pritrdite na varnostni lok z 2 nosilnima vijakoma (5/16 x 2 3/4") in 2 maticama s prirobnico (5/16") (Diagram 34).

8. Ohlapno pritrdite prečnika na zadnja montažna nosilca in zadnji vogalni vezni ploščici s 4 nosilnimi vijaki ($5/16 \times 1\frac{3}{4}$ ") in 4 maticami s prirobnico ($5/16$ "), kot prikazuje [Diagram 35](#).


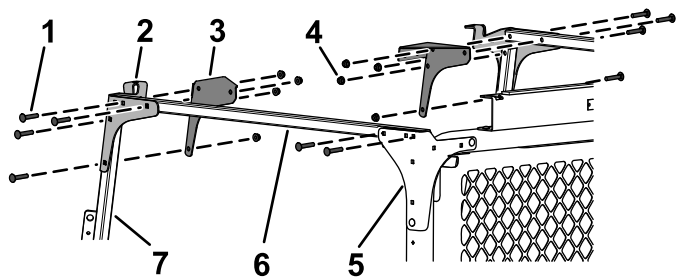


Diagram 35

g231407

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Nosilni vijak ($5/16 \times 1\frac{3}{4}$ ") | 5. Zadnji montažni nosilec |
| 2. Sprednji montažni nosilec | 6. Profil prečnika |
| 3. Vogalna vezna ploščica | 7. Podpornik vetrobranskega stekla |
| 4. Matica s prirobnico ($5/16$ ") | |

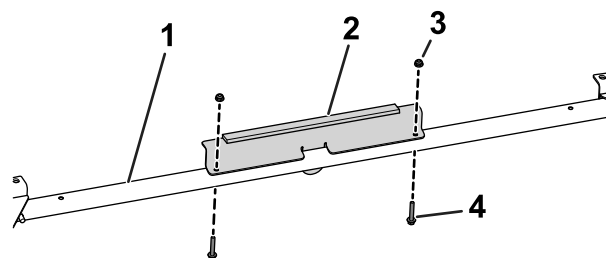

g214868


Diagram 37

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Sprednji prečnik | 3. Matica ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Sprednji podpornik | 4. Vijak s šestkotno glavo ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ ") |

12. Privijte vse razrahljane vijake in matice.

9. Ohlapno pritrdite sprednja montažna nosilca in sprednji vogalni vezni ploščici na prečnika in podpornika vetrobranskega stekla z 8 nosilnimi vijaki ($5/16 \times 1\frac{3}{4}$ ") in 8 maticami s prirobnico ($5/16$ "), kot prikazuje [Diagram 35](#).

10. Ohlapno pritrdite sprednji prečnik na zadnja montažna nosilca in zadnji vogalni vezni ploščici s 4 nosilnimi vijaki ($5/16 \times 1\frac{3}{4}$ ") in 4 maticami s prirobnico ($5/16$ "), kot prikazuje [Diagram 36](#).

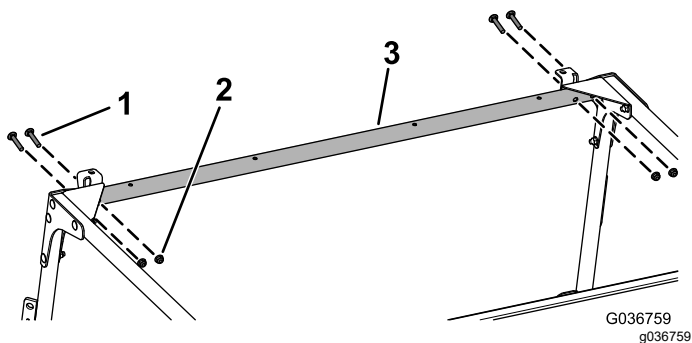

G036759
g036759

Diagram 36

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Nosilni vijak ($5/16 \times 1\frac{3}{4}$ ") | 3. Sprednji prečnik |
| 2. Matica s prirobnico ($5/16$ ") | |

11. Za pritrditev sprednjega podpornika na sprednji prečnik uporabite 2 vijaka s šestkotno glavo in prirobnico ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ ") in 2 matici ($\frac{1}{4}$ ") ([Diagram 37](#)).

7

Namestitev sklopa sedeža

Ni zahtevanih delov

Postopek

Sklop sedeža potisnite na zatiče in spustite sklop sedeža ([Diagram 65](#)).

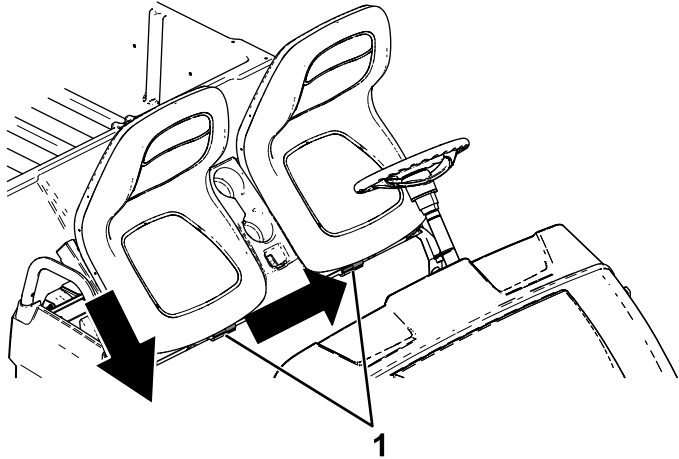


Diagram 38

g190186

1. Zatiča

8

Namestitev vrat

Deli potrebni za ta postopek:

1	Sklop desnih vrat
1	Sklop levih vrat
2	Privez vrat
2	Tečaj desnih vrat
2	Tečaj levih vrat
4	Nosilni vijak (5/16 x 2¾")
4	Vijak z delnim navojem (5/16 x ½")
4	Distančnik
8	Matica s prirobnico (5/16")

Postopek

Pri izvajanju postopka v nadaljevanju glejte [Diagram 39](#).

1. Tečaja levih in desnih vrat pritrdite na varnostni lok s 4 nosilnimi vijaki (5/16 x 2¾") in 4 maticami s prirobnico (5/16").

Opomba: S temi vijaki sta tudi leva in desna stran zadnje zaščitne mreže pritrjeni na varnostni lok.

2. Na vsak tečaj vrat namestite distančnik.
3. Vsak tečaj vrat rahlo namažite z mastjo.
4. Vsak sklop vrat namestite tako, da vrata nasadite na tečaje vrat.

Opomba: Prepričajte se, da se vrata neovirano premikajo. Zatič zapaha vrat nastavite tako, da bo na sredini ročaja ključavnice vrat.

5. S 4 vijaki z delnim navojem (5/16 x ½") in 4 maticami s prirobnico (5/16") pritrdite priveze vrat na sklopa vrat in prečnika.

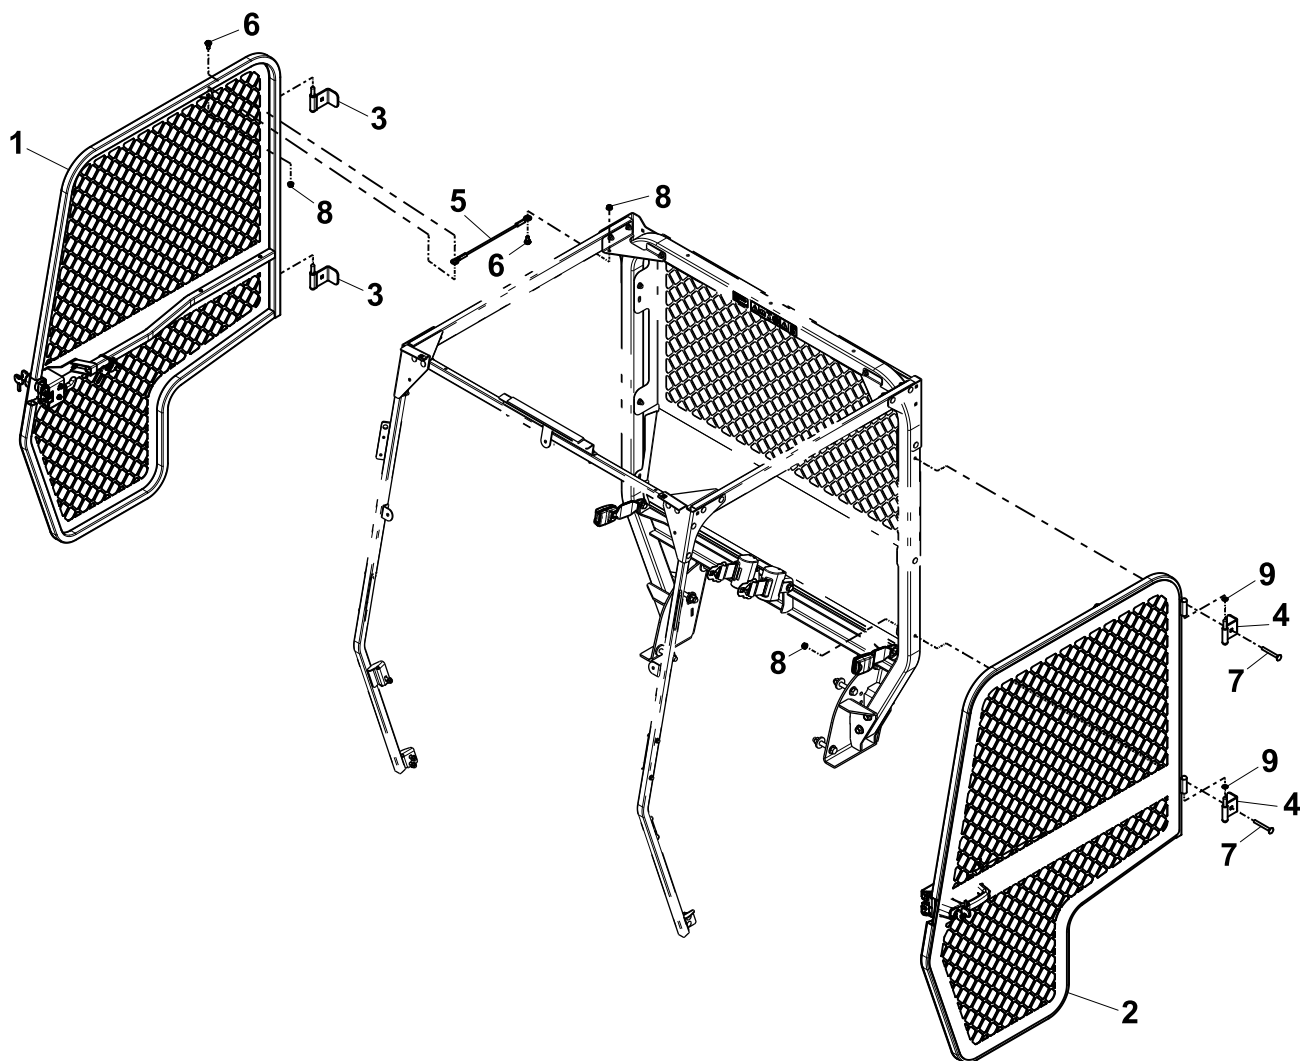


Diagram 39

g214744

1. Sklop desnih vrat
2. Sklop levih vrat
3. Tečaj desnih vrat
4. Tečaj levih vrat
5. Privez vrat

6. Vijak z delnim navojem (5/16 x 1/2")
7. Nosilni vijak (5/16 x 2 3/4")
8. Matica s prirobnico (5/16")
9. Distančnik

9

Odstranjevanje pokrova motorja in odbijača

Ni zahtevanih delov

Odstranjevanje pokrova motorja s stroja

1. Odpnite gumijasta zapaha na vsaki strani pokrova motorja ([Diagram 40](#)).

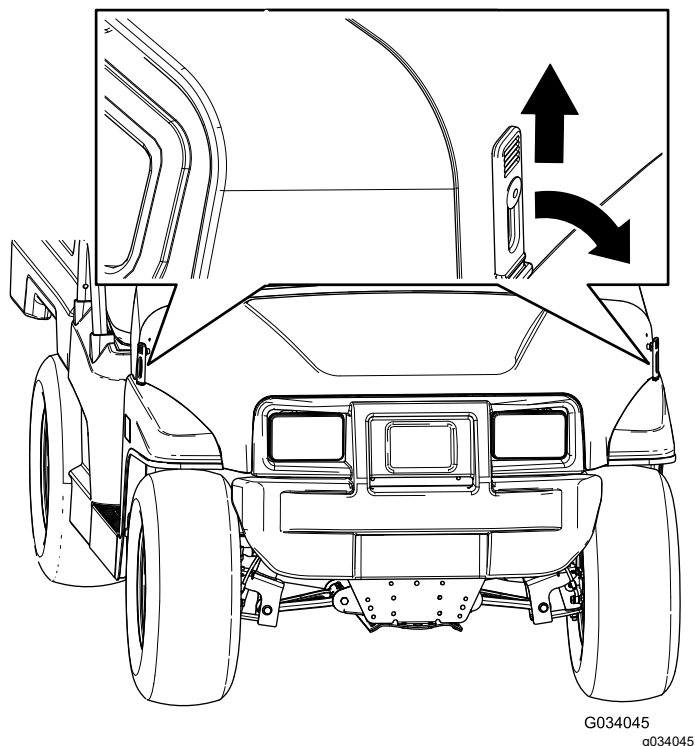


Diagram 40

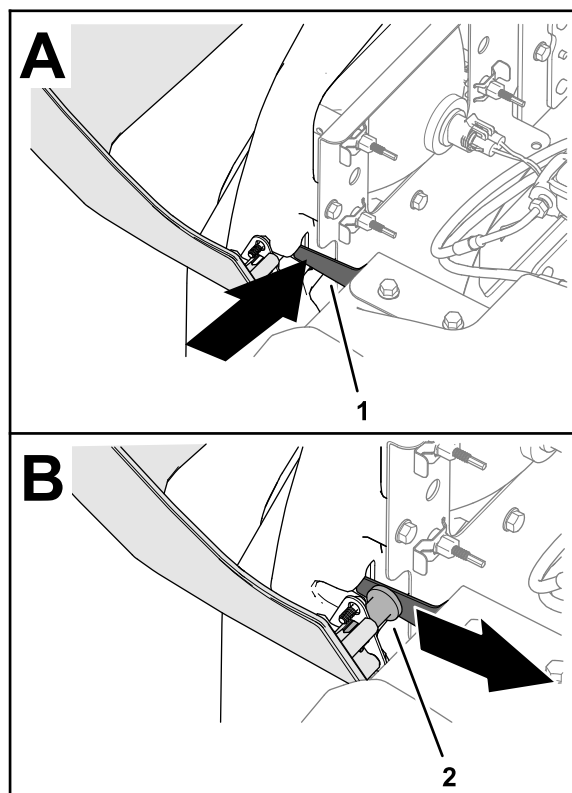


Diagram 41

g237474

1. Tečajni zatič
2. Varovalni sornik

4. Ponovite korak 3 še na drugi strani pokrova motorja.
5. Odstranite pokrov motorja s stroja.

2. Pokrov obrnite naprej.
3. Držite pokrov motorja in hkrati potisnite tečajni zatič navznoter in premaknite pokrov motorja nazaj, da varovalni sornik pokrova motorja odmaknete od tečaja ([Diagram 41](#)).

Odstranjevanje odbijača s stroja

1. Podprite odbijač in odstranite 8 vijakov s prirobnico, s katerimi je odbijač pritrjen na nosilca odbijača in žarometov ([Diagram 42](#)).

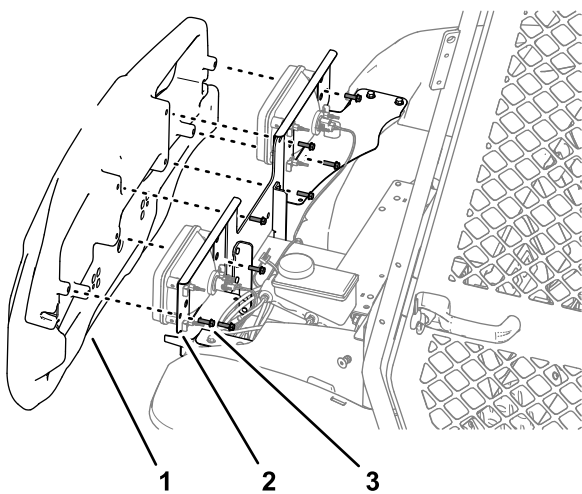


Diagram 42

g237475

1. Odbijač
2. Nosilec odbijača in žarometov
3. Vijak s prirobnico

2. Odbijač odstranite s stroja.

10

Namestitev zaščitnih mrežic žarometov

Deli potrebni za ta postopek:

2	Zaščitna mrežica žarometa
4	Vijak s prirobnico (5/16 x 5/8")

Namestitev zaščitnih mrežic žarometov

1. 2-delni vtič kableskega snopa stroja odklopite iz 2-delne vtičnice na zadnji strani žarometu ([Diagram 43](#)).

Opomba: Sponke shranite za kasnejšo montažo.

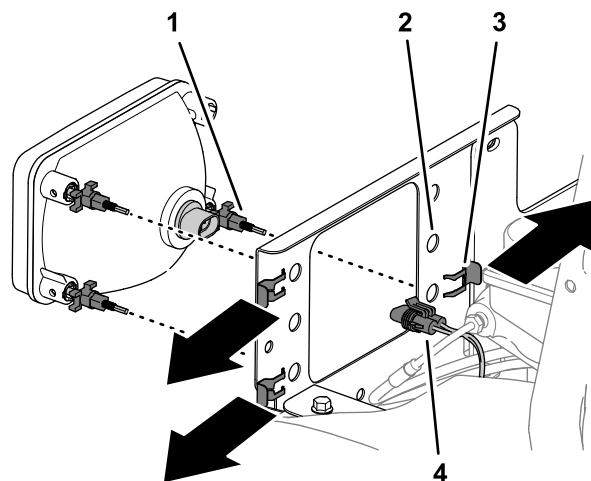


Diagram 43

g237538

1. Nastavitvena matica žarometu
2. Nosilec žarometu
3. Sponka
4. 2-delni vtič (kabelski snop stroja)

2. Odstranite 3 sponke s 3 nastavitvenih matic žarometu in žaromet odstranite z nosilca žarometu ([Diagram 43](#)).
3. Na montažnih nosilcih žarometov preverite luknje za pritrditev zaščitnih mrežic žarometov.

Če montažna nosilca žarometov nimata lukenj za pritrditev, skladno z meritvami, ki jih navaja [Diagram 44](#), izvrtajte 2 luknji po 11 mm (7/16") v vsakega od montažnih nosilcev žarometov.

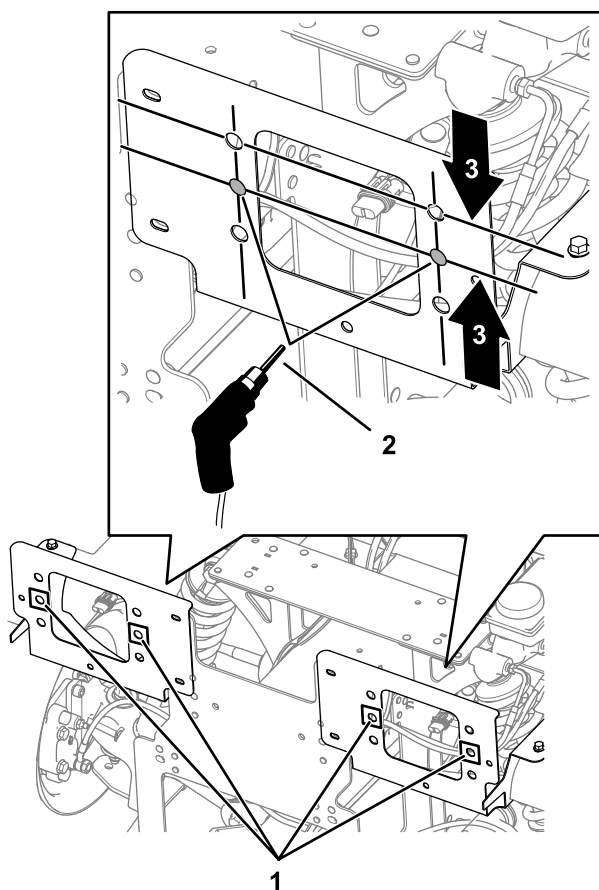


Diagram 44

Prikaz sprednjega dela pod pokrovom motorja

1. Luknji za pritrditev zaščitnih mrežic (montažni nosilec žarometa)
2. 11-mm (7/16") sveder
3. 37 mm (1 7/16")
4. Zaščitni mrežici žarometov namestite na žarometa, kot prikazuje [Diagram 45](#).

g237573

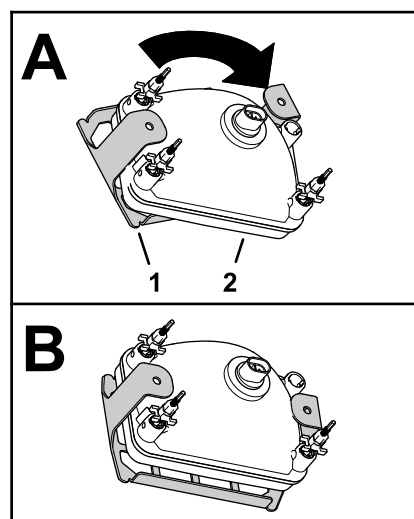


Diagram 45

g237536

1. Zaščitna mrežica žarometa
2. Žaromet

5. 3 nastavitvene matice žarometov poravnajte na luknje v montažnem nosilcu žarometov in jih pritrdite s sponkami ([Diagram 43](#)), ki ste jih odstranili v koraku 2.

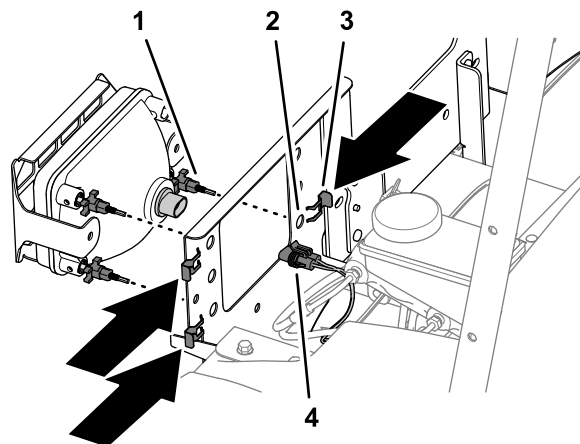


Diagram 46

g237537

1. Nastavitvena matica žarometa
2. Nosilec žarometa
3. Sponka
4. 2-delni vtič (kabelski snop stroja)

6. 2-delni vtič kabelskega snopa stroja priklopite v 2-delno vtičnico na zadnji strani žarometa ([Diagram 46](#)).
7. Zaščitni mrežici žarometov pritrdite na montažna nosilca žarometov ([Diagram 45](#)) s 4 vijaki s prirobnico (5/16 x 5/8").

11

Namestitev nosilca pobiralca žogic

Deli potrebni za ta postopek:

1	Nosilec pobiralca žogic
1	Spodnji nosilec
14	Vijak s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1")
14	Varovalna matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")

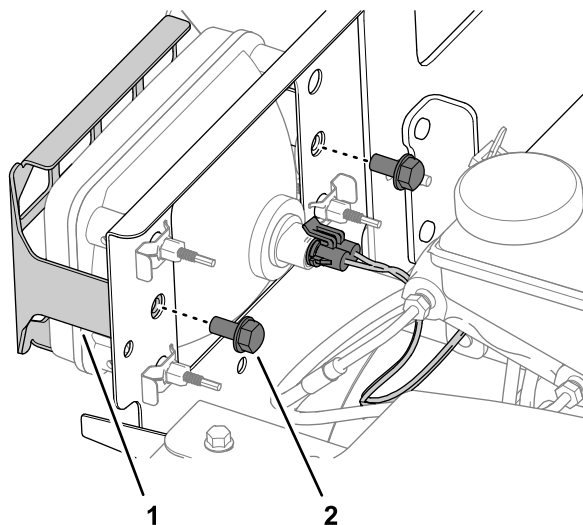


Diagram 47

g237539

1. Zaščitna mrežica
žarometa

2. Vijak s prirobnico
($\frac{5}{16}$ x $\frac{5}{8}$ ")

Vrtanje v ploščo sredinskega profila

1. Nosilec pobiralca žogic pritrdite na podpornik odbijača, kot prikazuje na [Diagram 48](#).


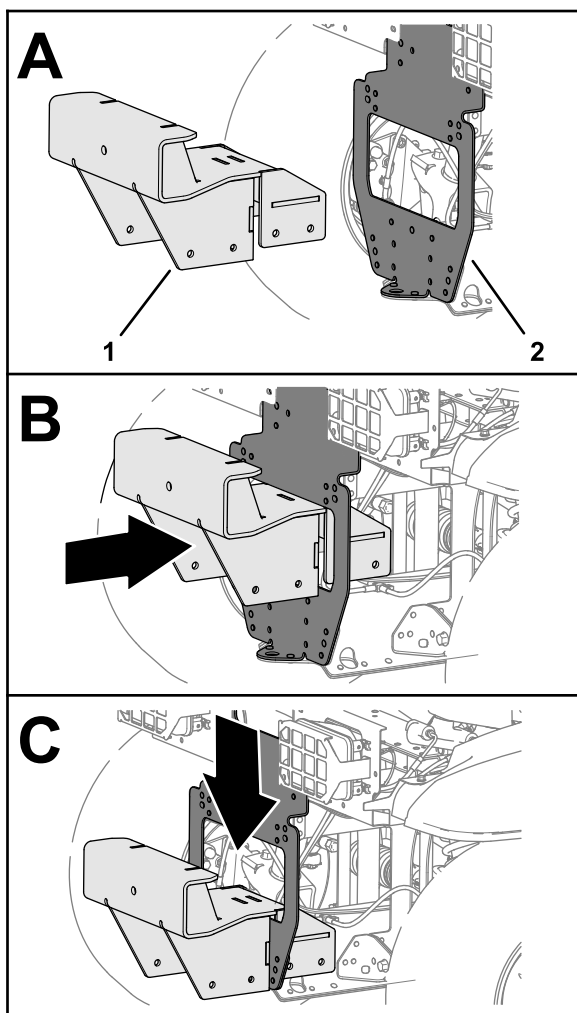


Diagram 48

g237670

1. Nosilec pobiralca žogic
2. Podpornik odbijača

2. S 4 vijaki s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1") in 4 maticami s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ") ohlapno pritrdite spodnji nosilec na montažni nosilec pobiralca žogic ([Diagram 49](#)).

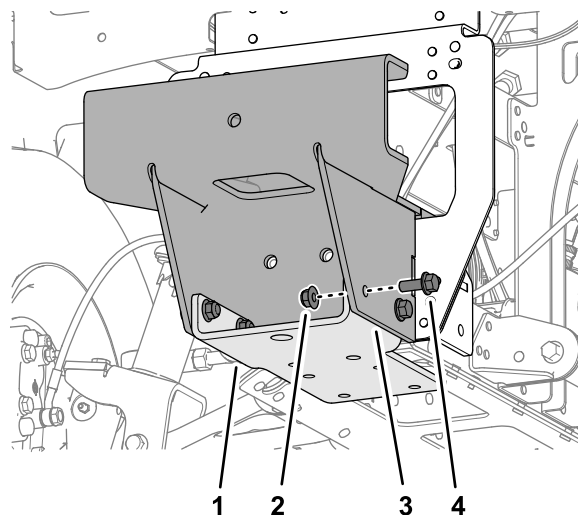


g237671

Diagram 49

1. Spodnji nosilec
2. Varovalna matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")
3. Nosilec pobiralca žogic
4. Vijak s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1")

3. Poravnajte skrajni zadnji rob spodnjega nosilca z robom odprtine za dostop na plošči sredinskega profila ([Diagram 50](#)).

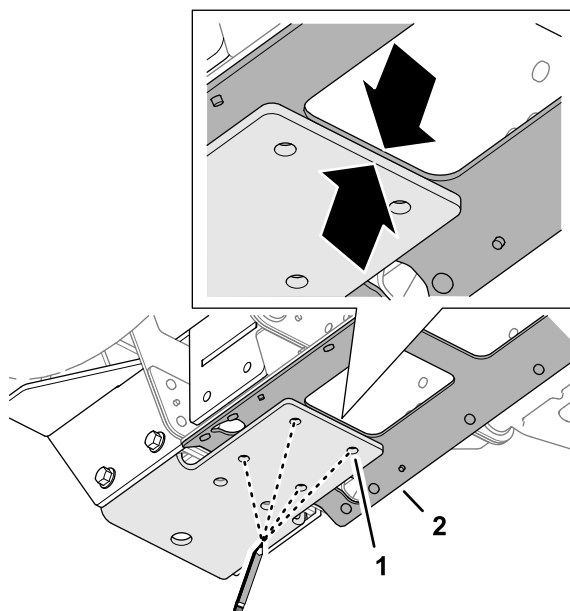

g237673

Diagram 50

1. Luknja (spodnji nosilec)
2. Plošča sredinskega profila

4. Označite mesta 4 lukenj na spodnjem nosilcu na plošči srednjega profila, kot prikazuje [Diagram 50](#).
5. Odstranite 4 vijake s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1"), 4 matice s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ") in spodnji nosilec z montažnega nosilca pobiralca žogic ([Diagram 49](#)).

6. S prebijalom preluknjajte 4 oznake, ki ste jih naredili na plošči sredinskega profila v koraku 4.
7. V ploščo sredinskega profila izvrtajte 4 luknje velikosti 10 mm ($\frac{3}{8}$ ") na oznakah, ki ste jih naredili s prebijalom v koraku 6, kot prikazuje Diagram 51.

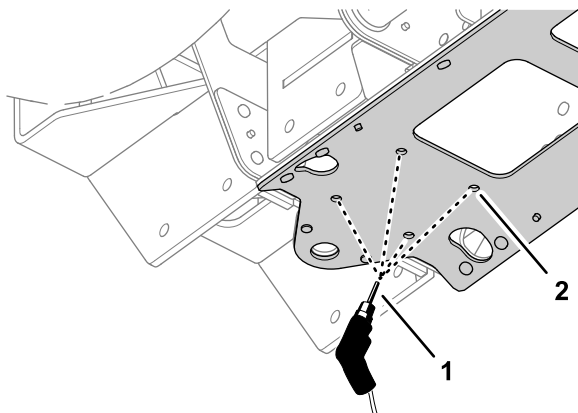


Diagram 51

g237672

1. 10-mm ($\frac{3}{8}$ ") sveder
2. Plošča sredinskega profila

Vrtanje v sprednji profil ogrodja

1. Z 8 vijaki s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1") in 8 maticami s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ") ohlapno pritrdite spodnji nosilec, montažni nosilec pobiralca žogic in ploščo sredinskega profila, kot prikazuje Diagram 52.

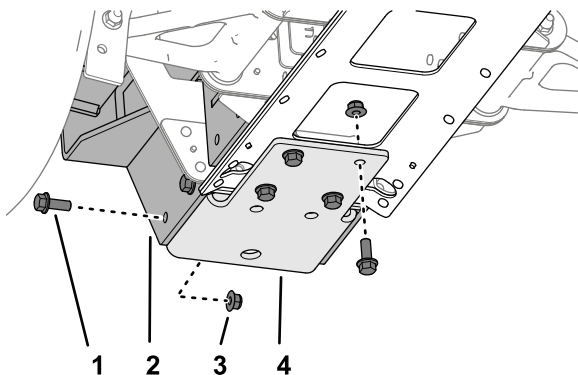


Diagram 52

g237727

1. Vijak s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1")
2. Nosilec pobiralca žogic
3. Varovalna matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")
4. Spodnji nosilec

2. Označite mesta 6 lukenj na spodnjem nosilcu na plošči srednjega profila, kot prikazujejo Diagram 53, Diagram 54 in Diagram 55.

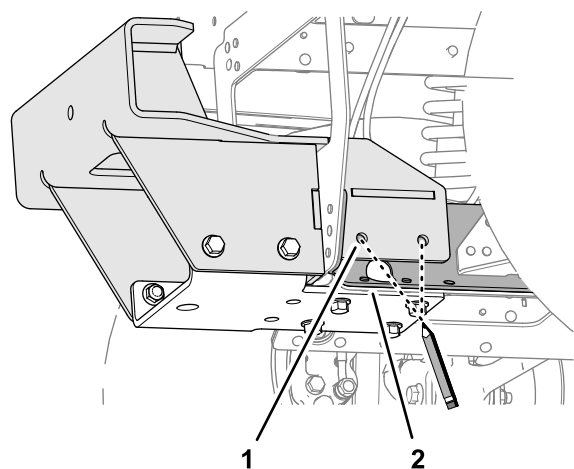


Diagram 53

g237674

1. Luknja (nosilec pobiralca žogic)
2. Sprednji profil ogrodja

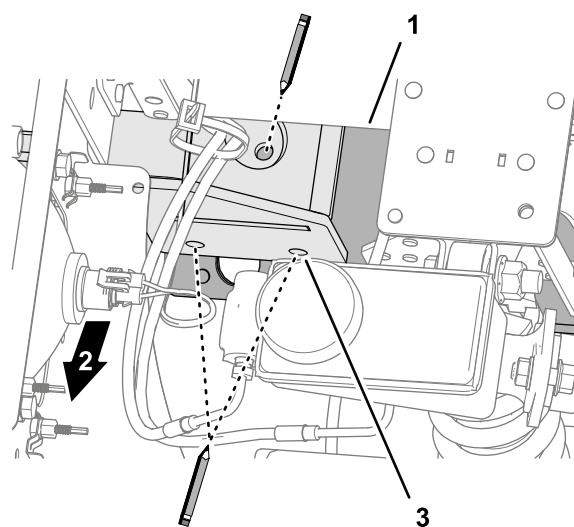


Diagram 54

g237676

1. Nosilec pobiralca žogic
2. Leva stran stroja
3. Sprednji profil ogrodja

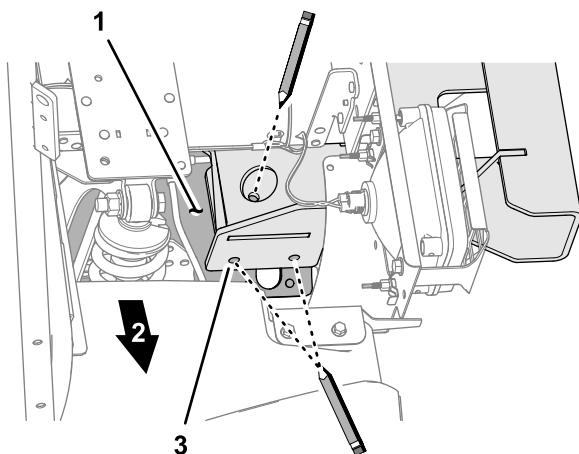


Diagram 55

g237675

1. Sprednji profil ogrodja
2. Desna stran stroja
3. Luknja (nosilec pobiralca žogic)

3. Odstranite 8 vijakov s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1"), 8 matic s prirobnico ($\frac{3}{8}$ "), spodnji nosilec in montažni nosilec pobiralca žogic (Diagram 52).
4. S prebijalom preluknjajte 6 oznak, ki ste jih naredili na plošči sredinskega profila v koraku 2.
5. V ploščo sredinskega profila izvrtajte 6 lukenj velikosti 10 mm ($\frac{3}{8}$ ") na oznakah, ki ste jih naredili s prebijalom v koraku 4.

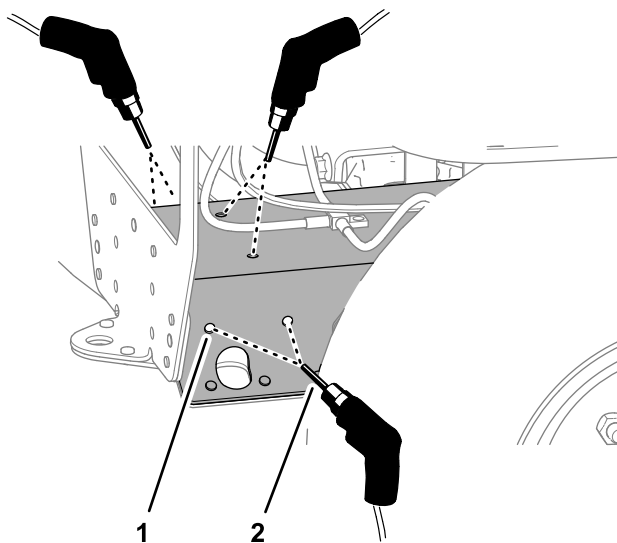


Diagram 56

g237751

1. Sprednji profil ogrodja
2. 10-mm ($\frac{3}{8}$ ") sveder

Namestitev nosilca pobiralca žogic na stroj

1. Nosilec pobiralca žogic in spodnji nosilec pritrdite na profil sprednjega okvirja in ploščo sredinskega profila (Diagram 57, Diagram 58 in Diagram 59) s 14 vijaki s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1") in 14 varovalnimi maticami s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ").

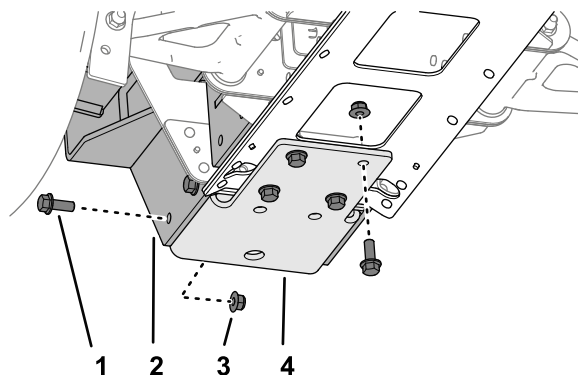


Diagram 57

g237727

1. Vijak s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1")
2. Nosilec pobiralca žogic
3. Varovalna matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")
4. Spodnji nosilec

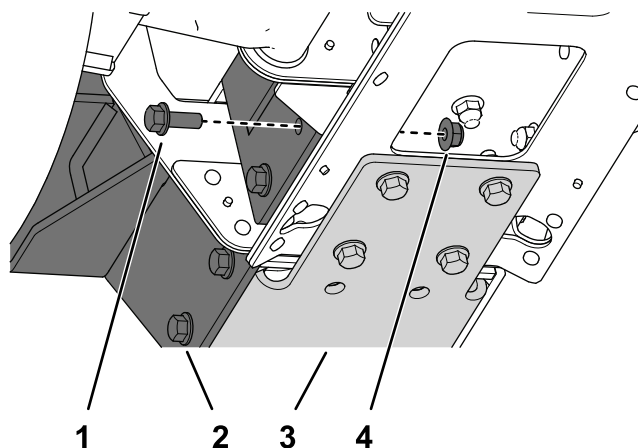


Diagram 58

g237880

1. Vijak s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1")
2. Nosilec pobiralca žogic
3. Spodnji nosilec
4. Varovalna matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")

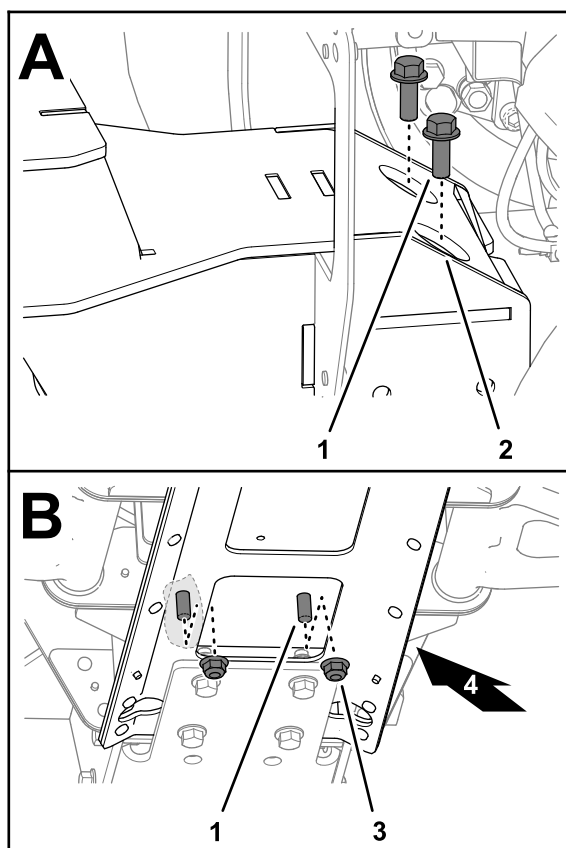


Diagram 59

g237837

1. Vijak s prirobnico ($\frac{3}{8}$ x 1")
 2. Nosilec pobiralca žogic
 3. Varovalna matica s prirobnico ($\frac{3}{8}$ ")
 4. Vrh stroja
2. Privijte vijake in matice z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.


12

Namestitev odbijača in pokrova motorja

Ni zahtevanih delov

Obrezovanje odbijača

1. Na zadnji strani odbijača označite mesto 2,54 cm nad spodnjim delom odbijača, na predelu sredinske vdolbine, kot prikazuje [Diagram 60](#).

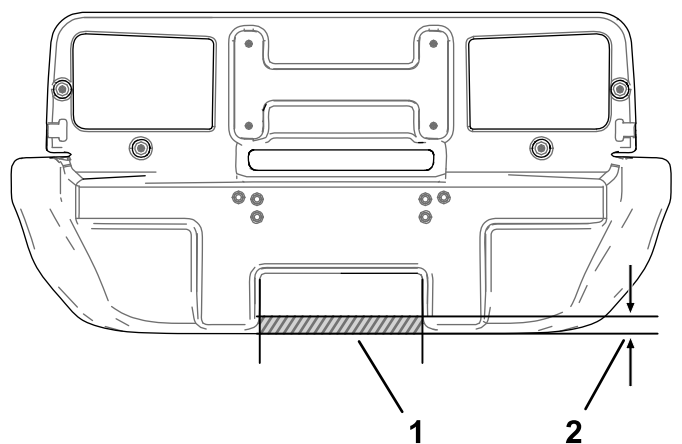

g237868

Diagram 60

1. Del za obrezovanje
2. 2,54 cm nad spodnjim delom

2. Izrežite označeno območje, da ustvarite prostor za pritrditev pobiralca žogic.

Namestitev odbijača na stroj

1. Podprite odbijač tako, da bo z nosilcem odbijača in žarometov, kot prikazuje [Diagram 42](#).
2. Odbijač pritrdite z 8 vijaki s prirobnico, ki ste jih odstranili v [9 Odstranjevanje pokrova motorja in odbijača \(stran 21\)](#).

Namestitev pokrova motorja na stroj

1. Sprednji del pokrova motorja obrnite naprej in poravnajte zatič na sprednjem delu pokrova motorja z ustreznim vzmetnim zapahom, kot prikazuje [Diagram 41](#), [9 Odstranjevanje pokrova motorja in odbijača \(stran 21\)](#).
2. Varovalni sornik potisnite v zarezo tako, da ga pritrdite s tečajni zatičem.
3. Ponovite korak [2](#) še na drugi strani pokrova motorja.
4. Zaprite pokrov motorja in ga pritrdite z gumijastima zapahoma na obeh straneh pokrova motorja, kot prikazuje [Diagram 40](#).

13

Namestitev vetrobranskega stekla

Deli potrebni za ta postopek:

1	Vetrobransko steklo
8	Vijak z delnim navojem (5/16 x 1 1/4")
5	Vijak s šestkotno glavo (1/4 x 1 1/2")
16	Gumijasta puša
8	Rezervna podložka
1	Sklop podpornikov vetrobranskega stekla
1	Nosilec vetrobranskega stekla
8	Matica (5/16")
5	Matica (1/4")

Postopek

1. Za pritrditev nosilca vetrobranskega stekla na sklop podpornikov vetrobranskega stekla uporabite 1 vijak s šestkotno glavo in prirobnico (1/4 x 1 1/2") in 1 matico (1/4") (Diagram 61).

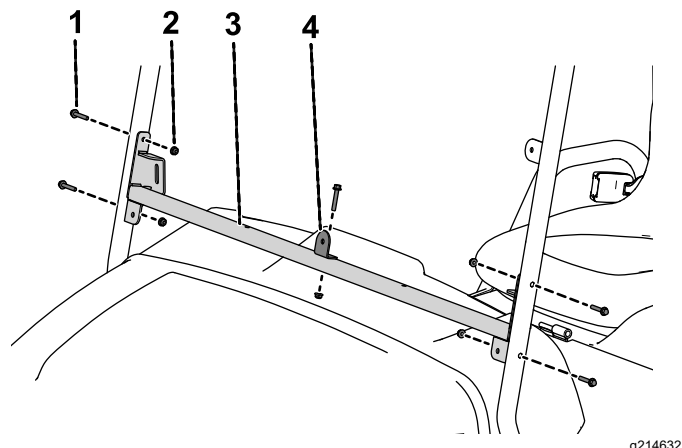


Diagram 61

1. Vijak s šestkotno glavo (1/4 x 1 1/2")
2. Matica (1/4")
3. Sklop podpornikov vetrobranskega stekla
4. Nosilec vetrobranskega stekla

2. Za pritrditev sklopa podpornikov vetrobranskega stekla na levi in desni podpornik vetrobranskega stekla uporabite 4 vijake s šestkotno glavo in prirobnico (1/4 x 1 1/2") in 4 matice (1/4") (Diagram 61).
3. Vetrobransko steklo pritrdite z 8 vijaki z delnim navojem (5/16 x 1 1/4"), 8 rezervnimi podložkami, 16 gumijastimi pušami in 8 maticami (5/16"), kot prikazuje Diagram 62.

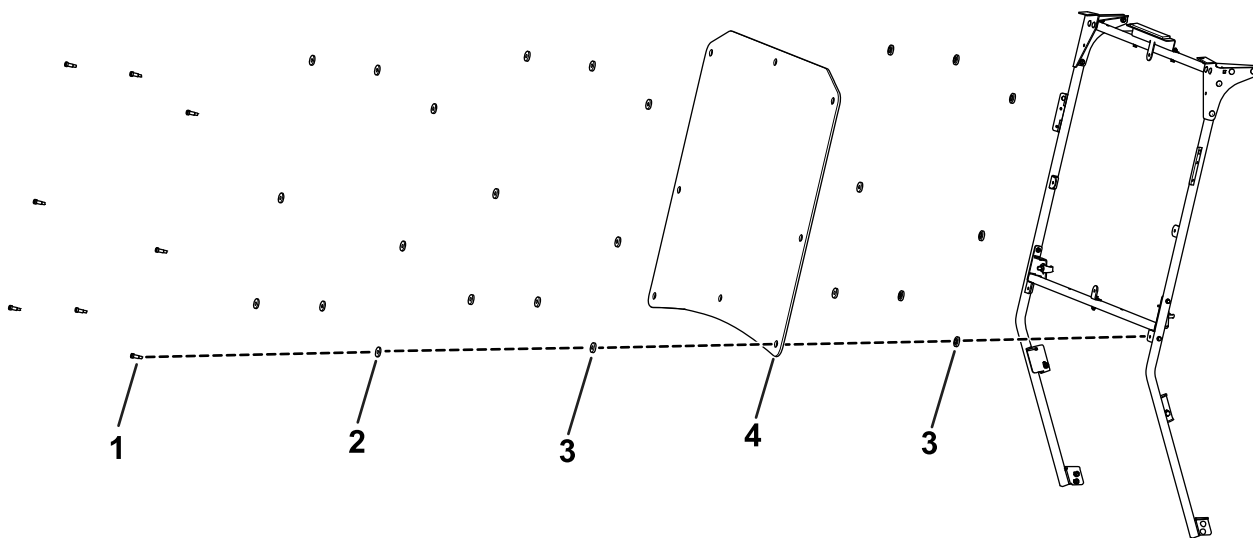


Diagram 62

1. Vijak z delnim navojem (5/16 x 1 1/4")
2. Rezervna podložka
3. Gumijasta puša
4. Vetrobransko steklo

14

Sestavljanje zatiča zapaha

Deli potrebni za ta postopek:

2	Zatič zapaha
4	Potisna podložka
2	Varovalo zatiča
2	Protimatica

Postopek

1. Poravnajte zatič zapaha in varovalo zatiča z odprtino na nosilcu, kot prikazuje [Diagram 63](#).
2. Vstavite zatič zapaha (najprej brez podložk) v varovalo zatiča ([Diagram 63](#)).

Opomba: Če zatič zapaha ni na sredini ključavnice, dodajte 1 ali 2 potisni podložki. S pomočjo potisnih podložk poravnajte zatič zapaha z zaklepom vratne kljuke.

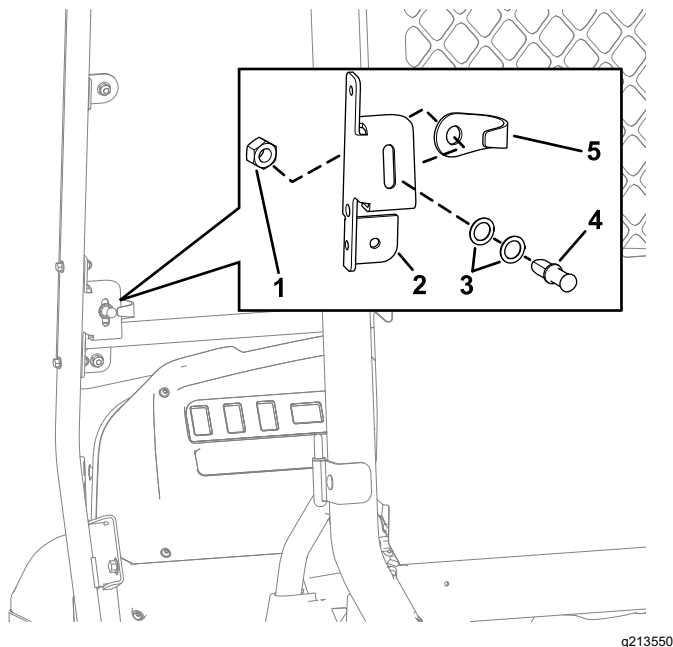


Diagram 63

1. Protimatica
2. Montažni nosilec
3. Potisna podložka
4. Zatič zapaha
5. Varovalo zatiča

3. Poravnajte zatič zapaha in protimatico na zadnji strani odprtine na montažnem nosilcu ([Diagram 63](#)).
4. Ročno zategnite protimatico na zatič zapaha ([Diagram 63](#)).

15

Namestitev ponjave

Deli potrebni za ta postopek:

1	Senčnik
2	Sponka
4	Tesnilna podložka
4	Vijak s šestkotno glavo in prirobnico (¼ x 1")
2	Torna podložka
4	Plastična podložka
2	Puša s prirobnico

Postopek

1. Senčnik namestite na sprednji plošči z 2 sponkami, 2 tesnilnima podložkama in 2 vijakoma s šestkotno glavo s prirobnico (¼ x 1"), kot prikazuje [Diagram 64](#).

Pomembno: Pred namestitvijo vijake s šestkotno glavo s prirobnico namažite s sredstvom za blokiranje navojev.

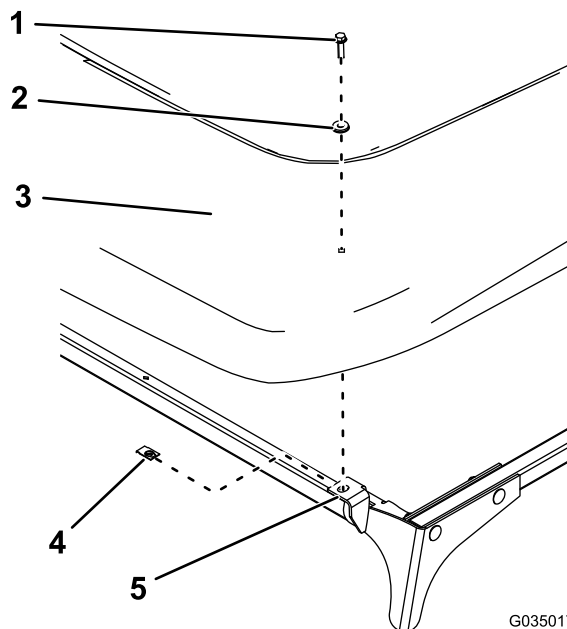


Diagram 64

1. Vijak s šestkotno glavo in prirobnico (¼ x 1")
2. Tesnilna podložka
3. Senčnik
4. Sponka
5. Sprednja plošča

2. Senčnik namestite na zadnji prečnik z 2 vijakoma s šestkotno glavo s prirobnico

($\frac{1}{4} \times 1$ "), 2 tesnilnima podloškama, 2 tornima podloškama, 4 plastičnimi podloškami in 2 pušama s prirobnico ([Diagram 65](#)).

Pomembno: Pred namestitvijo vijake s šestkotno glavo s prirobnico namažite s sredstvom za blokiranje navojev.

Pomembno: Prepričajte se, da so plastične podloške nameščene na zgornji in spodnji strani senčnika, saj s tem preprečite poškodbe senčnika.

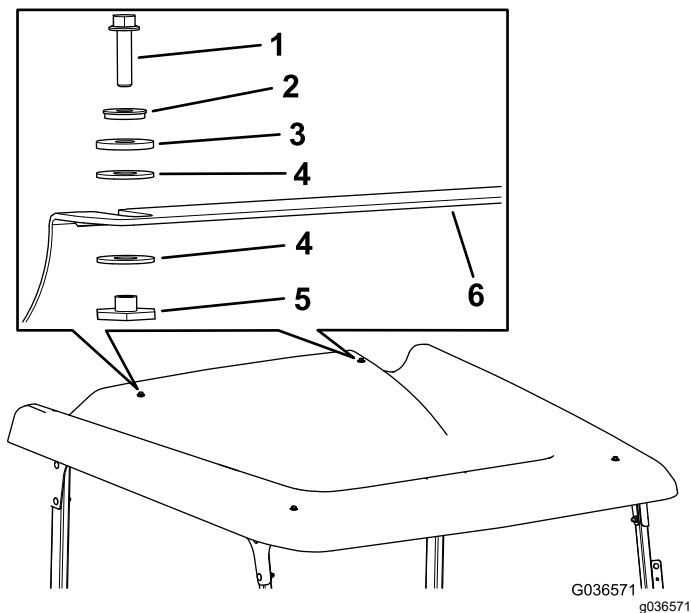


Diagram 65

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Vijak s šestkotno glavo in prirobnico ($\frac{1}{4} \times 1$ ") | 4. Plastična podložka |
| 2. Tesnilna podložka | 5. Puša s prirobnico |
| 3. Torna podložka | 6. Zadnji prečnik |

16

Dokončanje namestitve

Ni zahtevanih delov

Postopek

Za električne stroje

Priključite akumulator; glejte *uporabniški priročnik* stroja.

Opomba: Natančno upoštevajte postopek za priključitev akumulatorjev. Najprej priključite glavni pozitivni kabel akumulatorja (rdeči), nato pa glavni negativni kabel akumulatorja (črni).

Za stroje z bencinskim motorjem

1. Podnožje akumulatorja na desni strani pritrdite s prej odstranjenima 2 vijakoma s prirobnico ($5/16 \times \frac{3}{4}$ "), kot prikazuje [Diagram 11](#), [Odstranjevanje stranskih plošč \(stran 6\)](#).
2. Priključite pozitivni (+) kabel akumulatorja na akumulator z vijakom in matico ([Diagram 10](#)).
3. Priključite negativni (–) kabel akumulatorja na akumulator z vijakom in matico ([Diagram 10](#)).

Opombe:

Opombe:



Count on it.