



# Komplet za kavez za loptice

Gospodarsko vozilo Workman® GTX

Br. modela 07161—Serijski br. 400000000 i gore

## Upute za instalaciju

**Važno:** Komplet za zaštitnu rešetku (Model 07145) ne može se upotrebljavati ili postaviti s ovim kompletom.

**Napomena:** Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačeva položaja.

## Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

| Postupak | Opis                                                                                                                                                                                                                                                     | Kol.                                            | Namjena                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                                                                                                                   | –                                               | Za pripremu uređajaza postavljanje.                                      |
| <b>2</b> | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                                                                                                                   | –                                               | Za uklanjanje sklopa sjedala, rukohvata, bočnih ploča i gumenih pokrova. |
| <b>3</b> | Podni nosač<br>Prirubni vijci (5/16 × 1 inč)<br>Prirubna matica (5/16 inča)                                                                                                                                                                              | 2<br>20<br>20                                   | Za postavljanje podnih nosača.                                           |
| <b>4</b> | Lijevi nosač ROPS-a<br>Desni nosač ROPS-a<br>Prirubni vijak (½ × 3 inča)<br>Ravna podloška (½ inča)<br>Sigurnosna matica (½ inča)<br>Zaštitni luk<br>Prirubni vijak (½ × 3½ inča)<br>Sigurnosna matica (½ inča)<br>Vezica za kabel<br>Plastična zakovica | 1<br>1<br>6<br>10<br>6<br>1<br>4<br>4<br>2<br>4 | Za postavljanje sklopa ROPS-a.                                           |
| <b>5</b> | Sigurnosni pojas<br>Zapor sjedala<br>Vijak sa šesterokutnom glavom (7/16 × 1 inč)<br>Ravna podloška(7/16 inča)<br>Sigurnosna matica (7/16 inča)                                                                                                          | 2<br>2<br>4<br>8<br>4                           | Za postavljanje bočnih ploča, rukohvata i sigurnosnih pojaseva.          |



| Postupak  | Opis                                                  | Kol. | Namjena                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>6</b>  | Lijevi potporanj za vjetrobransko staklo              | 1    | Za postavljanje nastavka za ROPS.           |
|           | Desni potporanj za vjetrobransko staklo               | 1    |                                             |
|           | Prednji potporanj                                     | 1    |                                             |
|           | Stražnji potporanj za nadstrešnicu                    | 1    |                                             |
|           | Lijevo, prednji montažni nosač                        | 1    |                                             |
|           | Desno, prednji montažni nosač                         | 1    |                                             |
|           | Lijevo, stražnji montažni nosač                       | 1    |                                             |
|           | Desno, stražnji montažni nosač                        | 1    |                                             |
|           | Lijevo, stražnji kutni umetak                         | 1    |                                             |
|           | Desno, stražnji kutni umetak                          | 1    |                                             |
|           | Lijevo, prednji kutni umetak                          | 1    |                                             |
|           | Desno, prednji kutni umetak                           | 1    |                                             |
|           | Prednji poprečni spoj                                 | 1    |                                             |
|           | Cijev poprečnog spoja                                 | 2    |                                             |
|           | Prirubna matica (5/16 inča)                           | 30   |                                             |
|           | Matica (¼ inča)                                       | 2    |                                             |
|           | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (¼ × 1½ inča)  | 2    |                                             |
|           | Noseći vijak (5/16 × 1¾ inča)                         | 16   |                                             |
|           | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (5/16 × 1 inč) | 2    |                                             |
|           | Noseći vijak (5/16 × 2¾ inča)                         | 6    |                                             |
|           | Noseći vijak (5/16 × 1 inč)                           | 4    |                                             |
| <b>7</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                | –    | Za postavljanje sklopa sjedala.             |
| <b>8</b>  | Sklop desnih vratašca                                 | 1    | Za postavljanje vratašca.                   |
|           | Sklop lijevih vratašca                                | 1    |                                             |
|           | Nastavak za vratašca                                  | 2    |                                             |
|           | Šarka na desnim vratašcima                            | 2    |                                             |
|           | Šarka na lijevim vratašcima                           | 2    |                                             |
|           | Noseći vijak (5/16 × 2¾ inča)                         | 4    |                                             |
|           | Vijak s osloncem (5/16 × ½ inča)                      | 4    |                                             |
|           | Odstojnik                                             | 4    |                                             |
|           | Prirubna matica (5/16 inča)                           | 8    |                                             |
| <b>9</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                | –    | Za uklanjanje poklopca motora i branika.    |
| <b>10</b> | Zaštita za prednja svjetla                            | 2    | Za postavljanje zaštite za prednja svjetla. |
|           | Prirubni vijak (5/16 × ⅝ inča)                        | 4    |                                             |
| <b>11</b> | Nosač sakupljača optica                               | 1    | Za postavljanje nosača sakupljača optica.   |
|           | Donji nosač                                           | 1    |                                             |
|           | Prirubni vijak (⅜ × 1 inč)                            | 14   |                                             |
|           | Prirubna matica (⅜ inča)                              | 14   |                                             |
| <b>12</b> | Nisu potrebni dijelovi                                | –    | Za postavljanje branika i poklopca.         |

| Postupak | Opis                                                 | Kol. | Namjena                                |
|----------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 13       | Vjetrobransko staklo                                 | 1    | Za postavljanje vjetrobranskog stakla. |
|          | Vijak s osloncem (5/16 × 1¼ inča)                    | 8    |                                        |
|          | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (¼ × 1½ inča) | 5    |                                        |
|          | Gumena čahura                                        | 16   |                                        |
|          | Zamjenska podloška                                   | 8    |                                        |
|          | Sklop potpornja vjetrobranskog stakla                | 1    |                                        |
|          | Nosač vjetrobranskog stakla                          | 1    |                                        |
|          | Matica (5/16 inča)                                   | 8    |                                        |
|          | Matica (¼ inča)                                      | 5    |                                        |
| 14       | Osovina zasuna                                       | 2    | Za postavljanje osovine zasuna.        |
|          | Aksijalna podloška                                   | 4    |                                        |
|          | Zaštita za osovinu zasuna                            | 2    |                                        |
|          | Protumatica                                          | 2    |                                        |
| 15       | Zaštita od sunca                                     | 1    | Za montažu nadstrešnice.               |
|          | Zakačka                                              | 2    |                                        |
|          | Brtvna podloška                                      | 4    |                                        |
|          | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (¼ × 1 inč)   | 4    |                                        |
|          | Podloška protiv trenja                               | 2    |                                        |
|          | Plastična podloška                                   | 4    |                                        |
|          | Prirubna čahura                                      | 2    |                                        |
| 16       | Nisu potrebni dijelovi                               | –    | Za dovršavanje postavljanja.           |


# 1

## Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Parkirajte vozilo na ravnoj površini.
2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
3. Ugasite motor i izvadite ključ.

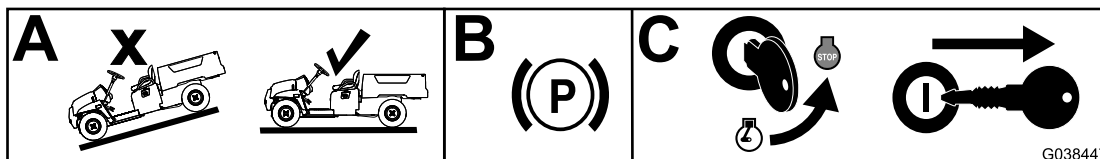

Slika 1

g038447


# 2

## Uklanjanje sklopa sjedala, rukohvata, bočnih ploča i gumenih pokrova

Nisu potrebni dijelovi

### Uklanjanje sklopa sjedala

1. Gurnite sklop sjedala prema naprijed u podignuti položaj.
2. Pomaknite sklop sjedala u stranu i izvan klinova te ga podignite prema gore (Slika 2).

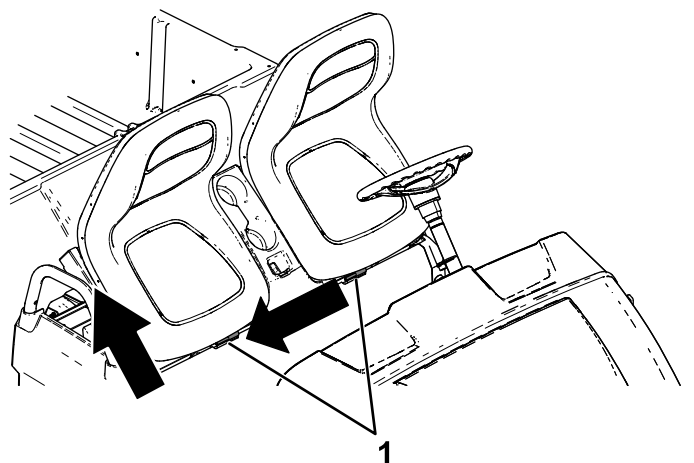


Slika 2

1. Klinovi

### Uklanjanje rukohvata


Uklonite 3 prirubna vijka ( $5/16 \times 3/4$  inča) i 3 prirubne matice ( $5/16$  inča) koji pričvršćuju desni i lijevi rukohvat; uklonite rukohvate (Slika 3 i Slika 4).

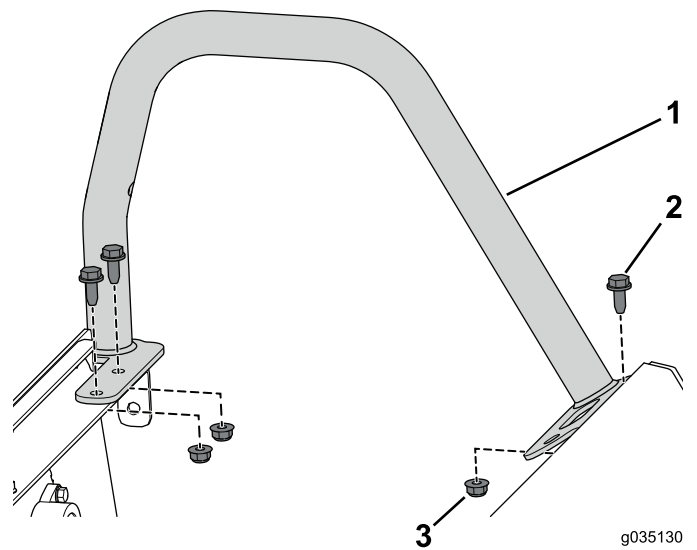

Slika 3

Prikaz lijevog rukohvata

1. Lijevi rukohvat
2. Prirubni vijak ( $5/16 \times 3/4$  inča)
3. Prirubna matica ( $5/16$  inča)

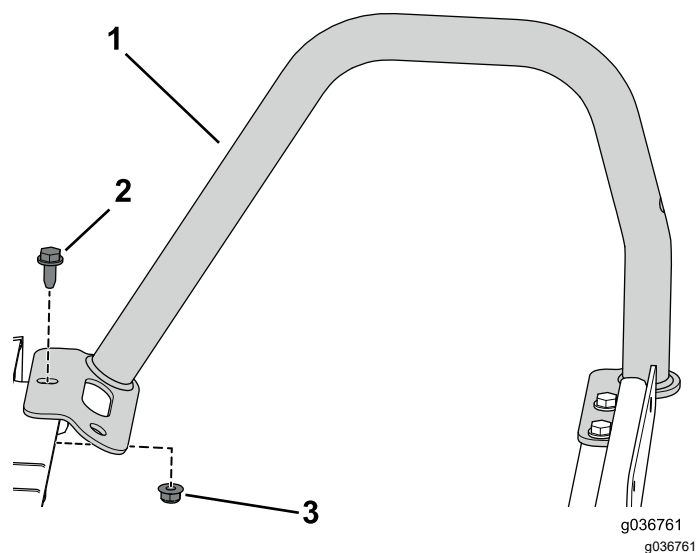

Slika 4

Prikaz desnog rukohvata

1. Desni rukohvat
2. Prirubni vijak ( $5/16 \times 3/4$  inča)
3. Prirubna matica ( $5/16$  inča)


# Uklanjanje bočnih ploča

## Za električne uređaje

1. Odspojite akumulatore; pročitajte *Upute za upotrebu* uređaja.

**Napomena:** Ispravno pratite postupak za odspajanje akumulatora. Odspojite glavni negativni (crni) kabel akumulatora i zatim odspojite glavni pozitivni (crveni) kabel akumulatora.

2. Uklonite punjač i kabel punjača iz nosača punjača ([Slika 5](#)).

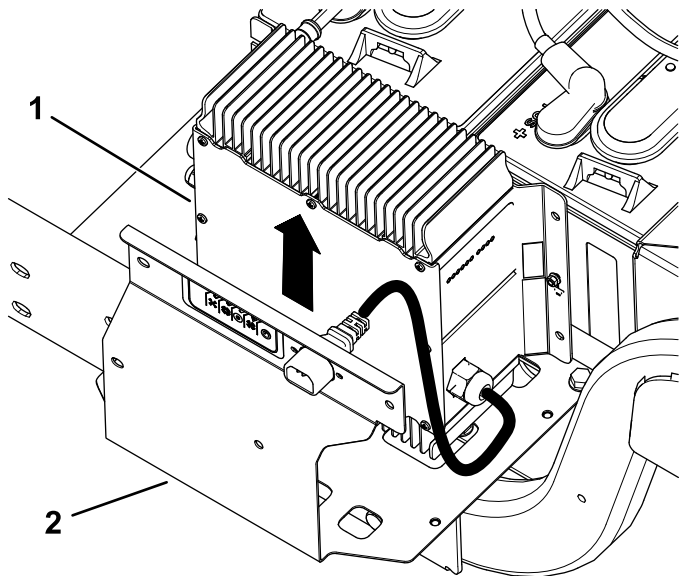


**Slika 5**

Prikaz lijeve strane

1. Punjač
2. Nosač punjača

3. Uklonite 4 vijka sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm) koji pričvršćuju nosač punjača za lijevu bočnu ploču ([Slika 6](#)).

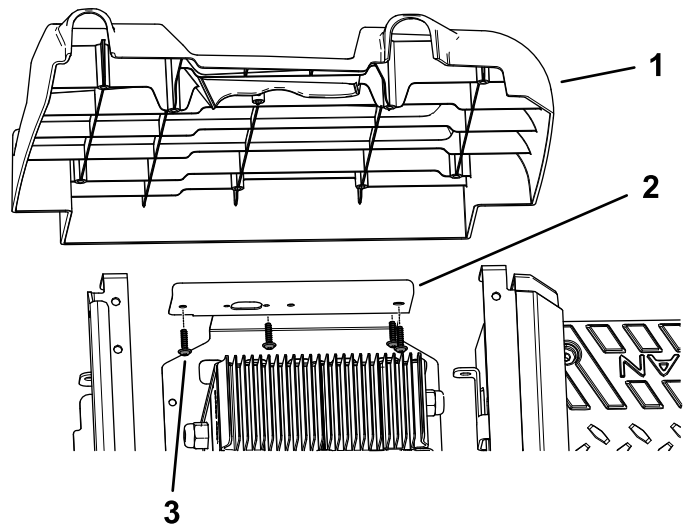


g193101

**Slika 6**

Prikaz lijeve strane (odozgo)

1. Lijeva bočna ploča
2. Nosač punjača
3. Vijak sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm)

4. Uklonite 4 vijka sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm) iz lijeve bočne ploče i uklonite bočnu ploču (Slika 7).

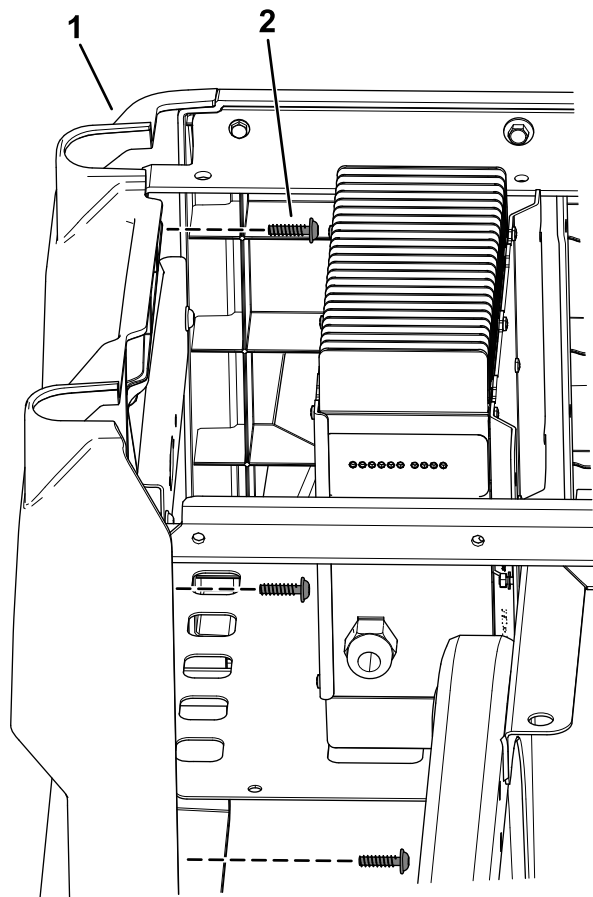

g193100

**Slika 7**  
Prikaz lijeve strane

1. Lijeva bočna ploča      2. Vijak sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm)

5. Ponovite korak 4 na desnoj strani.

## Uklanjanje bočnih ploča

### Za uređaje na benzin


1. Odspojite cijev za odzračivanje i cijev za dovod goriva sa spremnika za gorivo (Slika 8).

#### **▲ OPASNOST**

U određenim uvjetima gorivo je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

- Ispustite gorivo iz spremnika za gorivo kad je motor hladan. Učinite to na otvorenom. Obrišite gorivo ako se prolije.
- Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.

2. Uklonite 2 vijka koji pričvršćuju držač na lijevu bočnu ploču i uklonite držač (Slika 8).
3. Uklonite prirubni vijak koji pričvršćuje spremnik za gorivo na korito spremnika za gorivo i uklonite spremnik (Slika 8).

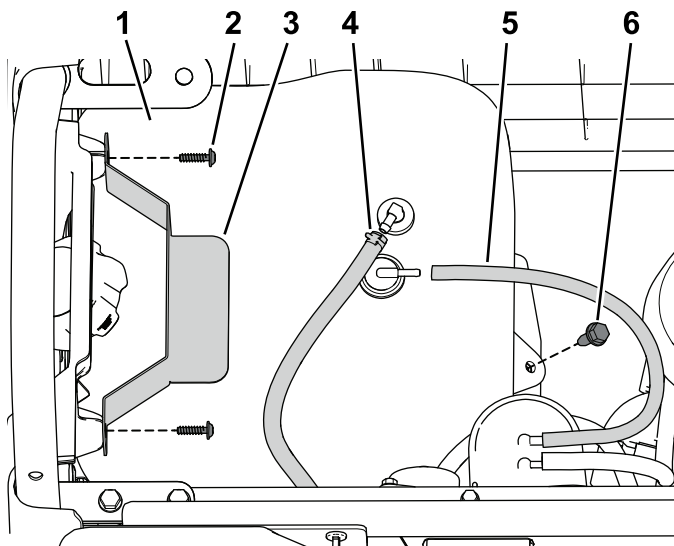


g033946  
g033946

**Slika 8**  
Prikaz lijeve strane (odozgo)

1. Spremnik za gorivo      4. Cijev za dovod goriva  
2. Vijak      5. Crijev za odzračivanje  
3. Držač      6. Prirubni vijak

- Uklonite 6 vijaka sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm) iz lijeve bočne ploče i uklonite bočnu ploču (Slika 9).

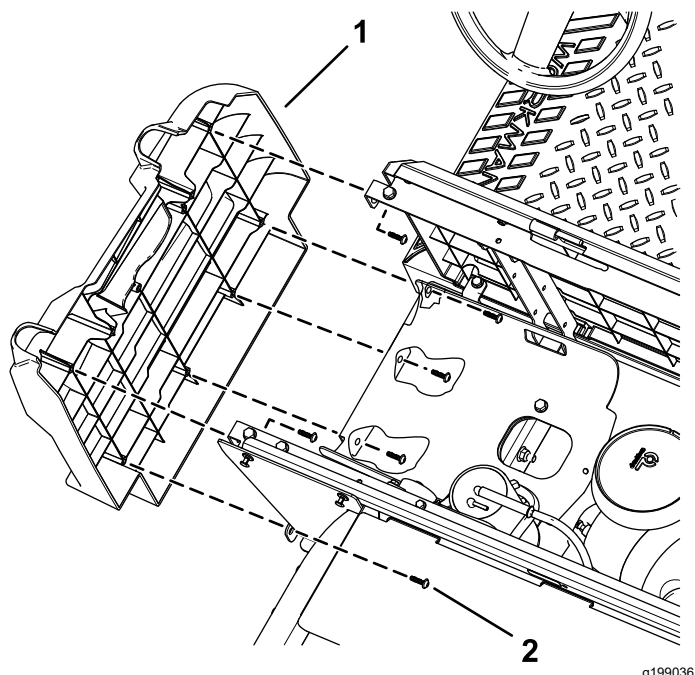


**Slika 9**

Prikaz lijeve strane (odozgo)

- Bočna ploča
- Vijak sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm)

- Odspojite negativni (–) kabel od akumulatora, a zatim odspojite pozitivni (+) kabel akumulatora kako prikazuje Slika 10.

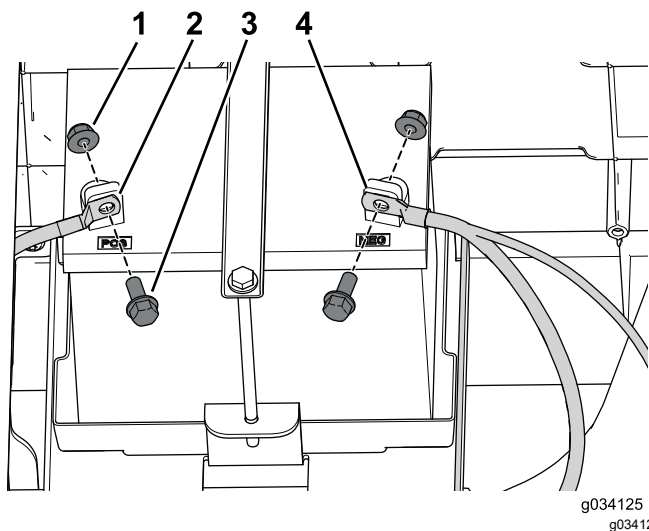


**Slika 10**

Prikaz desne strane (odozgo)

- Matica
- Pozitivni (+) kabel akumulatora
- Matični vijak
- Negativni (–) kabel akumulatora

- Uklonite 2 prirubna vijka (5/16 × ¾ inča) koji pričvršćuju podlogu za akumulator za okvir i 4 vijka sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm) koji pričvršćuju desnu bočnu ploču te uklonite desnu bočnu ploču (Slika 11).

**Napomena:** Akumulator se uklanja zajedno s desnom bočnom pločom kako prikazuje Slika 11.

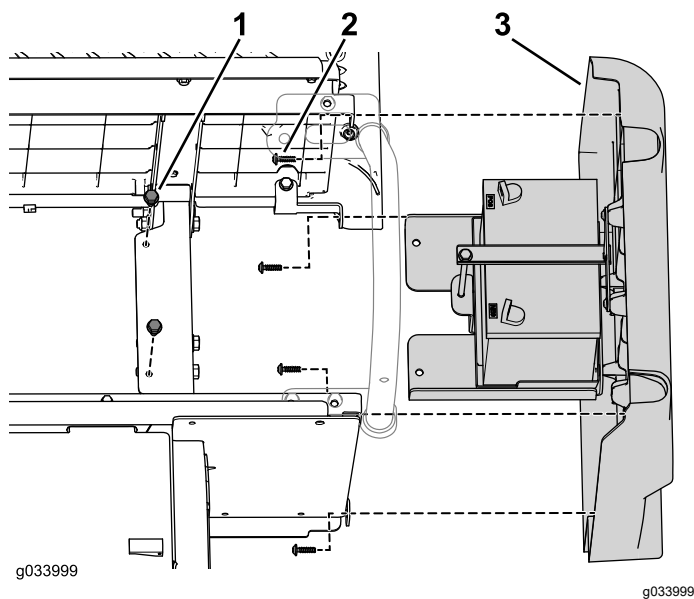


**Slika 11**

Prikaz desne strane (odozgo)


- Prirubni vijak (5/16 × ¾ inča)
- Vijak sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm)
- Desna bočna ploča

## Uklanjanje gumenih pokrova

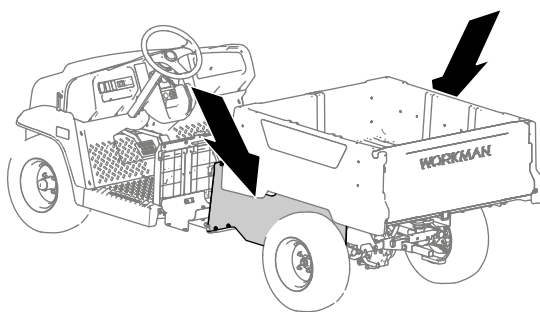

**Slika 12**


Uklonite 10 plastičnih zakovica i vezicu za kabel sa svakog gumenog pokrova i uklonite gumene pokrove (Slika 13).

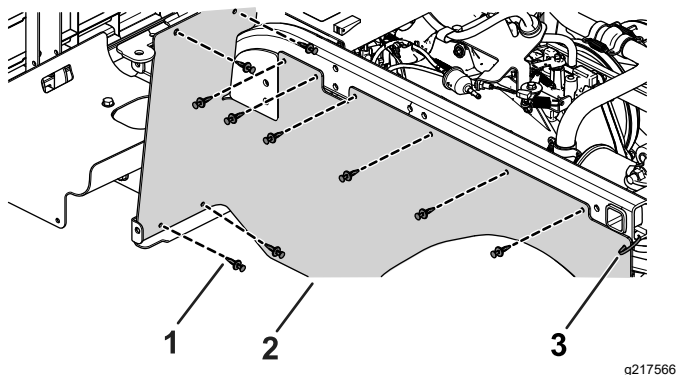

**Slika 13**

Prikaz lijeve strane

1. Plastična zakovica (10)
2. Gumeni pokrov
3. Vezica za kabel

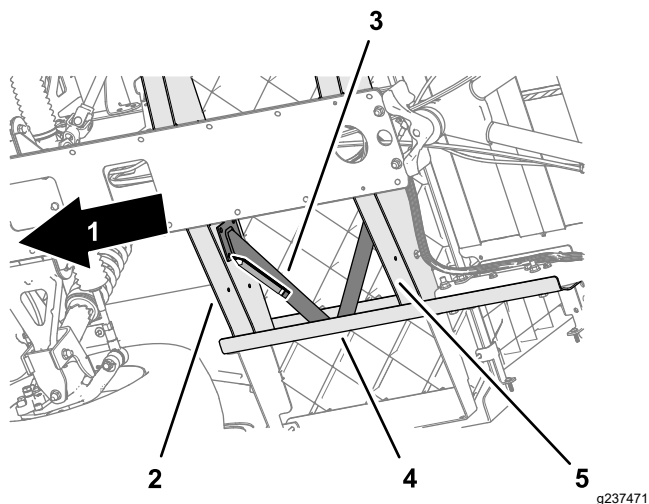


**Slika 15**

Označavanje prednjeg podnog žlijeba

1. Prednja strana uređaja
2. Prednji podni žlijeb
3. Podni nosač
4. Žlijeb bočnog okvira
5. Stražnji podni žlijeb

2. Pričvrstite podni nosač na žlijeb bočnog okvira i podne žljebove.
3. Koristeći se podnim nosačem kao predloškom označite lokacije rupa na žlijebu bočnog okvira i podnim žljebovima ([Slika 15](#), [Slika 16](#), i [Slika 17](#)).

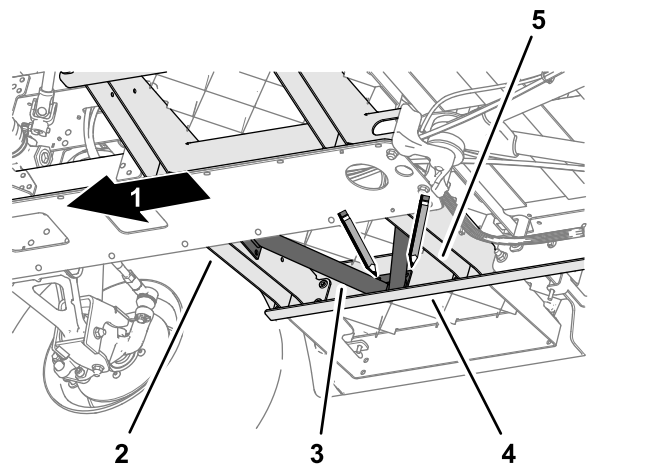

**Slika 16**

Označavanje žlijeba bočnog okvira

1. Prednja strana uređaja
2. Prednji podni žlijeb
3. Podni nosač
4. Žlijeb bočnog okvira
5. Stražnji podni žlijeb


# 3

## Postavljanje podnih nosača

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:


|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 2  | Podni nosač                   |
| 20 | Prirubni vijci (5/16 × 1 inč) |
| 20 | Prirubna matica (5/16 inča)   |

## Bušenje žljebova okvira

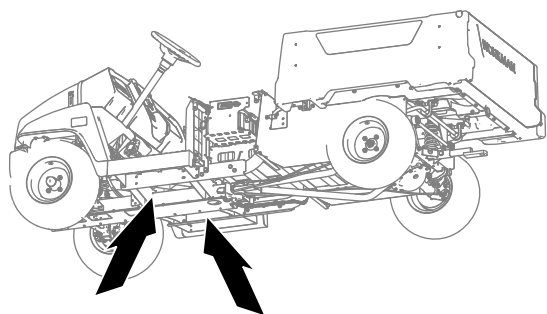

**Slika 14**

1. Poravnajte podni nosač na uređaju kako slijedi:
  - Poravnajte prirubnice podnog nosača tako da je u ravnini sa žlijebom bočnog okvira, prednjim podnim žlijebom i žlijebom stražnjeg okvira uređaja ([Slika 15](#)).
  - Poravnajte podni nosač paralelno s podom ([Slika 15](#)).

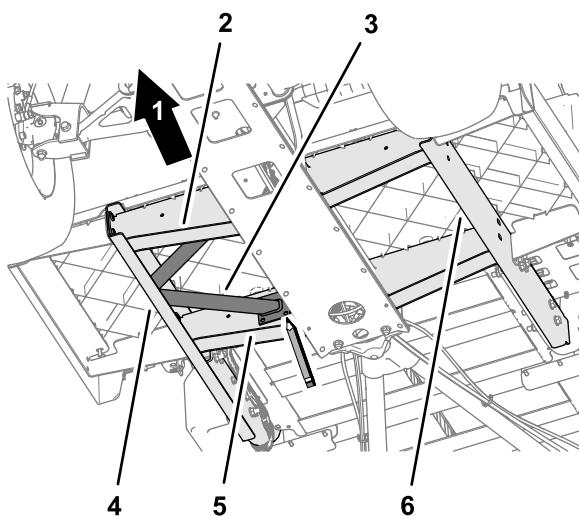


g237472

**Slika 17**

Označavanje stražnjeg podnog žlijeba

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Prednja strana uređaja | 4. Žlijeb bočnog okvira (lijevo) |
| 2. Prednji podni žlijeb   | 5. Stražnji podni žlijeb         |
| 3. Podni nosač            | 6. Žlijeb bočnog okvira (desno)  |

- 
4. Uklonite podni nosač s uređaja.
  5. Izbušite 10 oznaka koje ste napravili u koraku 3 u odjeljku [Bušenje žljebova okvira \(stranica 8\)](#).

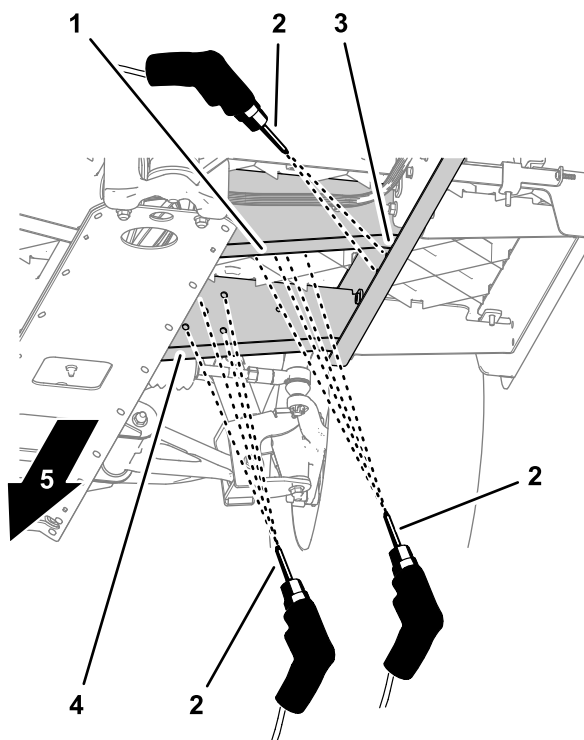

g237469


**Slika 18**

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Stražnji podni žlijeb        | 4. Prednji podni žlijeb   |
| 2. Bušilica od 8 mm (5/16 inča) | 5. Prednja strana uređaja |
| 3. Žlijeb bočnog okvira         |                           |

- 
6. Izbušite bočne i podne žlebove na označenim mjestima bušilicom od 8 mm (5/16 inča) ([Slika 18](#)).
  7. Ponovite korake od 1 do 6 za podni nosač na drugoj strani uređaja.

## Postavljanje podnih nosača na uređaj

1. Poravnajte rupe u podnom nosaču s rupama koje ste izbušili u bočnim i podnim žljebovima ([Slika 19](#)).

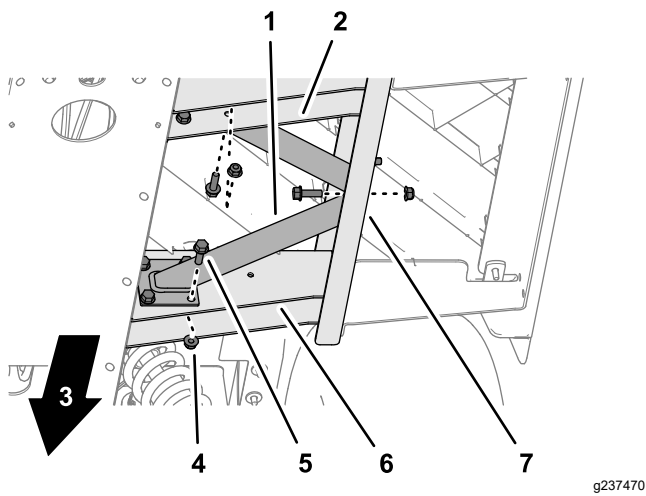

**Slika 19**

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Podni nosač                 | 5. Prirubni vijci (5/16 × 1 inč) |
| 2. Stražnji podni žlijeb       | 6. Prednji podni žlijeb          |
| 3. Prednja strana uređaja      | 7. Žlijeb bočnog okvira          |
| 4. Prirubna matica (5/16 inča) |                                  |

- 
2. Postavite podni nosač na bočne i podne žljebove s pomoću 10 prirubnih vijaka (5/16 × 1 inč) i 10 prirubnih matice (5/16 inča) kako prikazuje [Slika 19](#).
  3. Pritegnite prirubne vijke i prirubne matice na 19,8 do 25,4 Nm.
  4. Ponovite korake od 1 do 3 za podni nosač na drugoj strani uređaja.

# 4

## Postavljanje sklopa ROPS-a

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 1  | Lijevi nosač ROPS-a                                      |
| 1  | Desni nosač ROPS-a                                       |
| 6  | Prirubni vijak ( $\frac{1}{2} \times 3$ inča)            |
| 10 | Ravna podloška ( $\frac{1}{2}$ inča)                     |
| 6  | Sigurnosna matica ( $\frac{1}{2}$ inča)                  |
| 1  | Zaštitni luk                                             |
| 4  | Prirubni vijak ( $\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ inča) |
| 4  | Sigurnosna matica ( $\frac{1}{2}$ inča)                  |
| 2  | Vezica za kabel                                          |
| 4  | Plastična zakovica                                       |


## Bušenje rupe za nosače ROPS-a

### ⚠ OPREZ

Budite oprezni prilikom bušenja rupa na desnoj strani okvira električnog uređaja.

Ako bušite preduboko, možete oštetiti akumulator ili druge dijelove.

1. Poravnajte nosač ROPS-a s dvjema rupama iza konzole sjedala i rupom prema prednjem dijelu šipke okvira kako prikazuje [Slika 20](#).

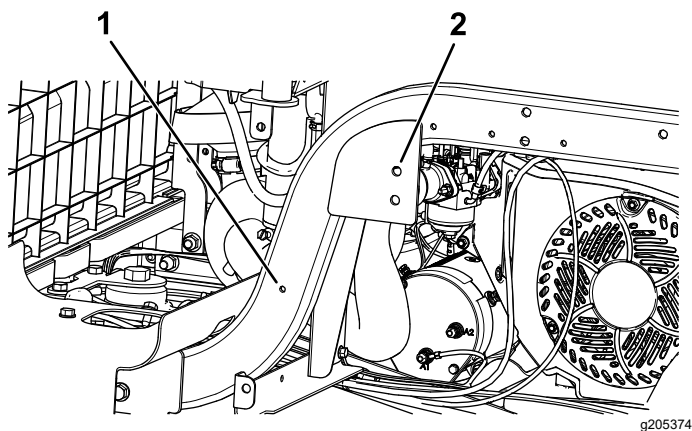

Slika 20


Prikaz lijeve strane

1. Rupa prema prednjem dijelu šipke okvira
2. 2 rupe iza konzole sjedala

2. Pričvrstite nosač ROPS-a s pomoću stezaljke.

3. Označite lokacije rupa na nosaču ROPS-a ([Slika 20](#)).

4. Izbušite 3 rupe (13,5 mm) u okviru koristeći se nosačem ROPS-a kao vodičem ([Slika 21](#)).

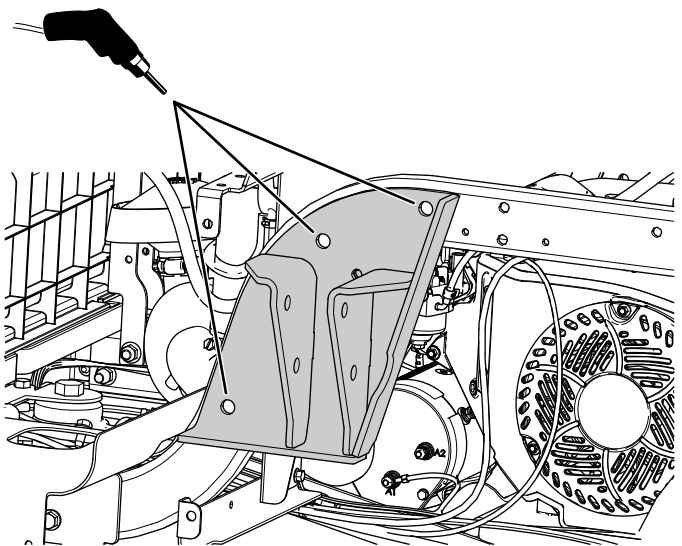

Slika 21


Prikaz lijeve strane

5. Ponovite taj postupak s druge strane.

## Rezanje i postavljanje gumenih pokrova

1. Odrežite gumene pokrove u skladu s mjerama koje prikazuje [Slika 22](#).

**Napomena:** Rezovi u gumenom pokrovu osiguravaju prostor za postavljanje nosača ROPS-a.

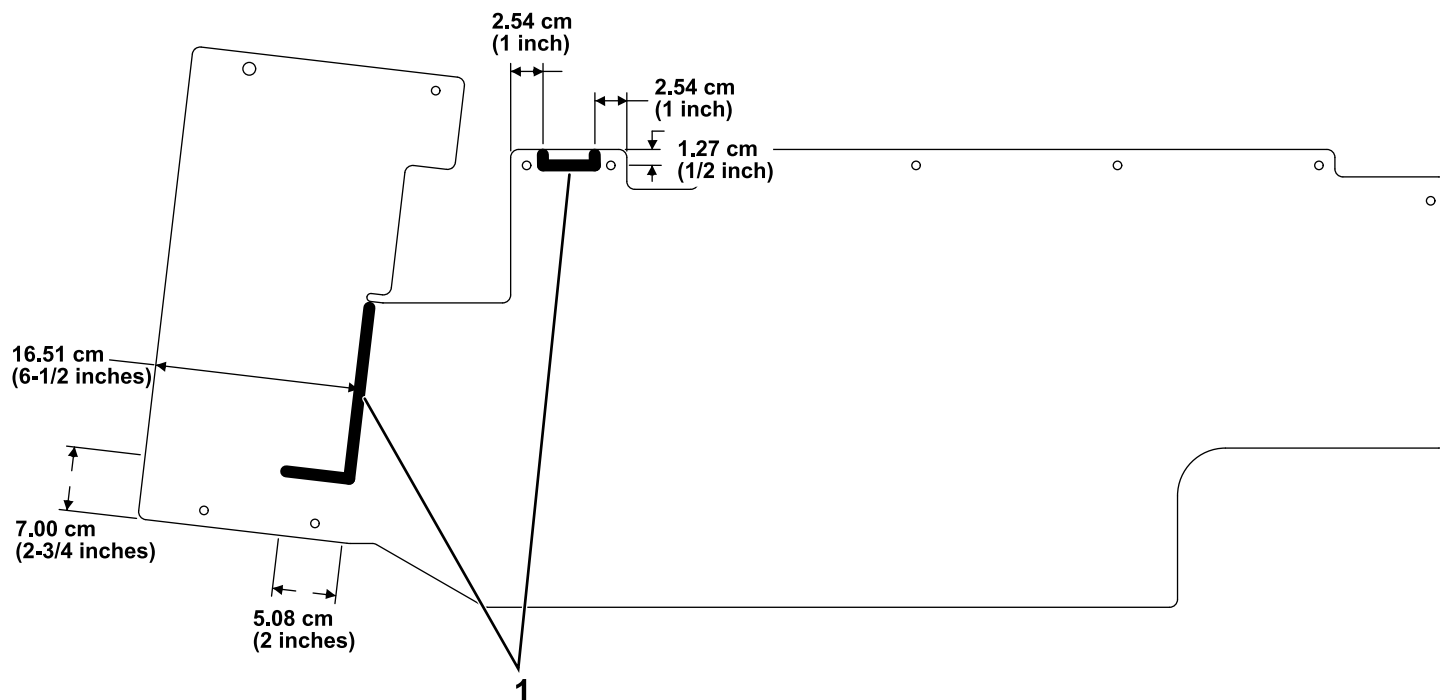


g217562

**Slika 22**

1. Mjesto reza
- 
2. Postavite svaki gumeni pokrov s pomoću prethodno uklonjenih 10 plastičnih zakovica i vezice za kabel ([Slika 23](#)).

**Napomena:** Ako su prethodno uklonjene zakovice oštećene ili ako neka nedostaje, zamijenite ih zakovicama isporučenim u ovom kompletu.

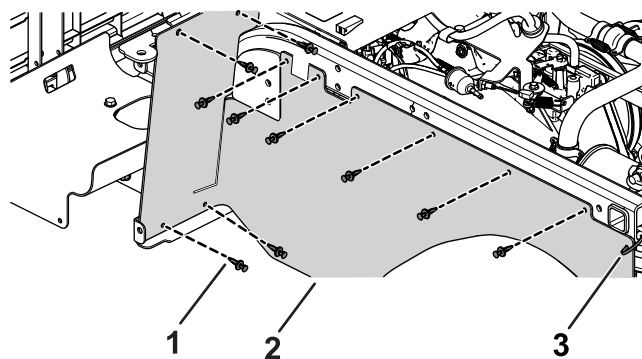

g217602


**Slika 23**

Prikaz lijeve strane

1. Plastična zakovica (10)
2. Gumeni pokrov
3. Vezica za kabel

## Podrezivanje bočnih ploča

Podrežite bočne ploče u skladu s mjerama koje prikazuje [Slika 24](#).

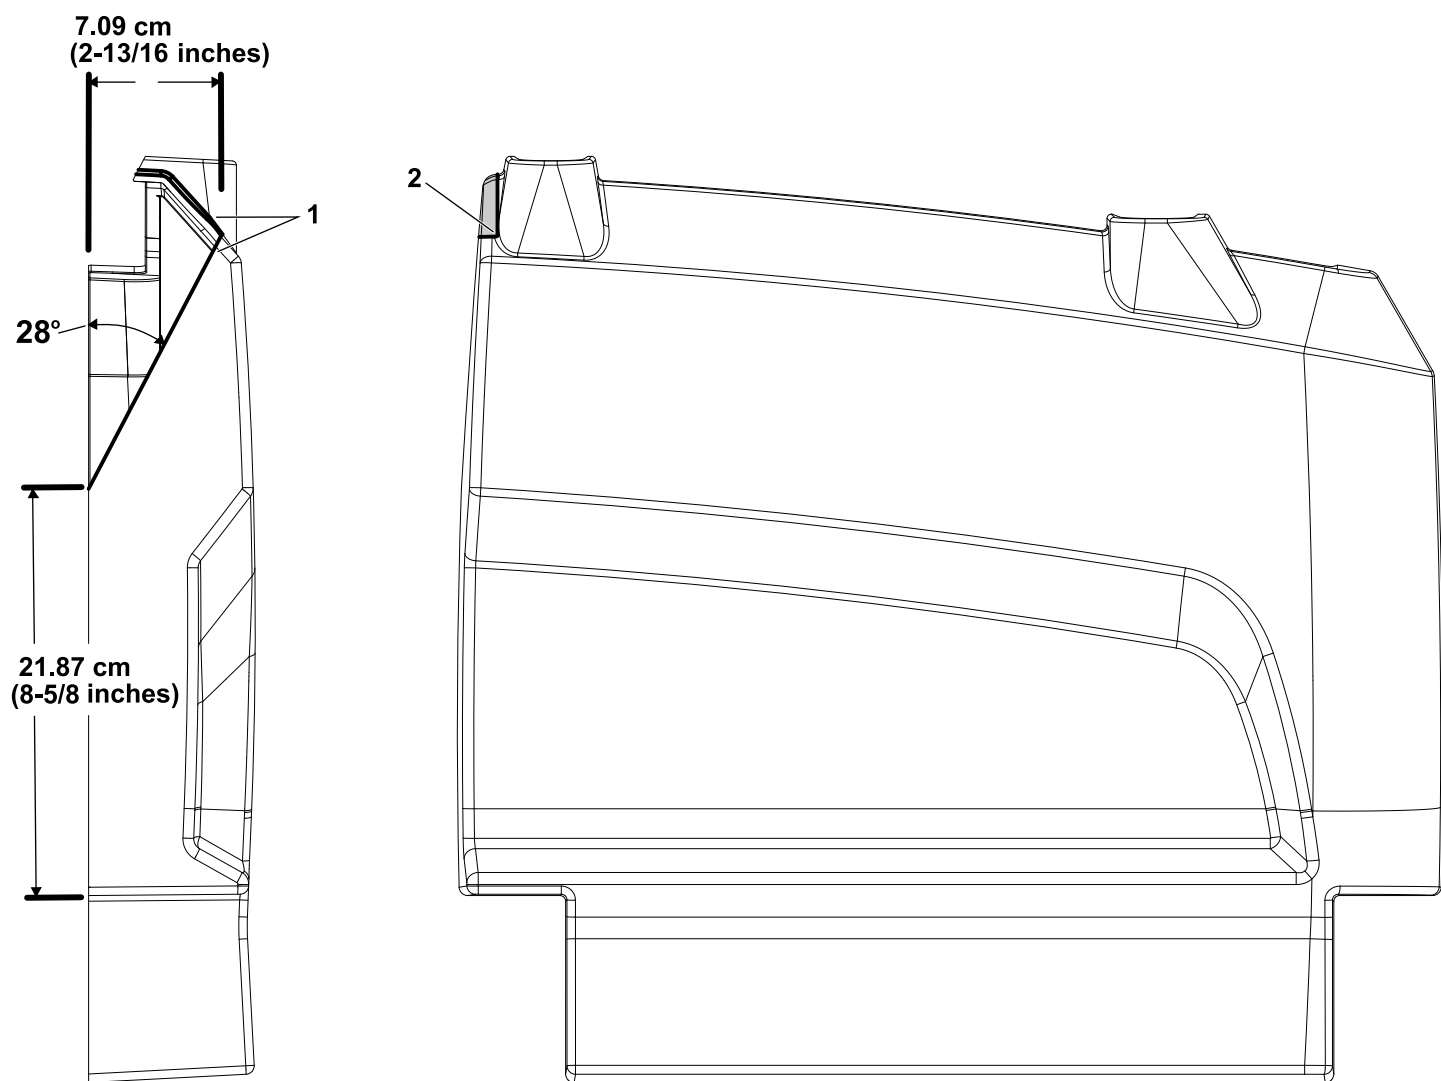

**Slika 24**

g217567


1. Podrežite do ove crte.

2. Podrežite do ovog kuta.

## Postavljanje nosača ROPS-a

1. Postavite nosač ROPS-a s pomoću 3 prirubna vijka ( $\frac{1}{2} \times 3$  inča), 5 ravni podloški ( $\frac{1}{2}$  inča) i 3 sigurnosne matice ( $\frac{1}{2}$  inča) kako prikazuje [Slika 25](#).

**Napomena:** Pobrinite se da su 2 ravne podloške ( $\frac{1}{2}$  inča) s vanjske strane kako prikazuje [Slika 25](#).

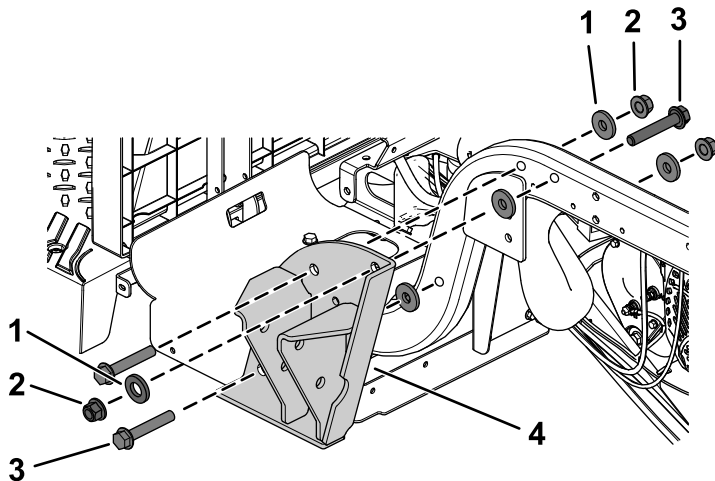


**Slika 25**

Prikaz lijeve strane

- |                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Ravna podloška ( $\frac{1}{2}$ inča)    | 3. Prirubni vijak ( $\frac{1}{2} \times 3$ inča) |
| 2. Sigurnosna matica ( $\frac{1}{2}$ inča) | 4. Nosač ROPS-a                                  |
- 
2. Pritegnite 3 prirubna vijka ( $\frac{1}{2} \times 3$  inča) na 94 do 108 N·m.
  3. Ponovite taj postupak s druge strane.

## Postavljanje zaštitnog luka

1. Pričvrstite jednu stranu zaštitnog luka na nosač ROPS-a s pomoću 2 prirubna vijka ( $\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$  inča) i 2 sigurnosne matice ( $\frac{1}{2}$  inča) kako prikazuje [Slika 26](#).

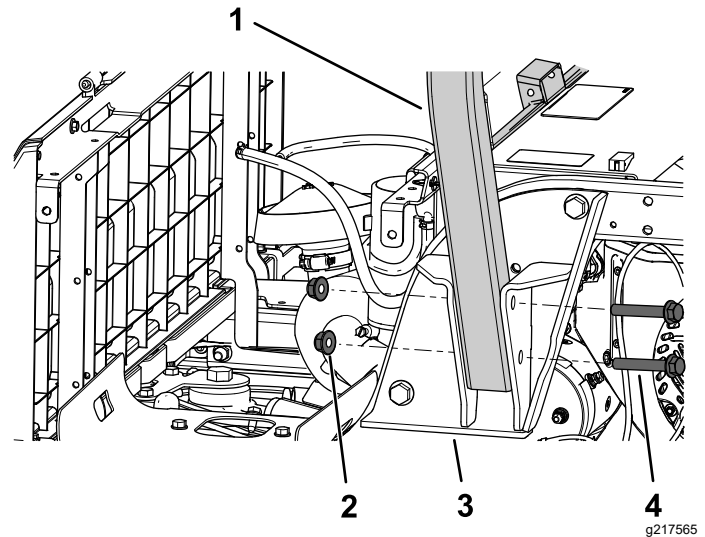

**Slika 26**

Prikaz lijeve strane

- |                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Zaštitni luk                            | 3. Nosač ROPS-a                                             |
| 2. Sigurnosna matica ( $\frac{1}{2}$ inča) | 4. Prirubni vijak ( $\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ inča) |
- 
2. Pritegnite 2 prirubna vijka ( $\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$  inča) na 94 do 108 N·m.
  3. Ponovite taj postupak s druge strane.

# 5

## Postavljanje bočnih ploča, rukohvata i sigurnosnih pojaseva

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 2 | Sigurnosni pojas                             |
| 2 | Zapor sjedala                                |
| 4 | Vijak sa šesterokutnom glavom (7/16 × 1 inč) |
| 8 | Ravna podloška (7/16 inča)                   |
| 4 | Sigurnosna matica (7/16 inča)                |

## Postavljanje bočnih ploča

### Za električne uređaje

1. Postavite lijevu bočnu ploču s pomoću prethodno uklonjena 4 vijka sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm) kako prikazuje [Slika 7](#).
2. Pričvrstite nosač punjača na lijevu bočnu ploču s pomoću prethodno uklonjena 4 vijka sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm) kako prikazuje [Slika 6](#).
3. Pričvrstite punjač i kabel punjača na nosač punjača ([Slika 5](#)).
4. Ponovite korak 1 na desnoj strani.

### Za uređaje na benzin


1. Postavite svaku bočnu ploču služeći se prethodno uklonjenim vijcima sa zvjezdastom glavom (M 6,0 × 22 mm) kako prikazuje [Slika 9](#) i [Slika 11](#).
2. Pričvrstite spremnik za gorivo na korito spremnika s pomoću prirubnog vijka koji ste ranije uklonili ([Slika 8](#)).
3. Pričvrstite držač na lijevu bočnu ploču s pomoću 2 vijka koja ste ranije uklonili ([Slika 8](#)).
4. Spojite cijev za odzračivanje i cijev za dovod goriva na spremnik za gorivo ([Slika 8](#)).

## Postavljanje rukohvata

Postavite 2 rukohvata s pomoću 3 prethodno uklonjena prirubna vijka (5/16 × ¾ inča) i 3 prirubne matice (5/16 inča) sa svake strane ([Slika 3](#) i [Slika 4](#)).

## Postavljanje sigurnosnih pojaseva


1. Postavite zapor sjedala s pomoću šesterokutnog vijka (7/16 × 1 inč), 2 ravne podloške (7/16 inča) i sigurnosne matice (7/16 inča) kako prikazuje [Slika 27](#).

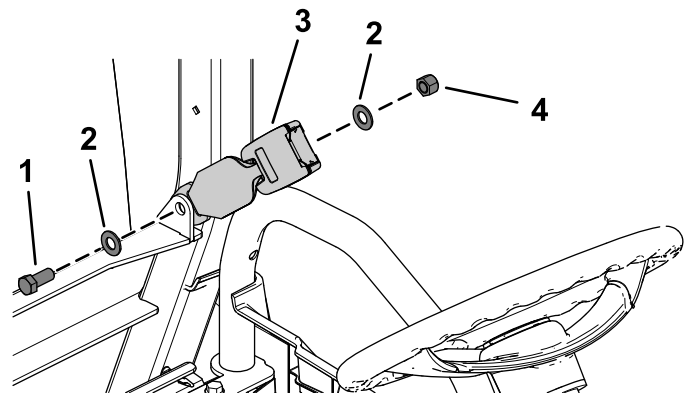

Slika 27

1. Vijak sa šesterokutnom glavom (7/16 × 1 inč)
2. Ravna podloška (7/16 inča)
3. Zapor sjedala
4. Sigurnosna matica (7/16 inča)

2. Pritegnite šesterokutni vijak (7/16 × 1 inč) na 68 do 81 N·m.
3. Ponovite korake 1 i 2 za postavljanje drugog zapora sjedala.
4. Postavite sigurnosni pojas s pomoću šesterokutnog vijka (7/16 × 1 inč), 2 ravne podloške (7/16 inča) i sigurnosne matice (7/16 inča) kako prikazuje [Slika 28](#).

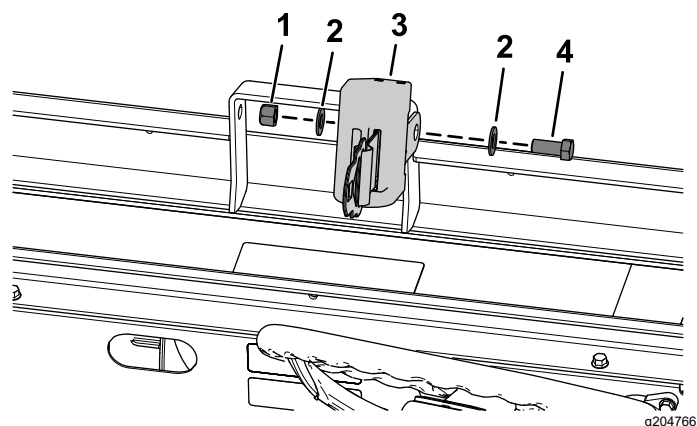

Slika 28

1. Sigurnosna matica (7/16 inča)
2. Ravna podloška (7/16 inča)
3. Sigurnosni pojas
4. Vijak sa šesterokutnom glavom (7/16 × 1 inč)

5. Pritegnite šesterokutni vijak (7/16 × 1 inč) na 68 do 81 N·m.

6. Ponovite korake 4 i 5 za postavljanje drugog sigurnosnog pojasa.

# 6

## Postavljanje nastavka za ROPS


### Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Lijevi potporanj za vjetrobransko staklo                  |
| 1  | Desni potporanj za vjetrobransko staklo                   |
| 1  | Prednji potporanj                                         |
| 1  | Stražnji potporanj za nadstrešnicu                        |
| 1  | Lijevo, prednji montažni nosač                            |
| 1  | Desno, prednji montažni nosač                             |
| 1  | Lijevo, stražnji montažni nosač                           |
| 1  | Desno, stražnji montažni nosač                            |
| 1  | Lijevo, stražnji kutni umetak                             |
| 1  | Desno, stražnji kutni umetak                              |
| 1  | Lijevo, prednji kutni umetak                              |
| 1  | Desno, prednji kutni umetak                               |
| 1  | Prednji poprečni spoj                                     |
| 2  | Cijev poprečnog spoja                                     |
| 30 | Prirubna matica (5/16 inča)                               |
| 2  | Matica (1/4 inča)                                         |
| 2  | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (1/4 × 1 1/2 inča) |
| 16 | Noseći vijak (5/16 × 1 3/4 inča)                          |
| 2  | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (5/16 × 1 inč)     |
| 6  | Noseći vijak (5/16 × 2 3/4 inča)                          |
| 4  | Noseći vijak (5/16 × 1 inč)                               |

## Postupak


**Napomena:** Nemojte pritezati pričvrsnice osim ako ste dobili takvu uputu.

- Služeći se mjerama koje prikazuje [Slika 29](#), izbušite 2 rupe (5/16 inča) s vanjske strane podne ploče na lijevoj i desnoj strani uređaja.

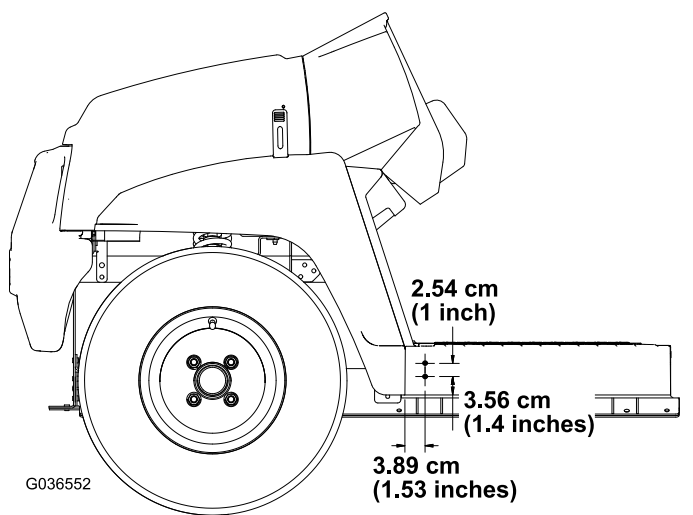


Slika 29

- Služeći se mjerama koje prikazuje [Slika 30](#), izbušite 1 rupu (5/16 inča) s vanjske strane podnožja na lijevoj i desnoj strani uređaja.

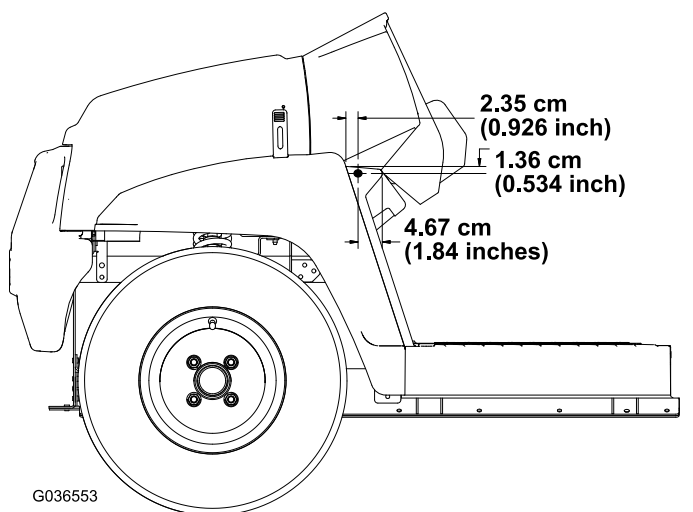

Slika 30


- Pričvrstite srednji nosač lijevog i desnog potpornja za vjetrobransko staklo na uređaj s pomoću 2 prirubna vijka sa šesterokutnom glavom (5/16 × 1 inč) i 2 matice (5/16 inča) u rupe koje ste izbušili ([Slika 31](#)).

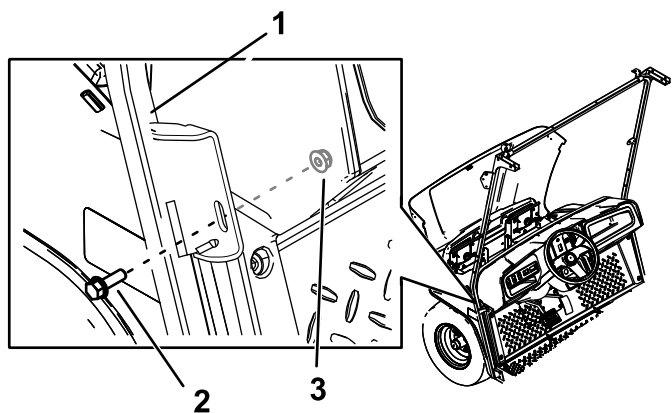

**Slika 31**

1. Potporanj za vjetrobransko staklo
2. Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (5/16 × 1 inč)
3. Matica – unutar okvira konzole (5/16 inča)


4. Pričvrstite donji nosač lijevog i desnog potpornja za vjetrobransko staklo na uređaj s pomoću 4 noseća vijka (5/16 × 1 inč) i 4 prirubne matice (5/16 inča) u rupe koje ste izbušili u koraku 1 (Slika 32).

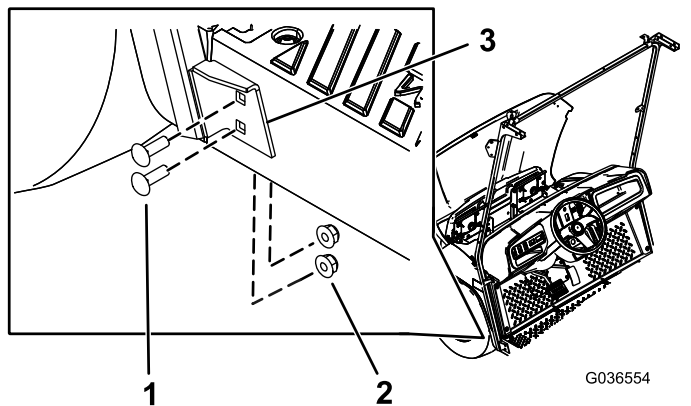

**Slika 32**

1. Noseći vijak (5/16 × 1 inč)
2. Prirubna matica (5/16 inča)
3. Donji nosač potpornja za vjetrobransko staklo


5. Pričvrstite stražnji potporanj nadstrešnice i stražnju masku na zaštitni luk s pomoću 2 noseća vijka (5/16 × 2¾ inča) i 2 prirubne matice (5/16 inča) (Slika 33).

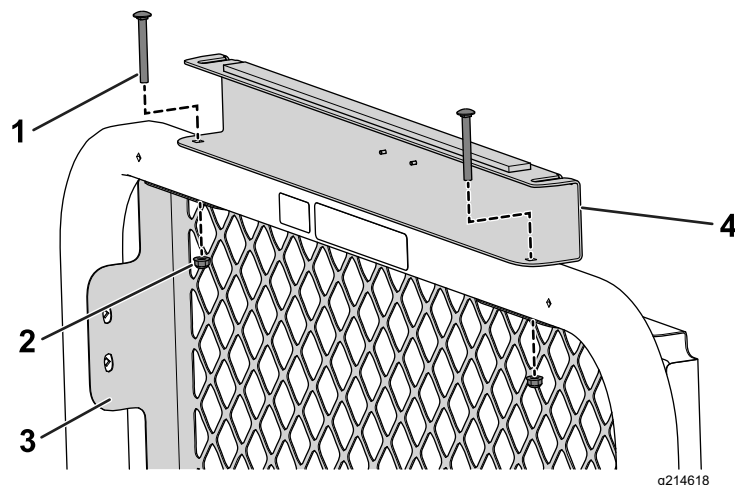

**Slika 33**

1. Noseći vijak (5/16 × 2¾ inča)
2. Prirubna matica (5/16 inča)
3. Stražnja maska
4. Stražnji potporanj za nadstrešnicu


6. Pričvrstite stražnje montažne nosače i stražnje kutne umetke na zaštitni luk s pomoću 4 noseća vijka (5/16 × 2¾ inča) i 4 matice (5/16 inča) (Slika 34).

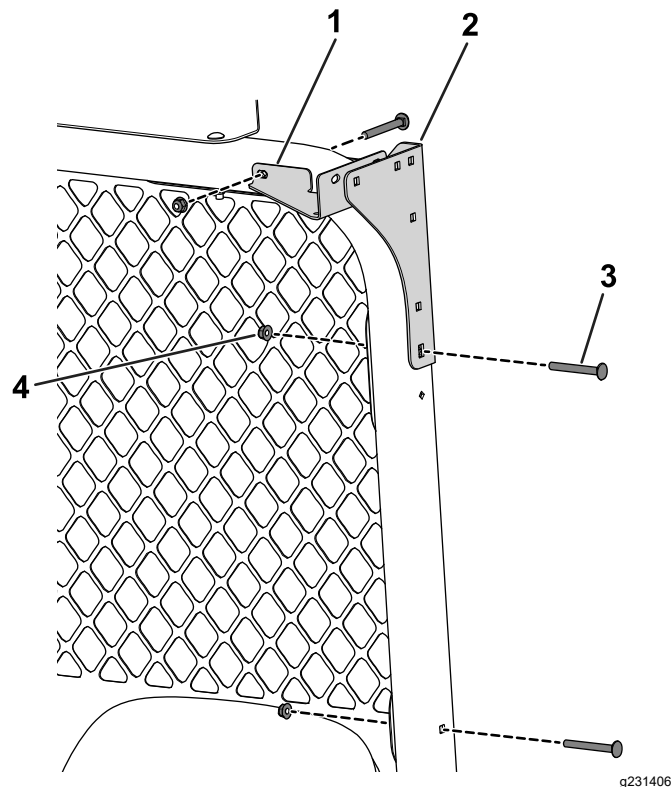

**Slika 34**


1. Stražnji kutni umetak
2. Stražnji montažni nosač
3. Noseći vijak (5/16 × 2¾ inča)
4. Prirubna matica (5/16 inča)

7. Pričvrstite stražnju masku za zaštitni luk s pomoću 2 noseća vijka ( $5/16 \times 2\frac{3}{4}$  inča) i 2 matice ( $5/16$  inča) (Slika 34)
8. Labavo postavite cijevi poprečnog spoja na stražnje montažne nosače i stražnje kutne umetke s pomoću 4 noseća vijka ( $5/16 \times 1\frac{3}{4}$  inča) i 4 prirubne matice ( $5/16$  inča) kako prikazuje Slika 35.

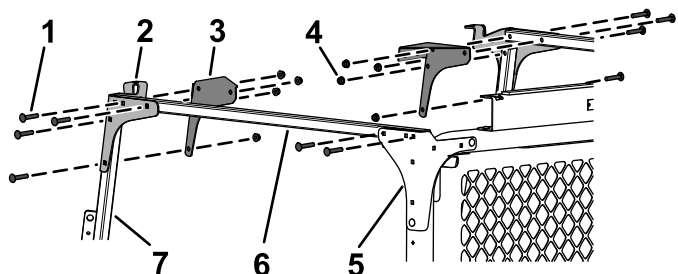

**Slika 35**

- |                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Noseći vijak ( $5/16 \times 1\frac{3}{4}$ inča) | 5. Stražnji montažni nosač           |
| 2. Prednji montažni nosač                          | 6. Cijev poprečnog spoja             |
| 3. Kutni umetak                                    | 7. Potporanj za vjetrobransko staklo |
| 4. Prirubna matica ( $5/16$ inča)                  |                                      |

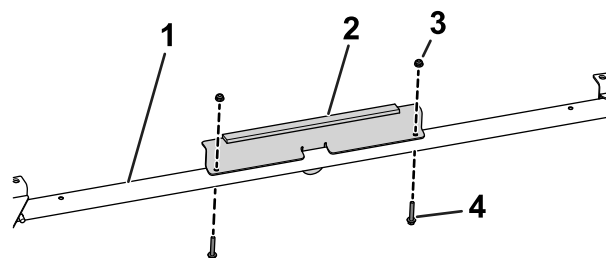


**Slika 37**

- |                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prednji poprečni spoj | 3. Matica ( $\frac{1}{4}$ inča)                                                     |
| 2. Prednji potporanj     | 4. Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inča) |

12. Pritegnite sve olabavljene pričvršćivače.

9. Labavo postavite prednje montažne nosače i prednje kutne umetke na cijevi poprečnog spoja i potporne za vjetrobransko staklo s pomoću 8 nosećih vijaka ( $5/16 \times 1\frac{3}{4}$  inča) i 8 prirubnih matice ( $5/16$  inča) kako prikazuje Slika 35.
10. Labavo postavite prednji poprečni spoj na prednje montažne nosače i kutne umetke s pomoću 4 noseća vijka ( $5/16 \times 1\frac{3}{4}$  inča) i 4 prirubne matice ( $5/16$  inča) kako prikazuje Slika 36.

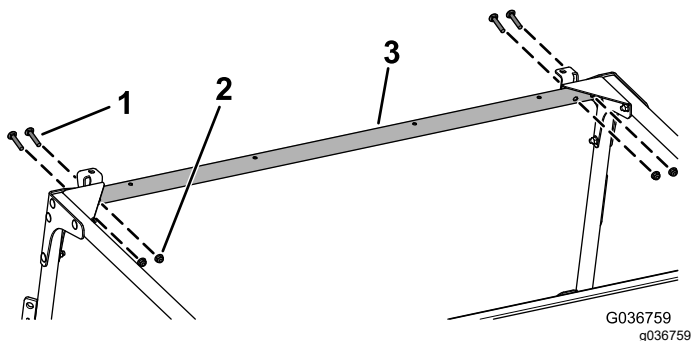

**Slika 36**

- |                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Noseći vijak ( $5/16 \times 1\frac{3}{4}$ inča) | 3. Prednji poprečni spoj |
| 2. Prirubna matica ( $5/16$ inča)                  |                          |

11. Pričvrstite prednji potporanj za prednji poprečni spoj s pomoću 2 prirubna vijka sa šesterokutnom glavom ( $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$  inča) i 2 matice ( $\frac{1}{4}$  inča) (Slika 37).


# 7

## Postavljanje sklopa sjedala

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

Pomaknite sklop sjedala na klinove i spustite ga (Slika 65).

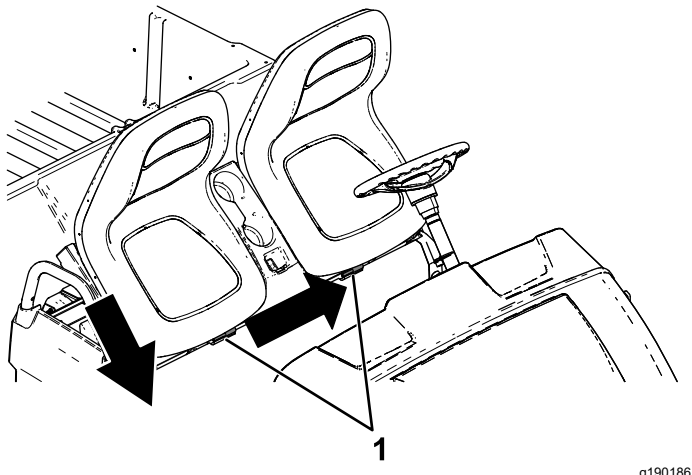

Slika 38

1. Klinovi

# 8

## Postavljanje vratašca

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Sklop desnih vratašca            |
| 1 | Sklop lijevih vratašca           |
| 2 | Nastavak za vratašca             |
| 2 | Šarka na desnim vratašcima       |
| 2 | Šarka na lijevim vratašcima      |
| 4 | Noseći vijak (5/16 × 2¾ inča)    |
| 4 | Vijak s osloncem (5/16 × ½ inča) |
| 4 | Odstojnik                        |
| 8 | Prirubna matica (5/16 inča)      |

### Postupak

Slika 39 sadržava potrebne informacije za izvođenje sljedećih koraka.


1. Pričvrstite šarke na desnim i lijevim vratašcima na zaštitni luk s pomoću 4 noseća vijka (5/16 × 2¾ inča) i 4 prirubne matice (5/16 inča).

**Napomena:** Ova oprema također pričvršćuje desnu i lijevu stranu stražnje maske na zaštitni luk.

2. Postavite odstoynik na svaku šarku na vratašcima.
3. Nanesite tanak sloj maziva na svaku šarku na vratašcima.
4. Postavite svaki sklop vratašca tako da pogurnete vratašca na šarke.

**Napomena:** Vratašca se moraju neometano otvarati. Prilagodite osovinu zasuna vratašca tako da je centrirana u ručici zasuna vratašca.

5. Pričvrstite nastavke za vratašca na sklopove vratašca i cijevi poprečnog spoja s pomoću 4 vijka s osloncem (5/16 × ½ inča) i 4 prirubne matice (5/16 inča).

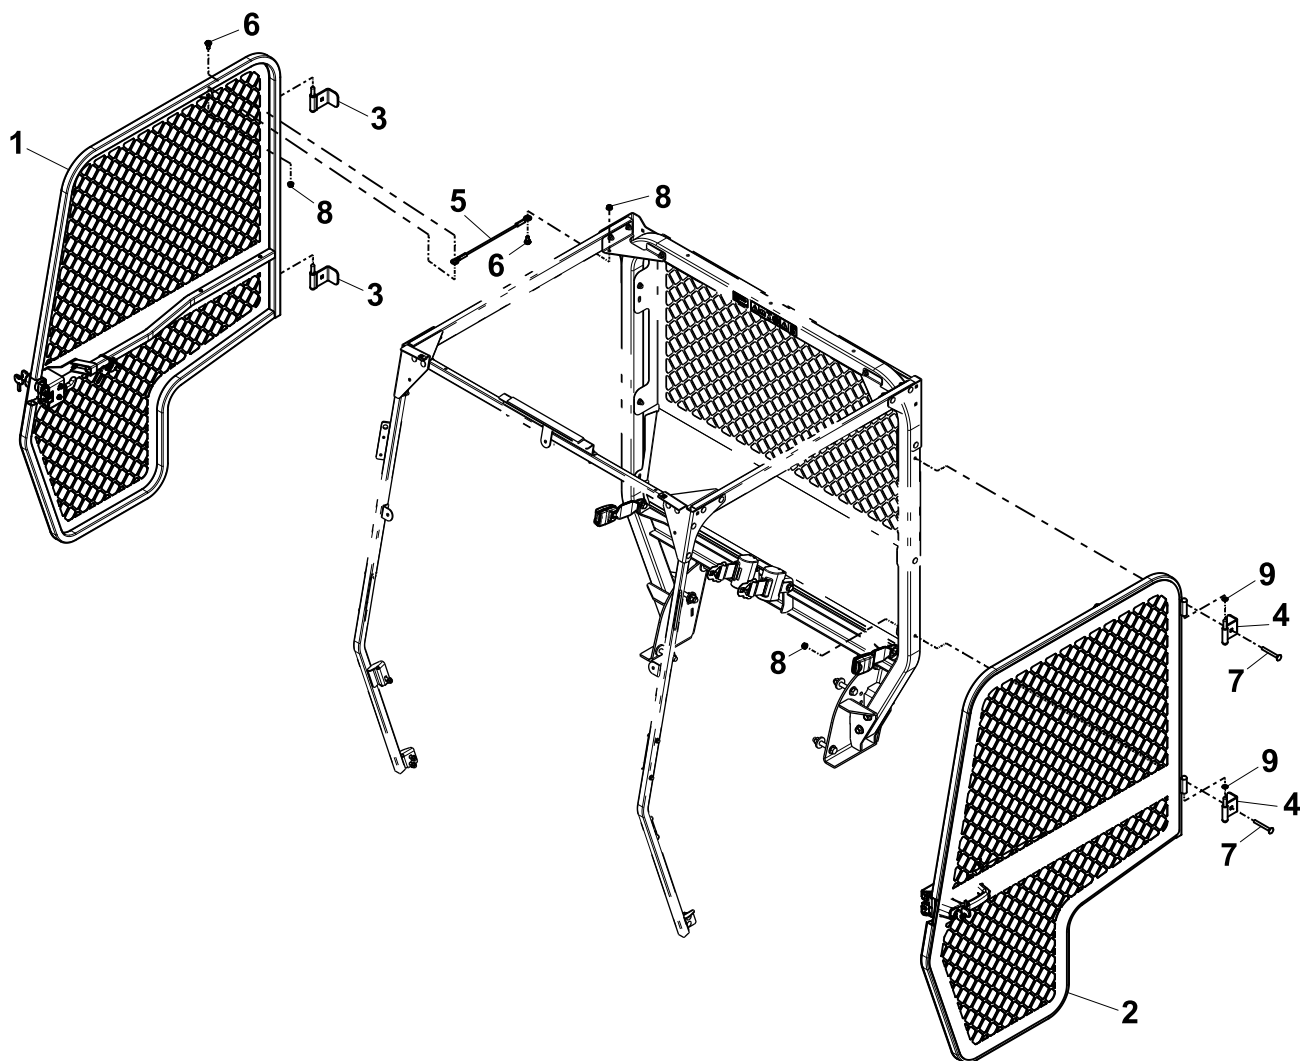

**Slika 39**

g214744

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sklop desnih vratašca       | 6. Vijak s osloncem (5/16 × ½ inča) |
| 2. Sklop lijevih vratašca      | 7. Noseći vijak (5/16 × 2¾ inča)    |
| 3. Šarka na desnim vratašcima  | 8. Prirubna matica (5/16 inča)      |
| 4. Šarka na lijevim vratašcima | 9. Odstojnik                        |
| 5. Nastavak za vratašca        |                                     |


# 9

## Uklanjanje poklopca motora i branika


Nisu potrebni dijelovi

### Uklanjanje poklopca motora s uređaja

1. Podignite ručicu gumenih zasuna s obje strana poklopca motora ([Slika 40](#)).

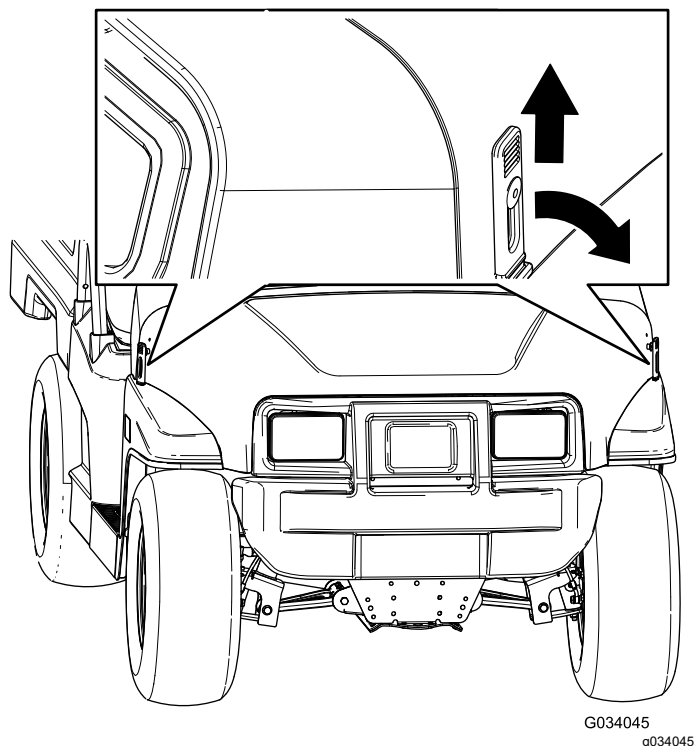

Slika 40

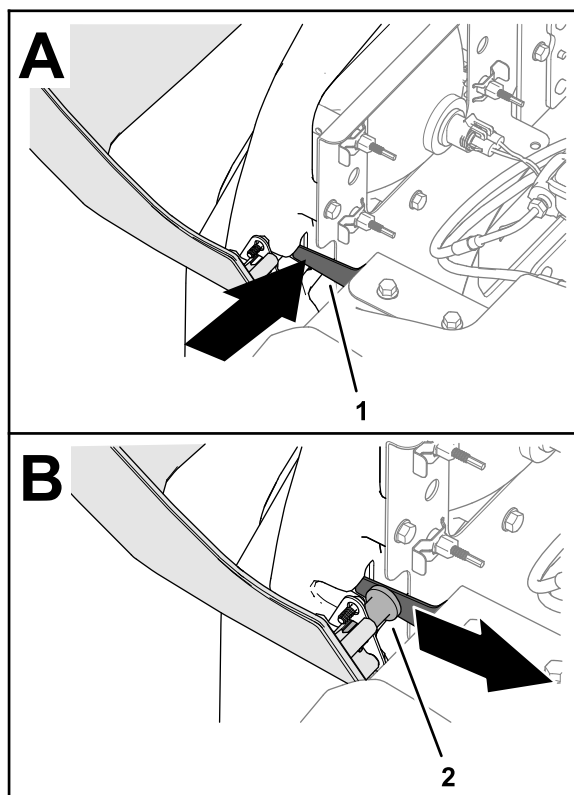

Slika 41


g237474

1. Okretni zasun
  2. Svornjak s poprečnim provrtom
- 
4. Ponovite korak 3 na drugoj strani poklopca motora.
  5. Uklonite poklopac s uređaja.

2. Okrenite poklopac motora prema naprijed.
3. Pridržite poklopac i pogurnite okretni zasun prema unutra i gurajte poklopac prema natrag tako da udaljite svornjak s poprečnim provrtom od zasuna ([Slika 41](#)).

## Uklanjanje branika s uređaja

1. Pridržite branik i uklonite 8 prirubnih vijaka koji pričvršćuju branik na nosače branika i prednjih svjetala ([Slika 42](#)).

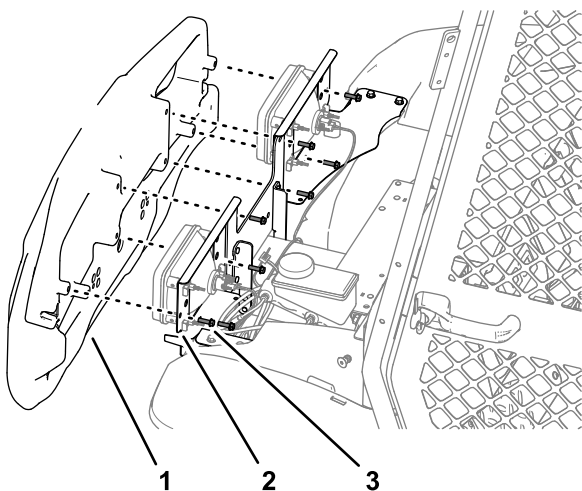

Slika 42

g237475

1. Branik
2. Nosač branika i prednjih svjetala
3. Prirubni vijak

2. Uklonite branik s uređaja.

# 10

## Postavljanje zaštite za prednja svjetla


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 2 | Zaštita za prednja svjetla       |
| 4 | Prirubni vijak (5/16 × 5/8 inča) |

## Postavljanje zaštite za prednja svjetla

1. Uklonite 2-pinski ženski konektor kablenskog svežnja uređaja iz 2-pinskog konektora na stražnjoj strani prednjeg svjetla ([Slika 43](#)).

**Napomena:** Sačuvajte zakačke za sastavljanje.

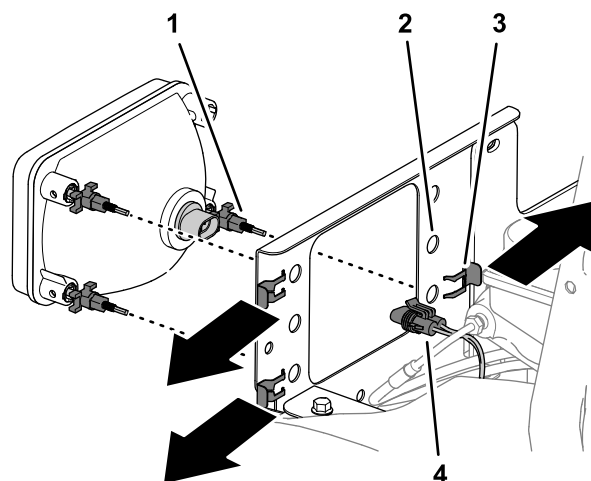


Slika 43

g237538

1. Matica za podešavanje prednjeg svjetla
2. Nosač prednjeg svjetla
3. Zakačka
4. 2-pinski ženski konektor (kablanski svežanj uređaja)

2. Uklonite 3 zakačke iz 3 matice za podešavanje prednjeg svjetla, zatim uklonite prednje svjetlo iz nosača prednjeg svjetla ([Slika 43](#)).
3. Provjerite postoje li na montažnom nosaču prednjeg svjetla rupe za montažu zaštite za prednja svjetla.

Ako montažni nosači prednjeg svjetla nemaju rupe za montažu, poslužite se mjerama koje prikazuje [Slika 44](#) i izbušite 2 rupe od 11 mm (7/16 inča) u svakom montažnom nosaču prednjeg svjetla.

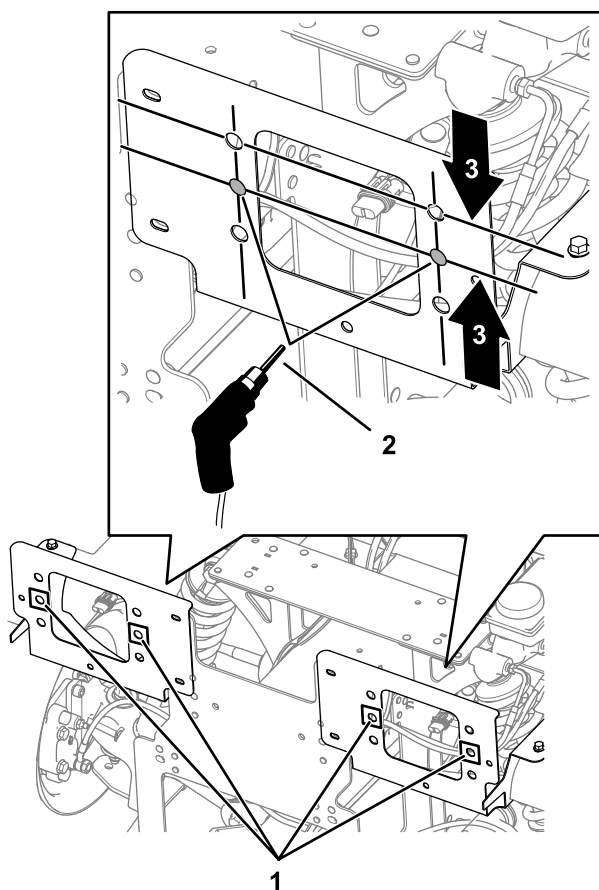


**Slika 44**

Prikaz s donje strane poklopca motora

1. Otvori za postavljanje zaštite (montažni nosač prednjeg svjetla)
  2. Bušilica od 11 mm (7/16 inča)
  3. 37 mm (1 7/16 inča)
- 
4. Postavite zaštitu za prednja svjetla na prednja svjetla kako prikazuje [Slika 45](#).

g237573

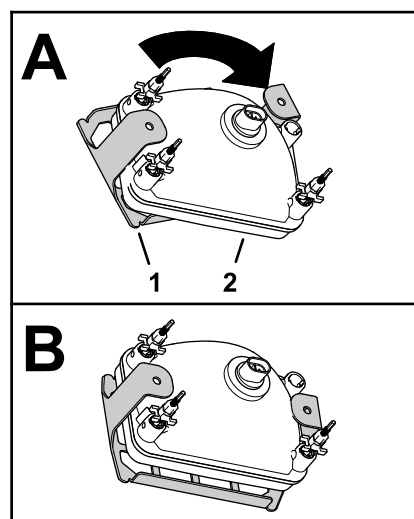


**Slika 45**

g237536

1. Zaštita za prednja svjetla
  2. Prednje svjetlo
- 

5. Poravnajte 3 matice za podešavanje prednjeg svjetla s rupama u montažnom nosaču prednjeg svjetla i pričvrstite s pomoću matica sa zakačkama ([Slika 43](#)) koje ste uklonili u koraku 2.

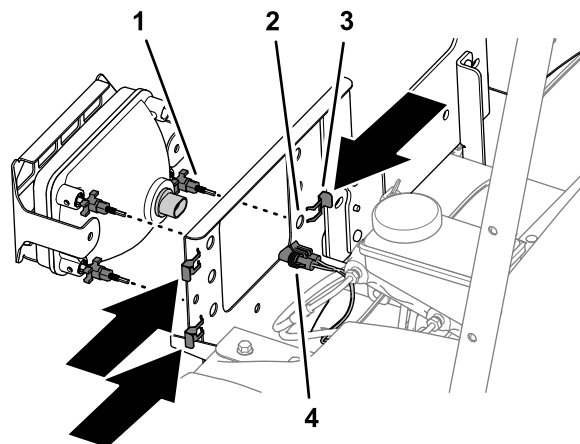

**Slika 46**

g237537


1. Matica za podešavanje prednjeg svjetla
  2. Nosač prednjeg svjetla
  3. Zakačka
  4. 2-pinski ženski konektor (kabelski svežanj uređaja)
- 
6. Spojite 2-pinski ženski konektor kabelskog svežnja uređaja na 2-pinski konektor na stražnjoj strani prednjeg svjetla ([Slika 46](#)).
  7. Pričvrstite zaštitu za prednja svjetla na montažne nosače prednjih svjetala ([Slika 45](#)) s pomoću 4 prirubna vijka (5/16 × 5/8 inča).

# 11

## Postavljanje nosača sakupljača optica

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | Nosač sakupljača optica                      |
| 1  | Donji nosač                                  |
| 14 | Prirubni vijak ( $\frac{3}{8} \times 1$ inč) |
| 14 | Prirubna matica ( $\frac{3}{8}$ inča)        |

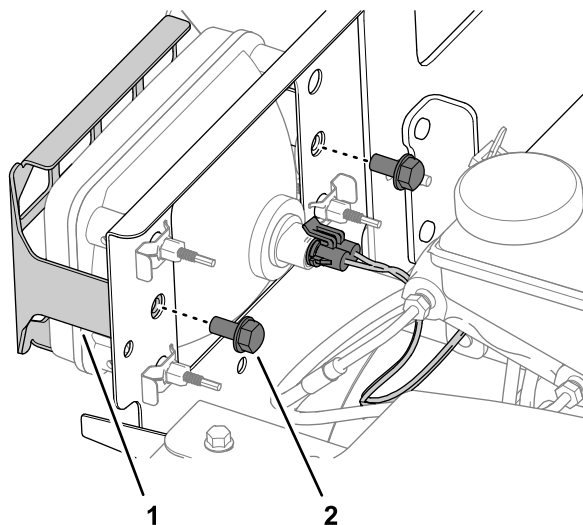


g237539

Slika 47

1. Zaštita za prednja svjetla
2. Prirubni vijak ( $\frac{5}{16} \times \frac{5}{8}$  inča)

## Bušenje ploče središnjeg žlijeba

1. Postavite nosač sakupljača optica na potporanj branika kako prikazuje [Slika 48](#).

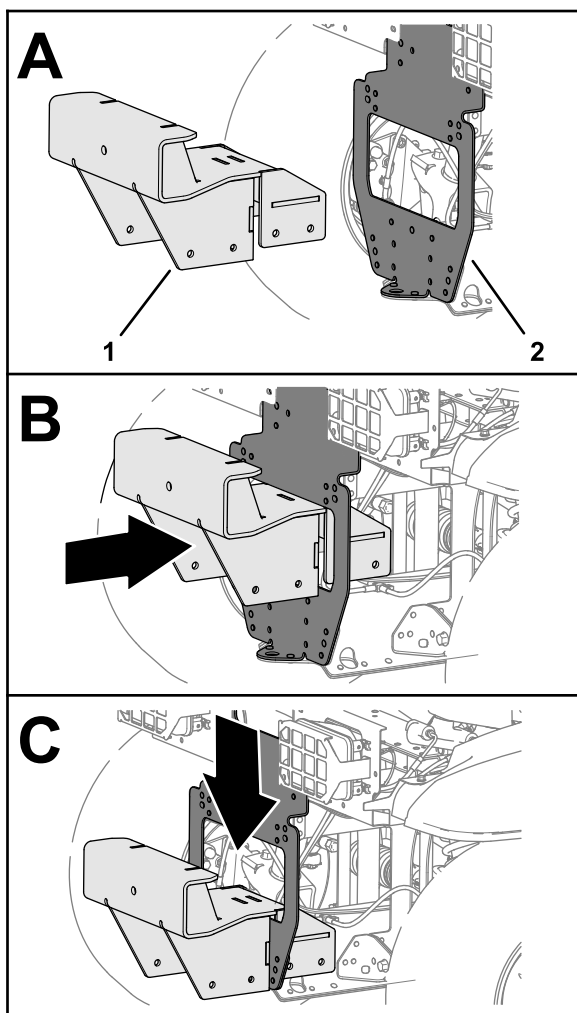


**Slika 48**

g237670

1. Nosač sakupljača loptica
2. Potporanj branika

2. Labavo postavite donji nosač na nosač sakupljača loptica ([Slika 49](#)) s pomoću 4 prirubna vijka ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč) i 4 prirubne matice ( $\frac{3}{8}$  inča).

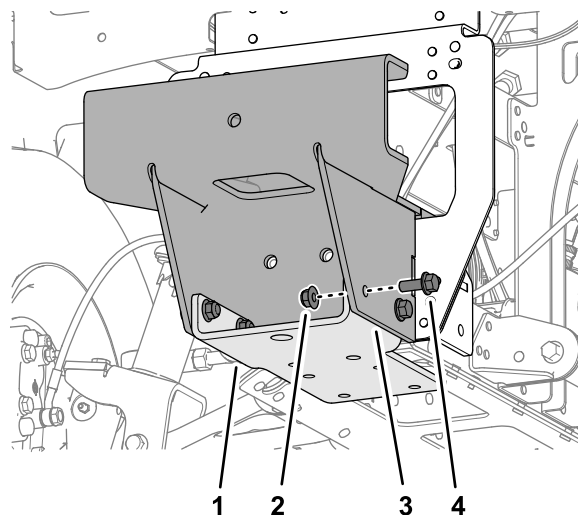


g237671

**Slika 49**

1. Donji nosač
2. Prirubna matica ( $\frac{3}{8}$  inča)
3. Nosač sakupljača loptica
4. Prirubni vijak ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč)

3. Poravnajte krajnji stražnji rub donjeg nosača s rubom pristupnog otvora u ploči središnjeg žlijeba ([Slika 50](#)).

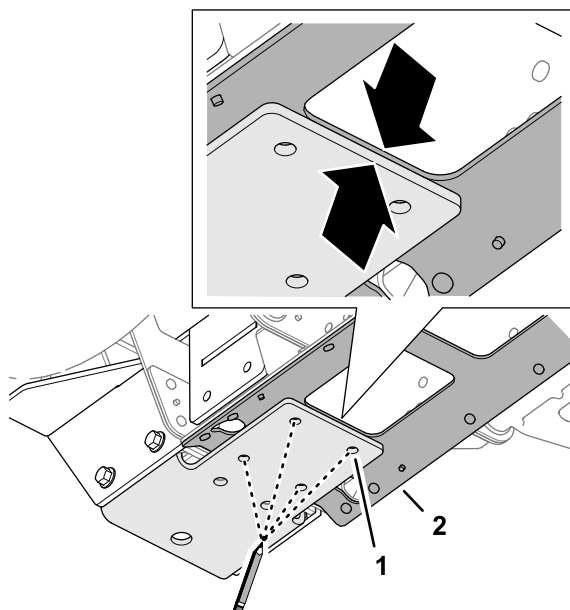


g237673

**Slika 50**

1. Rupa (donji nosač)
2. Ploča središnjeg žlijeba

4. Označite 4 lokacije rupa s donjeg nosača na ploču središnjeg žlijeba kako prikazuje [Slika 50](#).
5. Uklonite 4 prirubna vijka ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč), 4 prirubne matice ( $\frac{3}{8}$  inča) i donji nosač s nosača sakupljača loptica ([Slika 49](#)).
6. Izbušite 4 rupe na mjestima koja ste označili na ploči središnjeg žlijeba u koraku 4.


7. Izbušite 4 rupe od 10 mm u ploči središnjeg žlijeba na mjestima koja ste označili za bušenje u koraku 6 kako prikazuje [Slika 51](#).

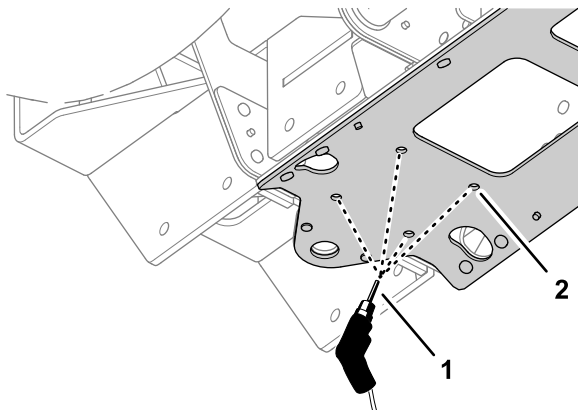

**Slika 51**

g237672

1. Bušilica od 10 mm ( $\frac{3}{8}$  inča) 2. Ploča središnjeg žlijeba

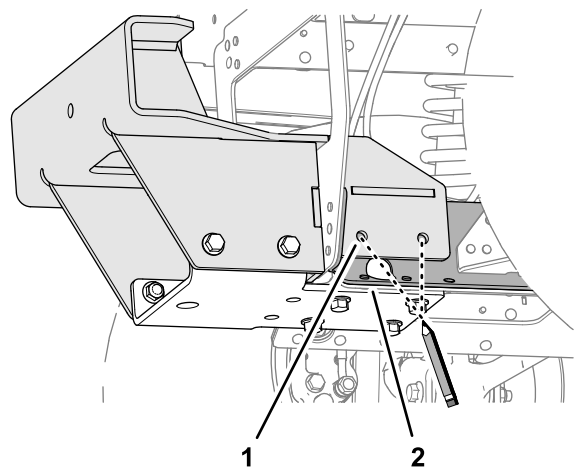


**Slika 53**

g237674

1. Rupa (nosač sakupljača optica) 2. Žlijeb prednjeg okvira optica)

## Bušenje žlijeba prednjeg okvira


1. Labavo postavite donji nosač, nosač sakupljača optica i ploču središnjeg žlijeba kako prikazuje [Slika 52](#) s pomoću 8 prirubnih vijaka ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč) i 8 prirubnih matica ( $\frac{3}{8}$  inča).

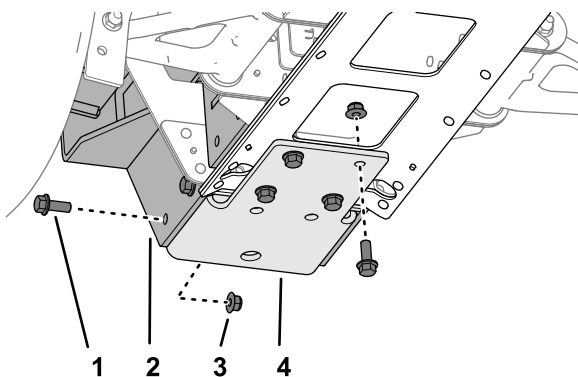

**Slika 52**

g237727

1. Prirubni vijak ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč) 3. Prirubna matica ( $\frac{3}{8}$  inča)  
2. Nosač sakupljača optica 4. Donji nosač

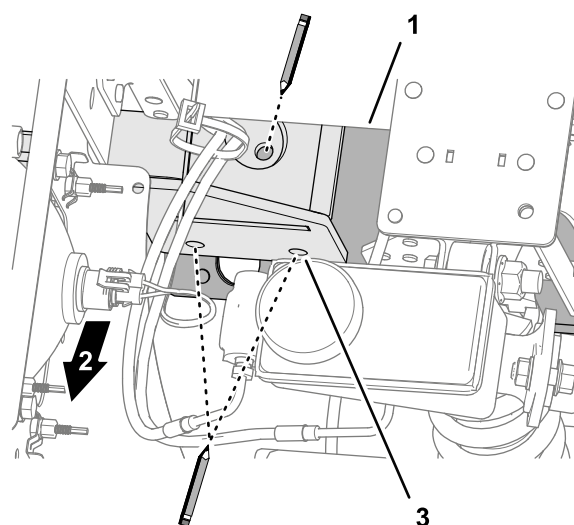


**Slika 54**

g237676

1. Nosač sakupljača optica 3. Žlijeb prednjeg okvira  
2. Lijeva strana uređaja

2. Označite 6 lokacije rupa s donjeg nosača na ploču središnjeg žlijeba kako je prikazuju slike [Slika 53](#), [Slika 54](#) i [Slika 55](#).

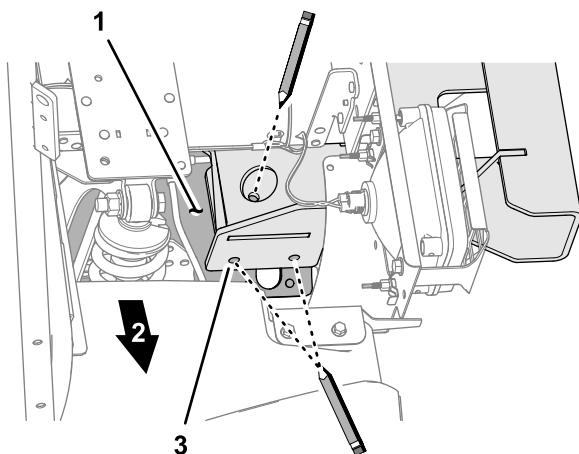


**Slika 55**

g237675

1. Žlijeb prednjeg okvira
2. Desna strana uređaja
3. Rupa (nosač sakupljača optica)

3. Uklonite 8 prirubnih vijaka ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč), 8 prirubnih matica ( $\frac{3}{8}$  inča), donji nosač i nosač sakupljača optica s uređaja (Slika 52).
4. Izbušite 6 rupa na mjestima koja ste označili na ploči središnjeg žlijeba u koraku 2.
5. Izbušite 6 rupa od 10 mm u ploči središnjeg žlijeba na mjestima koja ste označili za bušenje u koraku 4.

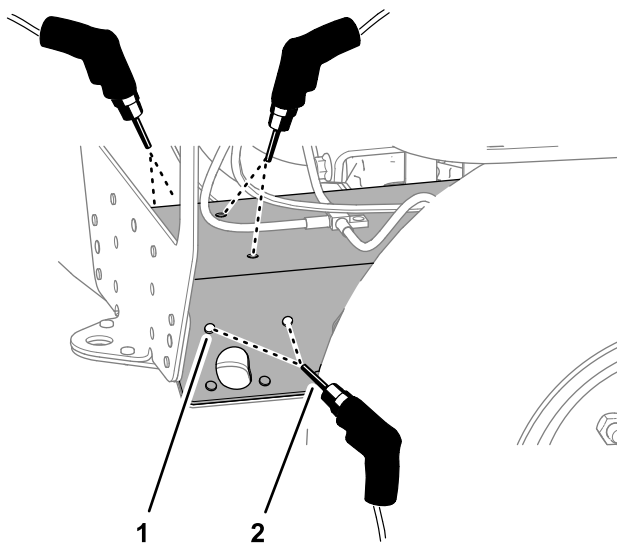


**Slika 56**

g237751

1. Žlijeb prednjeg okvira
2. Bušilica od 10 mm ( $\frac{3}{8}$  inča)

## Postavljanje nosača sakupljača optica na uređaj


1. Postavite nosač sakupljača optica i donji nosač na žlijeb prednjeg okvira i ploču središnjeg žlijeba (Slika 57, Slika 58 i Slika 59) s pomoću 14 prirubnih vijaka ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč) i 14 prirubnih matica ( $\frac{3}{8}$  inča).

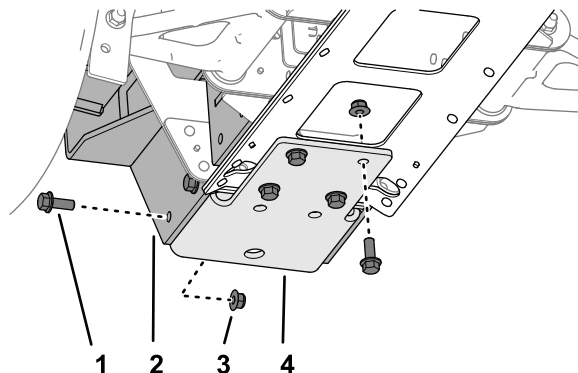

**Slika 57**

g237727


1. Prirubni vijak ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč)
2. Nosač sakupljača optica
3. Prirubna matica ( $\frac{3}{8}$  inča)
4. Donji nosač

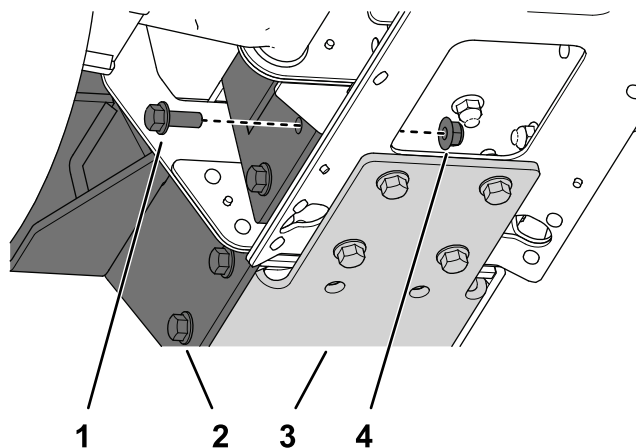

**Slika 58**

g237880

1. Prirubni vijak ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč)
2. Nosač sakupljača optica
3. Donji nosač
4. Prirubna matica ( $\frac{3}{8}$  inča)

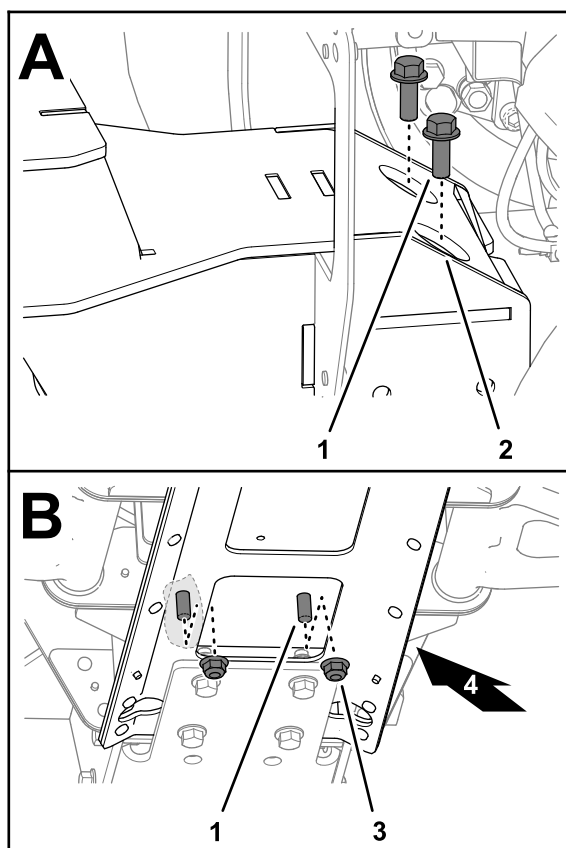

Slika 59

g237837

1. Prirubni vijak ( $\frac{3}{8} \times 1$  inč)
2. Nosač sakupljača loptica
3. Prirubna matica ( $\frac{3}{8}$  inča)
4. Gornja strana uređaja

2. Pritegnite vijke i matice na 37 do 45 N·m.


# 12

## Postavljanje branika i poklopca motora

Nisu potrebni dijelovi

### Podrezivanje branika

1. Na stražnjoj strani branika označite 2,5 cm iznad donjeg dijela branika u udubljenom središnjem području kako prikazuje [Slika 60](#).

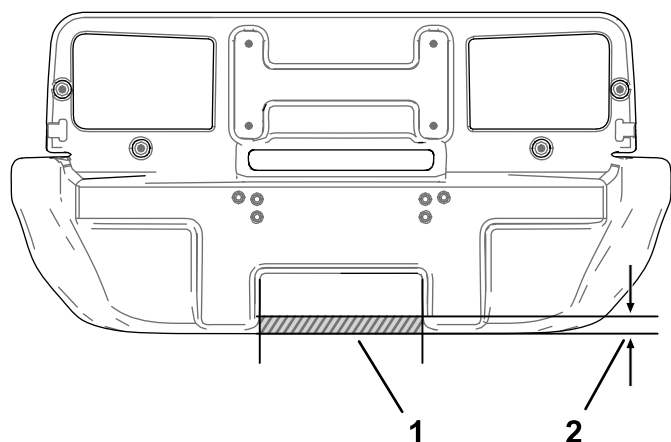

g237868

Slika 60

1. Područje za podrezivanje
2. 2,5 cm od dna

2. Izrežite označeno područje kako biste oslobodili prostor za nosač sakupljača loptica.

### Postavljanje branika na uređaj

1. Poravnajte branik s nosačem branika i prednjih svjetala kako prikazuje [Slika 42](#).
2. Postavite branik s pomoću 8 prirubnih vijaka uklonjenih u odjeljku [9 Uklanjanje poklopca motora i branika \(stranica 21\)](#).

### Postavljanje poklopca motora na uređaj

1. Dok je prednji dio poklopca okrenut prema naprijed, poravnajte svornjak s poprečnim provrtom s prednje strane poklopca s odgovarajućim opružnim zasunom kako prikazuje [Slika 41](#) u odjeljku [9 Uklanjanje poklopca motora i branika \(stranica 21\)](#).
2. Umetnite svornjak s poprečnim provrtom u utor tako da ga pričvršćuje okretni zasun.
3. Ponovite korak [2](#) na drugoj strani poklopca motora.
4. Spustite poklopac i pričvrstite ga gumenim zasunima s obje strane kako prikazuje [Slika 40](#).

# 13


## Postavljanje vjetrobranskog stakla

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | Vjetrobransko staklo                                 |
| 8  | Vijak s osloncem (5/16 × 1¼ inča)                    |
| 5  | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (¼ × 1½ inča) |
| 16 | Gumena čahura                                        |
| 8  | Zamjenska podloška                                   |
| 1  | Sklop potpornja vjetrobranskog stakla                |
| 1  | Nosač vjetrobranskog stakla                          |
| 8  | Matica (5/16 inča)                                   |
| 5  | Matica (¼ inča)                                      |

## Postupak


1. Pričvrstite nosač vjetrobranskog stakla na sklop potpornja vjetrobranskog stakla s pomoću 1 prirubnog vijka sa šesterokutnom glavom (¼ × 1½ inča) i 1 matice (¼ inča) (Slika 61).

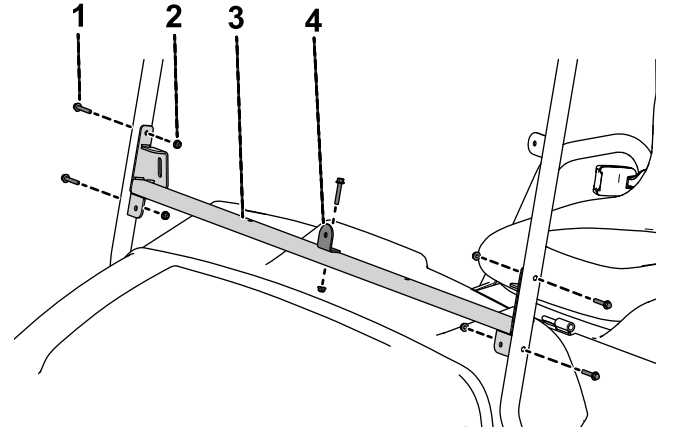

Slika 61

1. Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom (¼ × 1½ inča)
2. Matica (¼ inča)
3. Sklop potpornja vjetrobranskog stakla
4. Nosač vjetrobranskog stakla

2. Pričvrstite sklop potpornja vjetrobranskog stakla na desni i lijevi potporanj za vjetrobransko staklo s pomoću 4 prirubna vijka sa šesterokutnom glavom (¼ × 1½ inča) i 4 matice (¼ inča) (Slika 61).
3. Postavite vjetrobransko staklo s pomoću 8 vijaka s osloncem (5/16 × 1¼ inča), 8 zamjenskih podloški, 16 gumenih čahura i 8 matica (5/16 inča) kako prikazuje Slika 62.

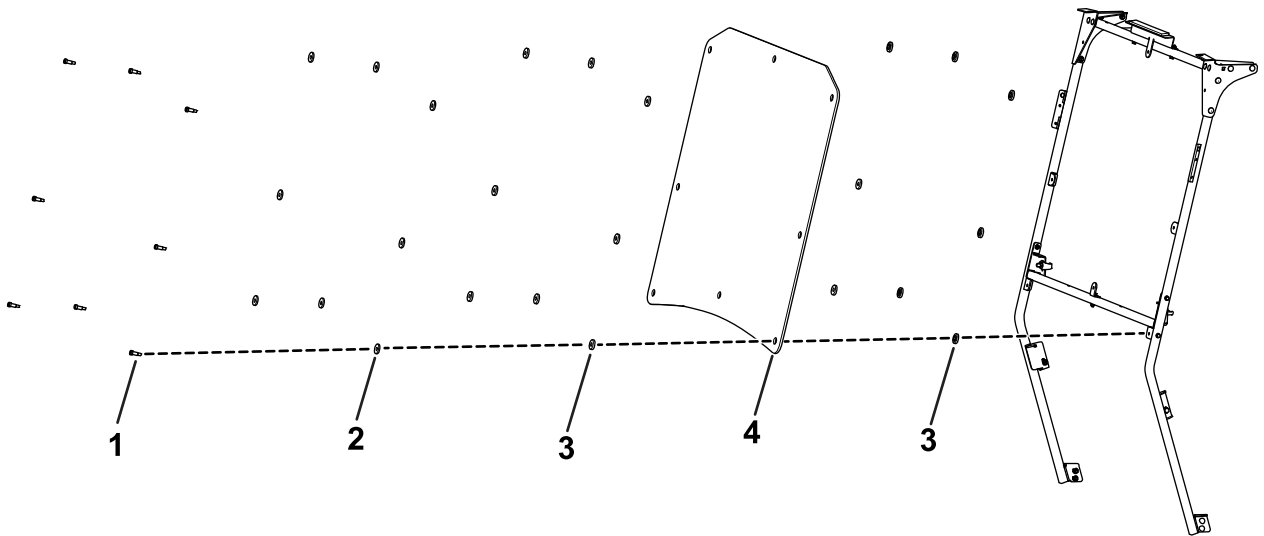

Slika 62

1. Vijak s osloncem (5/16 × 1¼ inča)
2. Zamjenska podloška
3. Gumena čahura
4. Vjetrobransko staklo

# 14

## Postavljanje osovine zasuna


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 2 | Osovina zasuna            |
| 4 | Aksijalna podloška        |
| 2 | Zaštita za osovину zasuna |
| 2 | Protumatica               |

### Postupak

1. Poravnajte osovину zasuna i zaštitu za osovinu s otvorom na montažnom nosaču kako prikazuje [Slika 63](#).
2. Umetnite osovину zasuna (isprva bez podloške) u zaštitu za osovinu ([Slika 63](#)).

**Napomena:** Ako osovina zasuna nije centrirana u zasunu vratašca, dodajte 1 ili 2 aksijalne podloške. Poravnajte osovinu zasuna s ručicom zasuna vratašca s pomoću aksijalnih podloški.

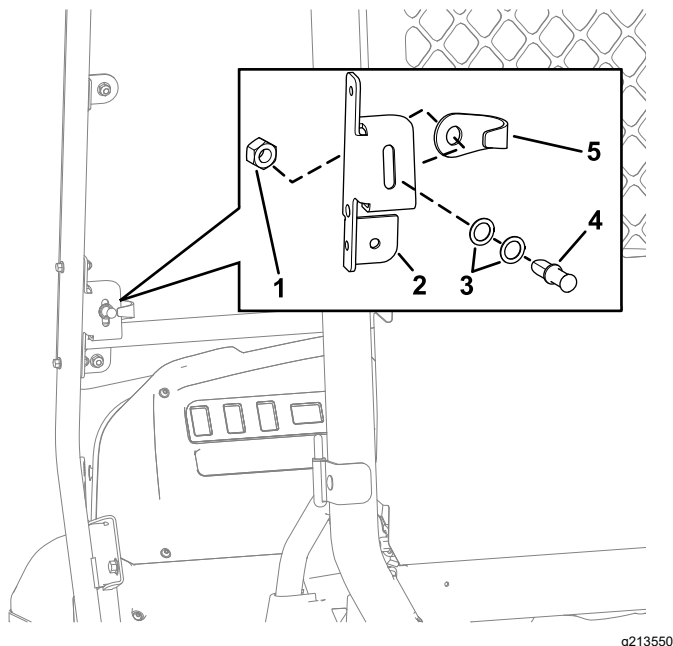

Slika 63

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Protumatica        | 4. Osovina zasuna            |
| 2. Montažni nosač     | 5. Zaštita za osovinu zasuna |
| 3. Aksijalna podloška |                              |

3. Poravnajte osovinu zasuna s protumaticom sa stražnje strane otvora na montažnom nosaču ([Slika 63](#)).
4. Ručno pritegnite protumaticu na osovinu zasuna ([Slika 63](#)).

# 15

## Montaža nadstrešnice


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zaštita od sunca                                                     |
| 2 | Zakačka                                                              |
| 4 | Brtvena podloška                                                     |
| 4 | Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom ( $\frac{1}{4} \times 1$ inč) |
| 2 | Podloška protiv trenja                                               |
| 4 | Plastična podloška                                                   |
| 2 | Prirubna čahura                                                      |

### Postupak


1. Postavite zaštitu od sunca na prednje ploče s pomoću 2 zakačke, 2 brtvene podloške i 2 prirubna vijka sa šesterokutnom glavom ( $\frac{1}{4} \times 1$  inč) kako prikazuje [Slika 64](#).

**Važno:** Prije postavljanja nanosite sredstvo za fiksiranje navoja na prirubne vijke sa šesterokutnom glavom.

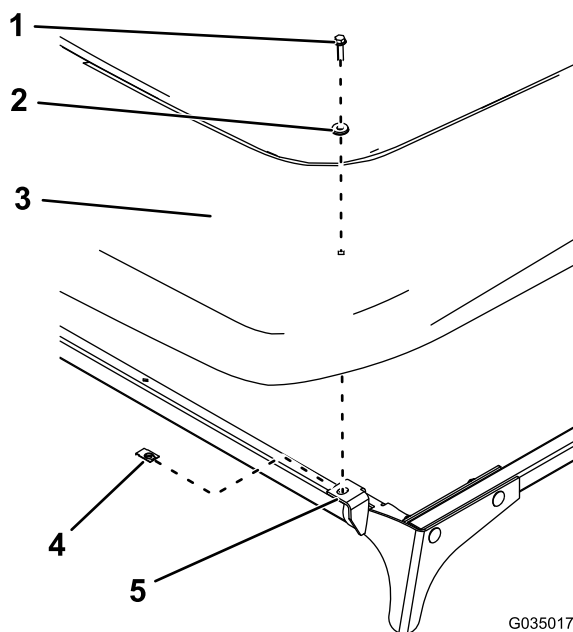

**Slika 64**

- |                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom ( $\frac{1}{4} \times 1$ inč) | 4. Zakačka       |
| 2. Brtvena podloška                                                     | 5. Prednja ploča |
| 3. Zaštita od sunca                                                     |                  |

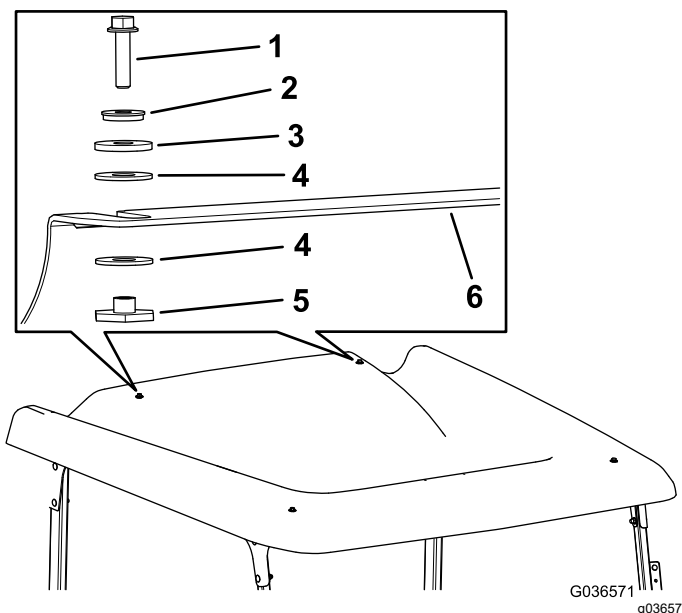

**Slika 65**

- |                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Prirubni vijak sa šesterokutnom glavom ( $\frac{1}{4} \times 1$ inč) | 4. Plastična podloška     |
| 2. Brtvena podloška                                                     | 5. Prirubna čahura        |
| 3. Podloška protiv trenja                                               | 6. Stražnji poprečni spoj |

2. Postavite zaštitu od sunca na stražnji poprečni spoj s pomoću 2 prirubna vijka sa šesterokutnom glavom ( $\frac{1}{4} \times 1$  inč), 2 brtvene podloške, 2 podloške protiv trenja, 4 plastične podloške i 2 prirubne čahure ([Slika 65](#)).

**Važno:** Prije postavljanja nanesite sredstvo za fiksiranje navoja na prirubne vijke sa šesterokutnom glavom.

**Važno:** Plastični podlošci moraju biti postavljeni na vrh i dno zaštite od sunca jer se time sprječava oštećivanje zaštite od sunca.

## Dovršavanje postavljanja

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

#### Za električne uređaje

Spojite akumulator; pročitajte *Upute za upotrebu* uređaja.

**Napomena:** Ispravno pratite postupak za spajanje akumulatora. Spojite glavni pozitivni (crveni) kabel akumulatora, zatim spojite glavni negativni (crni) kabel akumulatora.

#### Za uređaje na benzin

1. Pričvrstite kućište akumulatora na desnu stranu s pomoću 2 prethodno uklonjena prirubna vijka ( $5/16 \times \frac{3}{4}$  inča) kako prikazuje [Slika 11](#) u odjeljku [Uklanjanje bočnih ploča \(stranica 6\)](#).
2. Spojite pozitivni (+) kabel akumulatora na akumulator s pomoću vijka i matice ([Slika 10](#)).
3. Spojite negativni (–) kabel akumulatora na akumulator s pomoću vijka i matice ([Slika 10](#)).

**Napomene:**

**Napomene:**



**Count on it.**