



Sliskeportsæt

Plænetraktorer i Z Master® 2000- og 4000-serien

Modelnr. 144-2688

Modelnr. 144-6571

Modelnr. 144-6572

Modelnr. 163-4118

Modelnr. 163-4119

Modelnr. 163-4120

Monteringsvejledning


Bemærk: Hvis der er monteret en indstillelig skærm, skal den udskiftes med skærmen i ODCD-sættet.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

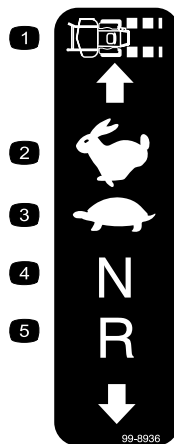

99-8936

decal99-8936

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Kørehastighed | 4. Neutral |
| 2. Hurtig | 5. Bakgear |
| 3. Langsom | |

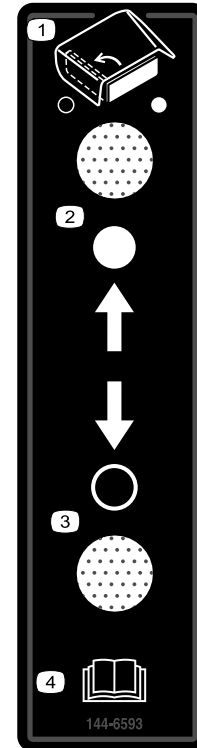

144-6593

decal144-6593

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Sliskeport | 3. Åbn sliskeporten. |
| 2. Luk sliskeporten. | 4. Læs <i>betjeningsvejledningen</i> . |



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af den eksisterende sideudblæsningssliske.
3	Udblæsningsskærm Opsamlerskærm Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") Bræddebolt ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") Låsemøtrik ($\frac{5}{16}$ ")	1 1 4 4 1 1	Klargør plæneklipperskjoldet.
4	Sideudblæsningssliske med port Sekskantbolt ($\frac{5}{16}$ " x $7\frac{1}{2}$ ") Låsemøtrik ($\frac{5}{16}$ ") Afstandsbøsning Fjeder	1 1 1 1 1	Montering af sideudblæsningsslisen med porten.
5	Kontrolkasseenhed Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") Kabelbånd Selvklæbende kabelbånd	1 2 2 3 1	Montering af kontrolkassen.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.


2

Afmontering af den eksisterende sideudblæsningssliske

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Fjern bolten, fjederen, afstandsbøsningen og låsemøtrikkerne, der fastgør udblæsningsslisken, og fjern derefter udblæsningsslisken (Figur 1).

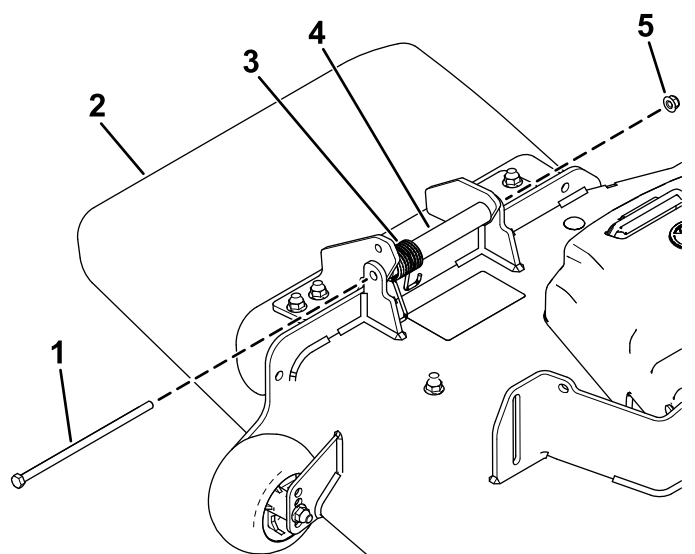

Figur 1

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Bolt | 4. Afstandsbøsning |
| 2. Udblæsningssliske | 5. Låsemøtrik |
| 3. Fjeder | |

3

Klargøring af plæneklipperskjoldet


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udblæsningsskærm
1	Opsamlerskærm
4	Brædebolt ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
4	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
1	Brædebolt ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
1	Låsemøtrik ($\frac{5}{16}$ ")

Fremgangsmåde

1. Fjern den eksisterende udblæsningsskærm, 2 brædebolte og 2 låsemøtrikker (Figur 2).

Kasser fastgørelsesanordningerne.

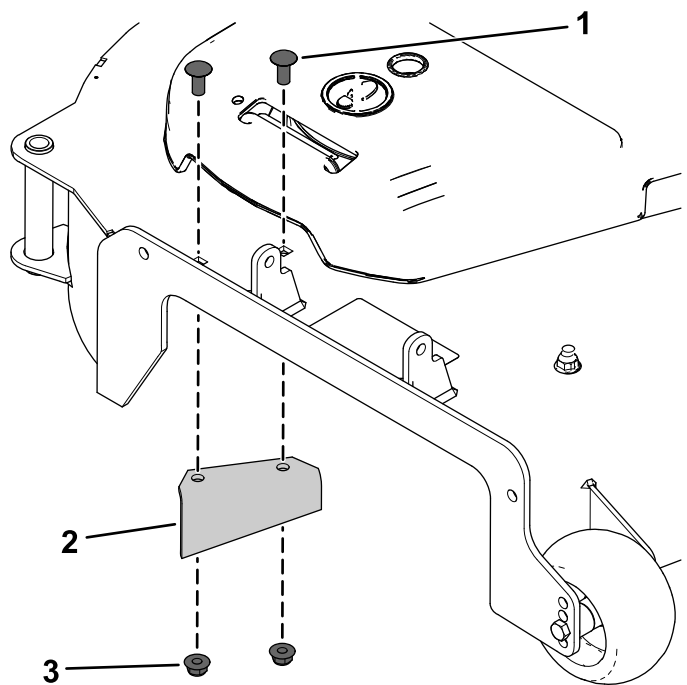


Figur 2

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Brædebolt | 3. Låsemøtrik |
| 2. Eksisterende udblæsningsskærm | |

2. Fjern de 2 bræddebolte og 2 låsemøtrikker på plæneklipperskjoldets forside (Figur 3).

Kasser fastgørelsesanordningerne.

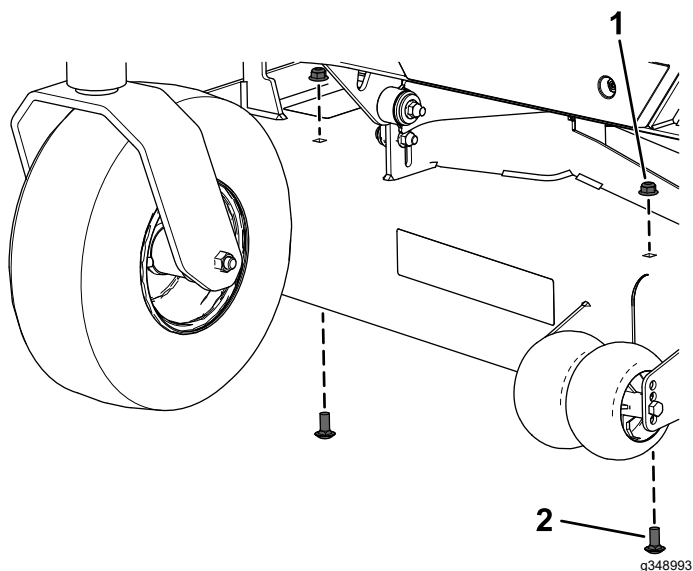


Figur 3

1. Låsemøtrik

2. Bræddebolt

3. Monter opsamlerskærmen på plæneklipperskjoldet og skjoldstøddæmperen med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ "), 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ "), 1 bræddebolt ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") og 1 låsemøtrik ($\frac{5}{16}$ ") som vist i Figur 4 og Figur 5.

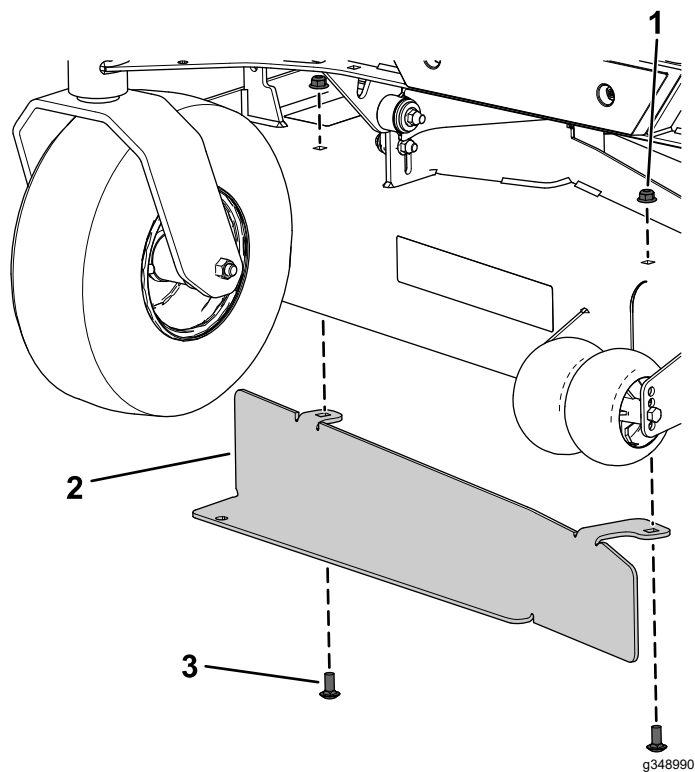


Figur 4

152 cm skjold er vist

1. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

3. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

2. Opsamlerskærm

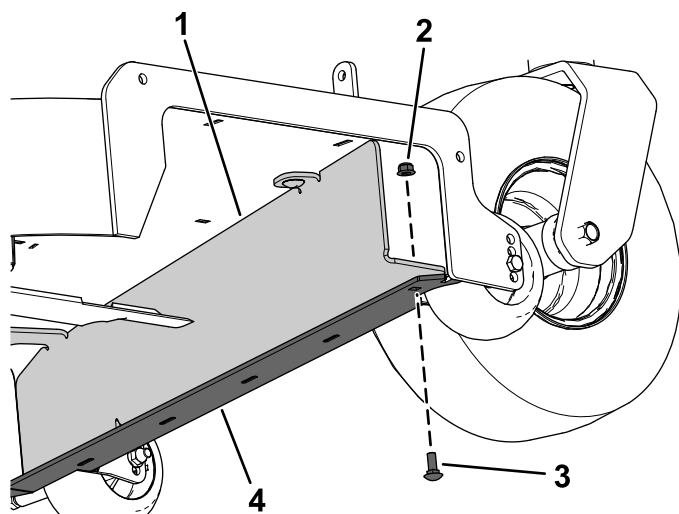

Figur 5


1. Opsamlerskærm

3. Bræddebolt ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

2. Låsemøtrik ($\frac{5}{16}$ ")

4. Skjoldstøddæmper

4. Monter den nye udblæsningsskærm med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 6](#).

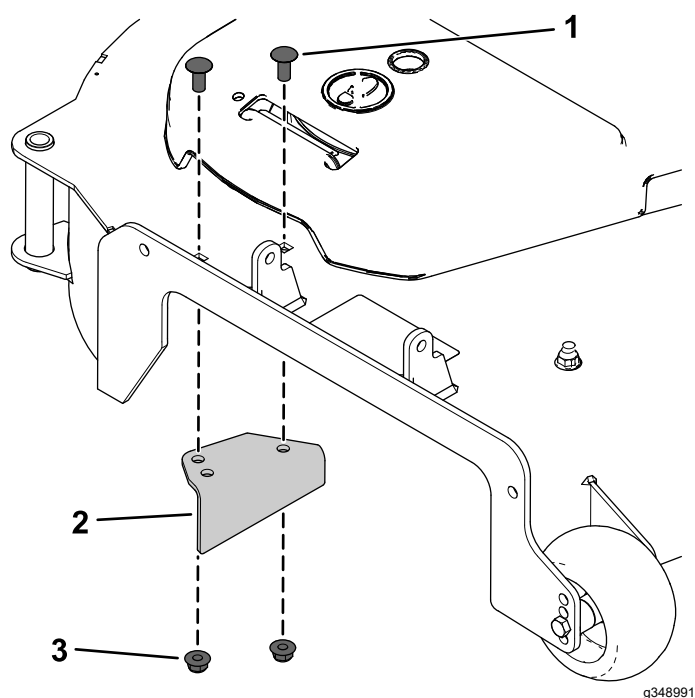

Figur 6

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 3. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Ny udblæsningsskærm | |

4

Montering af sideudblæsningsslisen med porten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sideudblæsningsslise med port
1	Sekskantbolt (5/16" x 7½")
1	Låsemøtrik (5/16")
1	Afstandsbøsning
1	Fjeder

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL


En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

Betjen aldrig maskinen uden at have monteret en kværnafskærmning, en udblæsningsdeflektor eller et græssamlersystem.

1. Placer den nye afstandsbøsning og fjeder på udblæsningsslisen (Figur 7).
Placer fjederens ene ende bag skjoldets kant.
Bemærk: Sørg for, at fjederen er monteret bag skjoldets kant, inden du monterer sekskantbolten (5/16" x 7½").
2. Monter sekskantbolten (5/16" x 7½") og låsemøtrikken (5/16") som vist i Figur 7.
Placer enden af fjederen omkring udblæsningsslisen.
3. Spænd låsemøtrikken (5/16"), indtil enden af sekskantbolten (5/16" x 7½") flugter med enden af låsemøtrikken (5/16").

Stram ikke låsemøtrikken for meget.

Vigtigt: Udblæsningsslisen skal kunne sænkes ned på plads. Løft slisen op for at kontrollere, at den kan sænkes helt ned.

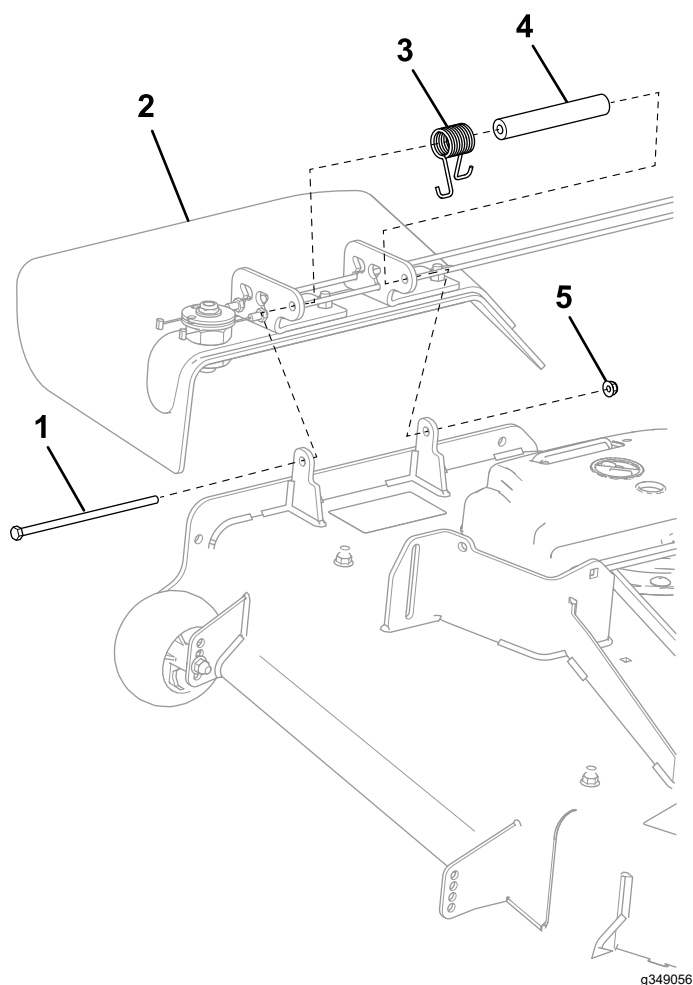

Figur 7

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Sekskantbolt (5/16" x 7½") | 4. Afstandsstykke |
| 2. Udblæsningsslise | 5. Låsemøtrik (5/16") |
| 3. Fjeder | |

5


Montering af kontrolkassen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontrolkassenhed
2	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
2	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
3	Kabelbånd
1	Selvklæbende kabelbånd

Montering af kontrolkasse på plæneklippere i Z Master® 2000-serien

1. Vælg den rigtige kontrolkasse til maskinen.

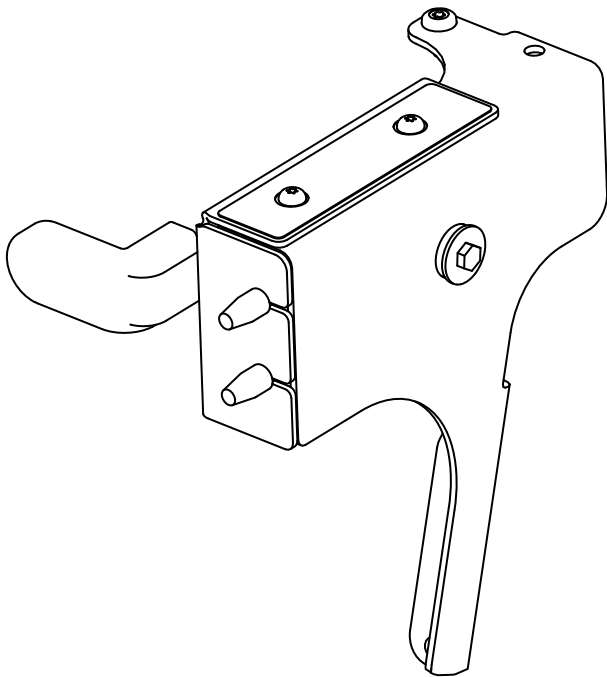


Figur 8

g543783

2. Før kablerne mellem kontrolkassen og udblæsningsslisen som vist i [Figur 9](#) for at undgå at beskadige kablerne gennem hele klippehøjdeområdet.

Vigtigt: Sørg for, at du fører kablerne væk fra forsiden af skjoldløftpedalen som vist i [Figur 9](#), så du ikke beskadiger kablerne.

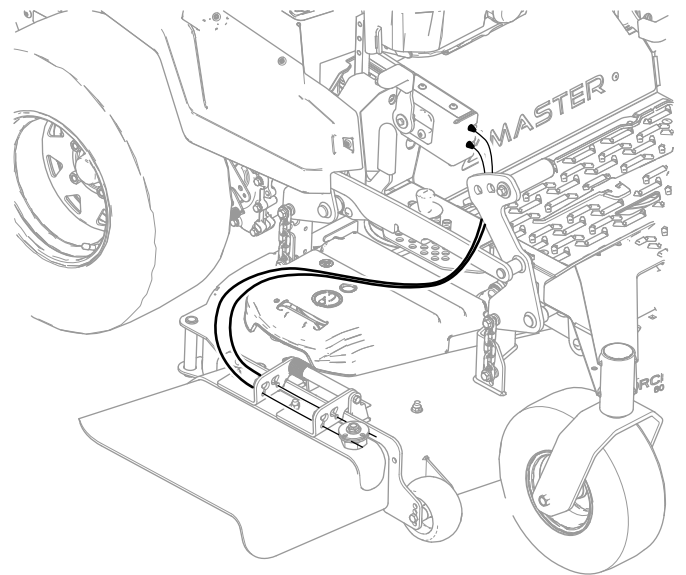


Figur 9

g349011

3. Fjern den selvskærende skrue fra højre bevægelseshåndtags dæksel ([Figur 10](#)).

Behold den selvskærende skrue.

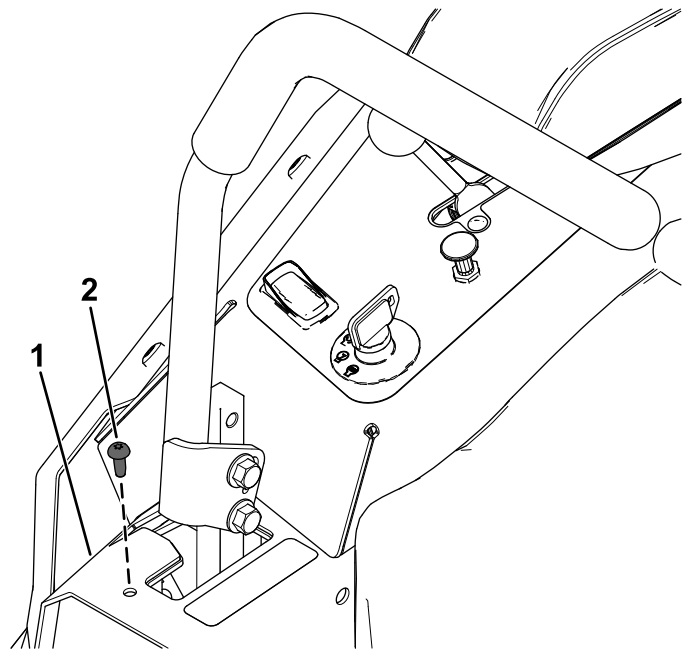


Figur 10

g349074


1. Højre bevægelseshåndtags dæksel
2. Selvskærende skrue

4. Monter sliskekontrolkassen.

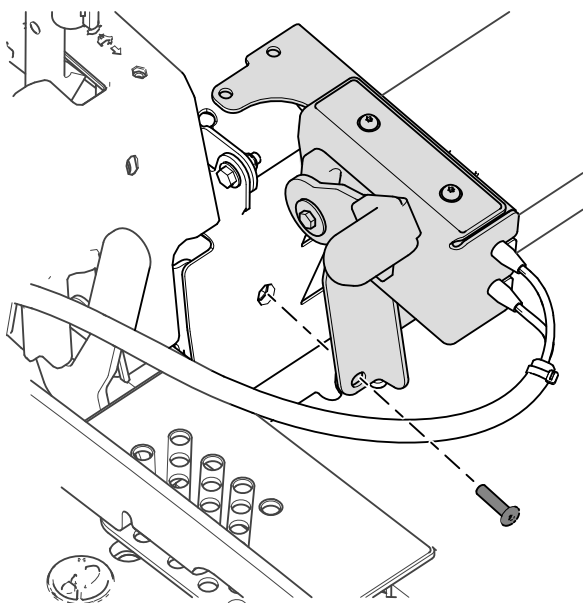

Figur 11

g543782

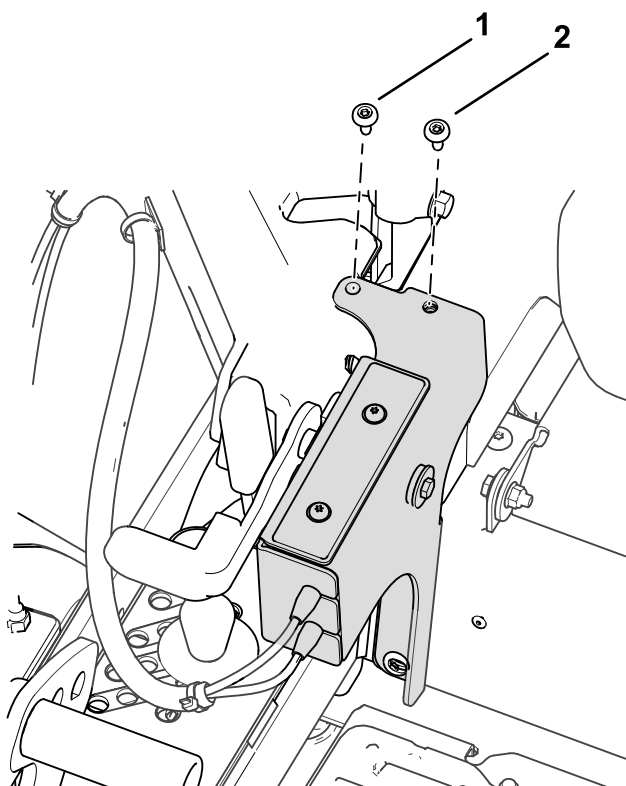

Figur 12

g543781

1. Skrue til sæt
2. Eksisterende selvskærende skrue


5. Monter plastbeslaget med klæbende bagside på en glat, ren overflade.

Før kabelbåndet gennem plastbeslaget, og fastgør kablerne med kabelbåndet.

6. Flyt langsomt plæneklipperskjoldet gennem klippehøjdeområdet for at sikre, at kablerne ikke udspændes eller knækkes, når du betjener maskinen.

Montering af kontrolkasse på plæneklippere i Z Master® 4000-serien

1. Vælg den rigtige kontrolkasse til maskinen.

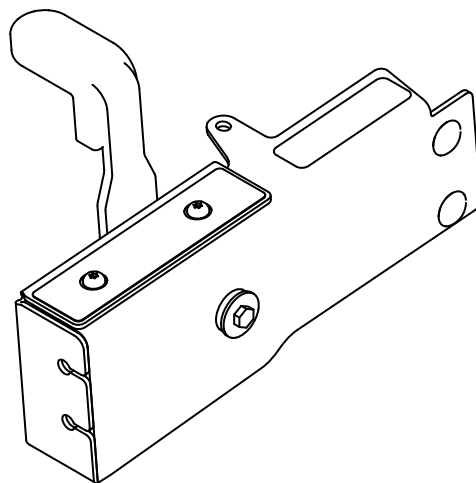


Figur 13

g543784

2. Før kablerne mellem kontrolkassen og udblæsningsslisken for at undgå at beskadige kablerne gennem hele klippehøjdeområdet.

Vigtigt: Sørg for at føre kablerne væk fra forsiden af skjoldløftepedalen, så du ikke beskadiger kablerne.

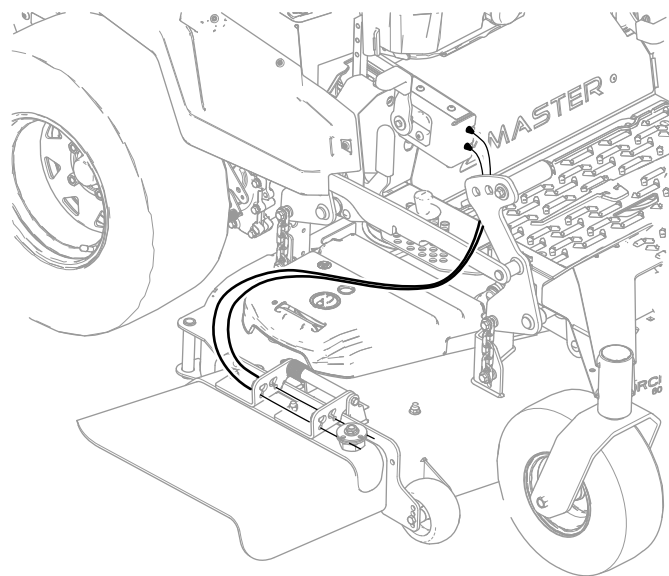


Figur 14

g349011

3. Fjern den selvskærende skrue fra højre bevægelseshåndtags dæksel.

Behold den selvskærende skrue.

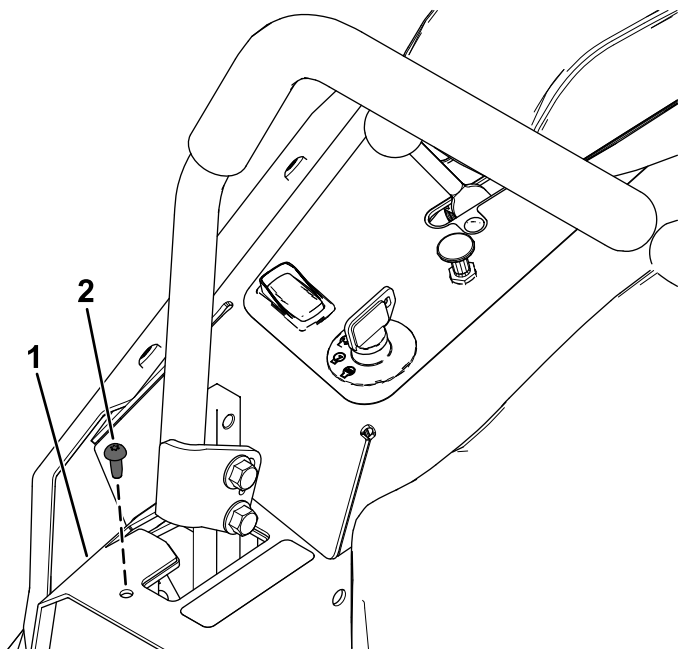

Figur 15


g349074

1. Højre bevægelseshåndtags dæksel 2. Selvskærende skrue

4. Fjern de 4 ansatsskruer, der fastgør den højre kapsel (Figur 16).

Behold de 4 ansatsskruer, og højre kapsel til senere montering.

5. Afmonter højre kapsel (Figur 16).

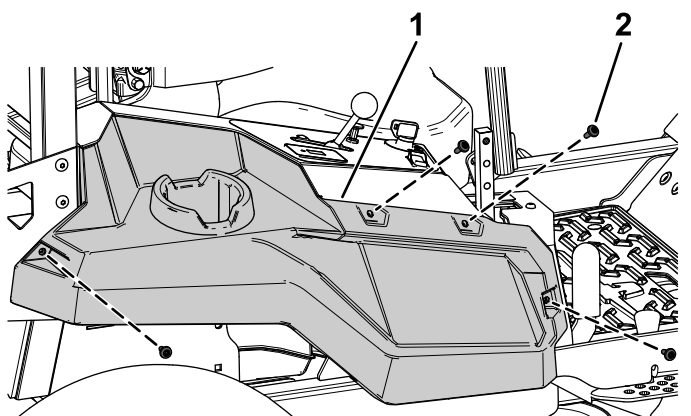


Figur 16

g345495

1. Højre kapsel 2. Ansatsskrue

6. Fastgør kontrolkassen på højre bevægelseshåndtags dæksel med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 17.

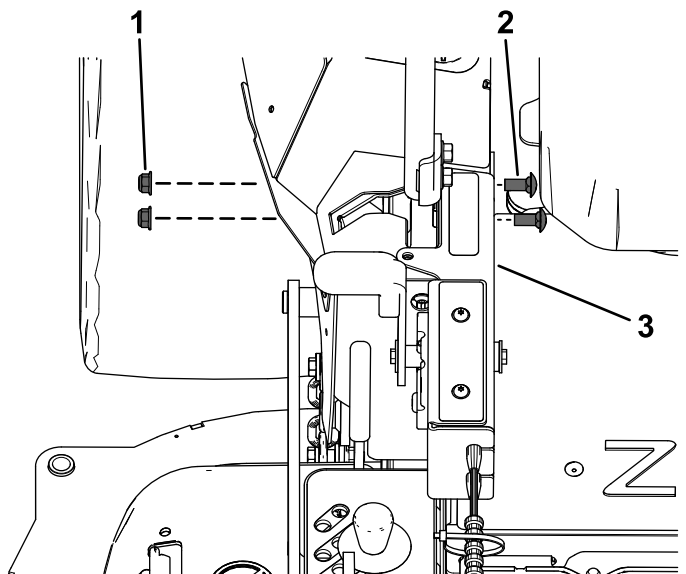

Figur 17

g349073

1. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") 3. Kontrolkasse
2. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

7. Monter den tidligere fjernede selvskærende skrue på højre bevægelseshåndtags dæksel.

8. Fastgør højre kapsel med de 4 ansatsskruer, du fjernede tidligere.

9. Monter plastbeslaget med klæbende bagside på en glat, ren overflade.

Før kabelbåndet gennem plastbeslaget, og fastgør kablerne med kabelbåndet.

10. Flyt langsomt plæneklipperskjoldet gennem klippehøjdeområdet for at sikre, at kablerne ikke udspændes eller knækkes, når du betjener maskinen.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.