



Kidobókapu-készlet

Z Master® 2000 és 4000 sorozatú fűnyíró traktorok

Modellsz. 144-2688

Modellsz. 144-6571

Modellsz. 144-6572

Modellsz. 163-4118

Modellsz. 163-4119

Modellsz. 163-4120

Üzembeállítási utasítások


Megjegyzés: Amennyiben állítható terelőlemez van felszerelve, cserélje ki az OCDC készletben található terelőlemezt.

Biztonság

Biztonsági és tájékoztató címkék




A biztonságra figyelmeztető és utasító feliratok a kezelő által jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó feliratot (matricát) cserélje, illetve pótolja.

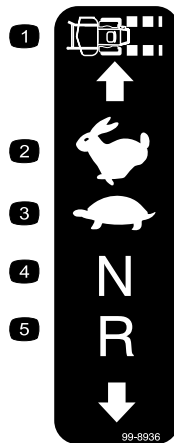

99-8936

decal99-8936

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Haladási sebesség | 4. Üres fokozat |
| 2. Gyors | 5. Hátramenet |
| 3. Lassú | |

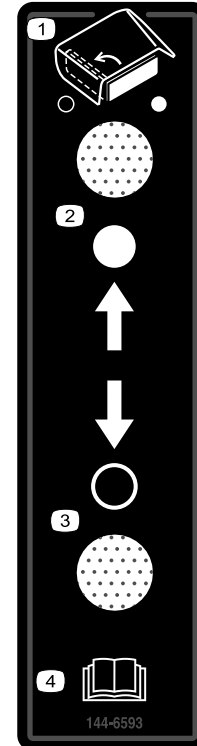

144-6593

decal144-6593

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Kidobókapu | 3. Nyissa ki a kidobókaput. |
| 2. Zárja be a kidobókaput. | 4. Olvassa el a <i>Kezelői kézikönyvet</i> . |



Üzembeállítás

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Eljárás	Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
1	Nincs szükség alkatrésze	–	Készítse elő a gépet.
2	Nincs szükség alkatrésze	–	Szerelje le az oldalsó kidobás meglévő csúszdáját.
3	Kidobó terelőlemez Fűgyűjtő terelőlemez Kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ") Önbiztosító anya ($\frac{3}{8}$ ") Kapupántcsavar ($\frac{5}{16} \times \frac{7}{8}$ ") Rögzítőanya ($\frac{5}{16}$ ")	1 1 4 4 1 1	Készítse elő a nyíróasztalt.
4	Oldalsó kidobás csúszdája a kapuval Hatlapfejű csavar ($\frac{5}{16} \times 7\frac{1}{2}$ ") Rögzítőanya ($\frac{5}{16}$ ") Távtartó Rugó	1 1 1 1 1	Szerelje fel az oldalsó kidobás csúszdáját a kidobókapuval együtt.
5	Vezérlőszekrény-egység Kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ") Rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ ") Kábelkötöző Öntapadós kábelkötöző	1 2 2 3 1	Szerelje fel a vezérlőszekrényt.

Megjegyzés: A gép jobb és bal oldalát a normál haladási irány szerint határozza meg.



A gép előkészítése

Nincs szükség alkatrésze

Eljárás

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját.
3. Állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
4. Húzza be a rögzítőféket.
5. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.


2

Az oldalsó kidobás meglévő csúszdájának leszerelése

Nincs szükség alkatrészre

Eljárás

Távolítsa el a kidobócsatornát rögzítő csavart, rugót, távtartót és rögzítőanyát, majd a kidobócsatornát (Ábra 1).

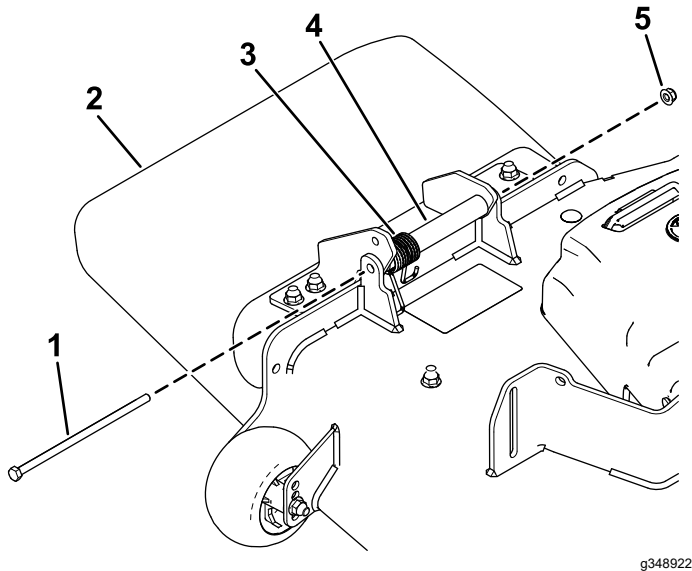

Ábra 1

g348922

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Csavar | 4. Távtartó |
| 2. Kidobócsatorna | 5. Rögzítőanya |
| 3. Rugó | |

3

A nyíróasztal előkészítése


Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Kidobó terelőlemez
1	Fűgyújtó terelőlemez
4	Kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ")
4	Önbiztosító anya ($\frac{3}{8}$ ")
1	Kapupántcsavar ($\frac{5}{16} \times \frac{7}{8}$ ")
1	Rögzítőanya ($\frac{5}{16}$ ")

Eljárás

1. Távolítsa el a meglévő kidobó terelőlemez, a 2 kapupántcsavart és a 2 rögzítőanyát (Ábra 2).

A kötőelemeket selejtezze le.

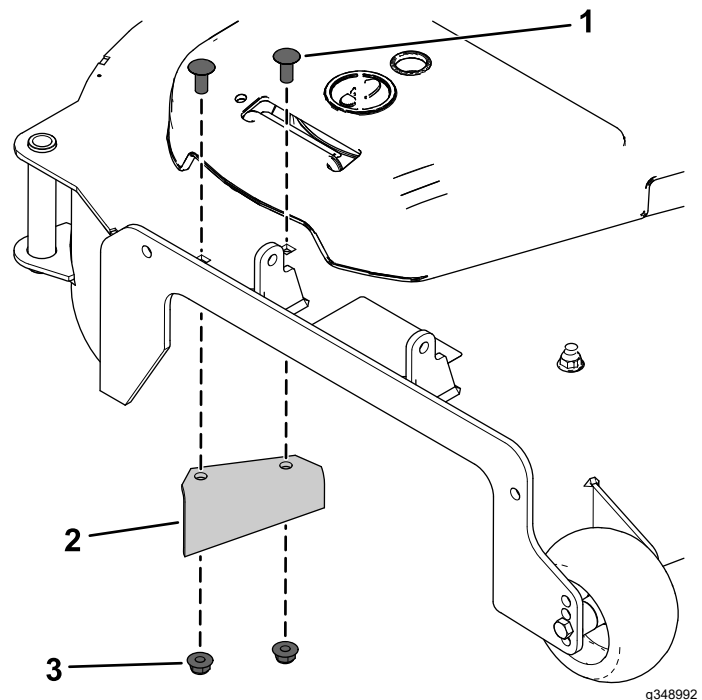


Ábra 2

g348992

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Kapupántcsavar | 3. Rögzítőanya |
| 2. Meglévő kidobó terelőlemez | |


2. Távolítsa el a nyíróasztal elején a 2 kapupántcsavart és a 2 rögzítőanyát (Ábra 3).

A kötőelemeket selejtezze le.

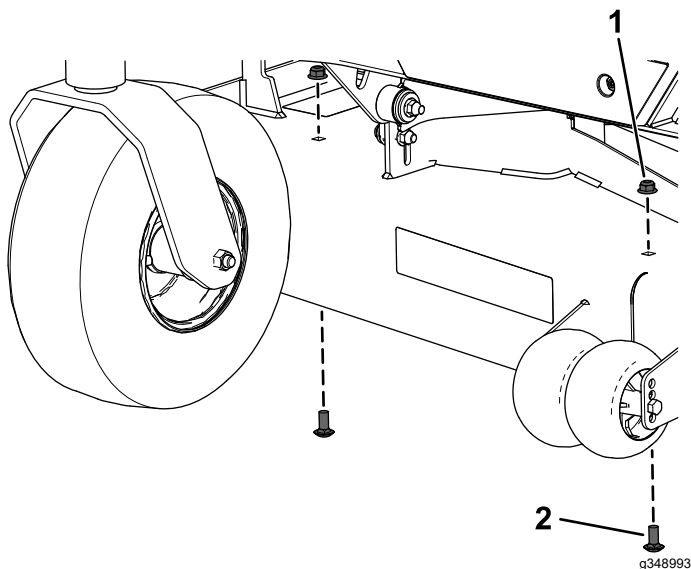

Ábra 3

1. Rögzítőanya 2. Kapupántcsavar

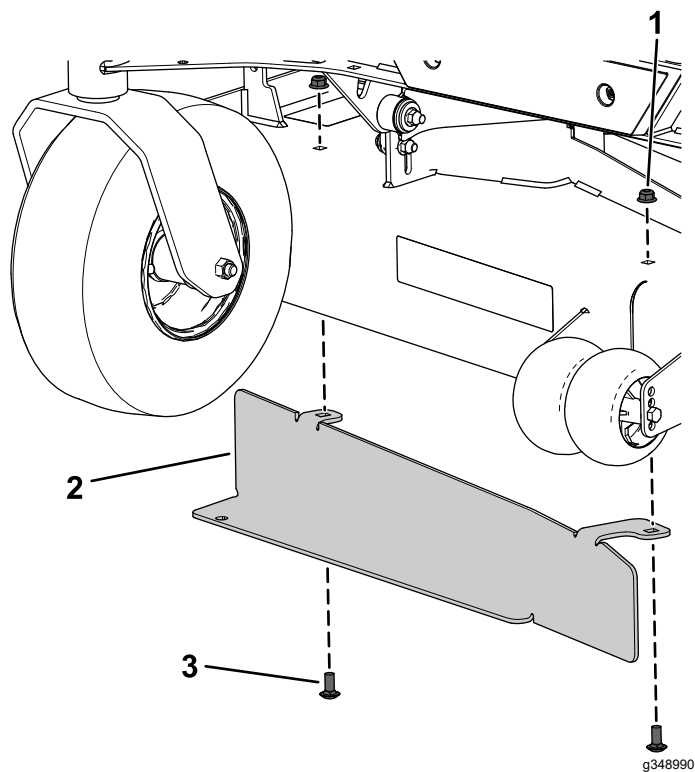


Ábra 4

A képen a 152 cm-es nyíróasztal látható.

1. Rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ ")
2. Fűgyűjtő terelőlemez
3. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ")


3. Szerelje fel a fűgűjtő terelőlemezt a nyíróasztalra, valamint a nyíróasztal-ütközőt a 2 kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ "), a 2 rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ "), az 1 kapupántcsavar ($\frac{5}{16} \times \frac{7}{8}$ ") és az 1 rögzítőanya ($\frac{5}{16}$ ") segítségével a **Ábra 4** és az **Ábra 5** szerint.

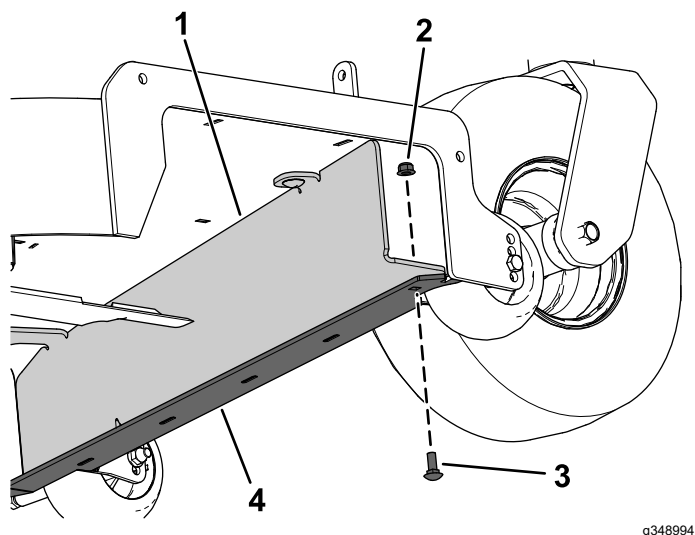

Ábra 5

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Fűgyűjtő terelőlemez | 3. Kapupántcsavar
(5/16 × 7/8") |
| 2. Rögzítőanya (5/16") | 4. Nyíróasztal-ütköző |

4. Szerelje fel az új kidobó terelőlemezt a 2 kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ") és 2 rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a **Ábra 6** szerint.

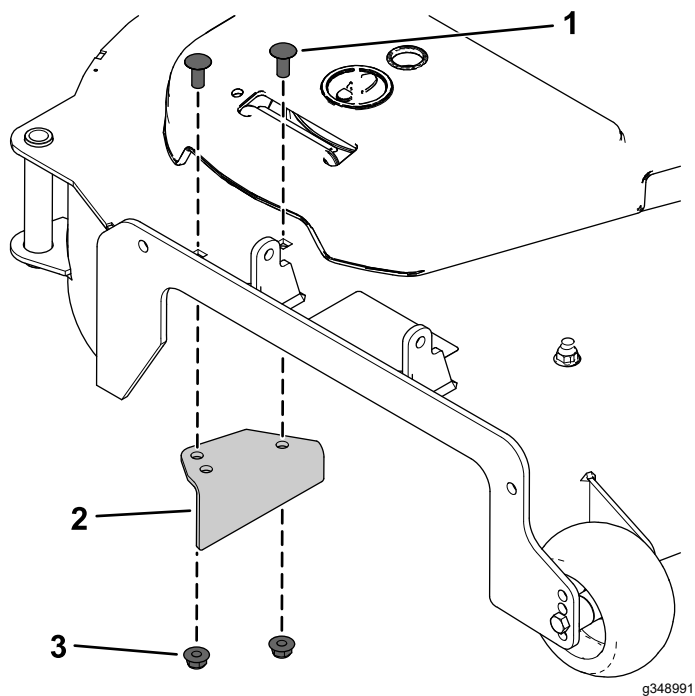

Ábra 6

1. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ") 3. Rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ ")
2. Új kidobó terelőlemez

4

Az oldalsó kidobás csúszdájának felszerelése a kidobókapuval együtt

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Oldalsó kidobás csúszdája a kapuval
1	Hatlapfejű csavar (5/16 × 7½")
1	Rögzítőanya (5/16")
1	Távtartó
1	Rugó

Eljárás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A fedetlen kidobónyíláson át a gép tárgyakat hajíthat a közelben tartózkodók felé, súlyos személyi sérülést okozva ezzel. Emellett így a késekhez is hozzá lehet érni.

Ne használja a gépet felszerelt szecskázólemez, fűterelő lemez vagy fűgyűjtő rendszer nélkül.

1. Tegye fel az új távtartót és rugót a kidobócsatornára (Ábra 7).

A rugó egyik végét akassza be a nyíróasztal szélébe.

Megjegyzés: A rugó végét még azelőtt illessze a nyíróasztal szélé mögé, mielőtt beszereli a hatlapfejű csavart (5/16 × 7½").


2. Szerelje be a hatlapfejű csavart (5/16 × 7½") a rögzítőanyával (5/16") a Ábra 7 szerint.

A rugó vége kerüljön a kidobócsatorna tengelye köré.

3. Húzza meg a rögzítőanyát (5/16") annyira, hogy a hatlapfejű csavar (5/16 × 7½") vége egy síkba essen a rögzítőanya (5/16") végével.

Ne húzza túl a rögzítőanyát.

Fontos: A kidobócsatornának magától le kell hajlania a helyére. Hajtsa fel a kidobócsatornát annak ellenőrzésére, hogy teljesen lehajlik-e az alsó helyzetbe.

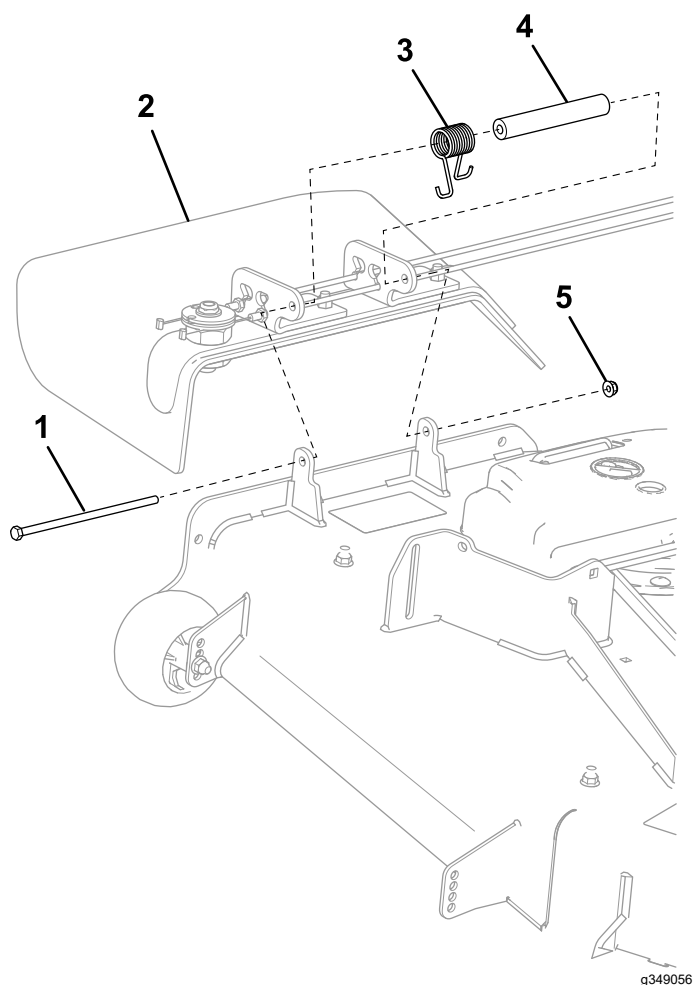

Ábra 7

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Hatlapfejű csavar (5/16 × 7½") | 4. Távtartó |
| 2. Kidobócsatorna | 5. Rögzítőanya (5/16") |
| 3. Rugó | |

5


A vezérlőszekrény felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Vezérlőszekrény-egység
2	Kapupántcsavar ($\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ")
2	Rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ ")
3	Kábelkötőző
1	Öntapadós kábelkötőző


A vezérlőszekrény felszerelése a Z Master® 2000 sorozatú fűnyíró traktorra

1. Válassza ki a géphez megfelelő vezérlőszekrényt.

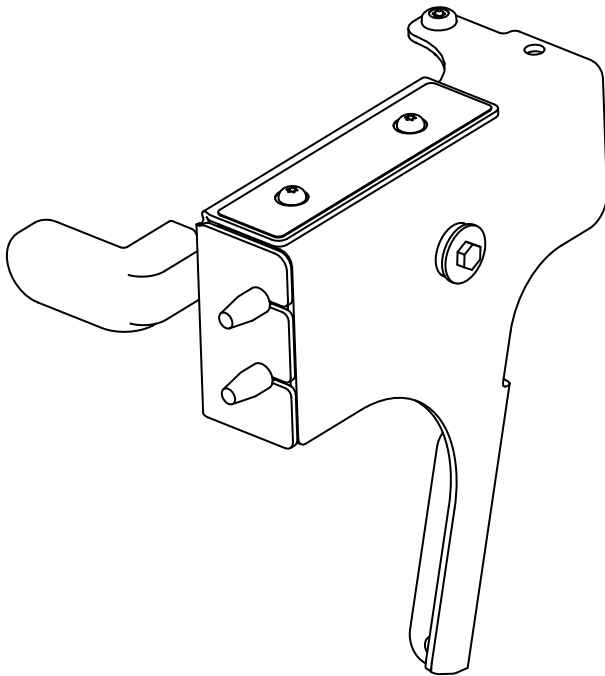

Ábra 8

g543783

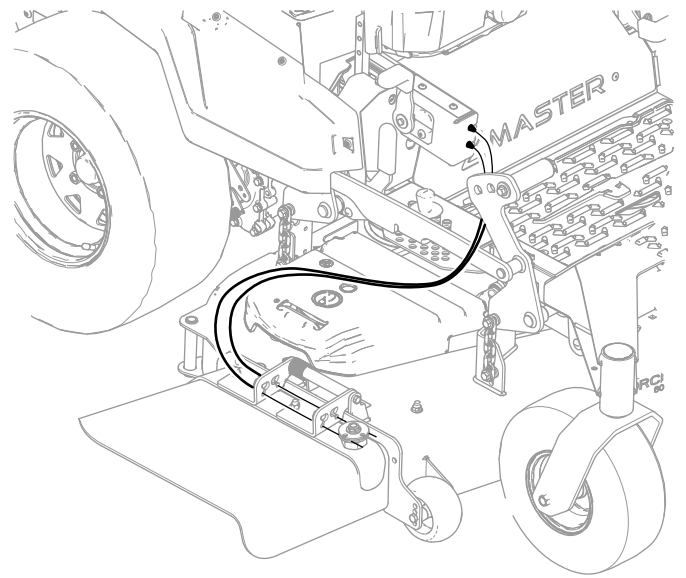


Ábra 9

g349011

3. Szerelje ki az önmetsző csavart a jobb haladásvezérlő kar burkolatából (Ábra 10).

Őrizze meg az önmetsző csavart.

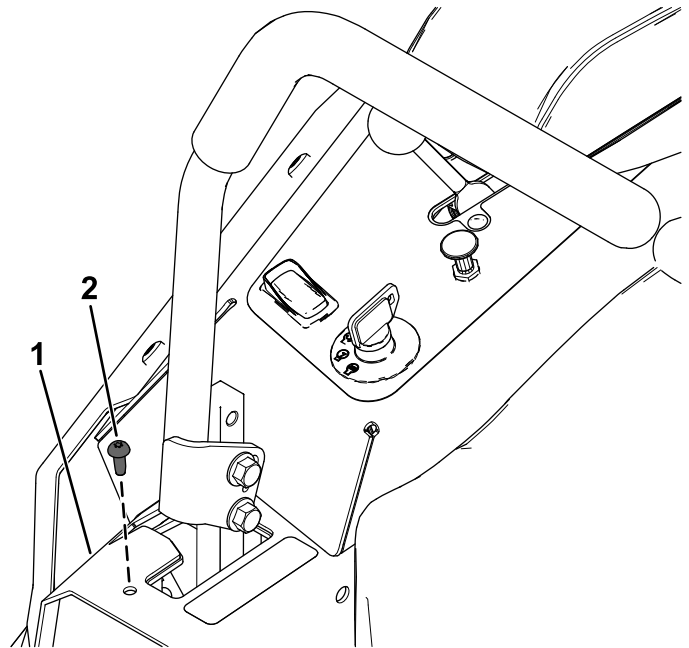

Ábra 10


g349074

2. Vezesse el a bovdeneket a vezérlőszekrény és a kidobócsatorna között a Ábra 9 szerint, hogy elkerülhető legyen a bovdenek károsodása a teljes vágásmagasság-tartományban.

Fontos: A bovdenek legyenek a nyíróasztal-emelő pedál elejétől távol a Ábra 9 szerint, nehogy károsodjanak.

1. Jobb haladásvezérlő kar burkolata
2. Önmetsző csavar

4. Szerelje fel a kidobócsatorna vezérlőszekrényét.

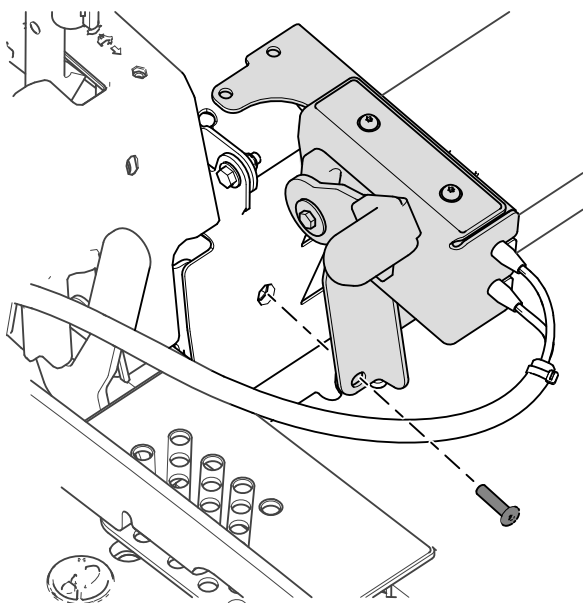


Ábra 11

g543782

hogy a bovdenek nem nyúlnak vagy csavarodnak-e össze a gép használata közben.


A vezérlőszekrény felszerelése a Z Master® 4000 sorozatú fűnyíró traktorra

1. Válassza ki a géphez megfelelő vezérlőszekrényt.

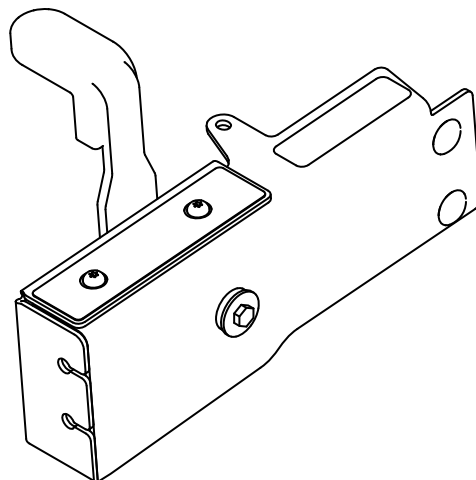

Ábra 13

g543784

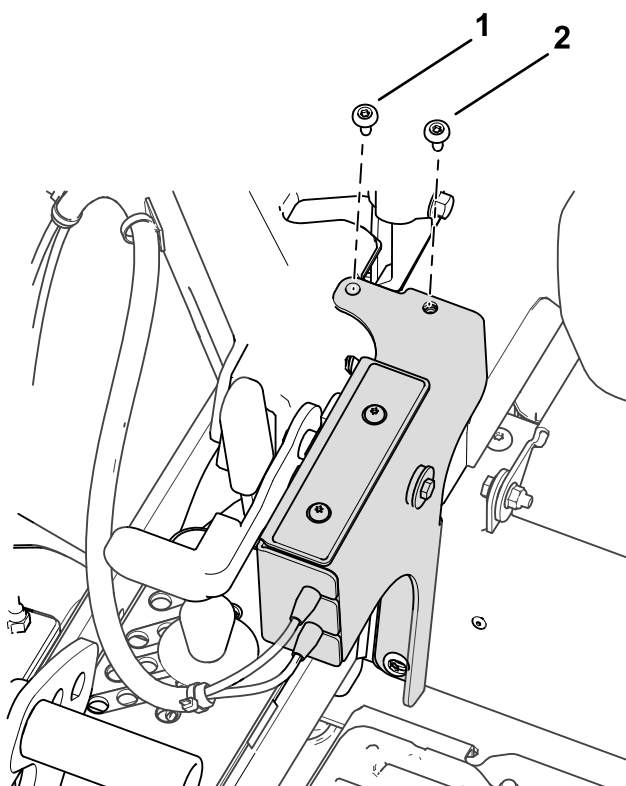

Ábra 12


g543781

1. A készlethez tartozó csavar
2. Meglévő önmetsző csavar

5. Ragassza fel az öntapadós fekete műanyag tartót egy sima, tiszta felületre.
Fűzze át a kábelkötőzt a műanyag tartón, és rögzítse a bovdeneket a kábelkötőzővel.
6. Mozgassa lassan át a nyíróasztalt a teljes vágásmagasság-tartományon, és ellenőrizze,

2. Vezesse el a bovdeneket a vezérlőszekrény és a kidobócsatorna között, hogy elkerülhető legyen a bovdenek károsodása a teljes vágásmagasság-tartományban.

Fontos: A bovdenek legyenek a nyíróasztal-emelő pedál elejétől távol, nehogy károsodjanak.

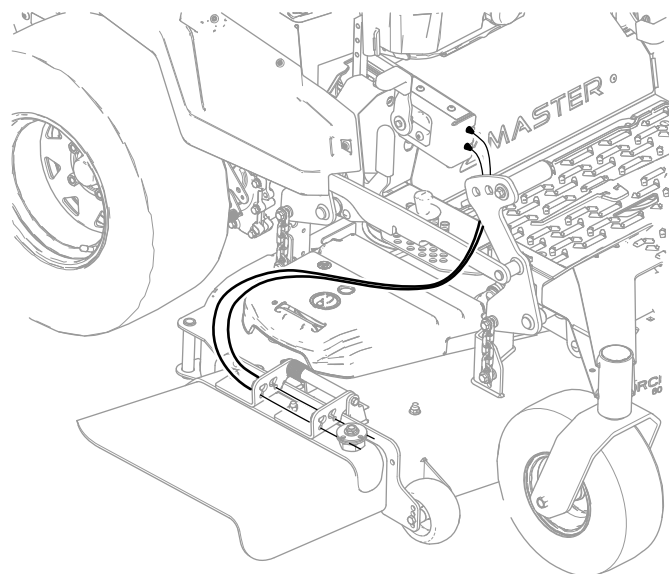


Ábra 14

g349011

3. Szerelje ki az önmetsző csavart a jobb haladásvezérlő kar burkolatából.

Őrizze meg az önmetsző csavart.

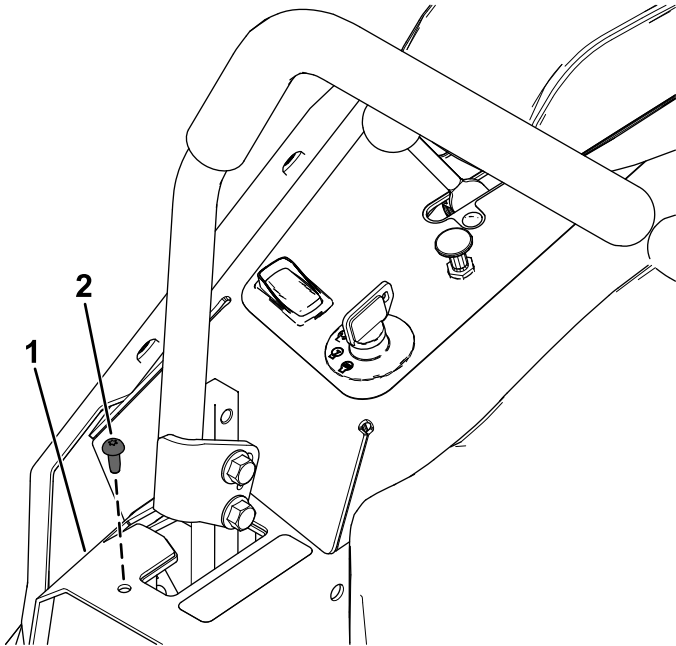

Ábra 15


g349074

1. Jobb haladásvezérlő kar burkolata 2. Önmetsző csavar

4. Távolítsa el a jobb oldali burkolóelemet rögzítő 4 vállas csavart (Ábra 16).

Őrizze meg a 4 vállas csavart és a burkolóelemet a későbbi visszaszereléshez.

5. Távolítsa el a jobb oldali burkolóelemet (Ábra 16).

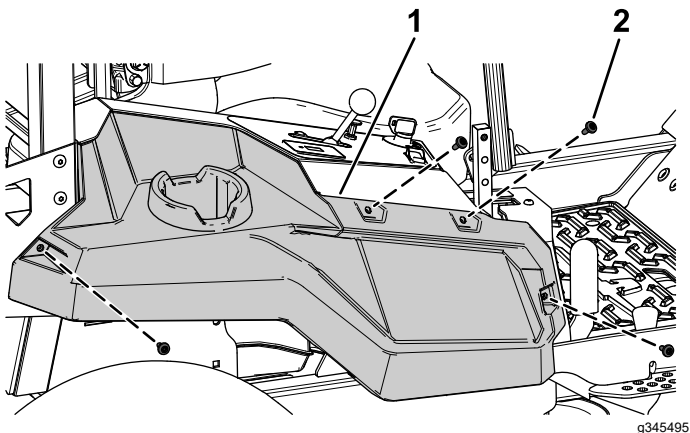


Ábra 16

g345495

1. Jobb oldali burkolóelem 2. Vállas csavar

6. Rögzítse a vezérlőszekrényt a jobb haladásvezérlő kar burkolatához a 2 kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ") és 2 rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ ") segítségével a Ábra 17 szerint.

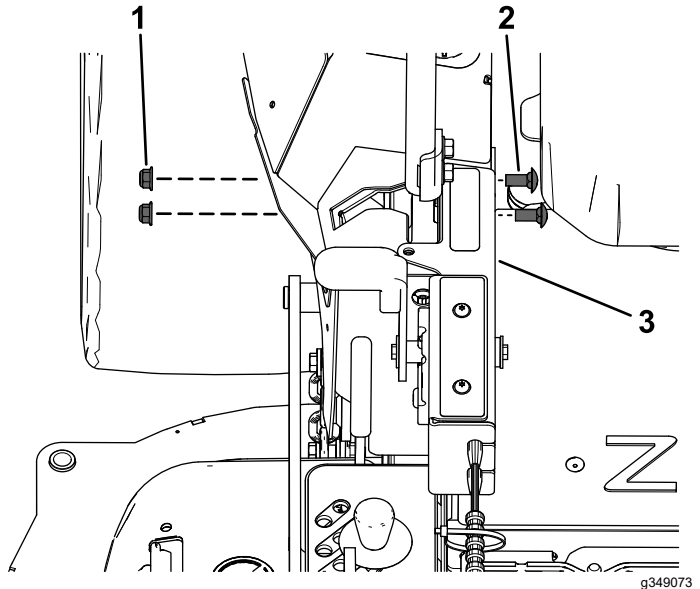

Ábra 17

g349073

1. Rögzítőanya ($\frac{3}{8}$ ") 3. Vezérlőszekrény
2. Kapupántcsavar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ")

7. Szerelje be a korábban kiserelt önmetsző csavart a jobb haladásvezérlő kar burkolatába.

8. Rögzítse a jobb oldali burkolóelemet a korábban eltávolított négy vállas csavarral.

9. Ragassza fel az öntapadós fekete műanyag tartót egy sima, tiszta felületre.

Fűzze át a kábelkötezt a műanyag tartón, és rögzítse a bovdeneket a kábelkötezővel.

10. Mozgassa lassan át a nyíróasztalt a teljes vágásmagasság-tartományon, és ellenőrizze, hogy a bovdenek nem nyúlnak vagy csavarodnak-e össze a gép használata közben.

Megjegyzések:

Megjegyzések:



Count on it.