



Klep voor uitwerpkanaal

Z Master® 2000 en 4000 serie zitmaaier

Modelnr.: 144-2688

Modelnr.: 144-6571

Modelnr.: 144-6572

Modelnr.: 163-4118

Modelnr.: 163-4119

Modelnr.: 163-4120

Installatie-instructies


Opmerking: Als er een verstelbare plaat is gemonteerd, vervang deze dan door de plaat in de ODCD-set.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers




Informatieve en veiligheidsstickers zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

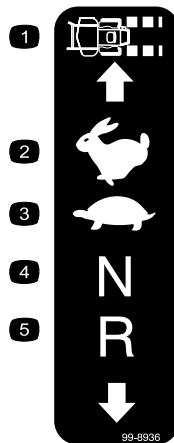

99-8936

decal99-8936

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Snelheid van de machine | 4. Vrijstand |
| 2. Snel | 5. Achteruit |
| 3. Langzaam | |

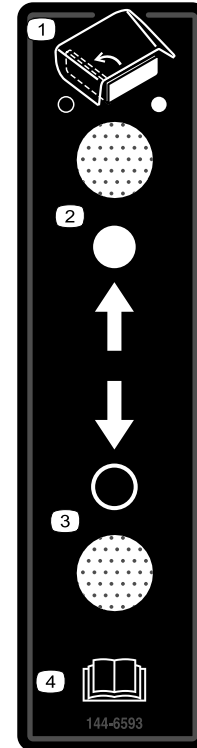

144-6593

decal144-6593

- | | |
|--|---|
| 1. Klep voor uitwerpkanaal | 3. Open de klep voor het uitwerpkanaal. |
| 2. Sluit de klep voor het uitwerpkanaal. | 4. Lees de <i>Gebruikershandleiding</i> . |



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden op de montage.
2	Geen onderdelen vereist	–	Het bestaande zijuitwerpkanaal verwijderen.
3	Uitwerpplaat Grasvangerplaat Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") Borgmoer ($\frac{5}{16}$ ")	1 1 4 4 1 1	Het maaidek voorbereiden.
4	Zijuitwerpkanaal met klep Zeskantbout ($\frac{5}{16}$ " x $7\frac{1}{2}$ ") Borgmoer ($\frac{5}{16}$ ") Afstandsstuk Veer	1 1 1 1 1	Het zijuitwerpkanaal met de klep monteren.
5	Bedieningskast Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") Kabelbinder Klevende kabelbinder	1 2 2 33 1	De bedieningskast monteren.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
4. Haal de parkeerrem aan.
5. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.


2

Het bestaande zijuitwerpkanaal verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Verwijder de bout, de veer, het afstandsstuk en de borgmoer waarmee het uitwerpkanaal is bevestigd en verwijder het uitwerpkanaal (Figuur 1).

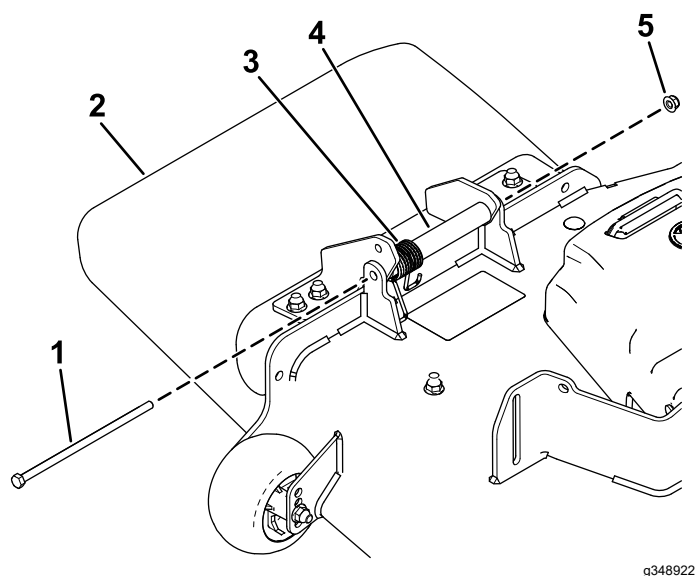

Figuur 1

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Bout | 4. Afstandsstuk |
| 2. Uitwerpkanaal | 5. Borgmoer |
| 3. Veer | |

3

Het maaidek voorbereiden


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Uitwerpplaat
1	Grasvangerplaat
4	Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
4	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
1	Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
1	Borgmoer ($\frac{5}{16}$ ")

Procedure

1. Verwijder de bestaande uitwerpplaat, 2 slotbouten en 2 borgmoeren (Figuur 2).

Gooi het bevestigingsmateriaal weg.

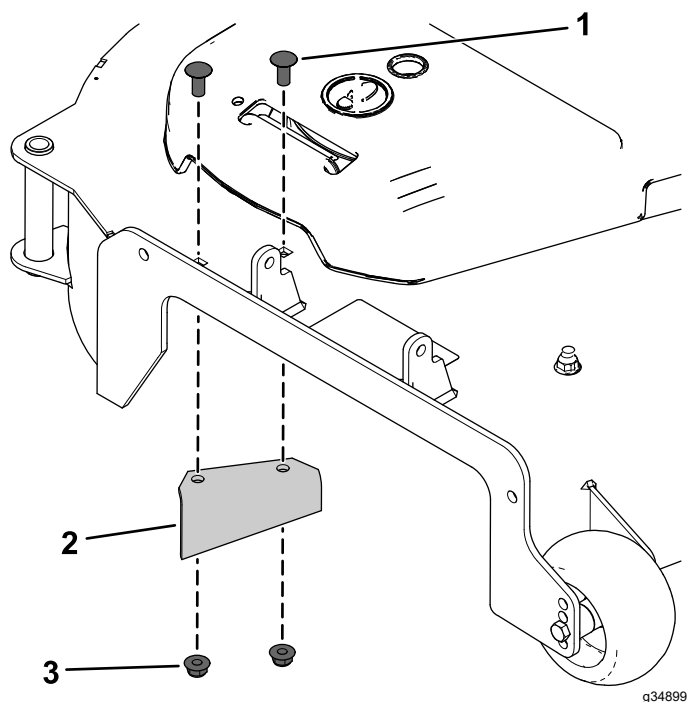


Figuur 2

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Slotbout | 3. Borgmoer |
| 2. Bestaande uitwerpplaat | |

2. Verwijder de 2 slotbouten en 2 borgmoeren aan de voorkant van het maaidek (Figuur 3).

Gooi het bevestigingsmateriaal weg.

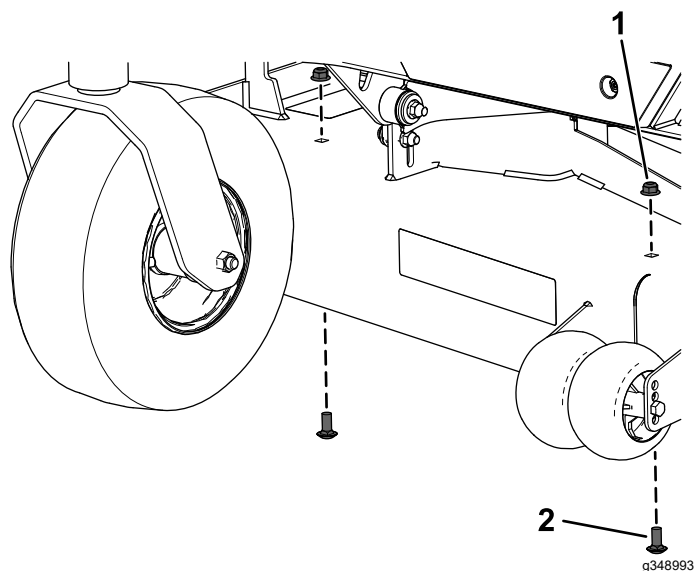


Figuur 3

1. Borgmoer

2. Slotbout

3. Monteer de grasvangerplaat aan het maaidek en de maaidekbumper met 2 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ "), 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ "), 1 slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 1 borgmoer ($\frac{5}{16}$ ") zoals getoond in Figuur 4 en Figuur 5.

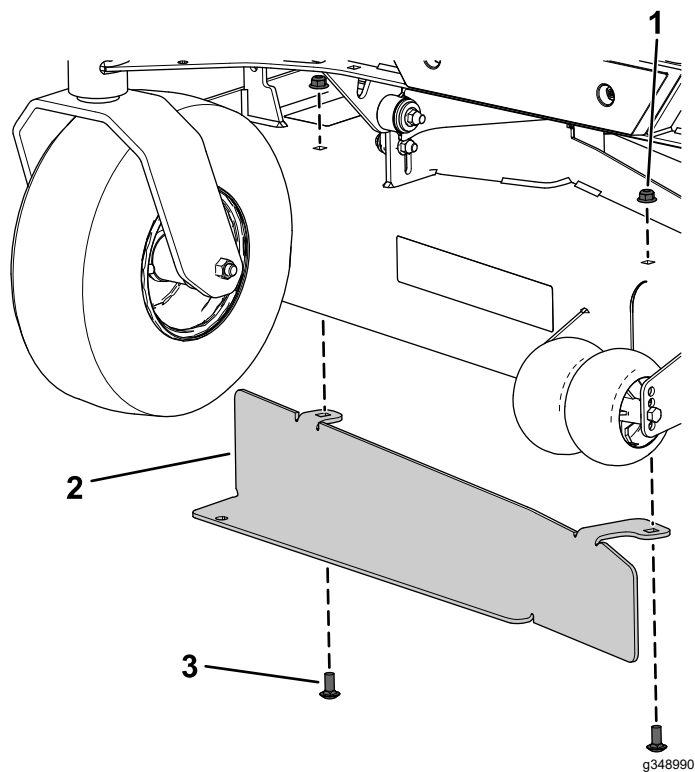


Figuur 4

Maaidek van 152 cm afgebeeld

1. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")

3. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

2. Grasvangerplaat

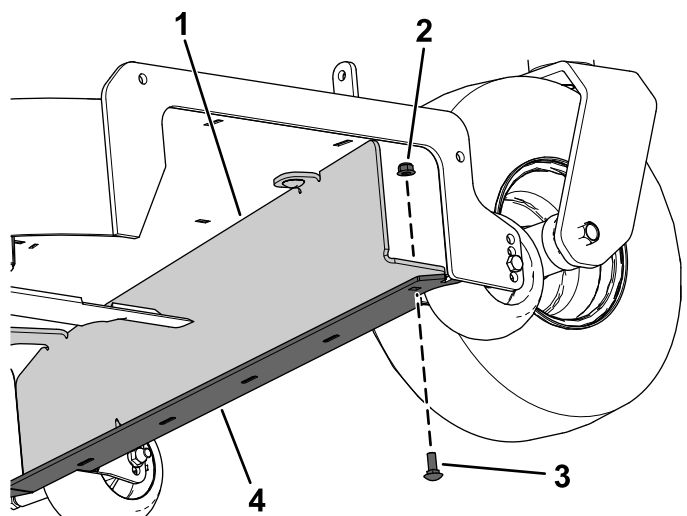

Figuur 5


1. Grasvangerplaat

3. Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

2. Borgmoer ($\frac{5}{16}$ ")

4. Maaidekbumper

4. Monteer de nieuwe uitwerpplaat met 2 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ "); zie [Figuur 6](#).

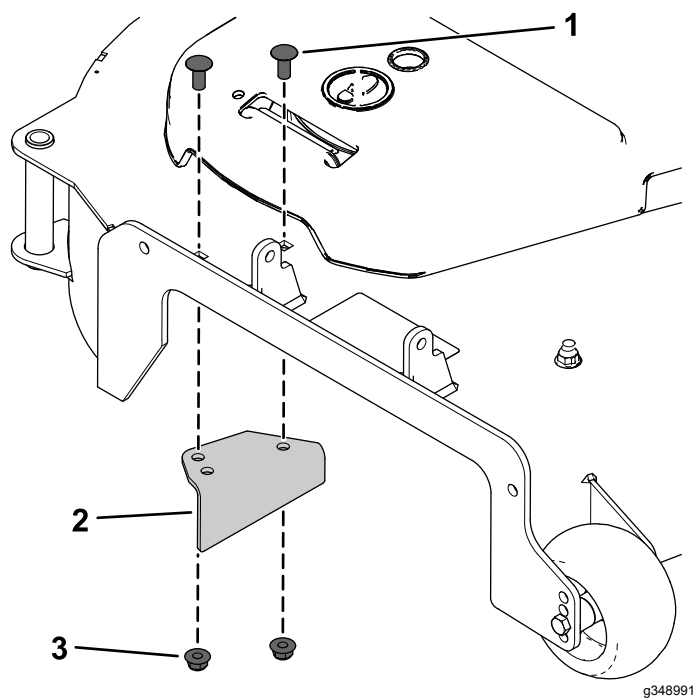

Figuur 6

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | 3. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Nieuwe uitwerpplaat | |

4

Het zijuitwerpkanaal met de klep monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zijuitwerpkanaal met klep
1	Zeskantbout (5/16" x 7½")
1	Borgmoer (5/16")
1	Afstandsstuk
1	Veer

Procedure

⚠ WAARSCHUWING

Als de uitworpopening niet afgedekt is, kan de machine voorwerpen uitwerpen naar u of naar omstanders; dit kan ernstig letsel veroorzaken. Daarnaast kunt u ook in contact komen met het mes.

Gebruik de machine nooit zonder mulchplaat, grasgeleider of grasvanger.

- Plaats het nieuwe afstandsstuk en de veer op het uitwerpkanaal (Figuur 7).

Plaats 1 uiteinde van de veer achter de rand van het maaidek.

Opmerking: Zorg ervoor dat het uiteinde van de veer achter de rand van het maaidek is geplaatst voordat u de zeskantbout (5/16" x 7½") monteert.


- Monteer de zeskantbout (5/16" x 7½") en borgmoer (5/16") zoals getoond in Figuur 7.

Plaats het uiteinde van de veer om het uitwerpkanaal.

- Draai de borgmoer (5/16") vast tot het uiteinde van de zeskantbout (5/16" x 7½") gelijk komt met het uiteinde van de borgmoer (5/16").

Draai de borgmoer niet te vast aan.

Belangrijk: Het uitwerpkanaal moet volledig omlaag kunnen klappen. Til het uitwerpkanaal omhoog om te controleren of deze volledig omlaag klapt.

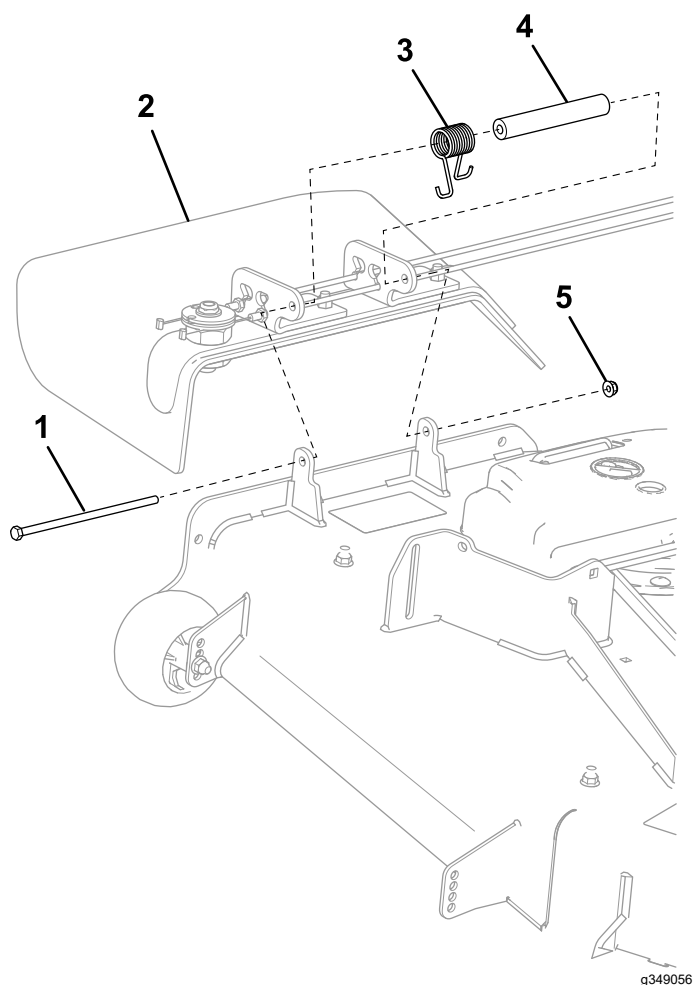

Figuur 7

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Zeskantbout (5/16" x 7½") | 4. Afstandsstuk |
| 2. Uitwerpkanaal | 5. Borgmoer (5/16") |
| 3. Veer | |

5


De bedieningskast monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bedieningskast
2	Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
2	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
33	Kabelbinder
1	Klevende kabelbinder

De bedieningskast monteren op Z Master® 2000 serie maaiers

1. Selecteer de juiste bedieningskast voor de machine.

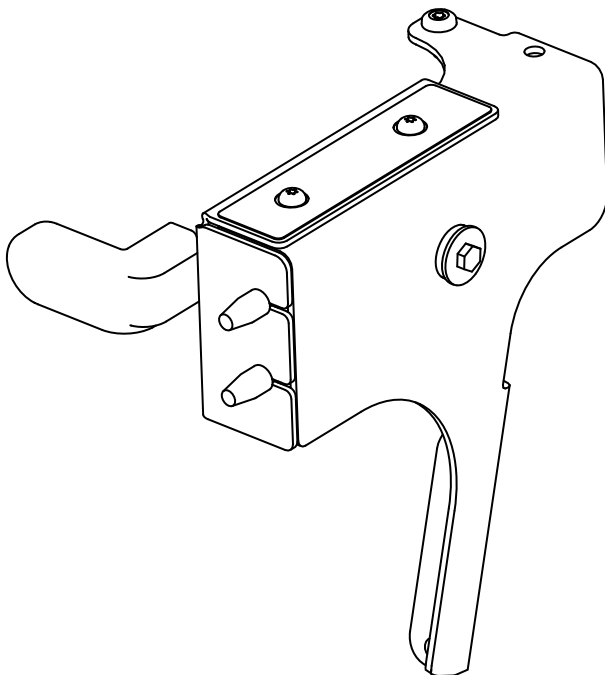


Figuur 8

g543783

2. Leid de kabels tussen de bedieningskast en het uitwerpkanaal zoals getoond in [Figuur 9](#) om te vermijden dat de kabels worden beschadigd over het volledige maaihogtebereik.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u de kabels wegleidt van de voorkant van het maaidekhefpedaal zoals getoond in [Figuur 9](#) zodat u de kabels niet beschadigt.

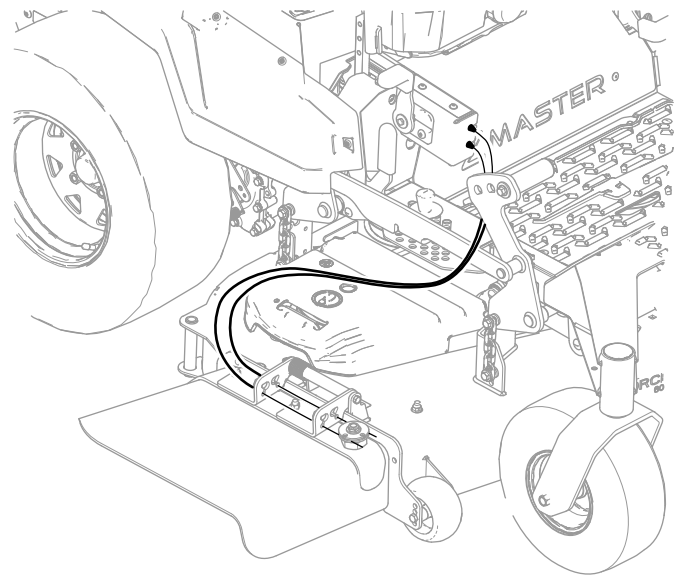


g349011

Figuur 9

3. Verwijder de zelftappende schroef van de kap van de rechterraijhendel ([Figuur 10](#))

Bewaar de zelftappende schroef

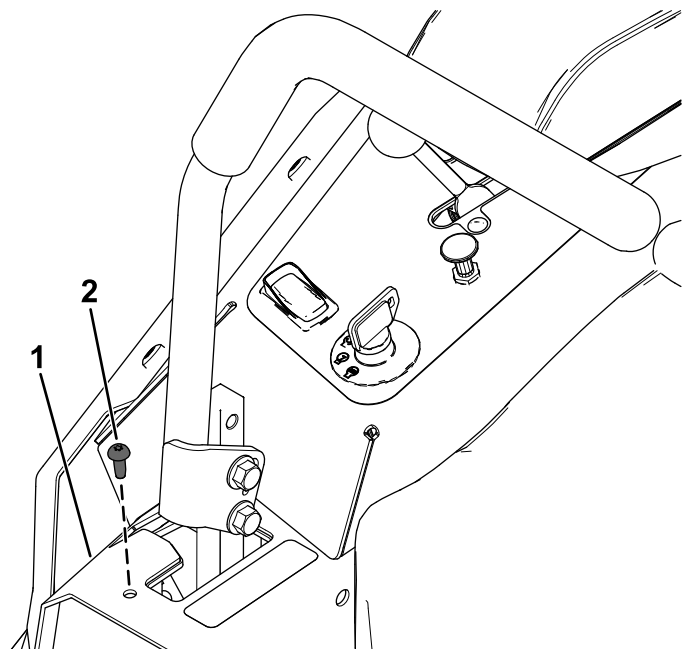


g349074

Figuur 10

1. Kap van rechterraijhendel
2. Zelftappende schroef

4. Monteer de bedieningskast van het uitwerpkanaal.

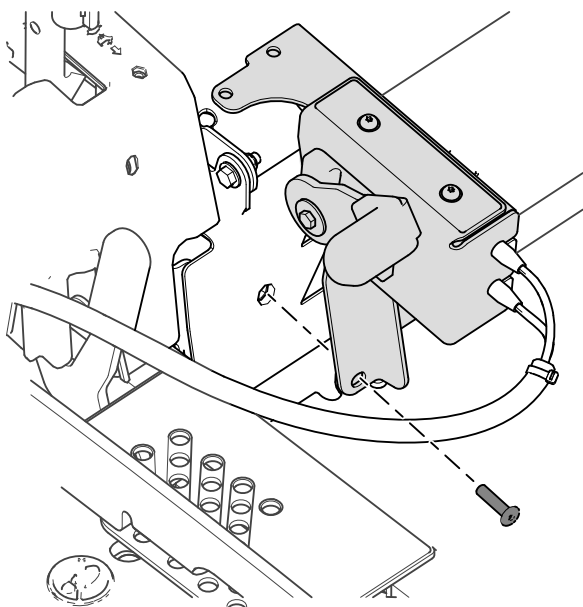


Figuur 11

g543782

dat de kabels niet worden uitgerekt of gedraaid wanneer u de machine gebruikt.


De bedieningskast monteren op Z Master® 4000 serie maaiers

1. Selecteer de juiste bedieningskast voor de machine.

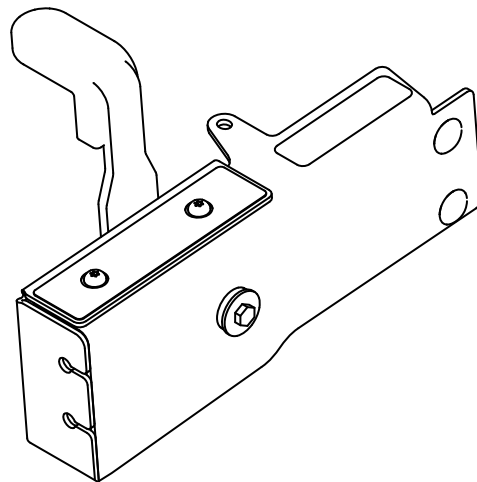

Figuur 13

g543784

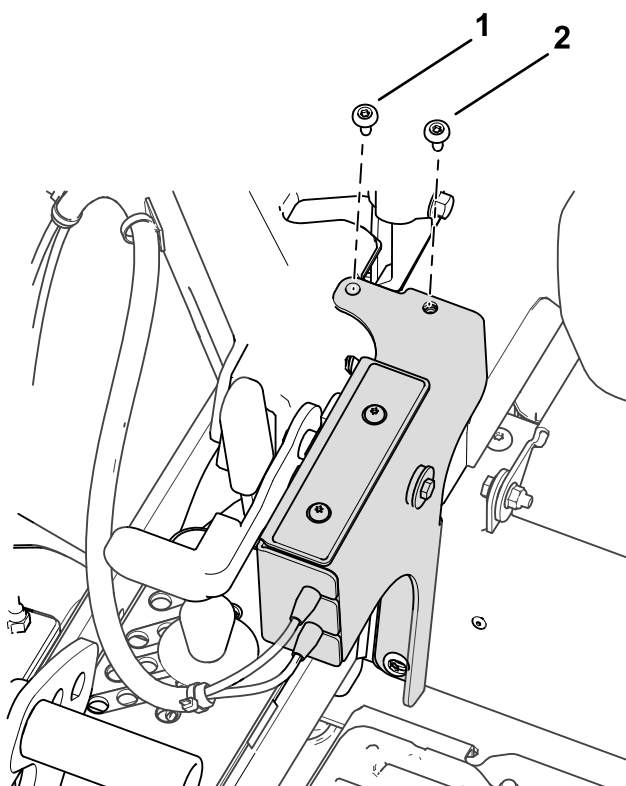

Figuur 12


g543781

1. Schroef van set
2. Bestaande zelftappende schroef

5. Breng de klevende plastic steun aan op een glad, schoon oppervlak.
Voer de kabelbinder door de plastic steun en bevestig de kabels met de kabelbinder.
6. Laat het maaidek traag het hele maaiboogterebereik doorlopen om te verzekeren

2. Leid de kabels tussen de bedieningskast en het uitwerpkanaal om te vermijden dat de kabels worden beschadigd over het volledige maaiboogterebereik.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u de kabels wegleidt van de voorkant van het maaidekhefpedaal zodat u de kabels niet beschadigt.

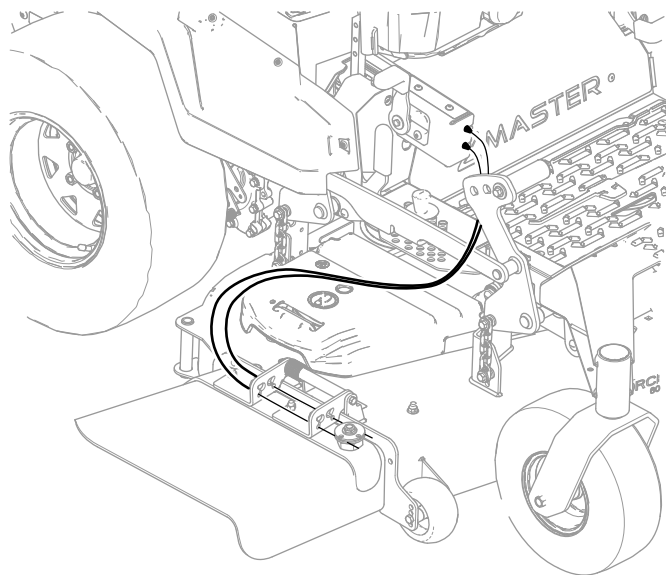


Figuur 14

g349011

3. Verwijder de zelftappende schroef van de kap van de rechterrijhendel.

Bewaar de zelftappende schroef

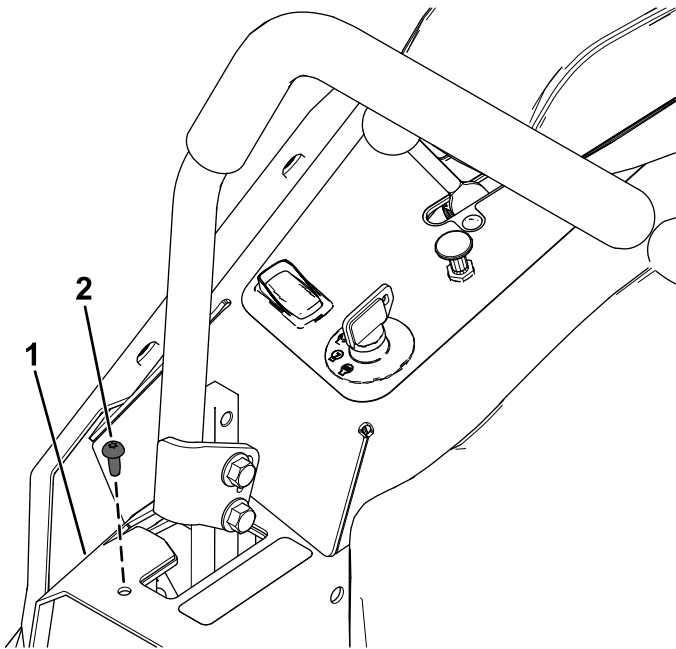


Figuur 15

g349074

1. Kap van rechterrijhendel
2. Zelftappende schroef

4. Verwijder de 4 borstbouten waarmee de rechterkap is bevestigd (Figuur 16).
Bewaar de 4 borstbouten en de rechterkap voor latere montage.
5. Verwijder de rechterkap (Figuur 16).

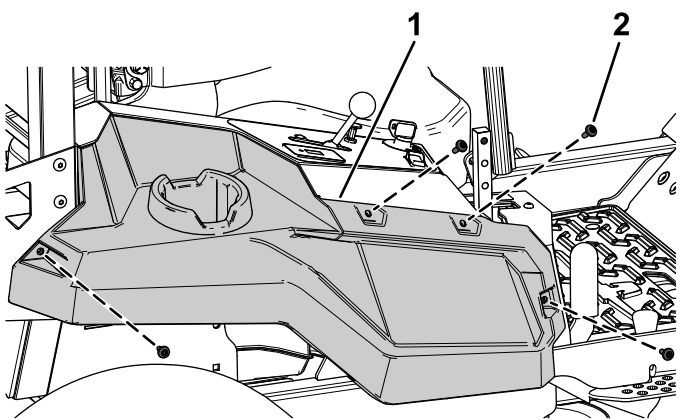


Figuur 16

g345495

1. Rechterkap
2. Borstbout

6. Bevestig de bedieningskast aan de kap van de rechterrijhendel met 2 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in Figuur 17.

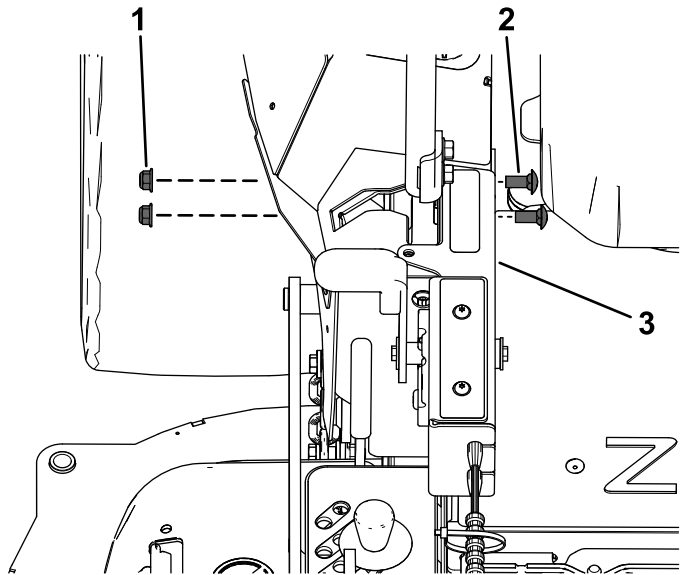

Figuur 17

g349073

1. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
2. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
3. Bedieningskast

7. Monteer de eerder verwijderde zelftappende schroef aan de kap van de rechter rijhendel.
8. Bevestig de rechterkap met de 4 eerder verwijderde borstbouten.
9. Breng de klevende plastic steun aan op een glad, schoon oppervlak.
Voer de kabelbinder door de plastic steun en bevestig de kabels met de kabelbinder.
10. Laat het maaidek traag het hele maaïhoogtebereik doorlopen om te verzekeren dat de kabels niet worden uitgerokken of gedraaid wanneer u de machine gebruikt.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.