



# Набор подвески сиденья с пневматическим подъёмником

## Тяговый блок Reelmaster® серии 5010

Номер модели 03667

### Инструкции по монтажу

## Монтаж

### Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
2	Комплект пневматической подвески сиденья	1	Установите сиденье.
3	Предохранитель 20 А (только для использования на машинах без гнезда для предохранителя пневматической подвески) Блок предохранителей (только для использования на машинах без гнезда для предохранителя пневматической подвески) Винт (только для использования на машинах без гнезда для предохранителя пневматической подвески)	1 1 2	Подсоедините сиденье.
4	Детали не требуются	–	Завершите установку.



# 1

## Подготовка машины

Детали не требуются

### Процедура

1. Установите машину на ровную горизонтальную поверхность, опустите режущие блоки, выключите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините переключатель сиденья от жгута проводов, расположенного за рычагом управления.
4. Удалите 2 регулировочных болта, которые крепят рычаг управления к опоре сиденья ([Рисунок 1](#)). Аккуратно отложите рычаг управления в сторону.

**Внимание:** Будьте осторожны, чтобы не повредить жгут проводов или тросик дроссельной заслонки.

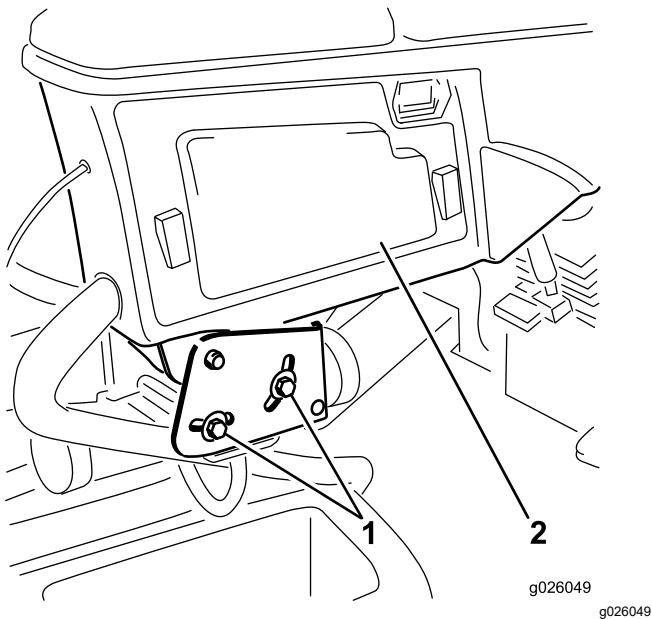


Рисунок 1

1. Регулировочные болты
2. Панель доступа к рычагу управления

5. Удалите 4 гайки, которые крепят регуляторы сиденья и зажимы для тубуса для хранения руководства оператора к подвеске сиденья ([Рисунок 2](#)).
6. Удалите 4 шайбы, расположенные между регуляторами сиденья и подвеской сиденья и снимите узел сиденья; аккуратно отложите узел сиденья в сторону.
7. Удалите 4 болта, проставки и гайки, которые крепят нижние кронштейны сиденья к основанию сиденья ([Рисунок 2](#)).
8. Снимите подвеску сиденья и кронштейны сиденья с основания сиденья.

**Внимание:** Будьте осторожны, чтобы не потерять проставки во время демонтажа.

9. Удалите 4 болта, которые крепят подвеску сиденья к нижним кронштейнам сиденья ([Рисунок 2](#)).

**Внимание:** Сохраните снятые болты и кронштейны для последующей установки.

# 2

## Установка сиденья

Детали, требуемые для этой процедуры:


1	Комплект пневматической подвески сиденья
---	--

### Процедура

- Прикрепите пневматическую подвеску сиденья к нижним кронштейнам сиденья с помощью 4 ранее снятых болтов ([Рисунок 2](#)).

**Примечание:** При сборке компонентов сиденья используйте **передние** крепежные отверстия в сиденье и **задние** крепежные отверстия в подвеске.

- Закрепите нижние кронштейны сиденья на основании сиденья 4 болтами, проставками и гайками, снятыми ранее ([Рисунок 2](#)).
- Разместите узел сиденья на подвеске сиденья. Убедитесь в наличии шайбы на каждой шпильке регулятора перед установкой ее на подвеску ([Рисунок 2](#)).

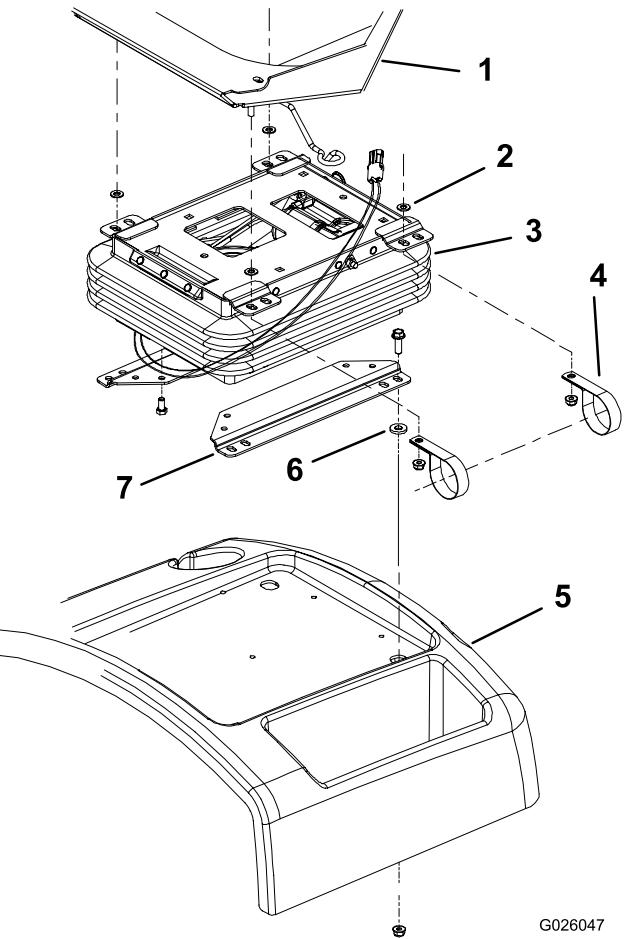

**Рисунок 2**

G026047  
g026047

1. Узел сиденья
  2. Шайба (4 шт.)
  3. Подвеска сиденья
  4. Тубус для хранения руководства оператора R-образный хомут (2)
  5. Основание сиденья
  6. Проставка
  7. Нижние кронштейны сиденья
- 
4. Прикрепите регуляторы сиденья и зажимы для тубуса для хранения руководства оператора к подвеске сиденья с помощью 4 ранее снятых гаек ([Рисунок 2](#)).
  5. Установите рычаг управления с помощью 2 ранее снятых регулировочных болтов рычага управления ([Рисунок 1](#)). Отрегулируйте должным образом.

# 3

## Подсоединение сиденья

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Предохранитель 20 А (только для использования на машинах без гнезда для предохранителя пневматической подвески)
1	Блок предохранителей (только для использования на машинах без гнезда для предохранителя пневматической подвески)
2	Винт (только для использования на машинах без гнезда для предохранителя пневматической подвески)

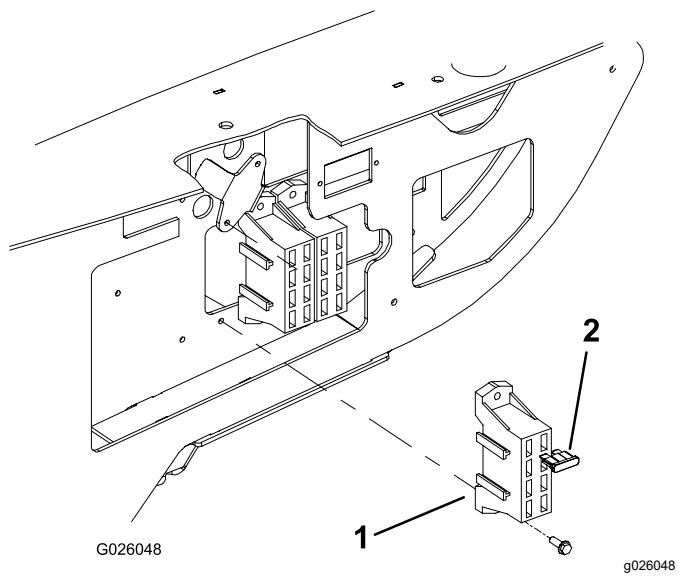


Рисунок 3

1. Блок предохранителей      2. Предохранитель – 20 А
3. Соедините красный провод большого сечения из жгута проводов тягового блока с проводом на блоке предохранителей.
4. Соедините красный провод с белой полосой с маркировкой «Air Ride Seat» (Сиденье с пневматической подвеской) с одним из красных проводов из блока предохранителей.
5. Вставьте предохранитель на 20 А в гнездо для предохранителя, к которому подсоединен провод.
6. Установите панель доступа на рычаг управления ([Рисунок 1](#)).
7. Вставьте жгут проводов питания тягового блока, расположенный за рычагом управления, в разъем жгута проводов сиденья.

## Проверка предохранителя на панели управления

Для машин с блоками предохранителей на панели управления с гнездом для предохранителя пневматической подвески

1. Снимите панель доступа с левой стороны рычага управления.
2. Установите блок предохранителей рядом с имеющимся блоком предохранителей с помощью 2 винтов (№8 x 1/2 дюйма), как показано на [Рисунок 3](#).

## Установка блока предохранителей и подсоединение сиденья


Для машин с блоками предохранителей в рычаге управления без гнезда для предохранителя пневматической подвески

1. Снимите панель доступа с левой стороны рычага управления.
2. Убедитесь в том, что предохранитель 20 А установлен в гнездо для предохранителя пневматической подвески.
3. Вставьте жгут проводов питания тягового блока, расположенный за рычагом управления, в разъем жгута проводов сиденья.

## Проверка предохранителя под сиденьем

Для машин с блоками предохранителей под сиденьем

1. Отстегните защелку, откиньте и зафиксируйте основание сиденья опорными стойками.

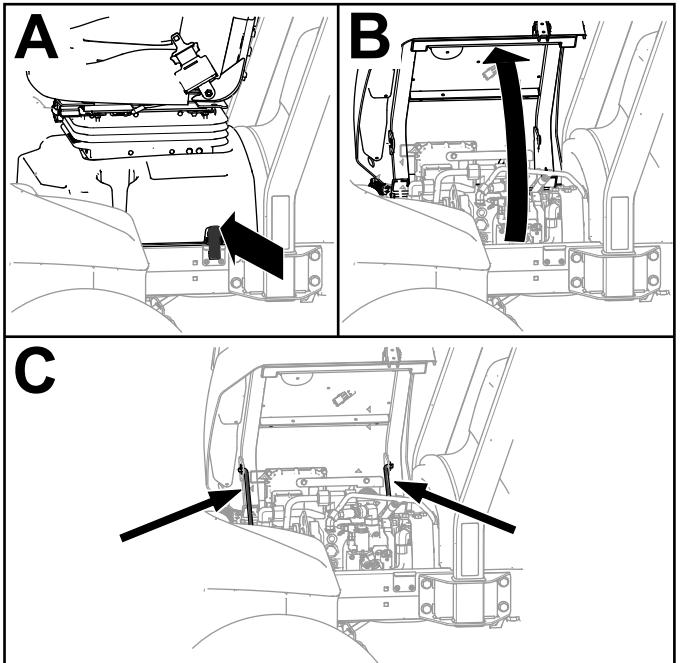

2. Для того чтобы найти гнездо для предохранителя пневматической подвески, см. наклейку на крышке блока предохранителей.

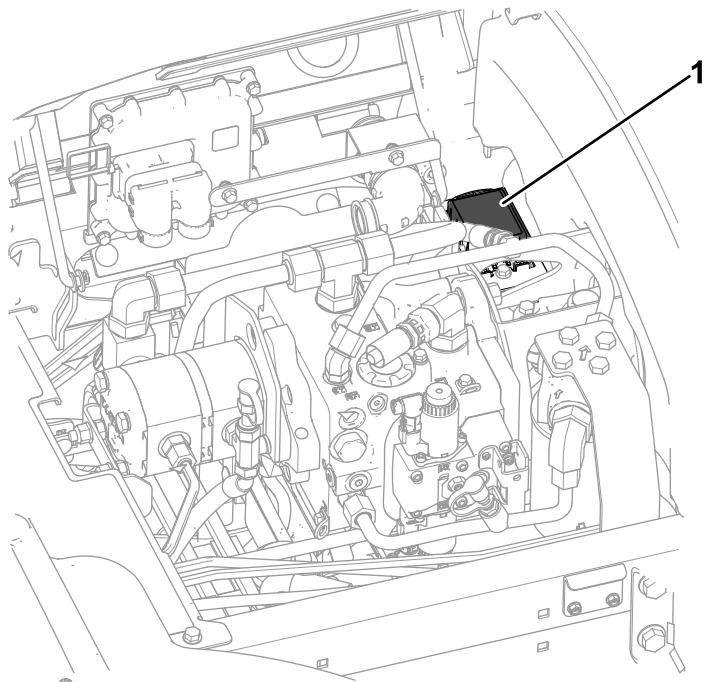


Рисунок 5

1. Крышка блока предохранителей
3. Снимите крышку с блока предохранителей.
4. Убедитесь в том, что предохранитель 20 А установлен в гнездо для предохранителя пневматической подвески.
5. Вставьте жгут проводов питания тягового блока, расположенный за рычагом управления, в разъем жгута проводов сиденья.

4

## Завершение установки

Детали не требуются

### Процедура

1. Передвиньте сиденье до отказа вперед и назад, чтобы убедиться в правильности работы и в том, что провода и разъемы сиденья не защемлены и не касаются движущихся частей.
2. Подсоедините к аккумуляторной батарее отрицательный кабель.

# Эксплуатация

## Элементы регулировки сиденья

### Регулировочный рычаг

Регулировка продольного положения сиденья ([Рисунок 6](#)).

### Регулировочный пневмоклапан

Нажмите на регулировочный клапан, чтобы накачать воздух в подвеску. Вытяните регулировочный клапан, чтобы выпустить воздух из подвески ([Рисунок 6](#)).

### Указатель массы

Показывает, когда сиденье отрегулировано под массу тела оператора ([Рисунок 6](#)).

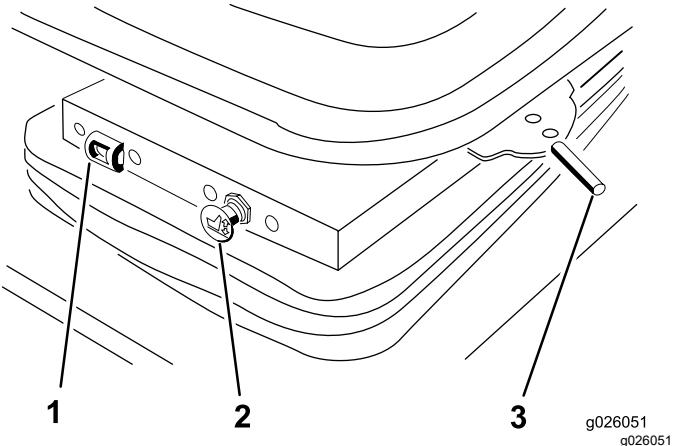


Рисунок 6

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Указатель массы             | 3. Рычаг продольной регулировки |
| 2. Регулировочный пневмоклапан |                                 |

## **Примечания:**



**Count on it.**